MagScroll™ ユーザーマニュアル（作成者: Hayri Uygur）

1. 概要 MagScroll™とは？MagScroll™は、RGBライティングを備えたシンプルな磁気スクロールコントローラーです。異なるファームウェアを読み込むことで、3つの機能を選択できます。

2. 同梱物 MagScroll™ コントローラー クイックガイド
⚠️ 注意: USB-Cケーブルは付属していません。標準のUSB-Cケーブルをご使用ください。

3. はじめに **USB-C**ケーブルを用意する **MagScroll™**に接続する コンピューターの**USB**ポートに接続する **LED** リングが点灯すれば準備完了！

✅ **Windows**、**Mac**、**Linux**ではドライバー不要です。

4. 利用可能な機能

🔁 スクロール機能（デフォルト） 時計回り → 下にスクロール 反時計回り → 上にスクロール シングルタップ → 垂直／水平スクロールの切り替え LEDがスクロール方向と位置を表示

🔊 ボリューム機能 時計回り → 音量アップ 反時計回り → 音量ダウン シングルタップ → ミュート／ミュート解除 LEDが音量レベルを表示

⏱️ タイマー機能 時計回り → タイマー時間を増加 反時計回り → タイマー時間を減少 シングルタップ → タイマー開始／停止、またはアラーム解除 LEDがタイマー進行状況とアラーム状態を表示

5. MagScroll™ 設定ツールの使用

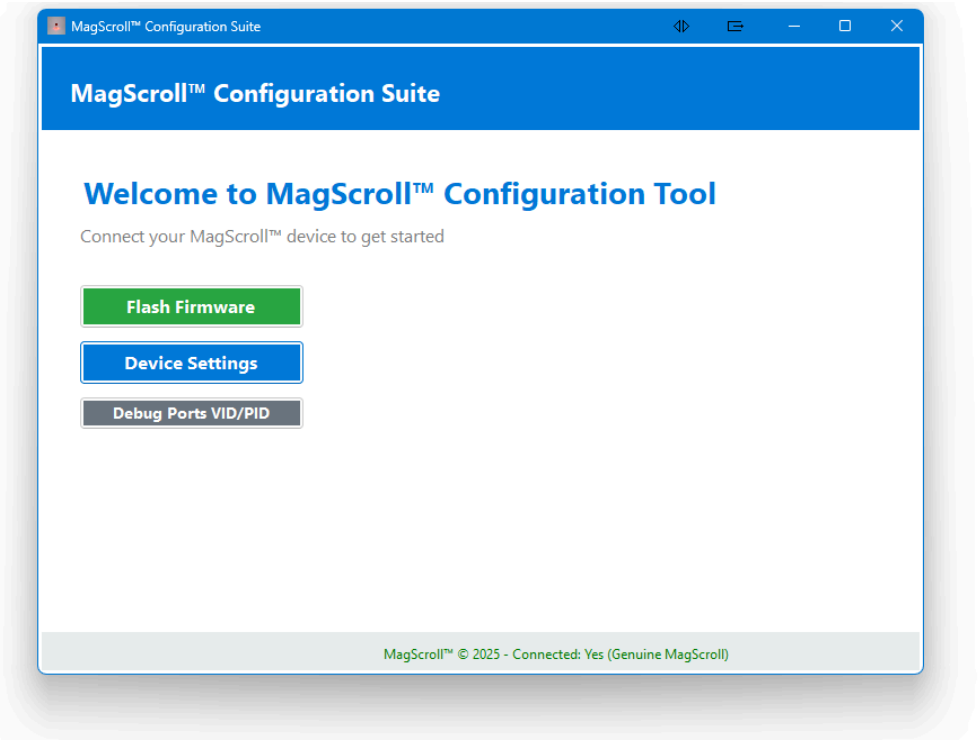

🔧 Flash Firmware ウィンドウ

1. メインアプリで「Flash Firmware」をクリック
2. COMポートを選択（MagScroll™が表示されない場合は「Refresh」をクリック）
3. Firmware Selectionから希望の機能を選択
4. 「Flash Firmware Now」をクリック
5. MagScroll™は自動的に再起動し、新しい機能が有効になります

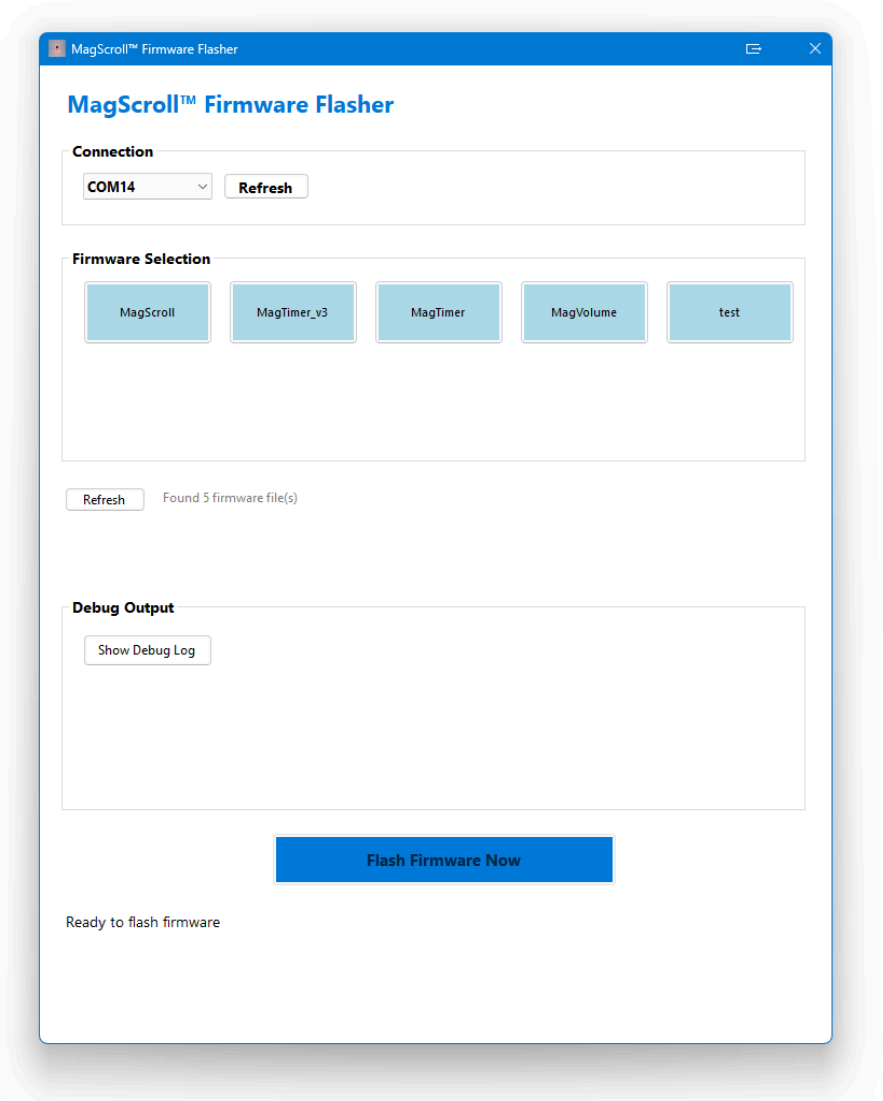

🎨 Device Settings ウィンドウ

1. メインアプリで「Device Settings」をクリック
2. COMポートを選択する（必要に応じて「Refresh」をクリック）
3. カラーピッカーを使って色を調整する
4. スライダーを使って設定を調整する：
    - スクロール感度
    - アクティブ時の明るさ
    - 待機時の明るさ
    - 待機までの遅延時間
    - タイマー間隔
5. 「Apply Settings to MagScroll」をクリックする
6. 設定は即時に適用されます — ケーブルを抜く必要はありません！

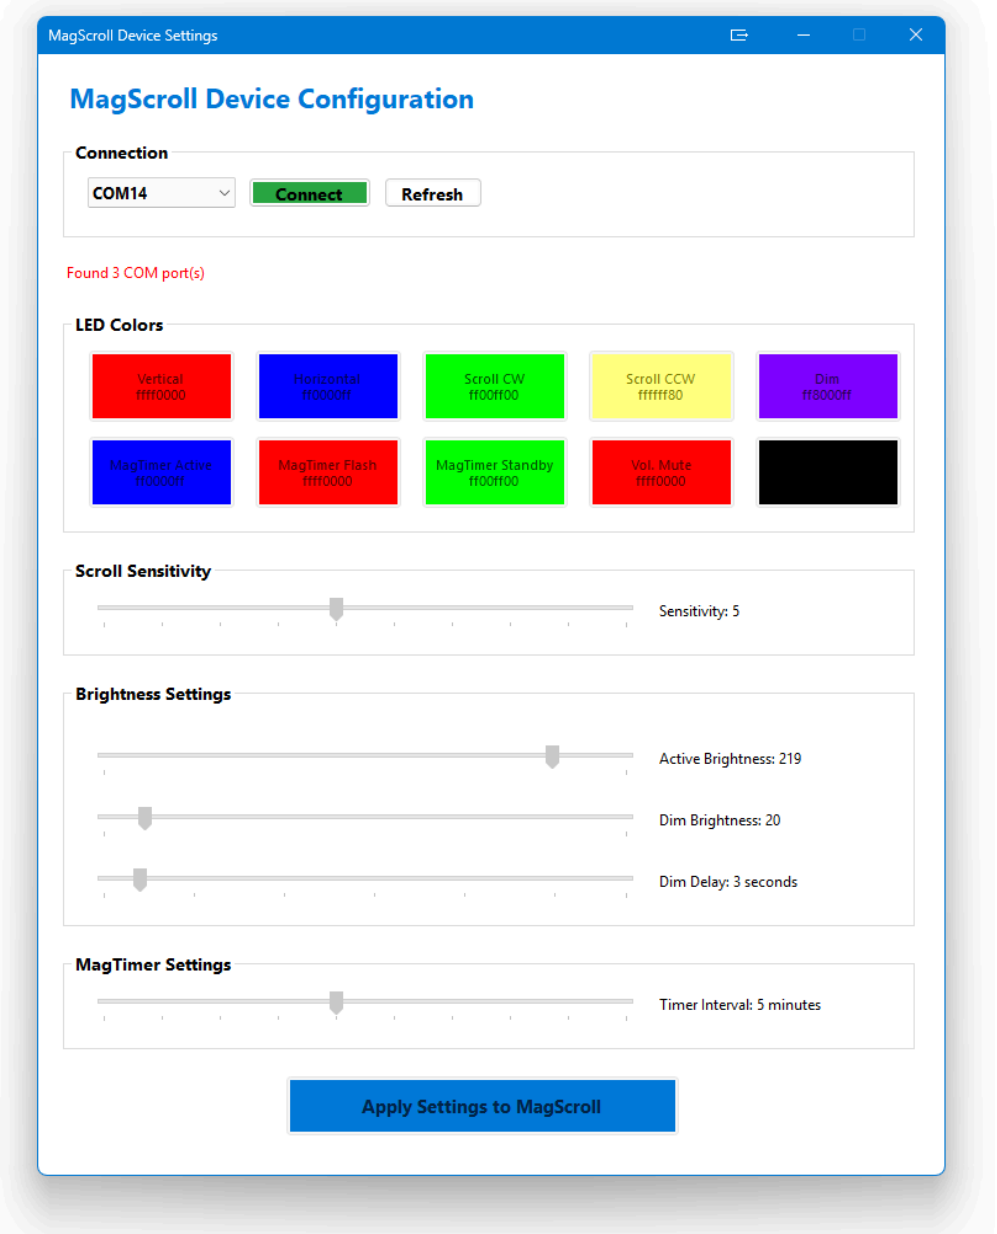

6. トラブルシューティング

問題	対処法
別の**USB**ポートに接続してみる	「**Refresh**」をクリックして**COM**ポート一覧を更新する
USBケーブルが**MagScroll™**本体にしっかり差し込まれていることを確認する	

7. お手入れ方法

- 乾いた布で拭く: MagScroll™本体は柔らかい乾いた布で優しく拭いてください。
- 水や液体に注意: 防水ではありません。水や液体がかからないようにしてください。
- 高温・直射日光を避ける: 高温の場所や直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 強い衝撃を与えない: 落下や強く押すなどの衝撃は故障の原因になります。
- ケーブルの取り扱い: USBケーブルは根元を持って抜き差しし、無理な力を加えないでください。

必要なお手入れはこれだけで、MagScroll™は長く快適にご使用いただけます。

8. サポート お困りですか？ 📧 ご連絡はこちらまで:ihayri@gmail.com