


# 聚英翱翔 DAM 调试软件使用手册

V1. 1



北京聚英翱翔电子有限责任公司 2014年10月

官网: www. juyingele. com. cn

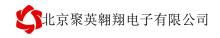

# 目录

一、	软件说明	1
<u>_</u> ,	软件界面	1
三、	软件操作部分介绍	2
	1、基本设定	2
	2、串口动作	2
	3、串口状态显示	2
	4、查询读取操作	2
	5、控制全部继电器通道	2
	6、控制单个继电器通道	2
	7、模拟量显示栏	3
	8、光耦状态显示栏	3
	9、模拟量输出栏	3
	10、调试信息栏	3
四、	设备地址说明	3
	1、拨码开关地址表	4
	2、偏移地址	4
五、	软件使用	4
	1、测试通讯	4
	2、继电器控制	4
	2、开关量输入	5
	3、模拟量输入	6
	4、模拟量输出	6
	5、波特率修改	6
	6、设备工作模式修改	7
	7、修改设备名称	7
六、	常见问题以及解决方法	8
七、	技术支持联系方式	9





# 一、软件说明

DAM 调试软件是我公司的一款测试软件, DAM 系列设备均可使用该软件来进行通讯测试, 为单个设备的使用软件。具体功能如下:


- 修改波特率
- 继电器控制
- DI 输入显示
- AI 采集显示
- 添加设备型号
- 修改设备名称
- 闪开闪断模式(点动)
- 工作模式的设置
- 调试指令生成

# 二、软件界面

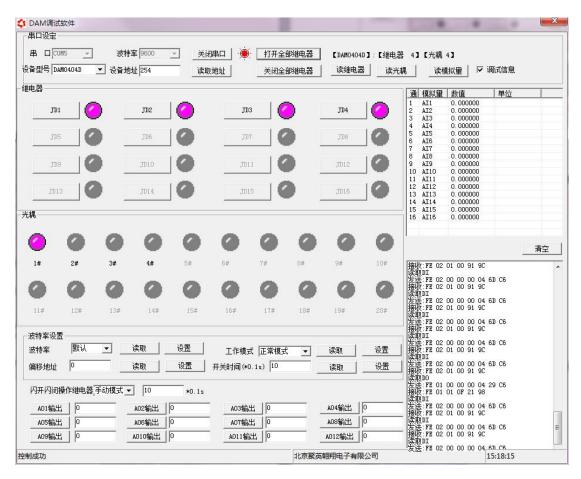

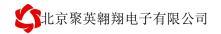

# 三、软件操作部分介绍

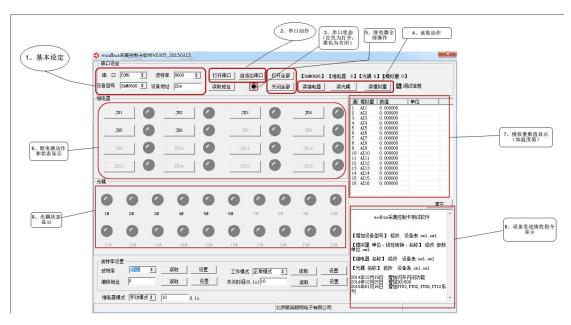

(请另存图片便于放大查看)

### 1、基本设定

选择串口、设备型号、波特率以及设备地址。(默认波特率为 9600, 设备地址为 254)

# 2、串口动作

串口打开与关闭操作。

# 3、串口状态显示

红色为打开状态,黑色为关闭状态,此处只代表可以正常打开串口,不代表正常通讯。

### 4、查询读取操作


读取光耦、读取模拟量,模拟量数值在模拟量显示栏内显示。

# 5、控制全部继电器通道

可同时打开全部,关闭全部,和6操作相对应

# 6、控制单个继电器通道

红色为打开状态,灰色为关闭状态

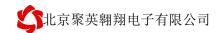

### 7、模拟量显示栏

该栏显示采集模块采集到的模拟量数值

- ① 4-20ma、0-10V、0-5V 设备数据关系如下: 实际值=返回值\*0.001
- ② PT100 设备数据关系如下: 实际值=返回值\*0.01
- ③ 热电偶设备数据关系如下: 实际值=返回值\*0.1

# 8、光耦状态显示栏

红色为打开状态,灰色为关闭状态。

# 9、模拟量输出栏

设置每个通道的模拟量输出数据,设置输出值=实际值\*100。


### 10、调试信息栏

该栏显示连接设备发送和接收的指令代码,只发送不接收一般是串口出现问题,用 户可通过检查串口解决问题。


### 四、设备地址说明

- ◆ DAM 系列设备分为有拨码开关设备和无拨码开关设备;
- ◆ 设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

地址	说明	备注
设备地址	默认为1	修改拨码开关地址或偏移地址均可
拨码开关地址	默认为1	
偏移地址	默认为0	
广播地址	254	<ul><li>单独连接设备地址时,不论设备地址是多少,用广播地址都可以通讯;</li><li>当设备地址不明确时,可以用于读取当前设备地址</li></ul>

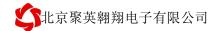

### 1、拨码开关地址表

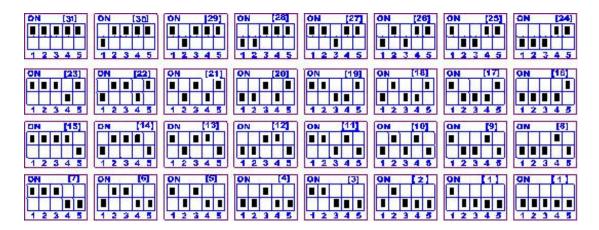

#### 2、偏移地址

① 修改设备访问地址为 254 (广播地址)



② 设置 偏移地址 1 读取 设置 比如为 1;点击设置后,

左下角状态栏会提示写入成功。

- ③ 此时设备地址会修改为1,掉电保存
- ④ 点击读取地址,读取的地址为设备的真实地址。

# 五、软件使用


### 1、测试通讯

- ① 选择设备当前串口号,打开串口;
- ② 选择对应的产品型号;
- ③ 设备地址修改为 254, 点击"读取地址", 软件底部提示"读取成功", 读到的设备地址为"1", 软件右下方的发送和指令正确, 则说明设备与电脑通讯成功。


### 2、继电器控制

以 DAM0606 板为例,串口设定栏,选择正确的串口号,默认波特率为: **9600**,设备型号选择 DAM0606,设备地址默认为 254 (广播地址),地址可以通过拨码开关修改,拨码开关地址表详见产品对应说明书。



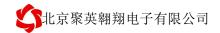



填写正确后,打开串口,点击继电器 1.2.3.4.5.6,软件上的状态指示灯为红色,继电器 有动作。

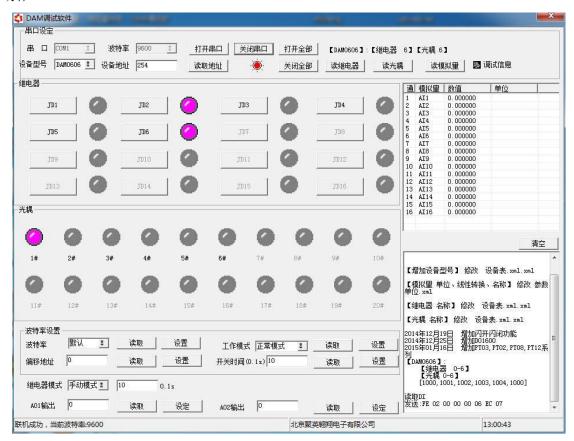

# 2、开关量输入

设备正常通讯后,按照产品说明书上的接线图接入开关量信号,软件上光耦状态指示灯变红色,则说明采集到输入信号。

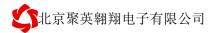

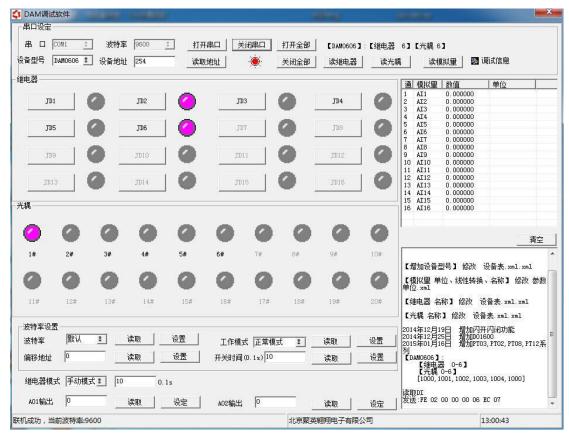

### 3、模拟量输入

设备正常通讯后,按照产品说明书上的接线图接入模拟量信号,在模拟量显示栏内可看到采集到的模拟量数据或温度数据。

- ① 4-20ma、0-10V、0-5V 设备数据关系如下: 实际值=返回值\*0.001
- ② PT100 设备数据关系如下: 实际值=返回值\*0.01
- ③ 热电偶设备数据关系如下: 实际值=返回值\*0.1


# 4、模拟量输出

在软件下方的模拟量输出部分可对模拟量通道进行输出设置。输出值=实际输出值 \*100;如想设置输出为 4ma,则写入 400 即可,然后点击 AO 输出即可。



### 5、波特率修改

DAM 系列设备,通信波特率默认为 9600,修改波特率通过软件下方的波特率设置 处进行修改,

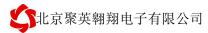



下拉选择需要修改的波特率后,点击设置,软件下方提示写入成功。 设备重新上电,使用修改的波特率通讯即可。


### 6、设备工作模式修改



在软件下方的工作模式处下拉选择对应的工作模式即可,点击设置,软件下方提示 写入成功即可。

#### 7、修改设备名称

打开"参数单位.xml"文档,需要用 xml 编辑软件,推荐使用"notead++"软件,如下图。

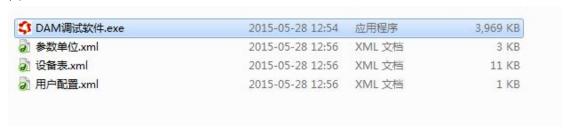

例,把继电器1改为台灯,继电器2改为空调。


把第一路 DI (1#) 改为"门";


把 DO1 名称= "JD1" 改为"台灯";

把 DO2 名称= "JD2" 改为"空调";

把 DI1 名称="1#"里面的 1#改为门

修改后保存。再次打开软件就可以看到更改的地方已经改变。

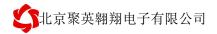

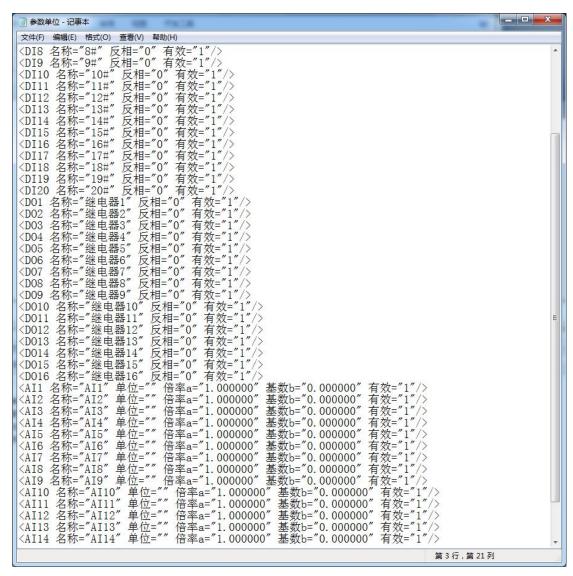

# 六、常见问题以及解决方法

# 1、232 通讯,设备控制无响应,不动作

设备与上位机进行通信使用的是232直连线。即RX对RX,TX对TX,GND对GND


# 2、继电器只能开不能关

官网: www.juyingele.com.cn

读取地址是否读到的是实际设备地址,调试信息栏内是否有返回指令,返回指令是否正确,如果读取地址失败,没有返回指令或返回指令异常,检查通讯线和通讯转换器

3、485 总线上挂有多个设备时,每个设备地址不能一样,不能使用广播地址 254 来进行通讯。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于1个设备时请以拨码开关区分地址

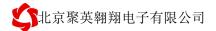

来控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

# 七、技术支持联系方式

网站地址: http://www.juyingele.com.cn 技术支持联系电话: 010-82899827-803 技术支持 QQ: 4008128121 2984784459