RF1000_basic_settings


Renkforce RF1000 HowTo and Basic Settings

Anleitung zum 3D Druck auf Renkforce RF1000


Vorbereitungen

- 1. Download Repetier Host Software
- 2. Installation Repetier Host Software
- 3. Konfiguration Repetier Host Software, dazu Programm Repetier Host öffnen und auf den Button Printer Settings klicken. Dort dann die entsprechenden Reiter nach den Screenshots einstellen:


Reiter "Printer":

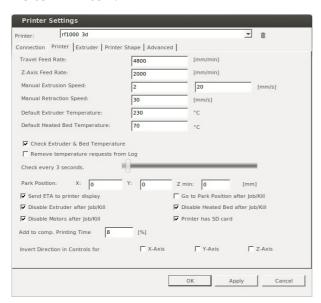

Reiter "Extruder":

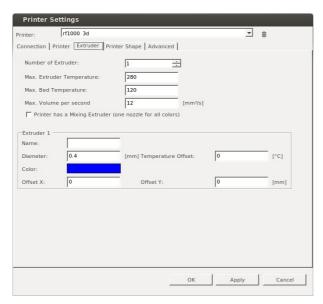

Reiter "Printer Shape":

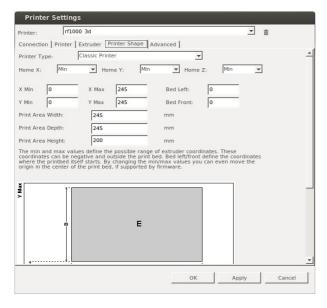

- 4. Download Slicer Software: "Slic3r"
- 5. Installation Slic3r Software
- 6. Konfiguration Slic3r Software, dazu Programm Repetier Host öffnen, den Reiter "Slicer" wählen und auf den Button "Manager" klicken. Hier dann nach dem Screenshot einstellen:

Fenster "Slicer Manager":

