GENI

MODULE PRODUCTION

Doc en ligne : http://iris.rinaldi-structal.com/Doc_GENI/index.htm


Introduction **2**

Lancement d'un OF **2**
Lancement OF Cde 3
Lancement OF DL 4
Liste OF 5
Mise en barre d'OF 6
Mise en format d'OF 8

Introduction

Ce dossier à pour but de vous faire découvrir le fonctionnement du module production à l'aide d'un exemple concret. Vous allez suivre, par une série de copies d'écran, les différentes étapes de la création d'un Ordre de Fabrication (OF).

Lancement d'un OF

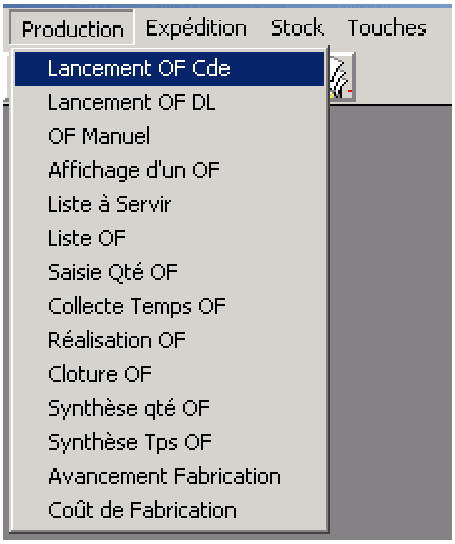

Depuis le menu général, choisir l'option de lancement qui vous convient :


- Lancement OF Cde
- Lancement OF DL
- OF Manuel

Le premier choix permet de lancer un ou plusieurs OF à partir d'une commande usine saisie préalablement.

Le second choix permet de lancer un ou plusieurs OF à partir d'une demande de livraison.

Le dernier choix permet de créer un OF et de le rattacher à un lancement. Ce choix ne doit être utilisé qu'exceptionnellement.


Lancement OF Cde

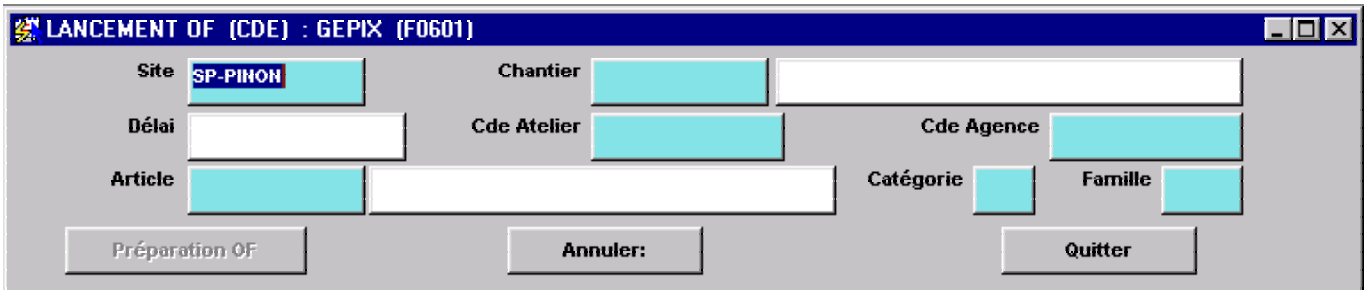


Cet écran permet de lancer une série d'OF en rapport avec une **commande usine**

1. Saisir les informations d'entête :
   Site : *SP-PINON*
   Chantier : *M1* + **F4**, recherche Ilot M1, valider par **OK**
   Cde Atelier : Saisir le numéro de la commande exe 2086801
   Article : *OSS ou REM ou MOD ou code article complet*

2. Le système scrute la ou les commandes et recherche les éléments devant être lancés en fabrication.
3. Une boite de dialogue avec l'arborescence des éléments à fabriquer s'affiche

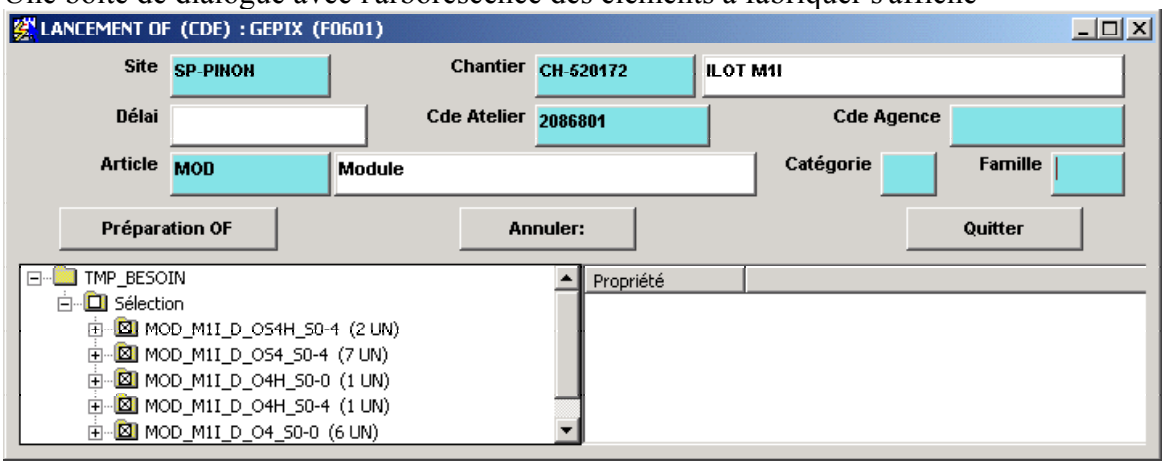

4. Décocher les éléments à ne pas lancer en fabrication (double clic sur l'élément considéré)
5. Lorsque vous êtes prêt, cliquer sur **Préparation OF**
6. En fin de traitement la fenêtre ci-dessous apparaît

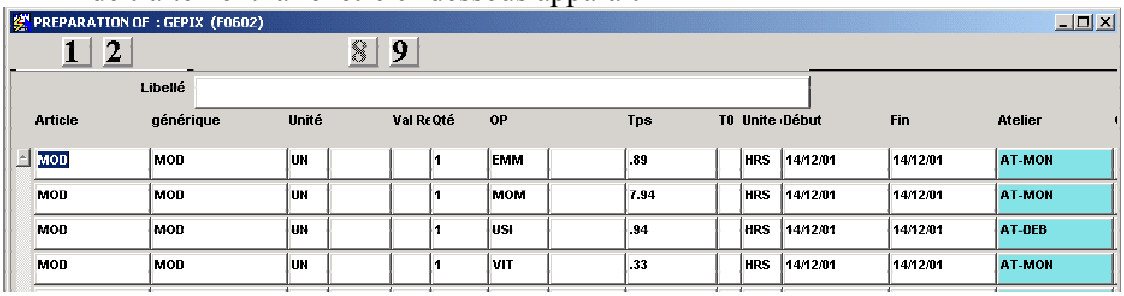

Vérifier que tous les articles sont liés à un atelier, que tous les articles nécessaires à la fabrication sont disponibles, puis cliquer sur **1** pour lancer la création des OF ou sur **2** pour annuler et revenir à la sélection (étape 3).


7. En fin de lancement, une boite de dialogue apparaît pour vous informer du numéro de lancement et des OF créés
8. la fenêtre se ferme, a vous de choisir dans le menu **Production**, l'option **liste OF** pour visualiser les OF créés

Note 1 : Si vous ne voyez pas apparaître la liste des articles à lancer en fabrication mais seulement une zone grise, contactez votre support technique le plus proche afin qu'il configure votre poste informatique.

Note 2 : La liste peut être vide si :
Tous les articles ont déjà été lancés en fabrication,
Les besoins des commandes n'ont pas été calculés.

Note 3 : Le lancement des OF de plus haut niveau, lance automatiquement les OF inférieurs si ceux-ci n'ont pas encore été lancés. Ex : l'OF de module lance les OF de remplissage et d'ossature.

Lancement OF DL

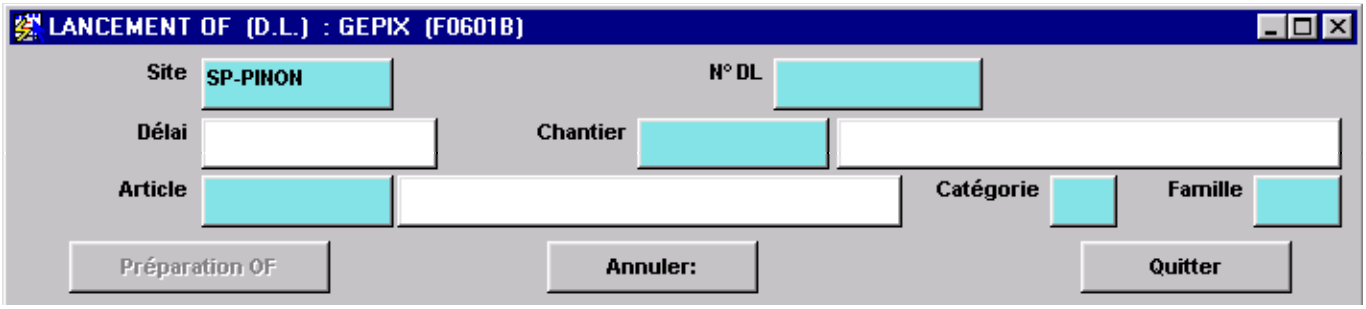


Cet écran permet de lancer une série d'OF en rapport avec une **demande de livraison**

1. Saisir les informations d'entête
2. Le système scrute la ou les DL et recherche les éléments devant être lancés en fabrication.
3. Une boite de dialogue avec l'arborescence des éléments à fabriquer s'affiche
4. Décocher les éléments à ne pas lancer en fabrication (double clic sur l'élément considéré)
5. Lorsque vous êtes prêt, cliquer sur **Préparation OF**
6. En fin de traitement la fenêtre de préparation des OF apparaît, Vérifier que tous les articles sont liés à un atelier, cliquer sur 1 pour lancer la création des OF ou sur 2 pour annuler et revenir à la sélection (étape 3).
7. En fin de lancement, une boite de dialogue apparaît pour vous informer du numéro de lancement et des numéros d'OF créés
8. La fenêtre se ferme, choisir dans le menu **Production**, l'option **Liste OF** pour visualiser les OF créés

Note : le fonctionnement du lancement des OF à partir d'une DL est identique au lancement par rapport à une commande usine

Liste OF

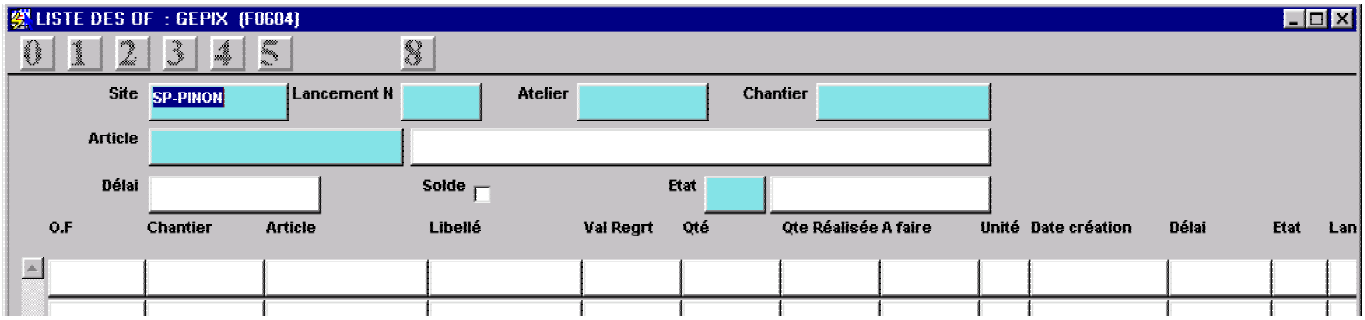


Cet écran permet de visualiser rapidement la liste des OF existant pour, puis d'éditer le ou les documents correspondants

- Un lancement ou tous
- Un atelier ou tous
- Un chantier ou tous
- Un article ou tous
- Un délai ou tous
- Soldé ou non
- Un état ou tous

Un clic sur 0 permet de visualiser l'OF de la ligne sélectionnée.

Note : Les OF de **profilé** nécessitent un calcul de **mise en barre** avant d'être édités.
Les OF de découpe de **tôle** nécessitent une définition de **mise en format** avant d'être édités.
Un clic sur 5 permet de lancer la mise en barre ou la mise en format.

Mise en barre d'OF

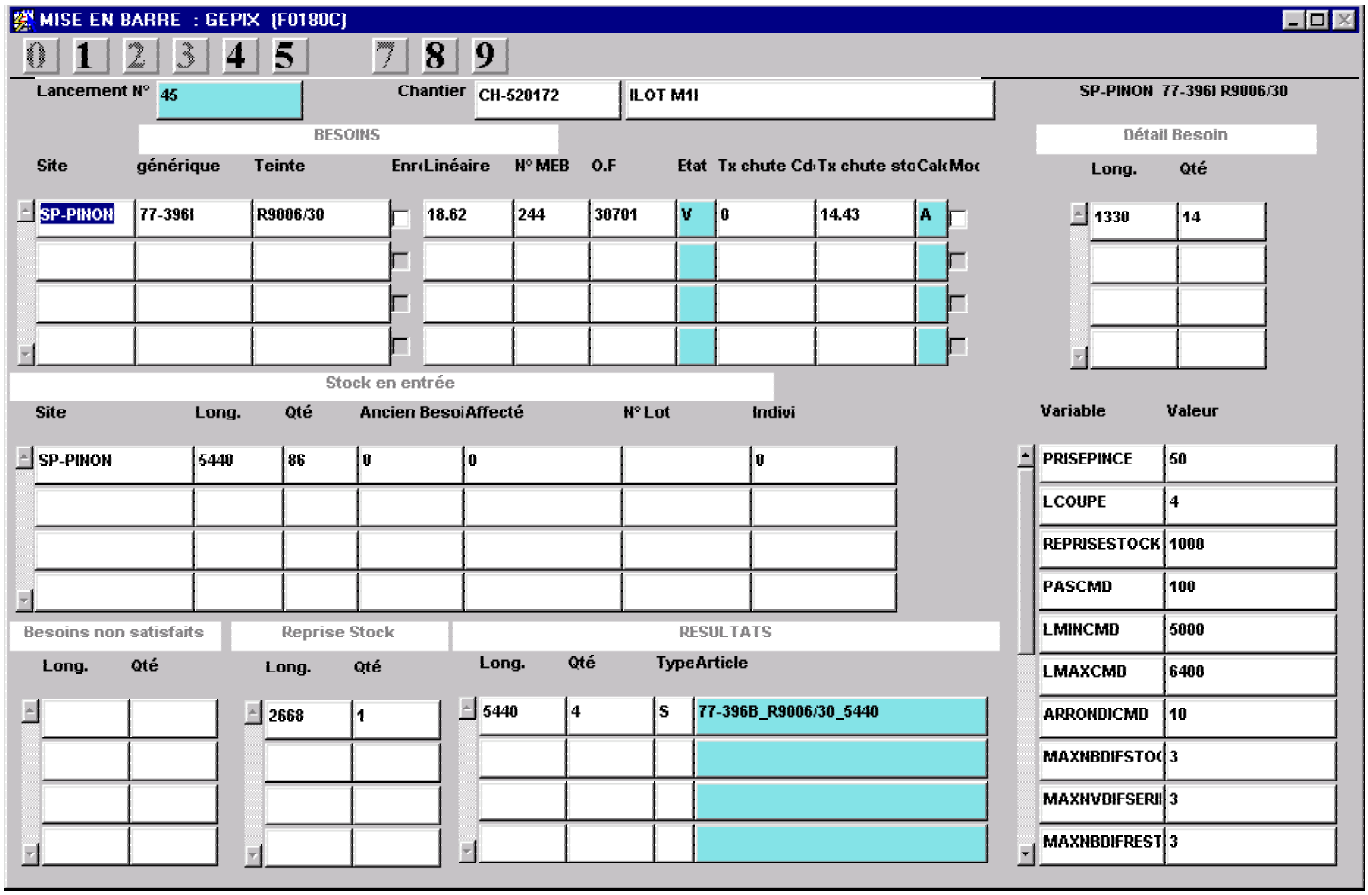

L'opération de mise en barre consiste à optimiser l'utilisation des barres à débiter.

Calculer une mise en barre

1. Pour accéder à l'écran ci-dessus : depuis l'écran de **Liste OF**, cliquer sur le bouton 5.
2. Le **N° Lancement** et la liste des profils à débiter s'affichent.
3. Cliquer sur 0 ou 1 pour lancer la mise en barre de l'article courant ou des tous les articles.
4. GENI lance automatiquement l'application de calcul des mises en barre développée sous Microsoft Access

- ***Sous Access***

    1. Cliquer sur **Import GENI**
    2. Se positionner sur la session active
    3. Cliquer sur **calculer tout**
    4. Access affiche les besoins non satisfaits par session > Vérifier et résoudre les causes des besoins non satisfaits (généralement la borne de longueur de barre mini). Lancer un recalcul pour la session
    5. Cliquer sur **Fermer**
    6. Si aucun message d'erreur n'apparaît, cliquer sur **Export GENI**


- ***Retour sous GENI***

5. Les résultats ainsi que les paramètres du calcul effectué sous Access sont repris par GENI et affichés à l'écran.
6. Dans la zone résultat, il est possible de modifier l'article utilisé - **autre teinte ou article générique**.
   Il ne faut pas choisir un article dont la longueur est différente de la longueur affichée.
7. Cliquer sur  pour enregistrer la mise en barre
8. Cliquer sur  pour l'éditer.

Paramètres utilisés pour le calcul de mise en barre

Liste des variables	
LCOUPE	Largeur de coupe (lame de la scie)
REPRISESTOCK	Longueur mini des barres reprises en stock
PASCMD	Ecart mini de longueur entre deux profilés
LMINCMD	Longueur mini des barres pouvant être commandées
LMAXCMD	Longueur maxi des barres pouvant être commandées
ARRONDICMD	Arrondi à utiliser pour les longueurs commandées
MAXNBDIFSTOCK	Nb maxi de morceaux de longueurs différentes dans une barre!. (STOCK = Barres en provenance du stock, SERIE = Barres commandées; RESTE = Restes de barres utilisées en provenance initiale du stock ou de la série.)
MAXNVDIFSERIE	
MAXNBDIFRESTE	
MAXICHUTEBARRESERIE	Taux maxi autorisé en chute
PRISEPINCE	Longueur perdue par la prise de pinces
USEL CROISSANTSTOCK	(valeur : 0 ou 1), Utiliser les plus petites longueurs en priorité.
POIDSLINEAIRE	Poids du matériaux par mètre linéaire.
POIDSMINCMD	Poids mini autorisant la création d'une nouvelle longueur de barre.

Mise en format d'OF

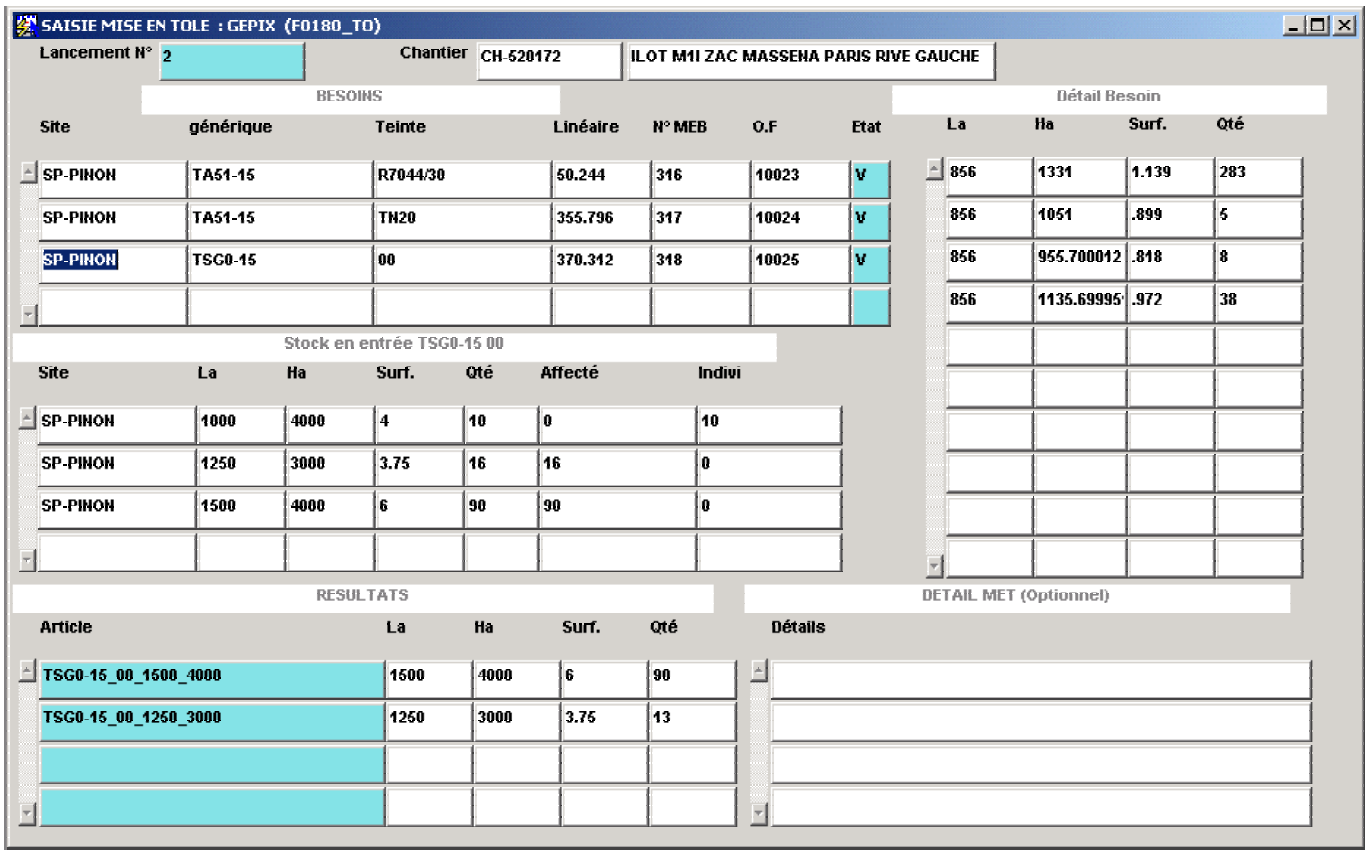

L'opération de mise en format consiste à définir l'utilisation des tôles à découper.

Note : Cette opération est complètement manuelle et se fait avec l'écran de saisie ci-dessus.

Saisir une mise en Tôle

1. Pour accéder à l'écran ci-dessus : depuis l'écran de **Liste OF**, cliquer sur le bouton 5.
2. Le **N° Lancement** et la liste des tôles à découper s'affichent
3. Renseigner les zones **RESULTATS** et **DETAIL MET**
   RESULTATS : Code article, dimensions de la tôle standard à utiliser, (Longueur, Largeur, Surface), Qté de tôles standard à utiliser, dans l'exemple ci-dessus, ont utilisera 90 tôles de 1500x4000 et 13 tôles 1250x3000.
   DETAIL MET : Zone de texte libre pour commenter le découpage effectué - ex : dimensions des découpes, orientation, etc.
4. Valider la saisie par **F5**
5. Quitter l'écran avec **F3**