

คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Plant Status Unit 8-13

1. ดาวโหลดโปรแกรม status813.apk ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ที่ Link


http://maemoh.egat.com/ais/webservice/status813/download/status813.apk

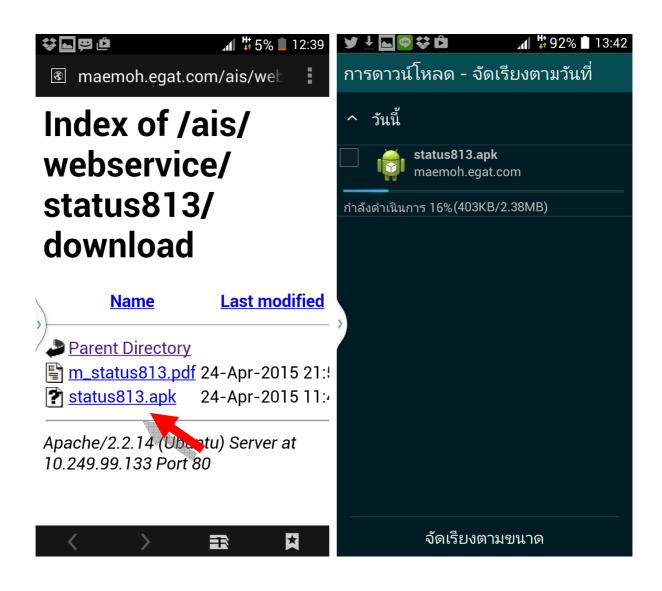

2. ติดตั้งโปรแกรม Plant Status

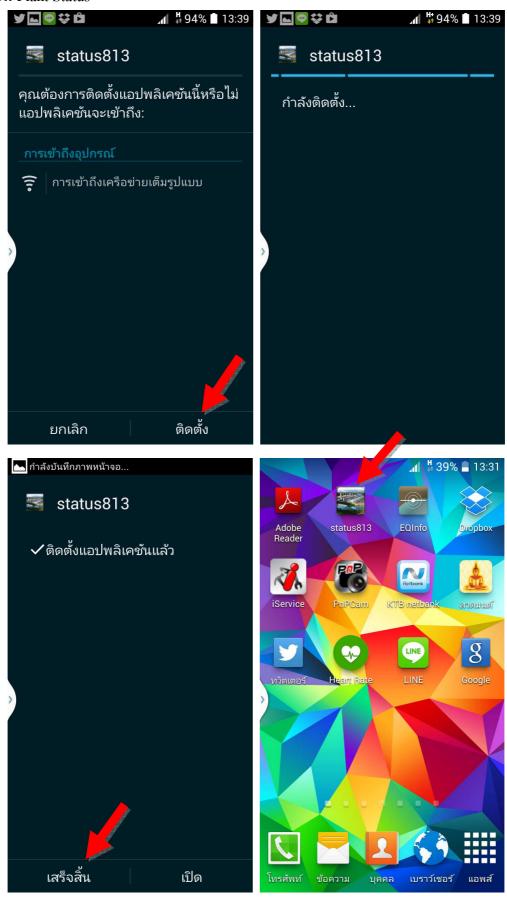


3. วิธีใช้งานโปรแกรม Status813 เลือกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานและทำการป้อนชื่อและรหัสผ่าน

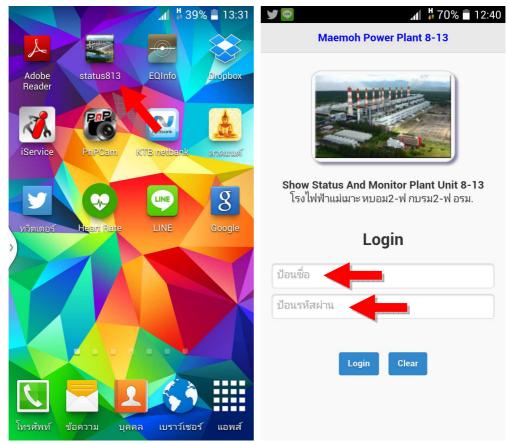

ทำการ Login ใส่ User = status และ Password = plant813 และกดปุ่ม Login ก็จะเข้าสู่หน้าหลัก

หน้าหลักซึ้งจะแบ่งแสดงค่าออกเป็น 6 ส่วนดังนี้

- 1. แสคงสถานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- 2. แสดงค่า Gen Power ค่าปัจจุบัน
- 3. ปุ่มกดแสดงค่าของ Plant status
- 4. ปุ่มกดแสดงค่าของ Plant Monitor
- 5. ปุ่มกดแสดงค่าของ Data
- 6. ปุ่ม Logout , About , Location

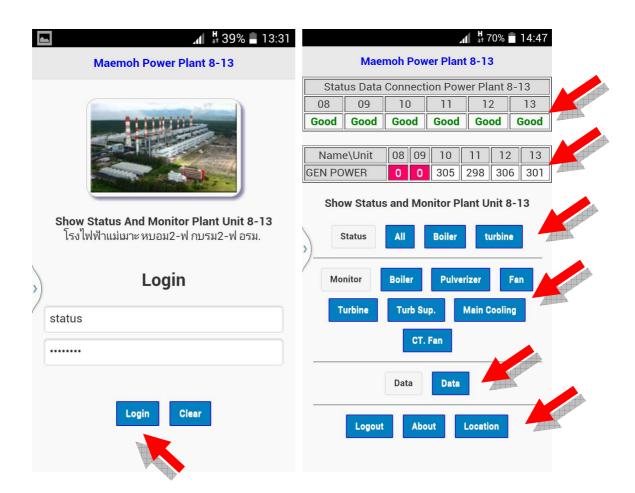



หน้า Plant Status แสดงค่าปัจจุบัน มีดังนี้

<u>↓</u>				4	ii 165%	i			
Maemoh Power Plant Status 8-13									
Name\Unit	8	9	10	11	12	13			
GEN POWER	241	299	290	289	1	300			
GEN REACTIVE POWER	-18	-14	-16	-16	3	-15			
TOTAL COAL FLOW	211	257	248	245	0	269			
TURB SPEED	3001	3001	3001	3004	4	3002			
TOTAL MAIN STM FLOW	215	263	243	244	28	260			
MAIN STM PRESS	159	161	159	160	0	160			
MAIN STM TEMP AVERAGE	528	534	537	539	30	540			
SH SPRAY WATER FLOW	-0	0	12	9	-8	9			
RH SPRAY WATER FLOW	-0	1	1	3	-4	0			
	Refres	h 5 7Hon	ne 533						
	31	39	37						

■ ±				4	͡¥ ₄1 65%	11:58			
Boiler Status 8-13									
Name\Unit	8	9	10	11	12	13			
SOUTH DRUM LEVEL	-4	-4	9	2	-795	2			
SOUTH DRUM LEVEL	58	11	-30	-6	-793	-2			
NORTH DRUM LEVEL	3	14	50	-10	-794	-14			
LTSH OUTL HDR TEMP	393	401	398	417	29	416			
DE SH OUTL. STM TEMP.	392	399	379	385	29	400			
LTSH OUTL HDR TEMP	395	399	405	403	29	423			
DE SH OUTL. STM TEMP.	391	400	385	402	29	408			
BWCP 1 DIFF.PRESS	2	2	2	2	-1	2			
FEED WATER FLOW	204	252	236	235	-79	230			
	Refres	sh Hor	ne 12						
BH SDRAV WATER ELOW	-0				े <u>ग</u> ६२%	12:00			
Turbine Status 8-13 63% ■ 12:00									
Name\Unit	8	9	10	11	12	1.0			
AIR FLOW COMM O/P	31	43				13			
		45	43	51	0	45			
BMC OUTPUT	70	86	43 79	51 81					
BMC OUTPUT BY PASS CRV COMM	70 -5				0	45			
		86	79	81	0	45 87			
BY PASS CRV COMM	-5	86	79 -5	81	0 0	45 87 -5			
BY PASS CRV COMM COAL MAS. O/P	-5 73	86 -5 83	79 -5 77	81 0 80	0 0 0	45 87 -5 83			
BY PASS CRV COMM COAL MAS. O/P E-Room Ambient Temp.	-5 73 22	86 -5 83 22	79 -5 77 14	81 0 80 22	0 0 0 0 17	45 87 -5 83 19			
BY PASS CRV COMM COAL MAS. O/P E-Room Ambient Temp. FEED WATER COMM O/P	-5 73 22 84	86 -5 83 22 94	79 -5 77 14 76	81 0 80 22 86	0 0 0 0 17 0	45 87 -5 83 19 81			
BY PASS CRV COMM COAL MAS. O/P E-Room Ambient Temp. FEED WATER COMM O/P FEED WATER PRESS	-5 73 22 84 180	86 -5 83 22 94 186	79 -5 77 14 76 191	81 0 80 22 86 187	0 0 0 0 17 0 -75	45 87 -5 83 19 81 188			
BY PASS CRV COMM COAL MAS. O/P E-Room Ambient Temp. FEED WATER COMM O/P FEED WATER PRESS FEED WATER PRESS SP	-5 73 22 84 180 53	86 -5 83 22 94 186 99 880	79 -5 77 14 76 191 70 880	81 0 80 22 86 187 79	0 0 0 0 17 0 -75 41	45 87 -5 83 19 81 188 80			


หน้า Plant Monitor แสดงค่าปัจจุบันว่าถึงค่า Alarm ตารางจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เข้าใกล้ค่า Trip ตารางจะ เปลี่ยนเป็นสีส้ม ถึงค่าTrip ตารางจะเปลี่ยนเป็นสีแดง มีดังนี้

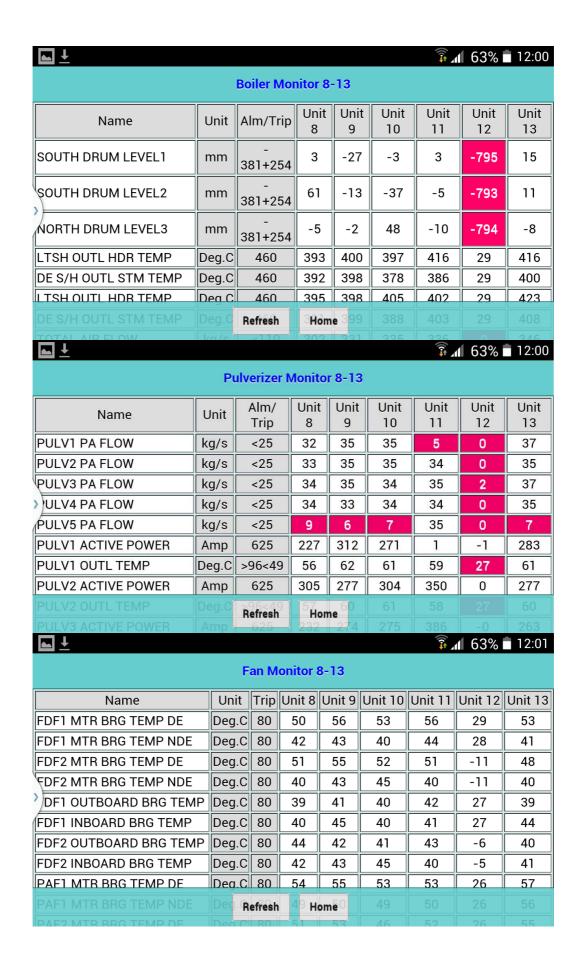


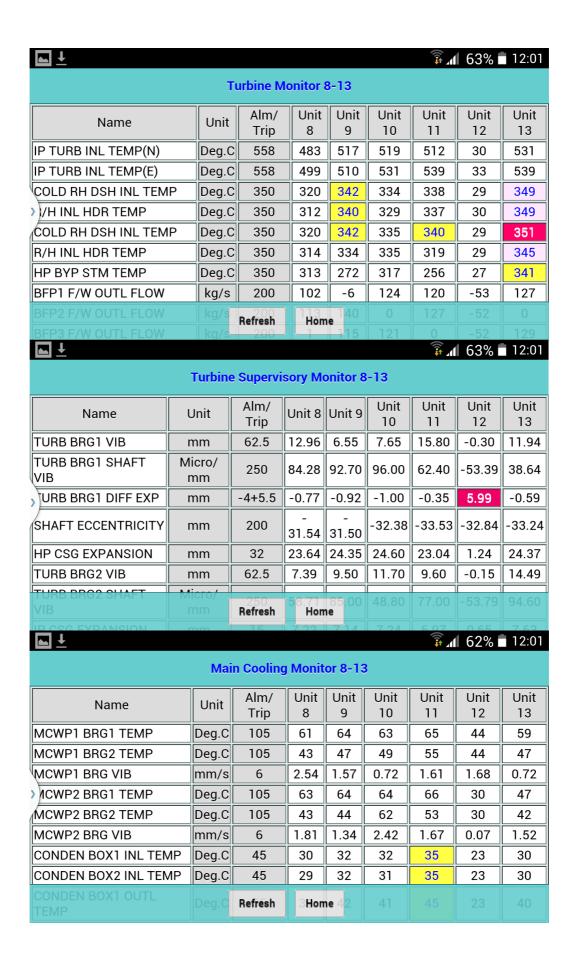

<u>■</u> ± 62% <u>12:0</u>										
Cooling Tower Monitor 8-13										
Name	Unit	Trip	Unit 8	Unit 9	Unit 10	Unit 11	Unit 12	Unit 13		
CTF1 CASING VIB	mm/s	12	4.06	2.53	1.61	1.77	0.05	3.81		
CTF2 CASING VIB	mm/s	12	5.11	2.77	1.90	0.80	-0.05	5.10		
CTF3 CASING VIB	mm/s	12	4.00	1.88	2.12	2.59	-0.05	3.99		
CTF4 CASING VIB	mm/s	12	3.89	2.16	1.56	4.09	0.08	2.26		
TF5 CASING VIB	mm/s	12	3.87	1.81	1.81	2.01	0.07	1.24		
CTF6 CASING VIB	mm/s	12	3.25	4.92	1.47	4.22	0.08	3.76		
CTF7 CASING VIB	mm/s	12	3.50	2.56	2.64	2.41	-0.03	1.66		
CTF8 CASING VIB	mm/s	12	3.80	0.91	2.18	1.34	0.17	3.79		
CTF9 CASING VIB	mm/s	12	3.47	0.81	1.71	2.08	0.16	2.40		
	Refresh Home									

หน้า Data คูข้อมูลย้อนหลัง ให้ทำการคลิกเลือกวันที่และเลือกข้อมูลแล้วกคปุ่มตกลงมีคังนี้

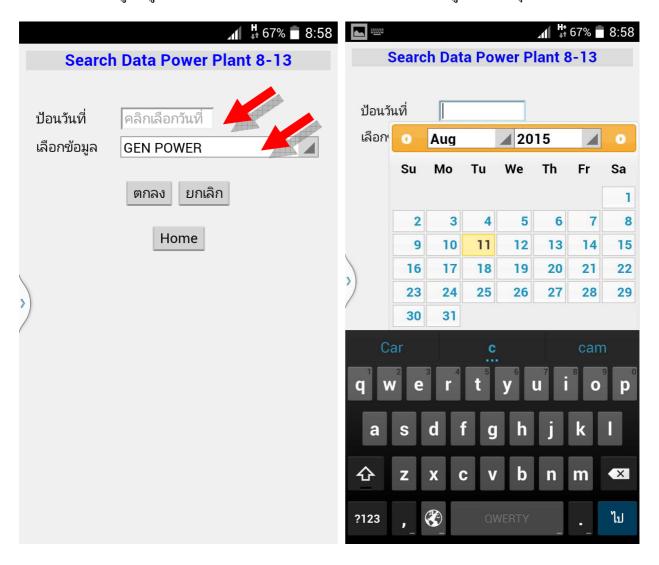

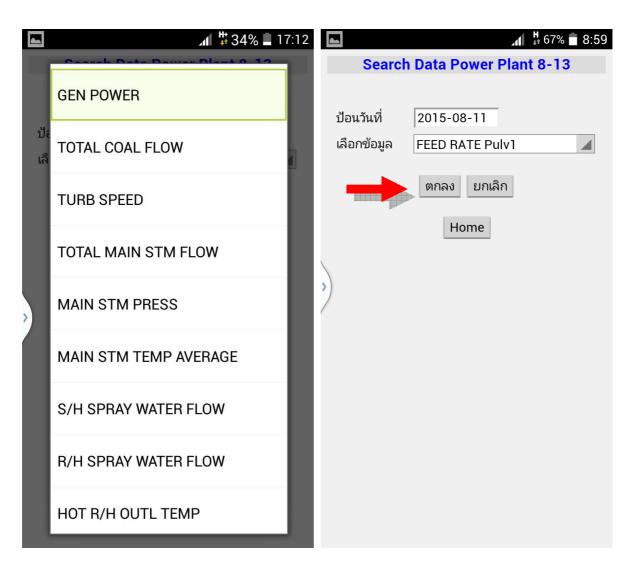

							1 33% ■ 17:12			
	Data Status 8-13									
	Time	Unit 8	Unit 9	Unit 10	Unit 11	Unit 12	Unit 13			
	2015-05-04 00:01:00	3000	2997	2999	3001	4	2999			
	2015-05-04 00:02:00	2998	3001	3001	3002	4	3001			
	2015-05-04 00:03:00	3000	3001	3000	2999	4	3001			
	2015-05-04 00:04:00	3000	3001	3002	3004	4	3002			
>	2015-05-04 00:05:00	3001	3005	3000	3000	4	3001			
	2015-05-04 00:06:00	3003	3005	3001	3002	4	3002			
	2015-05-04 00:07:00	3003	3000	3002	3004	4	3003			
	2015-05-04 00:08:00	3000	3000	3001	3000	4	3001			
	2015-05-04 00:09:00	3000	3001	3003	3001	4	3002			
		Refresh	30 Home	3 Back	3006					
		3003	3001	3002	3002					

หน้า About หน่วยงานที่ทำ จุดประสงค์ ชื่อย่อ และการใช้งาน และ Location ตำแหน่งโรงไฟฟ้าและรูป

