Procédure de vidange de la pompe A-100

Rubrique	Contenu
Document	proc_vidange_a_v2
Version	v2 (2025-03)
Équipements	POMPE-A-01 ; POMPE-A-02
Remplace	proc_vidange_a_v1 (2023-06)
Référence manuel	manuel_pompe_a, tableau 3.1, p.4

Objet

Remplacer l’huile du palier de la pompe A-100.

Prérequis et matériel

- Pompe arrêtée et consignée ; gants et lunettes de protection.
- Huile ISO VG 46 (0,8 L), bac de récupération, clé dynamométrique.

Étapes

1. Arrêter la pompe, consigner l’alimentation électrique et attendre que le palier soit à moins de 40 °C.
2. Placer un bac de récupération sous le palier.
3. Déposer le bouchon de vidange (repère 1, figure 1) et laisser s’écouler l’huile pendant 10 minutes.
4. Examiner l’huile écoulée (couleur, particules) et noter l’observation dans l’historique de l’équipement.
5. Remettre le bouchon avec un joint neuf et le serrer à 35 N·m avec une clé dynamométrique.
6. Remplir par l’orifice de remplissage (repère 2) avec 0,8 L d’huile ISO VG 46 jusqu’au milieu du voyant de niveau (repère 3).
7. Remettre en service selon proc_demarrage_pompe_a et contrôler l’absence de fuite.

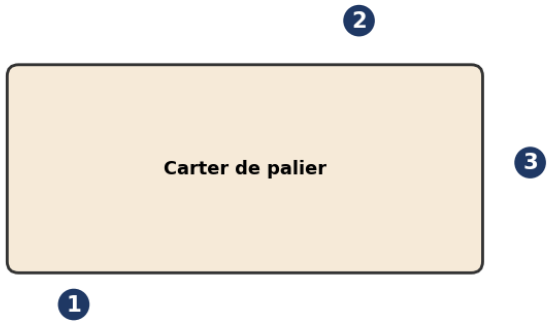

Figure 1 – Repères du palier : 1 bouchon de vidange ; 2 orifice de remplissage ; 3 voyant de niveau