Procédure de changement d’huile du groupe C-200

Rubrique	Contenu
Document	proc_huile_ge_c_v2
Version	v2 (2025-04)
Équipements	GE-C-01 ; GE-C-02
Remplace	proc_huile_ge_c_v1 (2022-11)
Référence manuel	manuel_ge_c, tableau 3.1, p.4

Objet

Remplacer l’huile moteur et le filtre à huile du groupe C-200.

Prérequis et matériel

- Groupe arrêté ; gants et lunettes de protection ; surface chaude possible.
- Huile SAE 15W-40, filtre à huile neuf, bac de récupération, clé dynamométrique.

Étapes

1. Faire tourner le groupe 10 minutes pour chauffer l’huile, puis l’arrêter.
2. Couper le démarrage et débrancher la borne négative des batteries.
3. Placer un bac de récupération sous le moteur.
4. Déposer le bouchon de vidange (repère 1, figure 1) et laisser s’écouler l’huile.
5. Remplacer le filtre à huile (repère 3) ; serrage à la main puis 3/4 de tour.
6. Remettre le bouchon de vidange et le serrer à 60 N·m.
7. Remplir par l’orifice (repère 2) avec 32 L d’huile SAE 15W-40.
8. Contrôler le niveau à la jauge (repère 4).
9. Rebrancher la batterie, démarrer 2 minutes, contrôler l’absence de fuite, puis recontrôler le niveau.

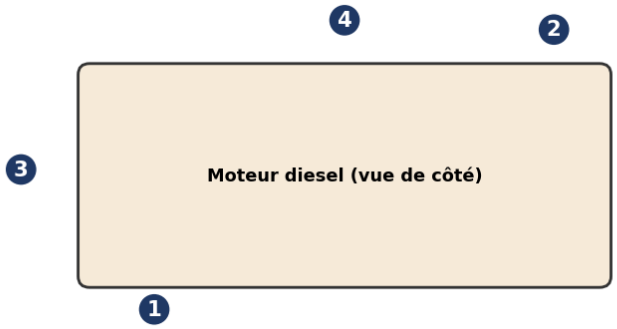


Figure 1 – Repères du moteur : 1 bouchon de vidange ; 2 orifice de remplissage ; 3 filtre à huile ; 4 jauge