

Manual Transfer K-Scale y TouchScale

Contenido

1. Descripción de la aplicación	3
2. Elementos necesarios.....	3
3. Descripción de ficheros auxiliares.....	4
a. Descripción del fichero ipServidora.txt	4
4. Funcionamiento de la aplicación.....	5
a. Vista general de la aplicación	5
b. Inicio de la aplicación	7
c. Envío de archivos a las balanzas.....	8
d. Captura de archivos de las balanzas	10
e. Borrado de archivos de las balanzas	11
f. Arranque por parámetros	13

1. Descripción de la aplicación

Esta aplicación se ha desarrollado para transferir archivos a las balanzas tipo **K-Scale** y **TouchScale**, así como para absorber los archivos que en ella existen y/o poder eliminar el contenido de las carpetas en las balanzas. La estructura de los ficheros se ha intentado hacer de forma sencilla, para que un usuario final sea capaz de organizar los elementos que quiere enviar en diferentes carpetas. La actual estructura de directorios es la siguiente:

Images	Imágenes de productos.
Labels	Diseños de etiquetas.
Logos.....	Logotipos empresa (impresión tiques).
Publicity	Imágenes o videos para publicidad.
Tickets.....	Diseño de tiques.
Keyboard.....	Teclados a mostrar en pantalla.
Vendors.....	Imágenes de vendedores.

La aplicación puede trabajar en conjunto con una base de datos de Hydra Touch (dbasetouch.mdb) o en solitario, introduciendo la IP de la balanza servidora donde realizar el envío.

Asimismo, es posible trabajar con un Formulario de Windows o bien realizar un arranque por parámetros. En este último caso, se puede mostrar el progreso de la ejecución en pantalla o hacerlo de forma oculta (ver el punto Arranque por parámetros en la pág. 13).

Actualmente, Transfer está disponible en castellano, inglés y francés. Durante el arranque, se asigna el idioma del sistema operativo al programa (en el caso de no disponer de traducción para ese idioma, por defecto se elige inglés).

2. Elementos necesarios

La aplicación genera todos los elementos necesarios para la ejecución.

Si se desea trabajar utilizando los datos que dispone Hydra (ya sea mediante arranque por parámetros o mediante aplicación visual), es necesario situar el ejecutable en el mismo directorio que la base de datos dbasetouch.mdb.

3. Descripción de ficheros auxiliares.

a. Descripción del fichero ipServidora.txt

En este fichero se almacena la IP de la última balanza a la que se realizó el envío, cuando esta dirección se ha introducido de forma manual (a través del aplicativo visual).

Se habilita esta forma de trabajo para el caso en que no se haga uso de Hydra, para obtener la información de las balanzas (direcciones IP).

Este archivo se crea automáticamente al cerrar la aplicación (si se ha introducido la IP de la servidora de forma manual).

4. Funcionamiento de la aplicación

a. Vista general de la aplicación

La apariencia de la aplicación varía en función de la forma de trabajo. Existen las siguientes configuraciones del formulario:

- Arranque del formulario sin Base de Datos de Hydra asociada.



- Arranque del formulario con Base de Datos de Hydra.

La apariencia es similar a la anterior, difiere en que no se muestran los recuadros para introducir la IP de destino. Así, se muestra en pantalla la dirección IP de la balanza servidora, que será sobre la que se actúe.



En la parte superior derecha, el selector “Envío FTP/LAN” nos permitirá seleccionar que tipo de transferencia se va a realizar. Existen dos opciones:

1. FTP (selector marcado)
 - a. Para transferencias fuera de la red local, usando el protocolo FTP.
2. LAN (selector desmarcado)
 - a. Para transferencias internas. Hay que tener en cuenta que este método es mucho más rápido, por lo tanto, en caso de trabajar sobre una balanza que se encuentre dentro de la misma LAN, es recomendable tener este selector **desmarcado**.

- Arranque por parámetros.

Se muestra un formulario que únicamente contiene un log donde se escribe el resultado de las operaciones a medida que se van realizando.



b. Inicio de la aplicación

Cuando se arranca la aplicación, se comprueba si existen los directorios a enviar. En caso de no existir, se crea:

- Images
- Labels
- Logos
- Publicity
- Tickets
- Keyboard
- Vendors


Tras este paso, se comprueba si existe una Base de Datos de HydraTouch en el mismo directorio, si es así, se lee la información presente en ella y se muestra la dirección IP de la balanza servidora, equipo sobre el que se actuará. Si no existiera BBDD, se habilita los TextBox para introducir la IP de la balanza destino.

En el formulario, elegimos mediante el CheckList, sobre que directorio queremos actuar y si queremos que se sobrescriban los archivos ya existentes (para Transfer y Captura). En caso que este selector esté desmarcado, si existe el fichero en el equipo de destino, no se sobrescribirá.

c. Envío de archivos a las balanzas

Sirve para mandar archivos desde un PC a las balanzas. Su funcionamiento es el siguiente:

1. Se fija donde se enviarán los archivos (introduciendo la dirección IP de la balanza destino o mediante la información leída de Hydra).
2. Se seleccionan las carpetas a copiar en las balanzas.
3. Se determina si se deben o no sobrescribir los archivos con el mismo nombre.

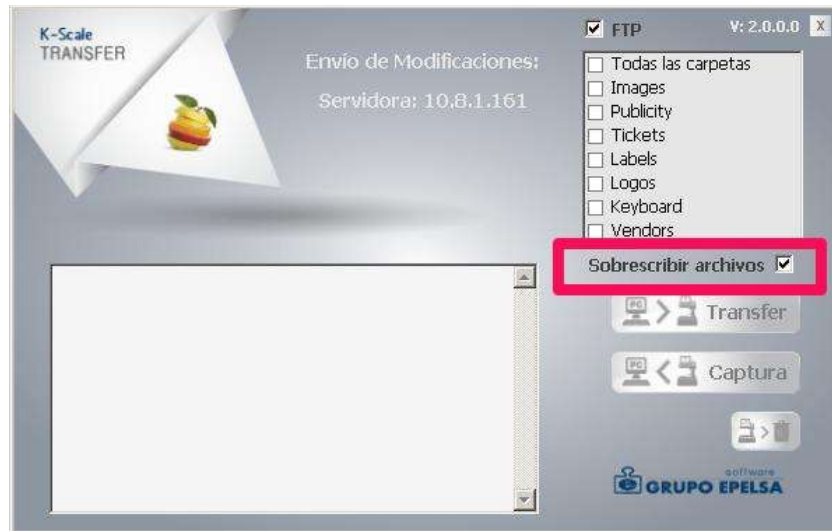

4. Una vez está configurado, se pulsará sobre el botón Transfer para proceder al envío de ficheros.



Durante la transferencia, es posible ver el progreso de las acciones realizadas en el Log del programa:




d. Captura de archivos de las balanzas

Esta opción se utiliza para la absorción de los archivos existentes en la balanza. La operativa es similar a la transferencia de archivos.

1. Se fija de donde se copiarán los archivos (balanza fuente), ya sea introduciendo la IP manualmente o mediante la información de Hydra.
2. Se seleccionan las carpetas que se desean copiar.
3. Se determina si se deben o no sobrescribir los archivos con el mismo nombre.
4. Una vez está configurado, se pulsará el botón para el copiado de ficheros de la balanza.



Durante el copiado, se muestra cómo se van copiando los diferentes ficheros en el log.

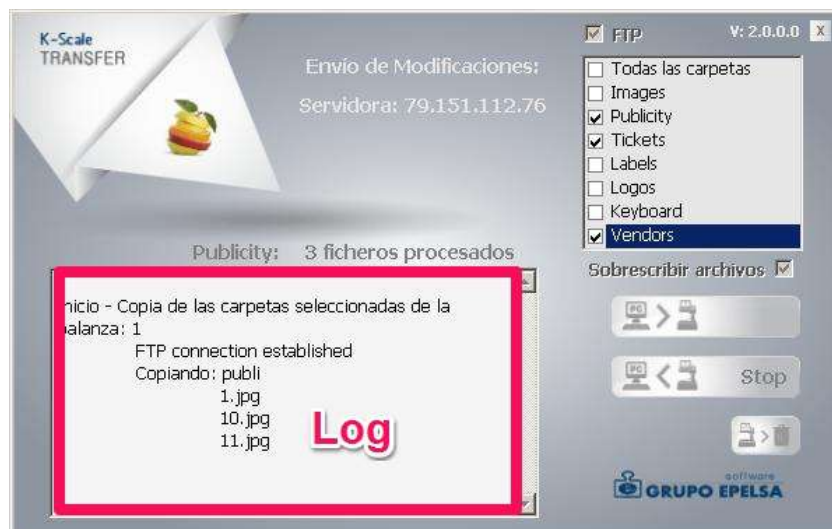


e. Borrado de archivos de las balanzas

Para el borrado de los archivos que están presentes en la balanza. Esta herramienta puede ser útil para igualar el contenido existente en el PC y las balanzas. Así, se puede hacer una captura previa de los archivos de la balanza y una vez modificados en el PC, borrar el contenido de las carpetas de la balanza y hacer un envío de todas las carpetas con el transfer.

La operativa es similar a la transferencia y captura de archivos.


1. Se fija la balanza de donde se borrarán los directorios (manualmente o usando la información de Hydra).
2. Se seleccionan las carpetas a borrar.
3. Una vez configurado, se pulsará el botón de borrado.

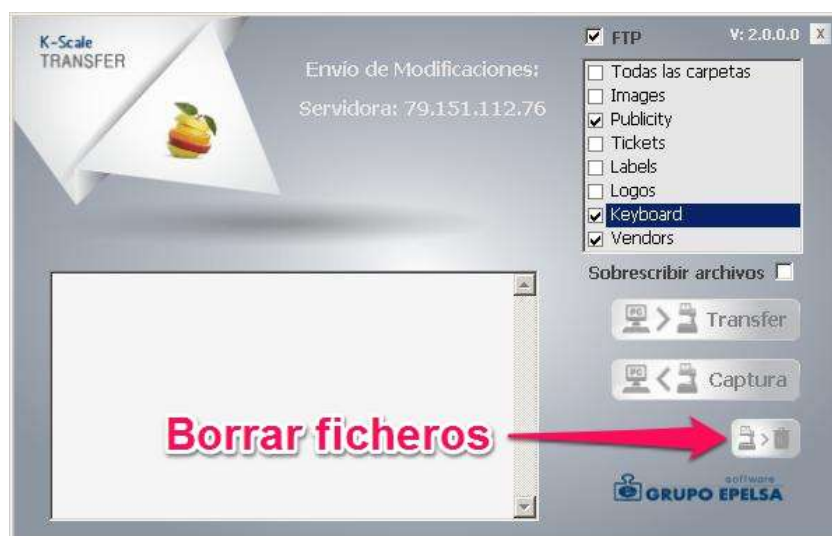


4. Al ser una acción que no puede deshacerse, el programa pide 2 confirmaciones antes de hacer el borrado.
 - o 1ª Confirmación.



○ 2ª Confirmación.

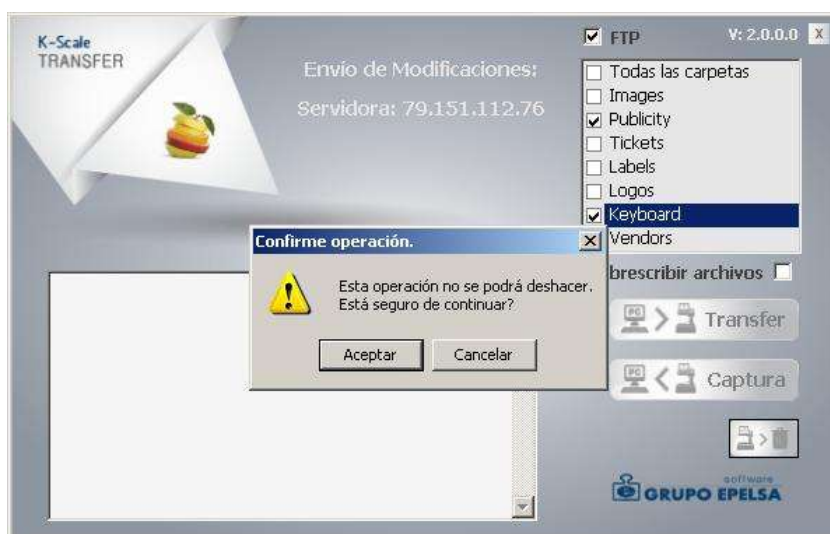

Si se aceptan los dos mensajes de confirmación, se podrá ver cómo se van borrando los archivos en el log del programa.

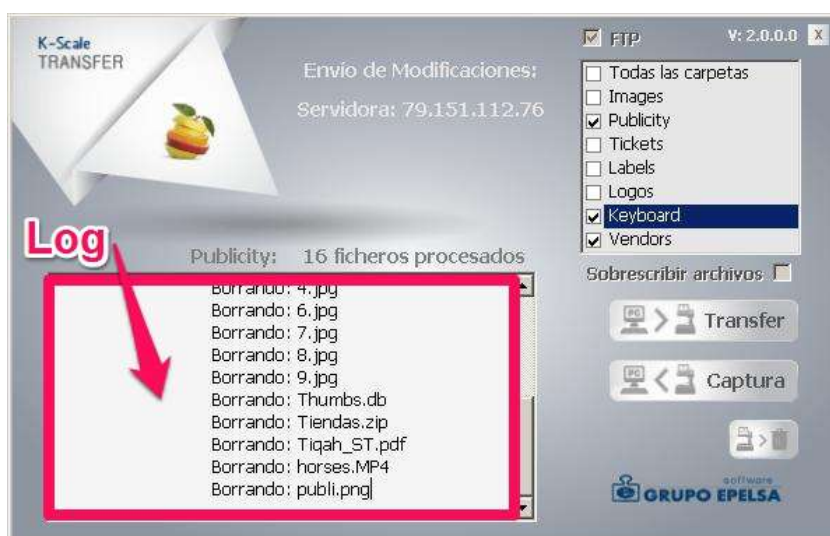

f. Arranque por parámetros

Usado sin parámetros, Transfer mostrará el formulario explicado anteriormente.

Para hacer uso de la información almacenada en Hydra, es necesario que Transfer.exe esté situado en el mismo directorio que esta.

Transfer arrancado por parámetros solo permite el envío en la misma **LAN**.

Syntax

TransferKScale [\\ipDest] [-dir [Directories]] [-o] [-h]

Parámetros

\\ipDest: Indica el destino del envío de los archivos. Opciones de envío:

- **\\ip.....**Envío a una IP en concreto.
- **\\Server**Envío a la balanza servidora almacenada en la BBDD de Hydra.

-dir: Especifica que se van a enviar los directorios que se marcarán a continuación. Si no se indica el comando **-dir**, se envían por defecto todos.

Directories: Listado de directorios a copiar, separados por espacios ' '.

-o: Indica que se sobrescribirán los archivos existentes en el equipo destino, en caso que ya existieran estos con el mismo nombre. Si no se especificara, **NO** se sobrescribe.

-h: Especifica si se mostrará el progreso de ejecución en pantalla o no. Si se indica, **NO** se muestra el progreso en pantalla y cuando termina se cierra la aplicación.

Ejemplo de arranque por parámetros de inicio:

- Envío de todos los directorios a la balanza servidora, sin mostrar el progreso en pantalla:
 - **TransferKScale \\Server -h**
- Envío del directorio Images, Labels y Logos a la balanza servidora, sobrescribiendo archivos en el equipo de destino.
 - **TransferKScale \\Server -dir Images Labels Logos -o**