
## For HSR / HSA1 Angle

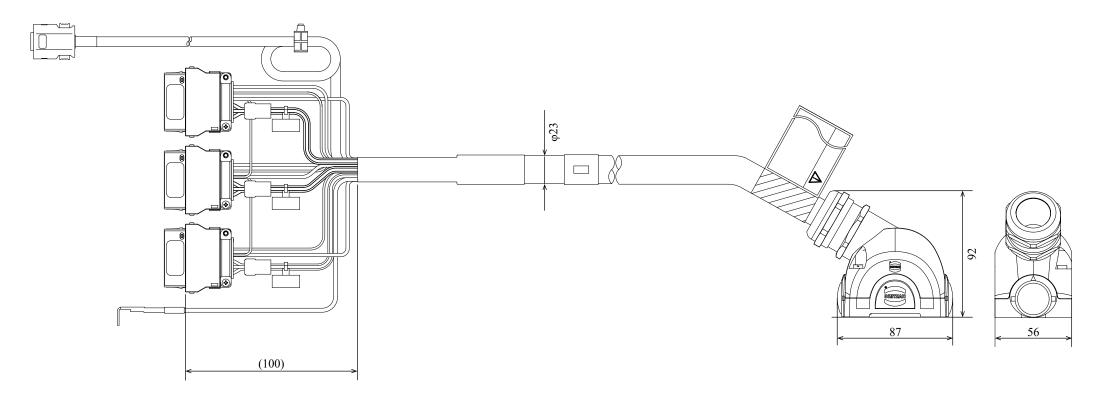


本体間ケーブルの曲げ R (内径) はケーブル固定状態で 33.8 mm 以上、ケーブルが可動する状態では 225 mm 以上を確保してください。 過度の曲げは断線の原因となります。

本体間ケーブル 20m の場合、電源の漏れ電流が 3.5mA 超えます。


コントローラ表面からの接触電流が 3.5mA 以下になるよう、コントローラーに追加の保護接地(例:2.5mm^2 以上の断面積を持つ保護接地導体をコントローラに接続)をするなどの対策を実施してお使いください。

## HSR Angle Connector

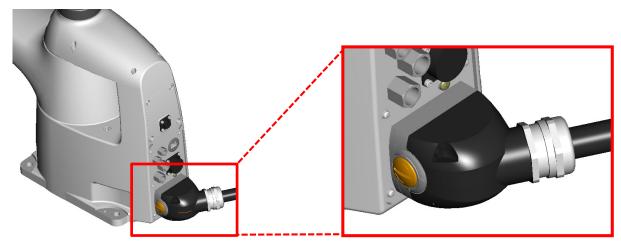







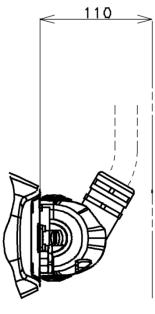


Cable space Angle Connector Type

## **HSA1** Angle Connector

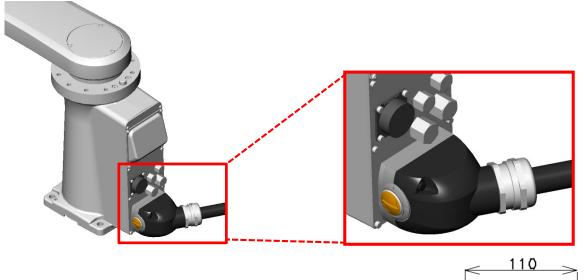

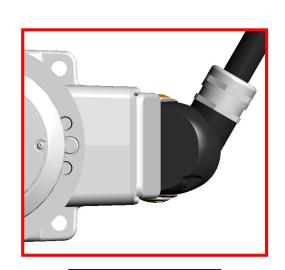



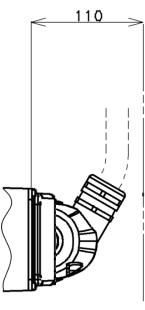

Cable space Angle Connector Type