

For HSR / HSA1 Angle

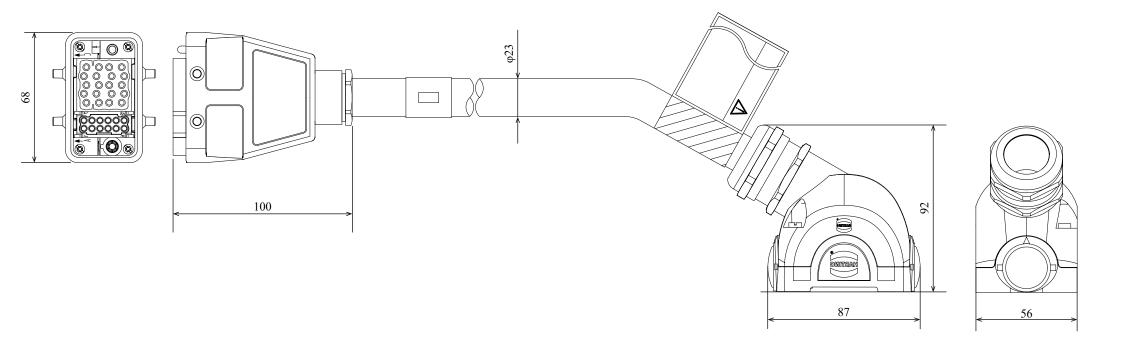


本体間ケーブルの曲げ R (内径)はケーブル固定状態で33.8 mm 以上、ケーブルが可動する状態では225 mm 以上を確保してください。 過度の曲げは断線の原因となります。

HSR Angle Connector

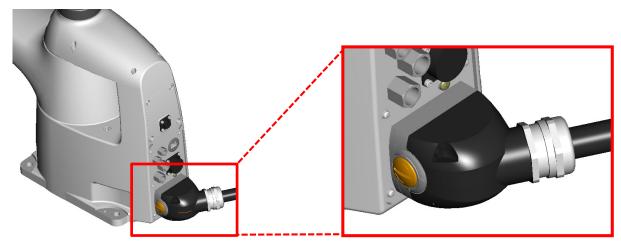







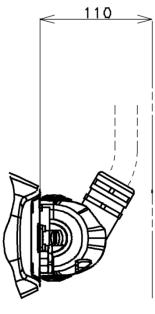


Cable space Angle Connector Type

HSA1 Angle Connector

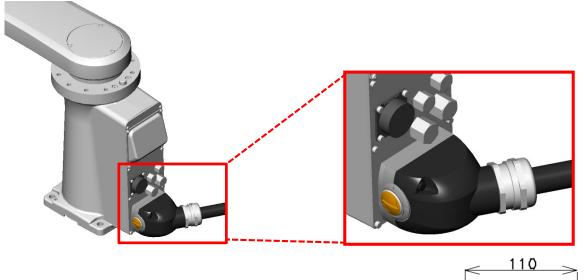

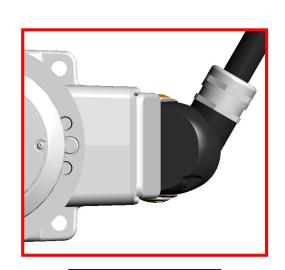



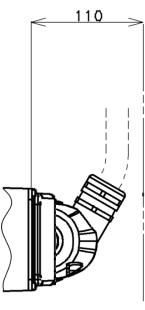

Cable space Angle Connector Type