

# CIRCULAR DE SERVICIO

## ¡COMUNICADO IMPORTANTE!


### INFORMACIÓN DEL FABRICANTE:

REALICE LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA BATERÍA PARA EVITAR INCONVENIENTES ELÉCTRICOS Y PROTEGER SU MOTOR MERCURY

- ✖ NO UTILIZAR ARRANCADOR Ó CARGADOR DE BATERÍAS CON EL MOTOR EN MARCHA.
- ✖ PARA ARRANCAR EL MOTOR LA BATERÍA **NO DEBE TENER MENOS DE 9 VOLT.** (OBSERVAR EL RELOJ VOLTÍMETRO).
- ✖ NO CAMBIAR LA BATERÍA CON EL MOTOR EN MARCHA.




### GRÁFICO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

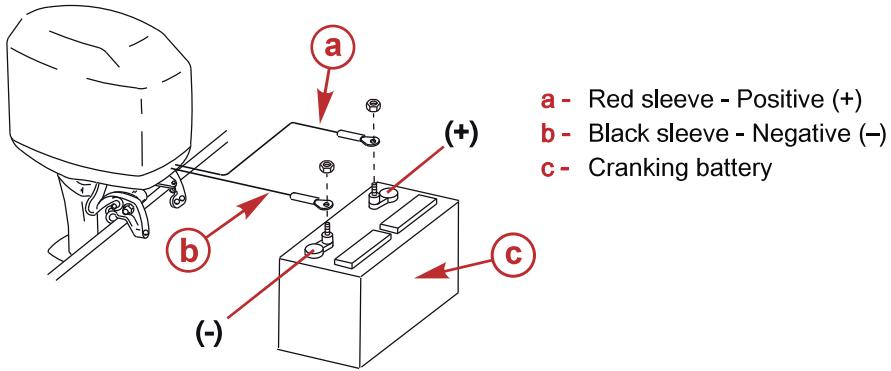

### ETIQUETA EN LOS MOTORES FUERA DE BORDA

“Conecte el cable rojo al terminal positivo (+) de la batería y el cable negro al terminal negativo (-) de la batería. Las conexiones invertidas resultarán en la destrucción del rectificador, la caja de interruptores y/o daños en los componentes electrónicos del motor.”

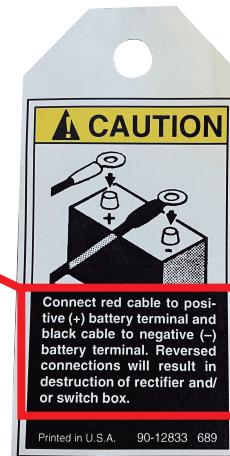

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO INCLUIDO CON SU MOTOR MERCURY