



120T


Návod k obsluze a dodržování bezpečnosti

MODEL 120T SÉRIE







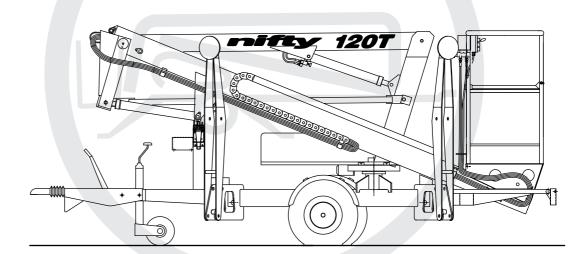

Niftylift Limited

Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER **England**







www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel: +44 (0)1908 223456 Fax: +44 (0)1908 312733



Obsah

1	ÚVC	DD A VŠEOBECNÉ INFORMACE	STRANA
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Předslov Rozsah Uvedení horské návěsové série (TM) 120T Všeobecné specifikace Označení EC prohlášení o shodě (typické)	2 3 3 4 5 6
2	BEZ	PEČNOST	
	2.1 2.2 2.3 2.4	Povinná opatření Environmentální omezení Hluk a vibrace Záznam testů	7-9 10 10 10
3	PŘÍ	PRAVA A KONTROLA	
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Rozbalení Příprava k použití Harmonogramy bezpečnostní kontroly před provozem Štítky, označení a instalace Požadavky na točivý moment	11 11 12-13 14-16 17
4	PRO	OVOZ	
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Komponenty řídícího obvodu Postupy nastavení Ovládání ze země Ovládaní z plošiny Vážící systém klece Baterie a nabíjení Přeprava, tahání, zvedání jeřábem, uskladnění a příprava Trakční pohon	18 19 20-21 22-23 24-26 27-28 29-32 33-34
5	NOU	JZOVÉ OVLÁDÁNÍ	
	5.1 5.2 5.3 5.4	Všeobecné Nouzové postupy – nezpůsobilý operátor Nouzové postupy – porucha zařízení Oznámení nehody	35 35 35 35
6	ODF	POVĚDNOSTI	
	6.1 6.2 6.3	Změny majitele Příručka odpovědností (výlučně USA) Kontrolní seznam kontrol/ údržby	35 35 36-37



1 Úvod a všeobecné informace

1.1 PŘEDSLOV

Účelem těchto příruček je poskytnout zákazníku odpovídající bezpečnostní provozní a údržbové instrukce, důležité pro provoz zařízení.

Všechny informace v těchto příručkách je zapotřebí si **PŘEČÍST** a plně **POCHOPIT** před jakýmkoli pokusem provozovat zařízení. **TYTO PŘÍRUČKY JSOU VELMI DŮLEŽITÉ NÁSTROJE.** Za všech okolností je mějte v blízkosti zařízení.

Výrobce nemá žádnou přímou kontrolu nad použitím a využitím zařízení, a proto je dodržování ověřených bezpečných postupů odpovědností uživatele a jeho provozního personálu.

Všechny informace v těchto příručkách jsou založené na využívaní zařízení v přiměřených provozních podmínkách. Změna resp. modifikace zařízení je přísně zakázaná.

Jedním z nejdůležitějších faktů, jež je třeba si pamatovat, je to, že zařízení je bezpečné tak, jak dodržují bezpečnost ti, již jej obsluhují.

NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ, DŮLEŽITÉ, INSTRUKCE A INFORMACE

Všude, kde se tato témata objeví, ať již v příručce anebo na zařízení, jsou definovány takto:

NEBEZPEČÍ: V případě nedodržování existuje vysoká pravděpodobnost vážného zranění anebo usmrcení personálu.

VAROVÁNÍ ANEBO UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržování existuje určitá pravděpodobnost vážného zranění anebo usmrcení personálu.



SYMBOL 'BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA' SE POUŽÍVÁ K UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ RIZIKA, JEŽ MOHOU VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ ANEBO USMRCENÍ, JESTLIŽE SE IGNORUJÍ.

DŮLEŽITÉ A INSTRUKCE: Označují postupy důležité pro bezpečný provoz a prevenci poškození anebo zničení zařízení.

INFORMACE: Označuje všeobecné zásady bezpečnosti resp. postupy, týkající se zařízení.

Vlastník/uživatel je odpovědný za to, že pozná a dodržuje všechny platné zásady, předpisy, zákony, nařízení a jiné požadavky, platné pro bezpečné používání tohoto zařízení.



1.2 ROZSAH

Tyto provozní instrukce obsahují všechny informace, potřebné k zajištění bezpečného provozu jakéhokoli zařízení Niftylift 120T (TM34T), poháněného elektrickým (DC), naftovým (D) anebo benzínovým (P) motorem anebo jejich kombinací.

Všechny další technické informace, schémata zapojení a konkrétní instrukce pro jakoukoli údržbu, jíž bude vykonávat specializovaný školený personál, jsou uvedené v připojené Příručce údržby a náhradních dílů pro váš model Niftylift 120T (TM34T).

1.3 UVEDENÍ HORSKÉ NÁVĚSOVÉ SÉRIE 120T TRAILER MOUNT (TM)

Je třeba si uvědomit, že v době tisku byly všechny informace, ilustrace, podrobnosti a popisy v tomto dokumentu platné. Niftylift si vyhrazuje právo změnit, modifikovat, doplnit anebo vylepšovat své produkty bez jakéhokoli závazku instalovat je na dříve vyrobená zařízení.

Požadujete-li další informace, po přečtení této příručky, prosíme, neváhejte se kontaktovat s námi.

Niftylift Ltd, Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes MK13 0ER, Great Britain

Tel: +44 (0) 1908 223456 Fax: +44 (0) 1908 312733

Niftylift Inc, 32 Concourse Way, Greer, SC 29651 USA Tel: +01 864 968 8881 Fax: +01 864 968 8836

Nifty Pty Ltd, 265 King Street, Newcastle, NSW 2300, Australia Tel: +61 (0) 2 4929 6700 Fax: +61 (0) 2 4925 2570

Horský návěsový Niftylift 120T je mimořádně mnohostranná kloubová plošina jedinečné a jednoduché konstrukce. Je schopná přesunout dva pracovníky a jejich nářadí do výšky 12.20 m (40ft) anebo s přesahem 6.10 m (20ft 1in).

Ramena jsou instalována prostřednictvím 360° poháněného výkyvného mechanizmu na kompaktní základně, vyvážené na jedné nápravě. Plně kloubová ramena zajišťují výjimečný provozní rozsah. Velká pneumatická kola a min. hmotnost zajišťují snadnou a jednoduchou manipulaci se zařízením.

Jednoduchý, plně hydraulický proporcionální ovládací systém zajišťuje hladký, spolehlivý pohyb plošiny a maximální spolehlivost také v nejnepříznivějším prostředí.

Hydraulické podpěry uspořádají zařízení rychle a jednoduše unikátní systém tlakového mikrospínače, instalovaný v každé podpěře, zabraňuje provozu zařízení, pokud nejsou všechny podpěry řádně vysunuté. Navíc je to spiato s hlasitým zvukovým poplachovým varováním při možné rizikové situaci.

Modely obsahují:

E: - DC ELEKTRICKÝ BE: - DUÁLNÍ POHON (NAFTOVÝ A ELEKTRICKÝ)
AC: - AC ELEKTRICKÝ PE: - DUÁLNÍ POHON (BENZÍNOVÝ A BATERIE)

D: - DIESEL/ NAFTOVÝ P: - BENZÍNOVÝ

A: - VZDUCHOVÝ



1.4 VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA	120T (TM34T)			
MAX. VÝŠKA – PROVOZNÍ	12,2 m 40ft			
MAX. VÝŠKA – PLOŠINA	10,2 m 34ft			
MAX. VÝŠKA – SLOŽENÁ	1,9 m 6ft 3in			
MAX. PŘESAH	6,1 m 20ft 1in			
MAX. ŠÍŘKA – TAŽNÁ	1,5 m 4ft 11in			
ROZSAH ZVEDÁKU	3,55 m 11ft 8in			
MAX. DÉLKA - SLOŽENÁ	4,45 m 14ft 7in			
MAX. NOSNOST - (EVROPA) (USA)	200 kg (440lbs) 500lb			
OTÁČENÍ VĚŽE	360°			
VÝVYV KONCE VĚŽE	Nula			
MAX. RYCHLOST JÍZDY	45 mil/hod. 72 km/hod.			
VELKOST PLOŠINY - DÉLKA X ŠÍŘKA	0,65 m x 1,1 m 25in x 44in			
OVLÁDÁNÍ	Plně proporcionálně hydraulické			
HYDRAULICKÝ TLAK	200 bar 2900 psi			
PNEUMATIKY	165 R14 C8 175 R14C 8PR (Trakční pohon) 4,5 bar (65 psi)			
SVĚTLÁ VÝŠKA	26 cm 10½in			
BRUTTO HMOTNOST VOZIDLA (MAX.)	1300 kg 2860lb			
MAX. TLAK NA PŮDU	0,06kn/cm ² 12500lb/ft ²			
ZDROJ ENERGIE	E (elektrické) modely – baterie 4 x 6 V 250 AH P (G) (benzínové/plynové) modely - motor Honda GX160 D (naftové) modely – motor Yanmar L40 anebo Kubota OC60			

1.5 OZNAČENÍ (ŠTÍTEK PRO VELKOU BRITÁNII)



Tento výrobní štítek je upevněný na ramenu 1 každého zařízení při výrobě každého Niftyliftu. Ověřte si, prosím, že všechny části byly vyražené a jsou čitelné.



1.6 EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (typické)



EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER AND PERSON RESPONSIBLE MALO FOR DOCUMENTATION:

NIFTYLIFT LTD MALCOLM NORTH

ADDRESS:

FINGLE DRIVE, STONEBRIDGE, MILTON KEYNES,

MK13 0ER, ENGLAND.

MACHINE TYPE:

MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM

MODEL TYPE:

SERIAL NUMBER:

NOTIFIED BODY: RWTUV Anlagentechnik GmbH

NOTIFIED BODY NUMBER: 0044

ADDRESS: POSTFACH 10 32 61

D-45141 ESSEN GERMANY

CERTIFICATE NUMBER:

APPLICABLE STANDARDS: EN 280:2001+A2:2009

DIN EN 60204-1, 2006/42/EC

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of the Machinery Directive, 2006/42/EC and EMC Directive 2004/108/EC

SIGNED: M D North

DATE: 14th December 2009

NAME: Malcolm North POSITION: Engineering Manager

NOTE:

THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE REQUIREMENTS OF ANNEX II-1.A OF THE COUNCIL DIRECTIVE 2006/42/EC. ANY MODIFICATIONS TO THE ABOVE MENTIONED MACHINE WILL INVALIDATE THIS DECLARATION, AND THE MACHINE'S APPROVAL.

2 BEZPEČNOST

2.1 POVINNÁ OPATŘENÍ

Při provozu Niftyliftu je nejdůležitější vaše bezpečnost. Aby se plně posoudily všechny aspekty provozu zařízení, je třeba zajistit, aby každý člen obsluhy si **PŘEČETL a PLNĚ POROZUMĚL** příslušné příručce, která popisuje použití, údržbu a servis zařízení. V případě pochybností o jakékoli oblasti, obsažené ve vaší příručce, kontaktujte svého lokálního prodejce anebo Niftylift Ltd.

Před použitím zařízení Niftylift kompletně zkontrolujte zařízení na možné poškození anebo deformace hlavních komponentů. Podobně zkontrolujte ovládací systém na úniky z hydrauliky, poškozené hadice, vadné kabely anebo uvolněné kryty el. komponentů. V žádném případě nesmí být použito poškozené anebo vadné zařízení. Odstraňte veškeré závady před použitím plošiny. V případě pochybností kontaktujte svého lokálního prodejce anebo Niftylift Ltd. (Adresa je na titulní straně.)



VÝROBCE NEMÁ ŽÁDNOU PŘÍMOU KONTROLU NAD POUŽITÍM A VYUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, A PROTO JE DODRŽOVÁNÍ OVĚŘENÝCH BEZPEČNÝCH POSTUPŮ ODPOVEDNOSTÍ UŽÍVATELE A JEHO PROVOZNÍHO PERSONÁLU. NEPOCHOPENÍ ANEBO NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ANEBO SMRT.

- **2.1.1** Provozovat Niftylift může výlučně školený personál.
- **2.1.2** Niftylift provozujte vždy plně v souladu s Provozními a bezpečnostními instrukcemi výrobce pro daný model.
- 2.1.3 Před použitím každý den a vždy na začátku směny musí Niftylift projít vizuální kontrolou a funkčními zkouškami, které zahrnují kromě jiného provozní a nouzové ovládače, bezpečnostní zařízení, OOPP, včetně ochrany před pádem, úniky ze vzduchových, hydraulických a palivových systémů, kabelů a kabelových svazků, uvolněných a chybějících komponentů, pneumatik a kol, štítků, upozornění, řídících označení a Provozních a bezpečnostních příruček, ochranných systémů a zábradlí a také jiných položek, specifikovaných výrobcem.
- 2.1.4 Všechny problémy nebo závady, které mají vliv na bezpečnost provozu musí být opraveny před použitím plošiny a se zvláštním zřetelem k bezpečnostním prvkům. Čísla a podrobnosti o bezpečnostních prvcích jsou uvedeny v Příručce částí. V případě pochybností se spojte s Niftylift Ltd (podrobnosti jsou uvedeny na straně 3)...
- **2.1.5** Vždy zajistěte, aby všechny varovné štítky, instrukce, štítky, řídící označení a bezpečnostní příručky byly neporušené a jasně čitelné. Je-li potřebná výměna, kontaktujte svého lokálního prodejce anebo Niftylift. Vždy dodržujte bezpečnostní a provozní instrukce na takových štítcích.
- **2.1.6** Neměňte, nemodifikujte ani nevypínejte ovládače, bezpečnostní zařízení, zámky ani jiné části zařízení.
- 2.1.7 Před a po dobu používání Niftyliftu musí uživatel zkontrolovat prostor, v němž se bude zařízení používat, na možnou přítomnost rizik, jako jsou například nerovnosti, jámy, výmoly, překážky, sutiny, překážky na podlaze a nad zemí, VN vedení, vítr a počasí, neoprávněné osoby a jiné možné nebezpečné podmínky.
- **2.1.8** Nikdy nepřekračujte max. nosnost plošiny uvedenou na štítcích a výrobním štítku zařízení.
- **2.1.9** Nikdy neumísťujte žádnou část Niftyliftu v menší vzdálenosti než 4 m od jakéhokoli el. vedení, rozvodu anebo podobného prvku, který nepřekračuje 66 kV (min. rozpětí 125 m). Jiné vzdálenosti pro vyšší napětí a jiná rozpětí jsou uvedeny v NZECP 34:1993.





TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ IZOLOVANÉ.

V případě pochybností kontaktujte příslušné úřady.

- **2.1.10** Po výstupu na plošinu zkontrolujte, zda je ochranná vstupná tyč následně uzavřená.
- **2.1.11** Použití schváleného bezpečnostního pásu a lana, ochranné přílby a vhodného ochranného oděvu je povinné. Připevněte bezpečnostní pás k příslušným zajišťovacím bodům bezpečnostního pásu na plošině a neodpojujte jej, pokud neopustíte plošinu ve složené poloze.
- 2.1.12

8



Vždy zůstaňte stát na plošině. Nepokoušejte se zvýšit svůj dosah tím, že se postavíte anebo vyšplháte na plošinové zábradlí anebo jiný objekt. **STŮJTE NOHAMA NA PODLAZE PLOŠINY.** Neseďte, nestůjte ani nevystupujte na ochranné zábradlí, středové zábradlí anebo spojky ramen. Zakazuje se použití desek, žebříků anebo jiných zařízení na Niftyliftu k dosažení většího dosahu.

- **2.1.13** Nepoužívejte vyrovnávací systém plošiny k umělému zvýšení přesahu plošiny. Nikdy nepoužívejte desky anebo žebříky na plošině ke stejným účelům.
- 2.1.14 Nepoužívejte plošinu ke zvedání převislých nebo sypkých materiálů, které mohou překračovat max. nosnost, rovněž nepřenášejte objekty, které mohou zvýšit větrné zatížení plošiny (např. Vývěsné tabule atd.).
- **2.1.15** Niftylift nesmí být provozován z pozice na nákladním automobile, železničním vagonu, lodi, lešení anebo podobném zařízení bez písemného povolení takového použití ze strany Niftylift Ltd. ve Velké Británii.
- **2.1.16** Vždy zkontrolujte prostor pod a kolem plošiny před jejím spuštěním anebo otáčením, aby se zajistilo, že v prostoru není personál ani překážky. Zvýšená pozornost je potřebná při otáčení v prostorech, kde je možný provoz. Použijte zábrany k nasměrování provozu anebo zabránění přístupu k zařízení.
- **2.1.17** Nebezpečná jízda anebo legrácky na anebo v okolí Niftyliftu nejsou dovolené.
- 2.1.18 Jsou-li na místě jiná pohybující se zařízení anebo vozidla, je potřebné přijmout speciální opatření, aby se dodržely místní předpisy anebo bezpečnostní normy, stanovené pro pracoviště. Musí se použít výstrahy, jako např. Návěstí, lana k ohrazení prostoru, blikající světla nebo zábrany.
- 2.1.19 Uživatel je odpovědný za klasifikaci rizik pro daný prostor anebo pracoviště. Výsuvné plošiny, používané na rizikových místech, musí být schválené a musí být požadovaného typu (ohledem USA viz ANSI/NFPA 505-1987).
- 2.1.20 Obsluha musí okamžitě hlásit svému nadřízenému jakékoli potenciálně nebezpečné podmínky (prostředí), jež se objeví za provozu.
- 2.1.21 Má-li obsluha do činění s podezřením na poruchu Niftyliftu anebo na nebezpečí anebo potenciálně nebezpečné podmínky, související s nosností, stanoveným použitím anebo bezpečným provozem, musí přerušit provoz Niftyliftu a požadovat další informace ohledem bezpečného provozu od vedení, majitele anebo výrobce před dalším provozem Niftyliftu.



- 2.1.22 Obsluha musí okamžitě oznámit svému nadřízenému jakékoli problémy anebo závady Niftyliftu, které se projeví za provozu. Jakékoli problémy anebo poruchy, které ovlivňují bezpečný provoz, se musí opravit před dalším používáním.
- **2.1.23** Rameno a plošina Niftyliftu se nesmí používat ke zvedání kol nad zem.
- **2.1.24** Niftylift se nesmí používat jako jeřáb.
- **2.1.25** Niftylift se nesmí umístit oproti jinému objektu kvůli upevnění plošiny.
- **2.1.26** Je potřebné zajistit, aby se lana, elektrické šňůry a hadice nedostaly do kolize s plošinou, jež je ve vzduchu.
- **2.1.27** Baterie se musí dobíjet v dobře větraném prostoru, v němž se nenachází otevřený oheň, jiskry anebo jiná rizika, jež mohou způsobit výbuch. Při dobíjení se produkuje vysoce výbušný vodíkový plyn.
- **2.1.28** Při kontrole hladiny elektrolytu je potřebné věnovat zvýšenou pozornost ochraně očí, pokožky a oděvu. Kyselina v bateriích je silně leptavá, a proto se doporučují ochranné brýle a oděv.
- 2.1.29



Když se zařízení nepoužívá, vždy řádně zatáhněte rameno. **NIKDY NENECHÁVEJTE KLÍČE V ZAŘÍZENÍ,** pokud bude ponechané bez obsluhy na sebemenší dobu. Podložte kola klíny, když zařízení opouštíte.

- 2.1.30 Jestliže se plošina anebo zvedací systém někde zachytí, zasekne anebo jinak je zařízení bráněno v normálním pohybu sousedící budovou nebo konstrukcí anebo jinou překážkou tak, že se plošina při zpětném pohybu neuvolní, musí veškerý personál plošinu bezpečně opustit dříve, než dojde k pokusům uvolnit plošinu pomocí ovládání se země.
- 2.1.31 Motor musí být při naplňování nádrže palivem vypnutý. Čerpání paliva se musí vykonávat v dobře větraném prostoru, v němž není otevřený oheň, jiskry anebo jakákoli jiná rizika, jež by mohly způsobit požár anebo výbuch. BENZÍN, NAFTA A KAPALNÝ PROPAN JSOU HOŘLAVINY.
- 2.1.32



NIKDY NESTARTUJTE NIFTY LIFT, CÍTÍTE-LI BENZÍN, KAPALNÝ PROPAN NEBO NAFTU. TATO PALIVA JSOU VYSOCE HOŘLAVÁ.

- **2.1.33** Obsluha musí použít prostředky, jež zabrání používání zařízení neoprávněnými osobami.
- **2.1.34** Nikdy neodstraňujte nic, co by mohlo ovlivnit stabilitu zařízení, jako např. baterie, kryty, motory, pneumatiky, závaží a jiné.



2.2 ENVIRONMENTÁLNÍ OMEZENÍ

Všechna návěsová zařízení Niftylift jsou určená pro provoz, jako bylo uvedeno výše a jakékoli svahy musí byť vyrovnané pomocí podpěr anebo zvedáků. Není-li zařízení speciálně upravené, bude schopné pouze krátkodobého provozu za extrémních teplot, tj. bude zkrácená životnost baterií při nízkých teplotách například v mrazničkách, skladech potravin atd. a nastanou chladící omezení při vysokých teplotách, jelikož teplota oleje musí zůstat v rozsahu -23 až 93°C.

Delší provoz v prašném prostředí se nedoporučuje a nevyhnutné bude časté čištění. Musí se odstranit jakýkoli prach, nečistoty, nánosy soli, přebytečný olej anebo mazivo. Nánosy barvy anebo asfaltu, zejména na označeních a štítcích musí se též odstranit.

Všechna standardní zařízení Niftyliftu jsou navržené pro rychlost větru 12,5m/sek., což se rovná 45km/hod. (28 mil/hod.) anebo stupni 6 na Beaufortové stupnici. Niftylift se nesmí používat za síly větru nad tímto limitem a jestliže má obsluha jakékoli pochybnosti o rychlosti větru, musí okamžitě přerušit provoz, pokud nebude stanoveno, že rychlost větru klesla na bezpečnou úroveň.



NEPOUŽÍVEJTE NIFTYLIFT ZA BOUŘE S BLESKY

2.3 HLUK A VIBRACE

Hlukové emise pro zařízení série 120T nepřekračují 73 dB(A) při měření v kolmé vzdálenosti 4 m při ekvivalentních průběžných testovacích podmínkách A-váženého akustického tlaku. Toto platí pro naftový motor, pracující se zátěží. Všechny ostatní modely vykazují omnoho nižší hlučnost, jako je tento údaj, v závislosti na druhu pohonu.

Při běžném provozu úroveň vibrací, kterým je vystavená obsluha, nepřekračuje váženou efektivní hodnotu zrychlení 2,5 m/s².

2.3 ZÁZNAM TESTŮ

Všechny modely strojů Niftylift jsou podrobeny zevrubnému "typovému testu", který napodobuje všechny kombinace bezpečného pracovního zatížení (SWL), přetížení, ventilaci, nečinnost a tažnou sílu k ohodnocení různých kritérií stability. Stroje s vlastním pohonem jsou také podrobeny obrubníkovým a brzdným zkouškám k uspokojení přídavných požadavků na stabilitu v "horších případech".

Každý stroj je poté vystaven testu statického přetížení na rovném povrchu se 150% SWL, který překračuje požadavky EN280 na MEWP s motorovým pohonem. Stroje s vlastním pohonem jsou také testovány při maximálním pracovním úhlu **plus** 0.5° se zkušebním nákladem 125% SWL. Nakonec je u všech strojů provedena funkční zkouška se 110% SWL.

U všech bezpečnostních zařízení je kontrolována správná činnost, provozní rychlosti jsou porovnány se standardními údaji a zda dynamické funkce zajišťují, že jsou všechny akcelerační a zpomalovací síly v přípustných mezích. Všechny zjištěné závady jsou odstraněny a zaznamenány před povolením vstupu stroje do provozu.

3 Příprava a kontrola

3.1 ROZBALENÍ

Jelikož výrobce nemá žádnou přímou kontrolu nad dopravou anebo přepravou zařízení Niftylift, je odpovědností prodejce resp. majitele anebo pronajímatele, aby zajistil, že Niftylift nebyl poškozený při přepravě a že kvalifikovaný technik vyhotovil předprovozní správu před uvedením plošiny do provozu.

- A) Odstraňte všechny šňůry, pásky anebo řetězy, použité k zajištění plošiny při přepravě.
- B) Zajistěte, aby rampa, nakládací dok anebo vysokozdvižný vozík měly odpovídající nosnost pro zvedání plošiny.

3.2 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

I když bylo vyvinuto maximální úsilí u výrobce Niftyliftu pro zabezpečení toho, aby zařízení dorazilo v bezpečném a provozuschopném stavu, je nevyhnutné vykonat systematickou kontrolu před uvedením plošiny do provozu.



TO NENÍ ŽÁDOST, JE TO POVINNOST.

Jako pomůcka uživatele při výkonu tohoto zadání se přikládá Kontrolní seznam kontroly (viz kap. 6.3), jenž musí být vyplněný po dodávce/ převzetí zařízení.

Před vyplněním Kontrolního seznamu kontroly je potřebné si přečíst a pochopit obsah Příručky pro provoz, bezpečnost a údržbu.



VAROVÁNÍ – NEPOUŽÍVEJTE POTENCIÁLNĚ VADNÉ ANEBO PORUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ. ODSTRAŇTE A OPRAVTE VŠECHNY PORUCHY PŘED PROVOZOVÁNÍM NIFTYLIFTU.

^{***}Vyhotovte předprovozní správu před uvedením zařízení do provozu.



3.3 HARMONOGRAMY BEZPEČNOSTNÍCH KONTROL PŘED PROVOZEM

Před použitím, na začátku každé směny, musí se podrobit plošina vizuální kontrole a funkčním zkouškám, které zahrnují, kromě jiného, následující prvky. Doporučuje se, aby kontroly byly vykonávané v pravidelných intervalech jako je uvedené na každém kontrolním seznamu.

3.3.1 DENNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky na místě a čitelné.
- 2) Vizuálně zkontrolujte zařízení na přítomnost poškozených anebo uvolněných komponentů.
- 3) Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité, tj. na nabíječce svítí zelená a bliká červená kontrolka.
- 4) Zkontrolujte úroveň paliva (v případě potřeby).
- 5) Zkontrolujte, zda jsou stříšky/kryty a chrániče na místě a zajištěné.
- 6) Zkontrolujte, zda je klidový spínač ramene funkční (v případě potřeby).
- 7) Zkontrolujte, zda jsou ovládací páky zajištěné a funkční.
- 8) Zkontrolujte, zda provozní tlačítka a tlačítka nouzového zastavení správně fungují.
- 9) Zkontrolujte funkčnost nouzového ručního čerpadla.
- 10) Vizuálně zkontrolujte všechny hydraulické hadice a spojky na možná poškození a úniky.
- 11) Zkontrolujte fungování stabilizátoru poplachu.
- 12) Zkontrolujte, zda jsou patky podpěr zajištěné.
- 13) Zkontrolujte zda jsou čepy plošiny a jejich západky zajištěné.
- 14) Zkontrolujte bezpečnost a fungování svorky ramene.
- 15) Zkontrolujte fungování vážícího systému klece (v případě potřeby).

3.3.2 TÝDENNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

- 1) Zkontrolujte pneumatiky a kola na poškození a opotřebení.
- 2) Zkontrolujte správný tlak pneumatik 4,5 bar.
- 3) Zkontrolujte, zda jsou blatníky bezpečné a nepoškozené.
- 4) Zkontrolujte hladinu kapaliny a specifickou hmotnost baterií (po nabití) a také jejich celkový stav.
- 5) Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje (ISO stupeň 22).
- 6) Zkontrolujte vzduchový filtr motoru a vyčistěte jej anebo vyměňte dle potřeby.
- 7) Zkontrolujte zámek tažní koule, rozpínací kabel/ řetěz a zvedací kolo, zda jsou zajištěné.
- 8) Zkontrolujte funkčnost a bezpečnost mikrospínačů stabilizátorů ve spojení s poplašným systémem.
- 9) Zkontrolujte systém hadic na možná poškození anebo chybějící části.



3.3.3 MĚSÍČNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

- 1) Zkontroluje hladinu motorového oleje (v případě potřeby).
- 2) Zkontrolujte matice kol (točivý moment 110 Nm anebo 150 Nm pro verzi s trakčním pohonem).
- 3) Zkontrolujte stav, zajištění a funkčnost podpěr.
- 4) Zkontrolujte, zda je otočná závitnice zajištěná a správně zapadá. Vyčistěte a namažte.
- 5) Zkontrolujte funkčnost a opotřebování brzd.
- 6) Namažte kloub a středový sloupek.
- 7) Zkontrolujte palivovou nádrž na možné poškození anebo prosakování.
- 8) Zkontrolujte vložky teleskopického ramene a nylonové čepy (v případě potřeby).
- 9) Zkontrolujte, zda je zajištěný koncový uzávěr hlavního vychylovacího čepu a zda je upínací kolík na svém místě.
- 10) Namažte komplet tažného háku.
- 11) Jemně naolejujte kulové klouby podložky zvedáku a uložení podpěr.
- 12) Jemně naolejujte polohovací čepy na podpěrách a nápravy.
- 13) Naolejujte a zkontrolujte funkci manuálních zvedáků.
- 14) Zkontrolujte a v případě potřeby nastavte čepy Nylatron kolem teleskopického ramene.
- 15) Každé **tři** měsíce zkontrolujte a ověřte kalibraci vážícího systému klece. Viz kap. 4.5.4, kde je uvedený kalibrační postup.
- 16) Každých **šest** měsíců vykonejte **komplexní přezkoušení** v souladu s "Předpisy pro zvedání a zvedací zařízení" (LOLER) 1998, Předpis (9)(3)(a).

3.3.4 ROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny čepy a jejich západky zajištěné.
- 2) Zkontrolujte přítomnost prasklin anebo silně zrezivělých ploch na ramenou anebo podvozku.
- 3) Vyměňte hydraulický olej a olejové filtry.
- 4) Zkontrolujte tlumiče každé nápravy.
- 5) Zkontrolujte, zda jsou otočné kroužkové spoje zajištěné (točivý moment 279 Nm).




3.4 ŠTÍTKY, OZNAČENÍ A INSTALACE (VELKÁ BRITÁNIE)

P.č.	POPIS	ČÍSLO	KS
1	Denní bezpečnostní kontroly	P14908	1
2	Poplach naklonění	P18842	2
3	Celkové pohmoždění	P14782	10
4	Před tažením	P17341	3
5	Svorka ramene	P19740	1
6	Instrukce pro spojení	P14896	1
7	Bod upevnění postroje/bezp. pásu	P14883	2
8	Stabilita komponentu	P19708	1
9	Tlak pneumatiky 65 psi	P14876	2
10	Nestoupat	P14785	7
11	Nouzové ruční čerpadlo	P19090	1
12	Varování u dveří klece	P18432	1
13	Všeobecné varování	P20330	2
14	Ochrana hlavy	P14921	1
15	Výrobní štítek	P15383	1
17	SWL 200kg	P14801	1
18	Nifty 120T	P14598	2
19	Niftylift.com	P14390	1
20	Stlač a uvolni	P19092	1
21	Vyrovnání klece	P10853	1
22	Bodové zatížení - 9.4 kN	P14962	4
23	Podpěry – hydraulické	P14841	4
24	Ovládání podpěr	P14922	1
25	Hydraulické ovládání – 3-pákové	P14926	1
26	Hydraulické ovládání – 5-pákové	P14927	1
27	Ovládání základny Hmot. klece	P17219	1
	Hmot. bez klece	P15881	1
28	Varovné pásky		A/R
29	Izolátor baterie	P18600	1
30	Všeobecná informace	P18863	1
31	Nabíječka baterií	P14904	1
32	Ovl. klece (E/AC) Hmot. klece	P17212	1
-	Hmot. bez klece	P15925	1
33	Hydraulický olej ISO32	P17226	1
34	Benzín vyp.	P19055	1
35	VÝLUČNĚ nafta	P14414	1



P.č.	POPIS	ČÍSLO	KS
36	Ovl. klece Hmot. klece	P17457	1
	Hmot. bez klece	P15924	1
37	Provozní instrukce	P14892	1
39	Výstraha přetížení	P18848	2
40	Výstraha hluku 85dB	P17124	1
41	Trakční pohon – zapnutí	P18890	1
42	Pohmoždění rukou	P14782	2
43	Prázdný štítek nápravy	P16190	1
44	Je-li nouzové vypnutí vypnuté	P14864	2
45	Tažný hák (Austrálie/NZ)	P17970	1
46	Trakční pohon – uvolnění	P18975	1
47	Trakční pohon – na svahu	P18976	1
48	Zásuvka 110 V	P17719	1
	220 V	P17720	1

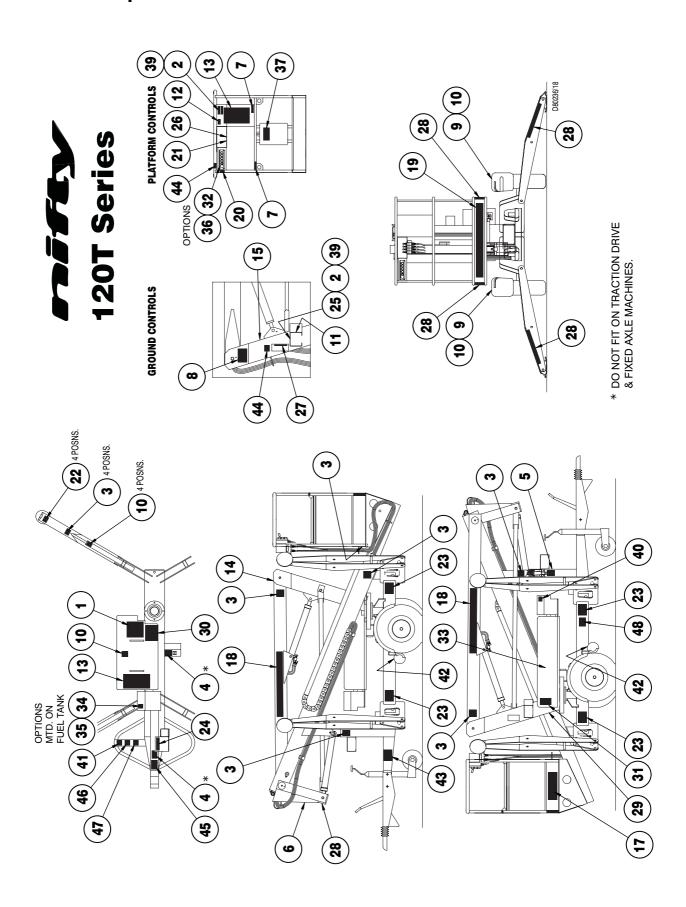

3.5 POŽADAVKY NA TOČIVÝ MOMENT

KVALITA/ VELKOST ŠROUBU		Točivý n	noment dot	ažení ve ft l	bs (Nm)
TŘÍDA			8.8		10.9
M 6	7.4		(10)	10	(14)
M 8	18.	5	(25)	26	(35)
M 10	36		(49)	51	(69)
M 12	65		(86)	89	(120)
M 14	100)	(135)	140	(190)
M 16	15	5	(210)	218	(295)
M 18	21	5	(290)	300	(405)
WHEEL NUTS Standa Trakční poh		it lbs Oft lbs		110Nm 150Nm	
SPOJE OTOČNÉHO PRSTENCE	200	6ft lbs		279Nm	



4 Provoz

4.1 KOMPONENTY ŘÍDÍCÍHO OBVODU

- **4.1.1 OVLÁDACÍ PANEL:** Je umístěný pod krytem, ovládací skříň obsahuje všechny elektrické instalace a relé pro ovládání provozu zařízení. Ovládací skříň je společná pro modely se stejným zdrojem energie a bude obsahovat, když to bude vhodné, oddělené pojistky pro dané obvody.
- **4.1.2 KLAKSON:** Pod krytem je nainstalovaný klakson. Toto zařízení nepřetržitě zní, je-li zvedák v provozu a ramena jsou zdvižená, čímž upozorňuje obsluhu na tento stav. Jestliže obsluha se pokusí aktivovat zařízení otočením klíčového spínače na plošině nebo na pozemní řídící jednotce do polohy "ON" a stlačí zelené tlačítko dříve než jsou zvedáky rozmístěné, klakson bude znít a bude upozorňovat obsluhu, že zvedáky nejsou sestavené správně.
- **4.1.3 SPÍNAČ RAMENE:** Tento spínač, instalovaný na boku ramene 1, blízko podpěry ramene a stlačený po kontaktu s ramenem 3, ovládá funkci přepínání mezi zvedáky a plošinou. Ovládací funkce zvedáku není k dispozici, pokud není tento spínač stlačený ramenem, nebo se zajišťuje, že zařízení musí být zatažené, aby bylo možné použít hydraulické zvedáky. Je také podobně přepojený s řídícím obvodem plošiny, takže není-li spínač stlačený rameny (tj. zařízení je v provozu), pak jsou snímače podpěr aktivní a mohou upozornit obsluhu na nebezpečné podmínky, když jedna z nich ztratí kontakt se zemí. Tyto ovládací funkce jsou nejdůležitější pro kontrolu zařízení a obsluhy. Za žádných okolností se nesmí tato řídící funkce odpojit anebo nevšímat.
- **4.1.4 IZOLÁTOR BATERIE:** Šedý držák izolátoru baterie je umístěný pod krytem a umožňuje odpojení řídících a napájecích obvodů zařízení počínaje samotnými bateriemi. Při normálním provozu se musí použít klíčový spínač zařízení, který by se měl použít k odpojení zařízení pomocí izolátoru baterie pouze pro odpojení baterií při údržbě anebo v případě zkratu. Nabíjecí obvod baterie je napojený přímo na straně baterie, takže nabíjení není použitím tohoto spínače ovlivněné.
- **VÝBER ZDROJE NAPÁJENÍ:-** Při zařízeních s vícero možnostmi napájení je zařízení vybavené "instinktivním" obvodem pro výběr zdroje napájení. Stlačením zeleného tlačítka se automaticky zvolí napájení bateriemi. Motor je možné nastartovat pomocí 2-polohového přepínače START/STOP na plošině a zařízení se "přepne" na motorový provoz prostřednictvím průtokového spínače v hydraulickém okruhu. Zastavením motoru zvolením STOP na 2-polohovém přepínači na plošině a stlačením zeleného tlačítka se zařízení vrátí do režimu baterií.
- **4.1.6 NAFTOVÝ MOTOR: -** Ve všeobecnosti je to motor L40 anebo Kubota 0C60, popsaný v kapitole údržby Příručky oprav, jenž pohání čerpadlo s přímo instalovaným výpustním ventilem.
- **4.1.7 BENZÍNOVÝ MOTOR: -** Ve všeobecnosti je to motor Honda GX 160, popsaný v kapitole údržby Příručky oprav, jenž pohání čerpadlo s přímo instalovaným výpustním ventilem.

4.2 POSTUPY NASTAVENÍ

NESPRÁVNÉ VYSUNUTÍ PODPĚR MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK USMRCENÍ ANEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.



VŠECHNY MODELY

- 1) Přečtěte si a dodržujte všechna bezpečnostní opatření a provozní instrukce v Provozní a bezpečnostní příručce a též i varovné štítky na zařízení.
- Umístěte Niftylift na pevnou půdu a berte do úvahy pohyb ramene tak, aby se předešlo možným překážkám nad zemí anebo možným rizikům, jako jsou, kromě jiného, napájecí kabely, telefonní rozvody, žlaby, kryty průlezů atd.
- 3) **POUŽITÍ RUČNÍ BRZDY:** Zaklínujte kola a ohraďte daný prostor pomocí kuželů, zábran a značek.
- 4) Vyrovnání zařízení pomocí podpěr dovede překonat svah max. 12 stupňů. Je-li to zapotřebí, použijte nosné podložky pod podpěry dole na svahu. Nezvedejte plošinu, nenastaví-li se základna v rozsahu max. 1 stupeň od vodorovné osy.
- 5) Jsou-li pochybnosti ohledem nosnosti země, zařízení se **nesmí** použít.
- 6) Uvolněte svorku pohybu ramene.
- 7) Zkontrolujte, zda není stlačený žádný červený nouzový vypínač (tj. sú vypnuté).
- 8) Zajistěte, aby klíčový přepínač na pozemní řídící stanici byl otočen do polohy "ON" (tj. ve směru hodinových ručiček).
- 9) Na řídící stanici podpěr stlačte a držte na straně pravé ruky řídící páku. Tím se zapne proud a odvede se do nohou hydraulický tok k jejich nastavení. Pak vyberte vhodnou řídící páku, aby se začalo nastavování. Pozn.: Proud se nezapne, nebudou-li ramena složená do klidového stavu.
- 10) Pomocí čtyř ovládacích pák podpěr spusťte každou podpěru na pevný povrch a vyrovnejte základnu zařízení tak, aby každá z podpěr nesla stejnou váhu a kola byla nad zemí. Pozn.: Nejdříve vytáhněte přední dvě podpěry, aby se minimalizovala možnost poškození obslužného kolesa.
- 11) Zkontrolujte, zda je základna vodorovná pomocí vodováhy vedle ovládací stanice podpěr.
- 12) Ramena mohou být teď ovládaná ze stanice pozemního ovládání stlačením a přidržením zeleného hlavního tlačítka. Pozn.: Když zazní poplachový klakson, zkontrolujte, zda je každá podpěra spuštěná a nese stejnou hmotnost.
- 13) Před jakýmkoli nastavováním, zvedáním, zatahováním anebo posunem podpěr vždy úplně spusťte ramena.
- 14) Nikdy neměňte a neblokujte žádné bezpečnostní obvody zařízení Niftylift.

TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ ELEKTRICKY IZOLOVANÉ. NEPRACUJTE V ROZSAHU 3 M OD NADZEMNÍCH KABELŮ, KTERÉ PŘEKRAČUJÍ 415 V.





4.3 OVLÁDÁNÍ ZE ZEMĚ

PŘED PROVOZEM VŽDY NECHTE MOTOR ZAHŘÁT.



4.3.1 INSTRUKCE PRO OVLÁDÁNÍ ZE ZEMĚ

VŠECHNY MODELY

- 1) Zkontrolujte prostor pod, nad a kolem plošiny před jejím provozem, nejsou-li tam překážky anebo jiná rizika.
- 2) Zkontrolujte, jsou-li všechny nouzové vypínače vypnuté.
- 3) Otočte klíčovým spínačem na pozemní řídící stanici do polohy "ON" (tj. doprava).
- 4) Při bateriových/ el. modelech jděte na krok 11.

MODELY S NAFTOVÝM MOTOREM ANEBO DUÁLNÍM NAPÁJENÍM

- 5) Otočte hlavní spínač zapalování na boku krytu přes polohu "ON" do polohy "ST" (start) a motor se nastartuje.
- 6) Jděte na krok 11. Pozn.: Neběží-li naftový motor, model 120T se automaticky přepne na primární zdroj energie (zpravidla baterie).

MODELY S BENZÍNOVÝM MOTOREM ANEBO BENZÍNOVĚ/ELEKTRICKÉ MODELY

- 7) Při startu studeného motoru jděte na krok 8), při startu teplého motoru na krok 9).
- 8) **STUDENÝ MOTOR**: Otočte palivovým kohoutkem do polohy "ON" a stlačte páku sytiče. Otočte hlavním spínačem zapalování na boku krytu přes polohu "ON" do polohy "ST" (start) a motor se nastartuje. Vraťte páku sytiče do normální provozní polohy po nastartování motoru.
- 9) **TEPLÝ MOTOR**: Otočte palivovým kohoutkem do polohy "ON" a otočte hlavním spínačem zapalování na boku krytu přes polohu "ON" do polohy "ST" (start) a motor se nastartuje.
- 10) Jděte na krok 11. Pozn.: Neběží-li naftový motor, model 120T se automaticky přepne na primární zdroj energie (zpravidla baterie).

VŠECHNY MODELY


- 11) Stlačte a přidržte zelené hlavní tlačítko.
- 12) Zvolte požadovanou funkci ramene a použijte ovládací páky dle Provozní a bezpečnostní příručky výrobce.
- 13) Nepoužívá-li se zařízení, zatáhněte rameno, úplně zvedněte a zatáhněte všechny podpěry, otočte klíčem do polohy "OFF" (tj. doleva), vyjměte klíč a zaklínujte kola.

NOUZOVÉ POSTUPY

- 1) Chcete-li vypnout všechny funkce, stlačte červený nouzový vypínač.
- 2) Použijte nouzové ruční čerpadlo k zabezpečení pohybové energie a manipulaci se zařízením jako při běžném provozu pomocí ovládacích pák (plošina anebo základna).

4.3.2 FUNKCE RAMENE

1) Stlačte a přidržte zelené hlavní tlačítko

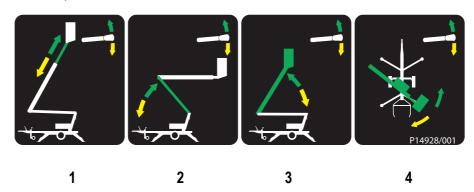

2) Zvolte páku 1, 2, 3 anebo 4 pro požadovanou funkci ramene.

1 Ovládání teleskopu	UP – ven	DOWN – dovnitř **
2 Ovládání spodního ramene	UP – nahoru	DOWN – dolů
3 Ovládání vrchního ramene	UP – nahoru	DOWN – dolů
4 Ovládání výkyvu	UP – doprava	DOWN – doleva

^{** (}dle modelu je pozemní ovládání vysouvání na objednávku).



VŽDY ZAJISTĚTE, ABY BYLA VÝSUVNÁ PLOŠINA UMÍSTĚNÁ NA PEVNÉM POVRCHU A V PROSTORU, KDE NEJSOU ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY NAD ZEMÍ.

STLAČENÍM ČERVENÉHO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE SA VYPNE MOTOR A EL. OBVOD ZABRÁNÍ PROVOZU VŠECH FUNKCÍ.



4.4 OVLÁDÁNÍ Z PLOŠINY



NIKDY NESTARTUJTE NIFTYLIFT, CÍTITE-LI BENZÍN, KAPALNÝ PROPAN ANEBO NAFTU. TATO PALIVA JSOU VYSOCE HOŘLAVÁ.

PŘED PROVOZEM NIFTYLIFTU ZAJISTĚTE, ABY SI KAŽDÝ ČLEN OBSLUHY PŘEČETL A POCHOPIL PROVOZNÍ PŘÍRUČKU. NEDODRŽENÍ TOHOTO POŽADAVKU MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK USMRCENÍ ANEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

POSTUP PRO STUDENÝ START JE V KAP. 4.3.1

PŘED PROVOZEM VŽDY NECHTE MOTOR ZAHŘÁT.

4.4.1 INSTRUKCE PRO OVLÁDÁNÍ PLOŠINY

VŠECHNY MODELY

- 1) **NIKDY** nepřekračujte max. nosnost plošiny.
- 2) Zkontrolujte prostor pod, nad a kolem plošiny před jejím provozem, nejsou-li tam překážky anebo jiná rizika.
- 3) Zkontrolujte, jsou-li všechny nouzové vypínače vypnuté.
- 4) Vyjměte klíč z pozemní řídící stanice (otočte klíčem doleva) a vložte klíč do plošinové řídící stanice a zapněte na "ON" (doprava).
- 5) Při bateriových/ el. modelech jděte na krok 11.

VÝLUČNĚ MODELY S NAFTOVÝM MOTOREM ANEBO DUÁLNÍM NAPÁJENÍM

- 6) Zajistěte, aby byl hlavní spínač zapalování motoru v poloze "ON". Otočte spínačem "Engine Start" na ovládací skříňce plošiny doprava a motor se nastartuje.
- 7) Jděte na krok 11. Pozn.: Neběží-li naftový motor, model 120T se automaticky přepne na primární zdroj energie (zpravidla baterie).

VÝLUČNĚ MODELY S BENZÍNOVÝM MOTOREM ANEBO BENZÍNOVĚ/ELEKTRICKÉ MODELY

- 8) Zajistěte, aby byl palivový kohoutek otočený do polohy "ON" a aby byl hlavní spínač zapalování motoru v poloze "ON". Otočte spínačem "Engine Start" na ovládací skříňce plošiny doprava a motor se nastartuje.
- 9) Jděte na krok 11. Pozn.: Neběží-li naftový motor, model 120T se automaticky přepne na primární zdroj energie (zpravidla baterie).
- 10) Je-li motor příliš studený k nastartování z plošiny, pokuste se o nastartování z pozemního ovládání dle popisu v kroku 8) v kapitole ovládání ze země (4.3.1).

VŠECHNY MODELY


- 11) Stlačte a přidržte zelené hlavní tlačítko.
- 12) Zvolte požadovanou funkci ramene a použijte ovládací páky dle Provozní a bezpečnostní příručky výrobce.
- 13) Nepoužívá-li se zařízení, vraťte zařízení do složené pozice, úplně zvedněte a zatáhněte všechny podpěry, otočte klíčem do polohy "OFF", vyjměte klíč a zaklínujte kola.



NOUZOVÉ POSTUPY

- 1) Chcete-li vypnout všechny funkce, stlačte červený nouzový vypínač.
- 2) Použijte nouzové ruční čerpadlo k zabezpečení pohybové energie a manipulaci se zařízením jako při běžném provozu pomocí ovládacích pák (plošina anebo základna).


OVLÁDACÍ STANICE PLOŠINY

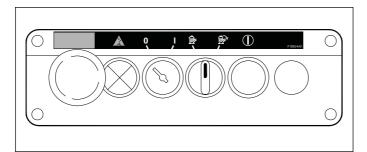

(MODEL S DUÁLNÍM NAPÁJENÍM)

4.4.2 FUNKCE RAMENE

1) Stlačte a přidržte zelené tlačítko "Power Control"

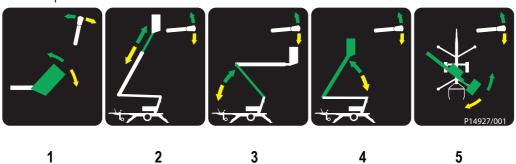

2) Zvolte páku 1, 2, 3, 4 anebo 5 pro požadovanou funkci

1 Ovládání pohybu plošiny	FWD - dopředu	BACK – dozadu
2 Ovládání teleskopu	UP – ven	DOWN – dovnitř
3 Ovládání spodního ramene	UP – nahoru	DOWN – dolů
4 Ovládání vrchního ramene	UP – nahoru	DOWN – dolů
5 Ovládání výkyvu	UP – doprava	DOWN - doleva



4.5 VÁŽÍCÍ SYSTÉM KLECE

4.5.1 MECHANICAL VERSION

Série zařízení Niftylift je vybavená mechanickými vážícími systémy klece. Tyto jsou konfigurované tak, aby snímaly vertikální přetížení klece, v jehož případě se zastaví pohyb zařízení. Není možné dál vůbec používat plošinu, než se přetížení neodstraní. To se musí vykonat odpovědným způsobem, a ne tak, že vznikne ještě větší riziko. Tudíž, kdyby se přidaly další položky, jako například armatury, stavivo anebo dlaždice atd. do klece, zařízení nebude fungovat. K obnovení funkcí je třeba bezpečně odstranit nadměrné zatížení, ne však jeho zhozením dolů, kde může zranit dole stojící osoby.

Mechanický vážící systém klece funguje na principu předpjaté pružiny, dimenzované na bezpečné provozní zatížení klece. Nadměrné zatížení klece dále stlačí pružinu, kde tento pohyb snímá citlivý mikrospínač. Když je zařízení zapnuté, pohyb nejdříve vyvolá zvukový poplach v kleci a vizuální zobrazení na obou ovládacích stanicích (v kleci i na základně). Další stlačení z důvodu zvýšení zatížení vypne řídící obvod zařízení, čímž se efektivně zastaví jakýkoli pohyb zařízení.

V případě, že přetížení klece nelze odstranit, zařízením je možné manipulovat pomocí nouzového ručního čerpadla. Při používaní tohoto zařízení je potřebné být velmi opatrný, zejména když je zařízení velmi přetížené. Každý pohyb, který způsobí zvýšení přesahu zařízení, může mít za následek nestabilitu. Se zařízením se musí manipulovat tak, aby se snížil přesah, pak výška, pokud se nedosáhne bezpečná úroveň, která umožní, aby obsluha mohla sestoupit anebo aby se přetížení odstranilo.

4.5.2 FUNKCE

Systém přetížení klece je napájen z řídícího obvodu zařízení, takže systém není aktivní, když je zařízení vypnuté.

"Aktivace" nouzového zastavení způsobí, že se systém stane "aktivním", když se klíč v kleci anebo na základně otočí do polohy "ON". Když je klec přetížená, řídící obvod to okamžitě hlásí zvukovým a světelným poplachem. Stlačení nouzového vypínače anebo otočení klíčového spínače do polohy "OFF" jenom ztiší poplach. Poplach bude znít nadále, pokud trvá přetížení, až do doby, když se zařízení vypne.

Když je zjištěné přetížení, stlačením zeleného spínače na kleci anebo základně se nezíská žádná reakce z řídícího obvodu. Zařízení nebude fungovat, když se neodstraní přetížení. Odstranění přetížení, jak je uvedené výše, automaticky vynuluje systém a nevyžaduje se žáden další zásah obsluhy. Všechny funkce zařízení se obnoví.

4.5.3 TESTOVÁNÍ

Na nejjednodušší úrovni lze před prací na plošině zkontrolovat funkci přetížení klece následujícím způsobem: umístěte dvě osoby a větší množství nářadí, než je dovolené, do klece (obyčejně 40 kg). Měl by zaznít poplach a vypnout by se měly všechny funkce. Snížením nákladu v kleci na bezpečné provozní zatížení by se měl poplach vypnout a měl by se obnovit provoz zařízení.



4.5.4 KALIBRACE

Je-li zapotřebí podrobněji přezkoušet systém, zpravidla kvůli testování a schvalování, do klece se umístí bezpečné provozní zatížení s pečlivým odvážením testovacího zatížení kvůli přesnosti. Přidání 5 kg hmotnosti v kterémkoli rohu klece by mělo spustit poplach. Nespustí-li poplach, pečlivě zkontrolujte vážící mechanizmus na příznaky poškození. Všechny komponenty vážícího mechanizmu by se měly volně pohybovat a při kontrole by se měly hledat poškození z nárazů, které mohly způsobit, že se systém z nějakého důvodu vypnul. Když to vypadá, že mechanizmus funguje správně, je třeba zkontrolovat nastavení mikrospínače snímání hmotnosti. To vykoná kompetentní osoba, která má odpovídající oprávnění k takovému nastavení. Nastavení nesmí vykonat nikdo, kdo nemá souhlas osoby, odpovědné za plošinu.

Když jsou nouzové vypínače zařízení "aktivované" a klíč na základně anebo v kleci je přepnutý do polohy "ON", mikrospínač vážení klece se nastaví tak, že se zajistí kontakt mezi šroubem a válečkem mikrospínače. Pokračujte v nastavovaní, než se neozve poplach, potom šroub trochu vraťte, aby poplach přestal znít. Jistící matice na nastavovacím šroubu lze částečně dotáhnout, aby se šroub zajistil na místě.

Teď se použije dodatečných 5 kg k ověření, že systém detekuje použité přetížení, spustí poplach a deaktivuje zařízení. Citlivost systému je taková, že se poplach spustí těsně před deaktivováním funkcí. Mechanizmus musí být nastavený tak, aby umožnil spuštění poplachu a vypnutí funkcí v rozsahu tohoto 5-kg limitu. Teď zajistěte nastavovací šroub.

Nastavovací prvky nadměrného pohybu lze teď použít, aby chránily mikrospínač před nadměrnými silami, působí-li na klec značné přetížení. (Zpravidla, je-li zařízení navedené do kontaktu s pevným objektem, který zachytí klec, mělo by to být zaznamenáno jako přetížení systému.) Nastavte šrouby dopředu, až se dostanou do kontaktu s vážícím mechanizmem klece a pak, když je stále aplikováno přetížení klece a poplach zní, funkce jsou deaktivované a zařízení nefunguje, zajistěte šrouby v dané poloze. Pozor, abyste neposunul/a šrouby nastavovacích prvků příliš daleko, v opačném případě může dojít ke ztrátě signálu přetížení.

Potom je možné odstranit přetížení zařízení a je možné zkontrolovat správnost funkcí zařízení.

4.5.5 KONTROLA

Vážící systém klece je řízený prostřednictvím detekční desky plošných spojů, č. komponentu P16164. Tato PCB je připojená přímo k bezpečnostnímu mikrospínači a monitoruje funkci vážícího systému klece. Dvě relé jsou konfigurovaná tak, že musí obě fungovat, aby se umožnil bezpečný provoz systému. Selže-li jedno z nich, generuje se chybový signál, který lze vidět na samotné desce plošných spojů. K tomu dojde, jestliže stlačení zeleného tlačítka neumožní provoz zařízení, nebyl vydaný signál přetížení a v kleci nebyla žádná zátěž. V takovém případě otevřete skříňku s tlačítkem klece anebo samostatnou skříňku s PCB a prohlédněte desku plošných spojů.

Na desce jsou tři LED (světlo emitující diody), červená LD1 pro 'přetížení', červená LD2 pro 'Relé 1/2 selhalo' a zelená LD3 pre 'Zařízení aktivované'. První indikuje přetížení, když je zařízení zapnuté, druhá indikuje poruchu relé, když se stlačí zelené tlačítko, a třetí ukazuje, že je zařízení aktivované po stlačení zeleného tlačítka.

Chybový signál je generovaný, jestliže jedno z relé nereaguje na "bezpečný" signál vážení klece z bezpečnostního mikrospínače kvůli poruše cívky anebo kontaktů anebo když se kontakt zasekne na místě kvůli přivaření. V obou případech je signál "aktivace" zablokovaný a generuje se chybové hlášení a rozsvítí se červená LD2. Zařízení v takovém případě nebude fungovat. Červený chybový signál z LD2 si vyžaduje výměnu desky, jelikož relé nelze vyměnit.



4.5.6 ÚDRŽBA

Vážící mechanizmus klece je umístěný na bezúdržbových přesných jehličkových válečkových ložiskách kvůli hladkému chodu a provozu bez tření. Přesnost celého systému a konkrétně hysteréza závisí na těchto komponentech. Doporučuje se čistit je od prachu a nečistot a je třeba čas od času aplikovat WD40 na vnější plochy ložisek, aby se zachovala jejich pohyblivost a zabránilo se průniku prachu a vlhkosti.

Hysteréza je velkost zatížení, které musí byť odstraněné před vynulováním systému a umožněním pokračování provozu.

Je-li systém vystavený vnější nárazové síle, obvykle při manipulaci se zařízením anebo v případě návěsových zařízení při jejich navozování do správné polohy, systém klece si bude vyžadovat detailnější kontrolu. Je-li vidět příznaky deformace kterékoli části konstrukce, je třeba kontaktovat servisního technika Niftylift. Fyzické poškození systému může způsobit nefunkčnost vážícího systému klece, anebo může ovlivnit přesnost výsledku. Za žádných okolností nepoužívejte poškozené zařízení bez vykonání komplexní kontroly a kalibrace vážícího systému.

Z tohoto důvodu se nedoporučuje upevňovat zařízení při přepravě páskou anebo řetězem před anebo ponad klec samotnou. To se vztahuje zejména na systém elektronického siloměru, který by mohl být trvalo poškozený aplikací takovýchto nadměrných vnějších sil. Zatímco mechanický systém můžeme pokládat při provozu za robustnější část, stejné omezující síly, generované upevňovacími pásy a podobně, pravděpodobně způsobí značnou deformaci lehké konstrukce klece. Používejte pouze určené upevňovací body na zařízení Niftylift při uvazování zařízení kvůli přepravě. Nedodržení tohoto požadavku může způsobit nepoužitelnost zařízení a následný vysoký účet za opravu poškozených komponentů.

4.5.7 VÝMĚNA

Jestliže se komponenty vyměňují, musí to být originální komponenty Niftylift. Přesnost a funkčnost vážícího systému klece závisí na správné aplikaci jednotlivých komponentů. Přechod na podobného výrobce může změnit uspořádání kontaktu a významně ovlivnit fungování mechanizmu. Podobně též přesnost snímacích obvodů závisí na kopírování pohybu kontaktu ve spínači samotném. Použití nevhodného komponentu způsobí nefunkčnost vážícího systému klece. Za žádných okolností nesmíte používat zařízení, které má chybný vážící systém klece.

Máte-li pochybnosti o provozu anebo fungování vašeho zařízení, vždy si vyžádejte schéma zapojení, které odpovídá výrobnímu číslu zařízení. Podívejte se na spodek výrobního štítku, jedna z dvou posledních číslic, vyražených na štítku, udává el. schéma pro zařízení (číslo "D80000" plus stav vydání hned za ním: -/01;/02;/03; atd., viz kap. 1.5 a 1.5a, strany 5/6)

V pochybnostech kontaktujte servisní oddělení Niftylift na čísle (44) 01908 223456, fax: 01908 227460.

4.6 BATERIE A NABÍJENÍ



BATERIE MUSÍ BÝT DOBÍJENÉ V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTORU BEZ OTEVŘENÉHO OHNĚ, JISKER ANEBO JINÝCH RIZIK, JEŽ MOHOU ZPŮSOBIT VÝBUCH. PŘI DOBÍJENÍ SE PRODUKUJE VYSOCE VÝBUŠNÝ VODÍKOVÝ PLYN.

- 1) Dobíjejte baterie na konci každého pracovního dne anebo směny.
 - (**Pozn.:** Plné dobití baterií trvá cca 12 hodin, což zahrnuje 8 hodin objemového nabíjení plus 4 hodiny vyrovnávání).
- Zapojte nabíječku do vhodného zdroje, 240 V anebo 110 V AC (viz Omezení nabíjení). (Pozn.: Používáte-li 240 V, použijte vhodně dimenzovaný svodový jistič (ELCB) anebo zařízení zbytkového proudu (RCD) v bodě napájení).
- 3) Význam kontrolek:

Červená kontrolka – baterie se nabíjejí.

Blikající zelená kontrolka – náboj se vyrovnává.

Svítící zelená a blikající červená kontrolka – baterie jsou plně nabité.



ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT BATERIE V NABÍJEČCE DÉLE NEŽ 24 HODINY.

4) PO PLNÉM DOBITÍ BATERIÍ ODPOJTE NABÍJEČKU OD ZDROJE NAPÁJENÍ. Zařízení může zůstat bez přítomnosti obsluhy, nicméně, když se zařízení nepoužívá delší období, doporučuje se 4-až 6-hodinové doplňující dobíjení každé 4 týdny. Doplňující dobití den před použitím zajistí celý den provozu zařízení.



ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ ZŮSTAT ZAŘÍZENÍ ÚPLNĚ VYBITÉ, V RELATÍVNĚ KRÁTKÉ DOBĚ MŮŽE DOJÍT K SILNÉMU POŠKOZENÍ BATERIÍ.

5) Abyste předešli poškození nabíječky, odpojte ji od síťového napájení před použitím zařízení.

Pozn.:

 Je-li nabíječka připojená k napájení krátce po tom, jak přešla přes plný nabíjecí cyklus, může se rozsvítit červená LED, i když jsou baterie plně nabité. Tehdy nabíječka projde kompletním cyklem znovu při zvýšené rychlosti, v závislosti na časovém rozdílu mezi připojením, odpojením a úrovní nabití baterií.



Některá zařízení Niftylift jsou vybavená Systémem řízení baterií, který trvale monitoruje stav baterií. Když se baterie vybijí na 20 % své kapacity, systém řízení začne "vypínat" hydraulické zdroje. To způsobuje, že se systém pohonu/ ramena vypíná a zapíná, čímž signalizuje obsluze že je potřebné dobití. Je však k dispozici dostatek energie, aby mohla obsluha zařízení přesunout pomalu k nejbližšímu bodu nabíjení.

Ignoruje-li obsluha varování o vybití baterií, "vypínání" motorů bude pokračovat, než zařízení nepřestane fungovat. **Pak je nutné okamžité nabíjení.**

OMEZENÍ NABÍJENÍ

Doba nabíjení baterií se trochu prodlouží, používá-li se 110 V napětí ve srovnání s 240 V napájením. To je způsobeno paralelním zapojením primárních cívek, což následně umožňuje transformátoru "vidět" pouze 220 V. Podobně kapacita 110-V napájení rozhodne o dostupnosti vstupního proudu. Tudíž malý ruční transformátor nebude fungovat s nabíječkou baterií efektivně. Proto se z důvodu vstupních omezení prodlouží doba nabíjení.

Pozornost je potřebné věnovat také použití prodlužovacích šňůr jako napájecích vedení. Přílišné délky kabelů z napájecího bodu do nabíječky budou mít za následek významný pokles napětí, což sníží efektivitu nabíjení. Kromě toho, nepřiměřeně dimenzované žíly kabelu budou mít omezující účinek na přenosovou kapacitu, což bude opět vést ke snížení efektivity nabíjení. Obě tyto příčiny mohou mít za následek přehřívání kabelu s následným rizikem požáru, zkratu anebo poškození komponentů.

Nabíječka si vyžaduje min. napětí baterií 4,5 V na každou baterii (spolu 9 V pro dvě baterie, 19 V pre 4 baterie a 38 V pro 8 baterií). Je-li napětí pod těmito hodnotami, nabíječka nebude fungovat (není schopná detekovat baterie pro nabíjení). Klesly-li baterie na takovou nízkou úroveň, musí se ze zařízení vyndat a nabít individuálně pomocí samostatné nabíječky, až se dosáhne optimální napětí. To se nejlépe vykonává při velmi nízkých proudech, aby se "obnovily" baterie poté, jak už začala sulfatace, tj. pomocí "pomalé" nabíječky. To může zabrat několik hodin až dnů. Pečlivé sledování růstu napětí baterií určí, kdy došlo k obnově baterií.

DOPLŇOVÁNÍ

Po dobu běžného provozu by se měly baterie kontrolovat minimálně jednou za 14 dní kvůli kontrole úrovně elektrolytu. Při ukončování dobíjení dochází ke zplyňování, což způsobuje malý úbytek kyseliny v baterii. Ten je možné doplnit destilovanou vodou dle potřeby. Při této kontrole je užitečné si všímat jakoukoli nerovnováhu v hladině kapaliny. Náznak vadného článku by mohl zvýšit ztrátu kyseliny v baterii, což by si potom vyžadovalo častější doplňování tohoto článku anebo článků. Vadné články mohou uvolňovat přebytečný vodík, navíc také v době normálního provozu, což má za následek riziko výbuchu v případě vznícení. Vadné baterie musí být vyměněné co nejdříve za baterie se stejnými charakteristikami.

Pozn.: BATERIE OBSAHUJÍ KYSELINU, proto: - Při těchto kontrolách je třeba používat ochranné brýle a rukavice (odpovídající OOPP).

4.7 PŘEPRAVA, TAHÁNÍ, USKLADNĚNÍ A PŘÍPRAVA NA PRÁCI

4.7.1 PŘEPRAVA

Bude-li pracovní plošina přesouvaná na delší vzdálenost, bez ohledu na to, zda jde o návěsovou plošinu, plošinu na vozidle, samohybnou anebo pásovou plošinu, je potřebné si dříve přečíst následující postup. Křížové zatížení je nejčastější příčinou problémů, jelikož způsob zatížení už není pod dozorem našich pracovníků. Tu uvedená doporučení je potřebné poskytnout přepravcům tak, aby byla celá cesta vykonaná bez nehody.

- Vždy zabezpečte, aby nákladní vozidlo anebo tahač, který převáží anebo tahá Niftylift, mohlo tuto činnost vykonávat zákonně.
- Při nakládaní pomocí jeřábu je **POVINNÉ** použití pout a přiměřeně dimenzovaného nosníku se čtyřmi slučkami pro nohy.
- Nakládáte-li anebo vykládáte zařízení z boku vozidla, doporučuje se použití vidlicových přehrádek pro uchycení jedné z vidlic. Roztáhněte vidlice na max. šířku berouc do úvahy komponenty, instalované na zařízení. Nikdy neupevňujte vidlici ani jeřáb pod rameny, vždy zařízení zvedejte pod osou anebo pod konci náprav v případě samohybného zařízení. Zajistěte, aby byl vidlicovitý vysokozdvižný vozík dimenzovaný pro přenášenou hmotnost.
- Po umístění na přepravním vozidlu se na zajištění zařízení použijí upevňovací pásy. Zařízení musí být umístěné tak, aby se umožnil snadný přístup okolo zařízení při přepravě a aby se zajistilo, že sesouvání při přepravě nezpůsobí to, že se zařízení dostane do kontaktu s jiným přepravovaným zbožím anebo kontejnerem samotným. Při přepravě může nastat určitý pohyb konstrukce zařízení, což může mít za následek tření anebo jiné poškození.
- Je-li zařízení vybavené přepravným zařízením, jako je svorka ramene atd., toto musí být bezpečně instalované.
- Pásem zajistěte rameno, aby se omezil jeho boční pohyb. Používáte-li pásy anebo řetězy, je třeba použít odpovídající obal, aby se zabránilo poškození konstrukce anebo nátěrů. Do úvahy se musí brát také pohyb pásů anebo řetězů.
- Má-li zařízení určené body pro zajištění, zvedání anebo zvedání vidlicí, tyto musí být použité pro upevnění. Nejsou-li k dispozici, je možné použít hlavní konstrukci plošiny, berouc do úvahy konstrukci a funkci zvoleného místa. Je-li to možné, použijte osu zařízení anebo systém náprav, přes které aplikujte zajišťující síly. Použití plochy, jako např. podpěr anebo podpěrné desky stabilizátorů může být nevhodné. Je-li zřejmé, že komponenta nebyla navržena, aby snášela boční zatížení, takovéto zatížení se nesmí aplikovat.
- Za žádných okolností se nesmí pásy ani řetězy vést ponad ramena anebo přes nosní konstrukci klece anebo klec samotnou. Pevnost nosní konstrukce není přiměřená pro masivní síly, které mohou být vyvíjené upevňovacími řetězy anebo pásy. Může dojít k značnému poškození ocelových komponentů a také k deformaci citlivých mechanizmů, jako je vážící systém klece, což může způsobit jejich nefunkčnost. Takové velké poškození, dejme tomu elektronického siloměru, si bude vyžadovat výměnu komponenty, aby zařízení opět fungovalo.



4.7.2 TAHÁNÍ



MAX. DOPORUČOVANÁ TAŽNÁ RYCHLOST PRO NIFTYLIFT JE 72 KM/HOD. U VOZIDLA, KTERÉ SPLŇUJE VŠECHNY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA SILNICÍCH. PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK USMRCENÍ ANEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

Doporučuje se, aby se kvůli co nejvyšší bezpečnosti dodržovala max. tažná rychlost 72km/hod. Za jiných jako ideálních podmínek je vhodné snížit rychlost, aby se zajistila plná kontrola nad vozidlem a návěsem. Velmi důležitá je vhodnost vašeho tažného vozidla. Podrobnosti výrobce o každém modelu uvádějí doporučovanou brutto hmotnost vozidla (GVW) anebo brutto hmotnost soupravy (GTW) a žádný z těchto údajů nesmí být překročený.

PŘED SPOJENÍM/ ROZPOJENÍM UMÍSTĚTE VOZIDLO A NÁVĚS NA ROVNÝ POVRCH.

Instrukce pro spojení

- 1) Zatlačte západku na pákovém mechanizmu a zvedněte spřáhlo nahoru a dopředu.
- 2) Umístěte nezajištěnou spojovací hlavici na tažnou kouli a jemně ji zatlačte dolů. Hlavice se automaticky zajistí na kouli.
- 3) Ověřte si, že se západka vrátila do volné polohy dříve než začnete tahat a že je spojovací hlavice zajištěná na tažné kouli.
- 4) Připojte rozpínací kabel/řetěz k háku tažného vozidla, ne k tažné kouli samotné.
- 5) Připojte zástrčku osvětlení k vozidlu a zkontrolujte funkci světel.
- 6) Zvedněte manipulační kolo do odkládací polohy a zajistěte ho k přepravě.

Instrukce pro odpojení

- 1) Zatáhněte ruční brzdu návěsu a podložte kola klíny.
- 2) Spusťte manipulační kolo na zem. Odpojte rozpínací kabel a zástrčku osvětlení.
- 3) Použijte páku stlačením západky a manuálně zvedněte spojovací hlavici nad tažnou kouli anebo zašroubujte teleskopické manipulační koleso, aby se dosáhl stejný účinek.

Provoz ruční brzdy

- 1) Chcete-li použít parkovací brzdu návěsu, zatáhněte páku ruční brzdy nahoru a dozadu. Pružinový mechanizmus se sepne a zůstane v dané poloze až do uvolnění.
- 2) Při uvolnění parkovacích brzd pevně uchopte páku ruční brzdy a potáhněte ji nahoru. Stlačte tlačítko uvolnění západky na konci páky ruční brzdy a vraťte ji do horizontální polohy. Při používání páky ruční brzdy je třeba být opatrný kvůli silám, které jsou akumulované při zatáhnutí mechanizmu ruční brzdy.



4.7.3 ZVEDÁNÍ POMOCÍ JEŘÁBU

- 1) Dodržujte všechna omezení, týkající se omezení souvisejících s pásy a řetězy uvedenými výše v kap. "Přeprava" (kap. 4.7.1).
- 2) Využíváte-li určené zvedací body, nikdy nepoužívejte "nárazové" zatížení, tj. zvedejte pomalu, aby se před zvednutím zatížení vyrovnalo. Zařízení po zvedání opatrně položte na místo.
- 3) Bude-li zařízení zvedané jeřábem, použijte určené zvedací body a dodržujte doporučení, týkající se příčních trámů. Na požádání jsou k dispozici jednotlivé výkresy pro každý typ zařízení (viz seznam níže).

D80904	90
D81193	120M
D80541	120T/H
D80905	140H
D81273	150T
D80906	170H
D80939	210

4.7.4 USKLADNĚNÍ

Bylo-li zařízení uskladněné po jakoukoli dobu bez používání, musí být kompletně zkontrolované a vykonají se následné činnosti:

- 1) Namažte všechna ložiska/kluzné plochy, šnekové převody atd.
- Zkontrolujte baterie na úroveň elektrolytu, stav dobití, poškození, nečistoty atd. Nikdy je neponechávejte nenabité. Nebude-li se plošina používat, příležitostné "doplňující" dobití baterií bude sloužit k vyrovnávání úrovně nabití.
- 3) Ponechte vypínač baterií v poloze "OFF", aby se zabránilo vybití baterií únikem napětí.
- 4) Bude-li zařízení ponechané na svahu, zaklínujte kola, aby se zabránilo pohybu.
- 5) Bude-li zařízení ponechané venku anebo ve škodlivém prostředí, zakryjte ho vhodnou ochrannou plachtou, aby se zabránilo jeho opotřebení.

4.7.5 PŘÍPRAVA K PRÁCI

Před použitím se každý den a na začátku každé směny zařízení vizuálně zkontroluje a vykonají se funkční zkoušky, včetně:

- 1) Zkontrolujte všechna mazací místa, jsou-li dostatečně namazaná mazivem, olejem atd.
- 2) Zkontrolujte funkčnost všech závitů.
- 3) Zkontrolujte hladinu a množství oleje. Odstraňte jakékoli nečistoty vodu atd.
- 4) Zkontrolujte elektrolyt a stav nabití baterií.
- 5) Zkontrolujte možné poškození a izolaci el. prvků.
- 6) Pomocí ovládání na základně vykonejte celý provozní cyklus zařízení dle Provozních instrukcí. Odstraňte jakékoli vady.



- 7) Zajistěte, aby všechna bezpečnostní zařízení a ovládače fungovaly v souladu s instrukcemi.
- 8) Je-li to třeba, vykonejte zátěžovou zkoušku, aby se zajistila stabilita zařízení před jeho uvedením do provozu.
- 9) Po dokončení dlouhé přepravy zařízení si může zařízení vyžadovat dodatečnou kontrolu, aby se zjistila poškození z přepravy, jež by mohla snížit bezpečnost zařízení. Vykonejte komplexní kontrolu zařízení před jeho uvedením do provozu. Zaznamenejte jakékoli zjištěné poruchy a okamžitě je odstraňte.
- Ponechá-li se zařízení bez obsluhy delší dobu, je pravděpodobné že hydraulické vyrovnávání klece ztratí tlak. Běžný provoz tehdy není možný a dochází k značnému opoždění pohybu dopředu a dozadu při pohybu ramene. Aby se obnovila normální funkce, klec musí být plně vyrovnaná dopředu a dozadu pomocí páky vyrovnávání klece bez toho, abyste stál/a v kleci (tj. obsluha stojí vedle klece a obsluhuje páku i zelené tlačítko, aby se klec hýbala). Pozor, abyste se nedostal/a mezi pohybující se klec a pevný objekt a zajistěte, aby lidé kolem vás byli mimo dosahu klece. Když byl systém přesunutý v obou směrech, funkce vyrovnávání klece by se měla obnovit. Funguje-li systém, ale pohybuje se v některém směru trhaně, naznačuje to přítomnost vzduchu v systému. Opakujte postup dle návodu výše, až je pohyb hladký a nepřerušený. V případě pochybností kontaktujte naše servisní oddělení ohledem dalších informací.

Niftylift Limited nenesou odpovědnost za žádné škody třetí strany, způsobené při přepravě. Pečlivé dodržování správných postupů umožní eliminaci problémů při přepravě. Opravy jsou drahé a náročné na čas. Vadný stroj, který dorazí na místo použití, je negativnou reklamou pro náš výrobek a jméno společnosti jako též pro naše prodejce a klienty. Přepravce anebo jeho zástupci jsou odpovědní za bezpečnou přepravu bez poškození zařízení.

4.8 TRAKČNÍ POHON

Při návěsových zařízeních, vybavených primárně nápravami s pevnou šířkou, je systém trakčního pohonu k dispozici na objednávku. Tato funkce umožňuje, aby jeden pracovník manipuloval se zařízením a poskytuje zařízení možnost překonávat 10-% svahy (5,7°). Strmější svahy se nesmí překonávat a namísto toho je třeba použít tažné vozidlo.

Trakční systém je hydraulicky poháněný a napájení pochází ze stejného zdroje jako pro samotné zařízení. Rychlost jízdy a stoupání jsou proto navázané na dostupný výkon primárního pohonu vozidla. Zapojení trakčního systému je hydraulické, pomocí jedné ruční páky se hnací vidlice napojí na kola. Ovládání trakční funkce je potom možné jedním pákovým ovládačem, jenž umožňuje pohyb zařízení dopředu, dozadu a do stran.

4.8.1 ZAPOJENÍ POHONU

- 1) Před aktivací systému trakčního pohonu zajistěte, aby bylo zařízení odpojené od tažného vozidla, ovládací kolo je vysunuté a bezpečně zajištěné a parkovací brzda je plně zatažená.
- Zkontrolujte, jsou-li všechny nouzové vypínače uvolněné, tj. "OUT" (vyp.) a je-li klíčový spínač základny v poloze "ON", čímž se el. napájení přesměruje na pákový ovládač a stanici zvedáku.
- 3) Pákový ovládač pohonu má tlačítko, umístěné na rukojeti. Stlačením a přidržením tohoto tlačítka se umožní, aby napájecí jednotka produkovala hydraulický tok, který je nasměrovaný do hnacího rozvodu. Není třeba použít přepínací páku zvedáku, jelikož by to mohlo odklonit hydraulický tok do rozvodu zvedáku a pohon by se stal nefunkčním.
- 4) Dokud držíte tlačítko pákového ovládače stlačené a udržujete hnací páku v kolmé poloze, je možné použít třetí horizontální ovládací páku k aktivaci trakčního pohonu. Zatažením páky nahoru aktivační válec otočí dvojité hnací motory, dokud se vidlice nedostanou do kontaktu s koly. Tato funkce je tlakově chráněná a páka by měla být přidržená, aby vidlice "zatlačily" na pneumatiky kvůli co možná nejlepší přilnavosti po dobu jízdy. Tento tlak je nastavený na 80 barů u výrobce a neměl by si vyžadovat nastavení.
- 5) Když se válec úplně vysunul a vidlice jsou v odpovídajícím kontaktu s koly, je možné páku a tlačítko uvolnit, čímž se válec zajistí v této poloze. Až potom by se měla uvolnit parkovací brzda, jelikož zařízení ovládá systém trakčního pohonu.
- Vozidlem teď lze pohybovat pomocí pákového ovládače přidržením tlačítka a pohybem ovládače ve směru jízdy. Všimněte si, že zařízení jede ve směru, v kterém se posune rukojeť, takže když se uvolní pákový ovládač, zařízení se nebude pohybovat ve směru, v kterém byl ovládač tlačený. Tímto se snižuje riziko nesprávného konání obsluhy. Aby se zastavil pohyb, uvolněte pákový ovládač, který se vrátí do středové polohy "Off" anebo uvolněte tlačítko, čímž se zastaví hydraulický tok. Podobně lze použít nouzový vypínač k zastavení pohybu zařízení kdykoli.



4.8.2 DEAKTIVACE POHONU

- Nebylo-li zařízení přesunuté tak, aby se umožnilo spojení s tažným vozidlem (jak je uvedeno v příslušné kapitole této příručky) a před odpojením systému trakčního pohonu, je třeba úplně zatáhnout parkovací brzdu. Za žádných okolností neodpájejte systém trakčního pohonu, pokud není zatažená ruční brzda, pokud nejsou kola bezpečně zaklínovaná anebo pokud není zařízení připojené k tažnému vozidlu. Doporučuje se také, aby bylo zařízení umístěné na plochém, rovném povrchu před odpojením hnacího systému.
- Zatlačte a přidržte tlačítko pákového ovládače pohonu, aby se generoval hydraulický tok a třetí horizontální páku zatlačte dolů, čímž se zatáhne zapínací válec. Vidlice trakčního pohonu se odpojí od kol a přesunou se v maximálním rozsahu. Uvolnění třetí páky je potom zajistí v odtáhnuté poloze, čímž je zařízení připravené k tahání.

Za žádných okolností nesmí být zařízení taženo s aktivovaným systémem trakčního pohonu, důsledkem může být vážné poškození.

Nepoužívejte trakční pohon jako brzdu. Pro tento účel se musí použít parkovací brzda.

Nikdy nevypínejte trakční pohon, <u>dokud</u> není zatažená ruční brzda ANEBO nejsou zaklínovaná kola ANEBO není zařízení přímo a bezpečně připojené k tažnému vozidlu.

Vždy umístěte zařízení na rovnou plochu před odpojením systému trakčního pohonu.

Neaktivujte ani nedeaktivujte trakční systém za pohybu. Nejdříve zařízení zastavte a zatáhněte ruční brzdu.

Doporučuje se přibližování k svahům tak, aby byl tažný hák níže než zbytek zařízení, čímž se zajišťuje, že manipulační kolo udržuje odpovídající váhu. Sestup se svahu s tažným hákem v nejvyšším bodu může způsobit překlopení zařízení dozadu, hlavně při náhlém zastavení. Aby se maximalizovalo zbytkové zatížení tohoto kola, nechte tažný hák sejít co nejníže k zemi a přitom podepírejte čelnou hmotnost na zataženém kolu.

Nejezděte na zařízení, když používáte trakční pohon, ani nestůjte uvnitř konstrukce zařízení, může dojít k vážnému zranění.

5 NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ

5.1 VŠEOBECNĚ

KONTROLA FUNGOVÁNÍ NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ KAŽDÝ DEN RESP. PŘED KAŽDOU SMĚNOU JE JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ OBSLUHY.



Obsluha a veškerý pozemní personál musí být komplexně obeznámení s umístěním a fungováním NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

5.2 V PŘÍPADĚ OBSLUHY NESCHOPNÉ PRÁCE

Otočte klíčovým přepínačem na stanici pozemního ovládání do polohy "Ground" (tj. úplně dolů). Potom spusťte pozemní ovládání jako je uvedené v kap. 4.3 Ovládání ze země.

5.3 V PŘÍPADĚ PORUCHY ZAŘÍZENÍ

Použijte ruční čerpadlo (vedle ovládání na základně) a spusťte plošinu na zem pomocí ovládání na plošině anebo na základně. Pokud počáteční pohyb stroje resetuje hlavní alarm, budou k dispozici běžné ovládače. Toto je nejrychlejší metoda snížení plošiny k zemi.

Pozn.: Je-li zařízení vybavené systémem přetížení klece a klec přijde do kontaktu s pevným objektem když je vysunutá do vzduchu, to by mělo být zaznamenané jako stav přetížení. Napájení ovládání zařízení se vypne a zařízení se musí ovládat **nouzovým ručním čerpadlem.** Stačí, aby byla klec odtažená od kolizního místa, aby se uvolnil vážící systém klece, čímž se obnoví normální provoz zařízení. Potom je možné klec spustit pomocí ovládání, jako je uvedené v předchozích kapitolách.

5.4 OZNÁMENÍ NEHODY

Je povinností uživatele, aby byla každá nehoda anebo incident, týkající se Niftyliftu, bez ohledu na to, zda kterákoli ze stran utrpěla zranění anebo poškození majetku, oznámená telefonicky přímo Niftyliftu. Nedodržení tohoto požadavku bude mít za následek neplatnost záruky na zařízení.

6 ODPOVĚDNOSTI

6.1 ZMĚNA MAJITELE

Dojde-li ke změně majitele Niftyliftu, prodávající je povinný informovat Niftylift o typu, modelu a výrobním čísle a o jméně a adrese nového majitele do 60 dní. Tento důležitý krok je vyžadovaný proto, aby jakékoli budoucí technické věstníky byly doručené k registrovanému majiteli bez meškání. Všimněte si, prosím, že záruky nejsou přenositelné.

6.2 PŘÍRUČKA ODPOVĚDNOSTÍ

Norma ANSI/SIA 92.2 1990 požaduje, abyste si přečetl/a a pochopil/a svoje odpovědnosti před použitím anebo provozováním této plošiny.

Přečtěte si přiložený dokument, jelikož jeho nepřečtení může mít za následek usmrcení anebo vážné zranění.

V případě jakýchkoli rozporů má Příručka odpovědností přednost před jakýmikoli jinými dokumenty.



6.3 Kontrolní seznam pro kontrolu / servis / pronájem

Výrobní číslo zařízení

TAHÁNÍ	Přešel	Nepřešel	N/A
Fungování tažné spojky			
Fungování ruční brzdy			
Fungování manipulačního kolesa			
STABILIZÁTORY			
Mikrospínače zajištěné			
Polohové čapy fungují a jsou naolejované			
Stabilizátory fungují hladce			
Fungování každého mikrospínače a klaksonu (je-li instalován)			
Fungování řídícího ventilu a tlačítek zvedáku			
Fungování každého hydraulického zvedáku			
Fungování každého mikrospínače, včetně sirény			
Fungování mikrospínače podpěry ramene			
NÁPRAVY, KOLA A BRZDY			
Nápravy se pohybují hladce (90/120) - jsou zajištěné (170)			
Kola jsou dotažená, uspokojivý stav pneumatik			
Ložiska kol OK			
Blatníky upevněné			
Polohové čepy fungují a jsou naolejované			
Jistící šrouby dotažené			
Po uvolnění ruční brzdy se kola otáčejí volně			
Po zatažení ruční brzdy fungují brzdy stejně			
Spojení a kabely brzd zajištěné			
Čelisti brzd nejsou příliš opotřebené			
Rozpínací kabel instalovaný a funkční			
Osvětlení instalované, světla fungují			
Tlak pneumatik je správný			
Správný točivý moment matic kol			
ZÁKLADNA			
Fungování řídícího ventilu a tlačítek základny			
Fungování všech ramen v plném rozsahu			
Válce fungují tiše			
Plošina je vyrovnaná v plném rozsahu			
Ramena, vyrovnávací tyče nepoškozené a nedeformované			
Ramena, vyrovnávací tyče, válce neznečištěné			
Hadice nejsou napnuté, zlomené ani znečištěné			
Fungování nouzového ručního čerpadla			



OTÁČENÍ	Přešel	Nepřešel	N/A
Systém otáčení a motor jsou zajištěné			
Závitnice v pořádku, žádné nadměrné opotřebení			
Žádné plávání závitnice v uložení			
Dotažené šrouby otočného kola			
Kryty otáčení zajištěné			
PLOŠINA			
Fungování řídícího ventilu a tlačítek			
Fungování všech ramen v plném rozsahu			
Válce fungují tiše			
Plošina je vyrovnaná v plném rozsahu			
Hladké otáčení v plném rozsahu			
Fungování ramene 4 v plném rozsahu (je-li instalováno)			
VNITŘEK (NAPÁJECÍ ZDROJ)			
Napájecí zdroj a všechny komponenty zajištěné			
Všechny kabely a koncovky zajištěné			
Všechny spojky hadic dotažené			
Hadice nejsou zalomené a znečištěné			
Nabíječka/ ovládací skříňka zajištěná			
Baterie zajištěné			
Hladina elektrolytu a specifická hmotnost			
Fungování nabíječky			
Hladina hydraulického oleje			
VNĚJŠÍ ČÁSTI			
Fungování svorky ramene			
Spoje ložiskového čepu			
Správné štítky, všechny viditelné			
Kryty/ kapota			
Mazací místa (patka, kloub, středový sloupek)			
(Tažná spojka, otočný převod, rameno 4-170)			
KONTROLA ÚNIKŮ			
Válce (zdvihu, zvedáků, teleskopu, vyrovnávání)			
Řídící ventily			
Regulační ventily			
Zdroj/ čerpadlo			
Motor otáčení			
Spojky hadic			

Motor otáčení				
Spojky hadic				
Připomínky, potřebné opravy atd.				
KONTROLU VYKONAL:	DATUM:	1	/0	