AUTOMATIC
OKEY TABLE

EN | USER MANUAL

English - pages 2-18

TR | KULLANIM KILAVUZU

Türkçe - sayfa 19-35

DE | BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch - Seiten 36-52

EN / TR / DE

ENGLISH

USER MANUAL

Read this manual completely before installation, operation, cleaning or servicing.

CONTENTS

01	Safety and intended use	03
02	Product overview	05
03	Main unit components	06
04	Control panel	07
05	Power on / off	08
06	Basic operation	09
07	OKEY / 101 mode	10
08	Service diagnostics	11
09	Fault codes	12
10	Maintenance schedule	13
11	Surface and tile care	15
12	Interior maintenance	17
13	Warranty and service terms	18

01

SAFETY AND INTENDED USE

EN

For safe, reliable operation, observe all instructions below and the product rating label.

- Use only compatible tiles, accessories and replacement parts approved for this model.
- Do not dismantle, modify or repair the machine yourself. Internal work is for qualified service personnel only.
- Connect to a grounded outlet that complies with local electrical rules and the voltage/frequency shown on the product rating label.
- If the mains supply is unstable, use suitable voltage-protection equipment. Do not operate outside the product rating.
- Transport the machine upright and stable. Do not invert, drop or subject it to impact.
- Do not wash the tabletop or interior with water. Keep liquids away from electrical parts.

SAFETY AND INTENDED USE

CONTINUED

- Prevent lighters, cigarette ends, coins and other small objects from entering the machine.
- Do not scratch the playing surface or tiles with sharp objects.
- For long storage, disconnect power and avoid direct sunlight, excessive heat and high humidity.
- If a fault occurs, stop use and disconnect power before inspection by qualified personnel.
- A damaged power cord must be replaced by qualified personnel using a suitable cord.


IMPORTANT


Use the tile set specified for the machine. Incorrect tile size, weight or magnetic properties may cause jams, sorting errors or damage. Appearance and controls may vary by model; the actual product takes precedence.

PRODUCT OVERVIEW

EN

The product consists of the main table unit, an outer frame and a supporting base. Depending on the model, the base may use four legs or a mobile pedestal. Two compatible OKEY tile sets may be supplied.

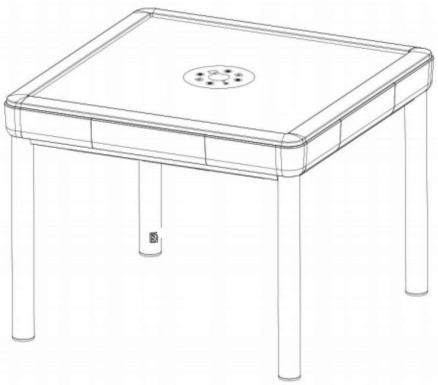


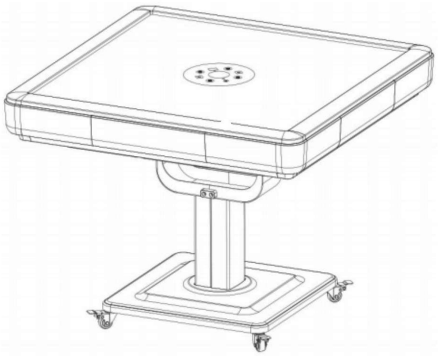

Illustrations show typical configurations. Shape, finish and structure may differ by model.

MAIN UNIT COMPONENTS


The main unit combines electronic control and mechanical handling systems. The numbered diagram identifies the principal assemblies.

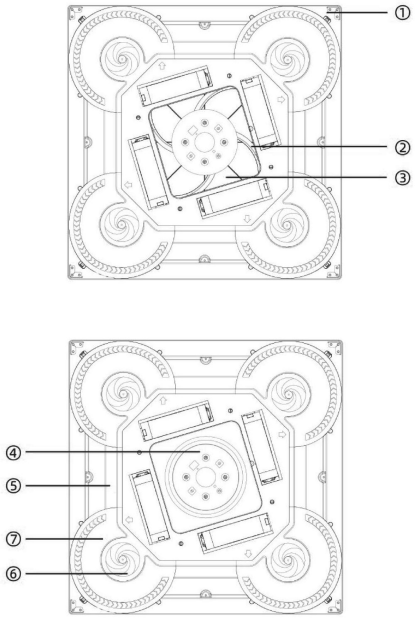

1. Outer frame
2. Sorting guide
3. Shuffle tray
4. Dice-tray assembly
5. Conveyor assembly
6. Rotating tray
7. Sorting assembly

CONTROL PANEL


Button layout may differ by model. Confirm the symbols on the installed panel before use.

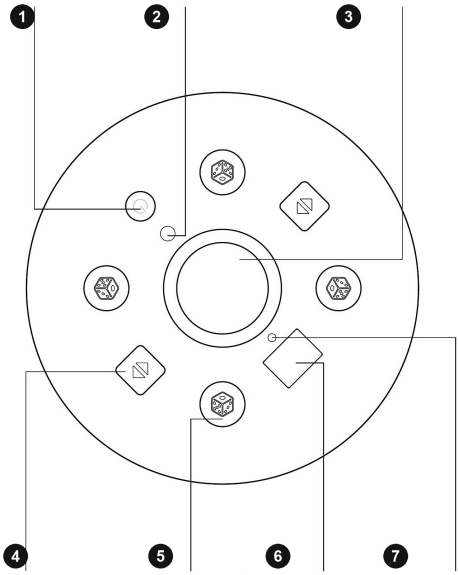


1. Power button
2. Mode button
3. Dice tray
4. Panel up/down buttons
5. Dice-roll buttons
6. Status display
7. Position indicators

POWER ON / OFF

- Press and hold the power button for 5 seconds to switch the machine on or off.
- To restart from a reset, shuffling or alarm state: hold for 5 seconds to switch off, then hold again for 5 seconds to switch on.

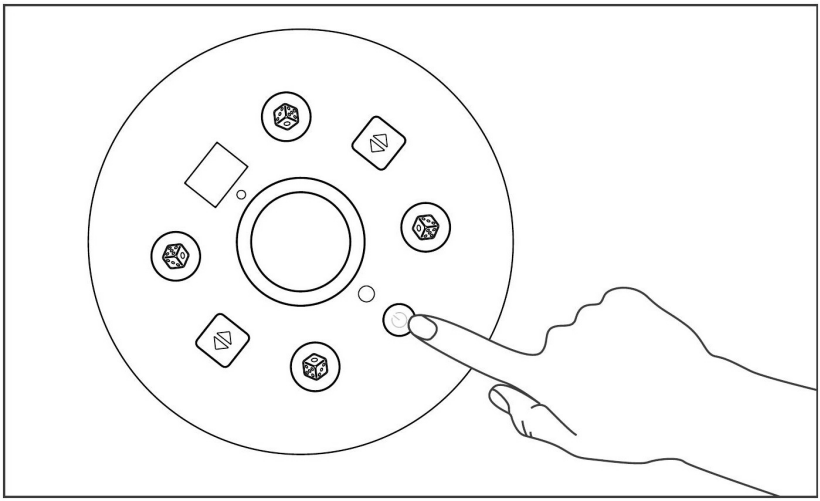

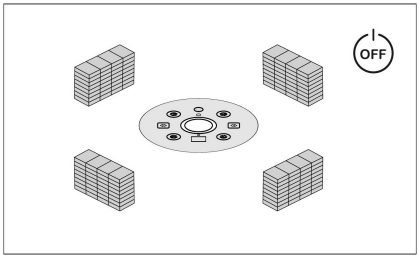


When the machine remains in the reset state with no operation for 30 minutes, it switches off automatically.

BASIC OPERATION

01 Raise / lower the panel

In the reset state, press an up/down button once to raise the centre panel; press it again to lower the panel. During shuffling, press two opposite up/down buttons together to raise the panel and pause. Press one up/down button again to lower the panel and resume.

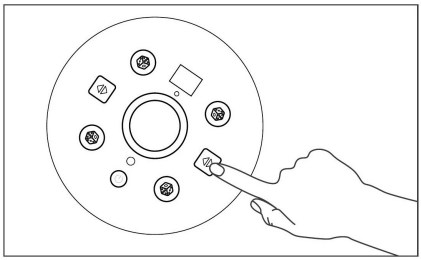


02 Roll the dice

Press the dice-roll button at the required player position. Its position indicator lights and the dice motor runs.


03 Return to reset


Press and hold two diagonally opposite dice-roll buttons together for 3 seconds.

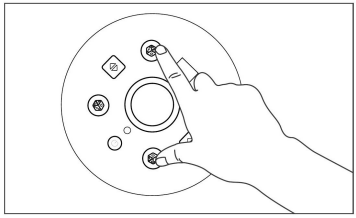

OKEY / 101 MODE

1. Place the machine in the reset state.
2. Press and hold the Mode button for 5 seconds.
3. A beep sounds and the display changes between OKEY and 101.
4. Repeat the 5-second press to switch back.

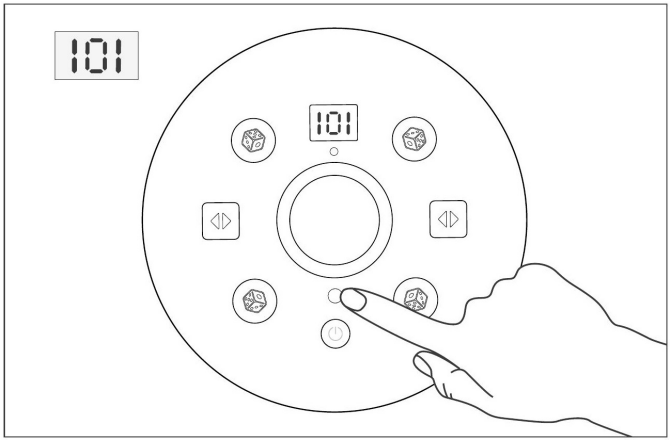


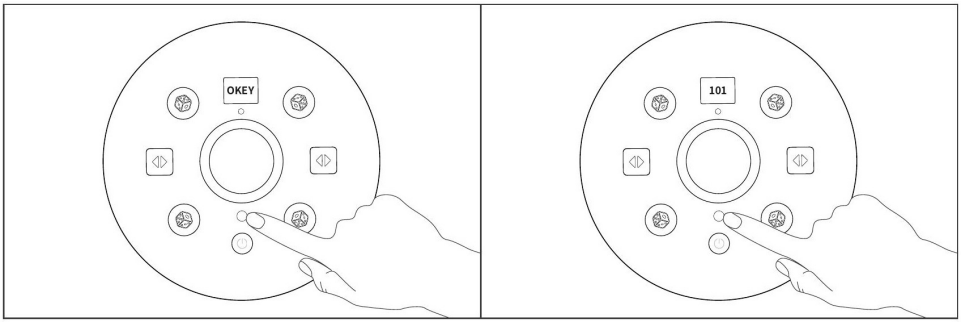


SERVICE DIAGNOSTICS

IMPORTANT: Diagnostic mode operates internal mechanisms. Use it only for trained inspection with the playing area clear.

In the reset state, hold all four dice-roll buttons together for 3 seconds to enter the test. To exit, hold all four buttons together again; the machine returns to shuffling.

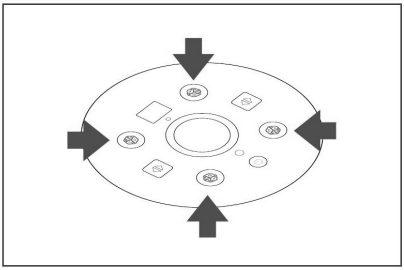

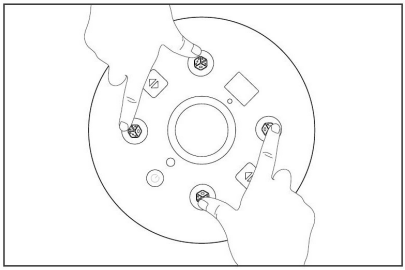

0 - centre-panel lift

1 - main turntable

2 - transport units on all four sides

3 - stacking and pushing units on all four sides

4 - tile-lift units on all four sides

5 - rotary-base / tile-pushing units on all four sides

6 - dice motor and buzzer

7 - automatic endurance test

FAULT CODES

A fault code identifies the function area to inspect; it does not by itself prove that a component has failed. In code groups 21-54, the last digit identifies the side. The corresponding position indicator flashes. Stop operation if the fault repeats after a restart.

For groups 21-54: 1 East · 2 South · 3 West · 4 North

CODE	FAULT AREA
00	Centre-panel lift
01	Main turntable
21	East transport unit
22	South transport unit
23	West transport unit
24	North transport unit
31	East stacking and pushing unit
32	South stacking and pushing unit
33	West stacking and pushing unit
34	North stacking and pushing unit
41	East tile-lift unit
42	South tile-lift unit
43	West tile-lift unit
44	North tile-lift unit
51	East rotary-base unit
52	South rotary-base unit
53	West rotary-base unit
54	North rotary-base unit

MAINTENANCE SCHEDULE

1

After installation / during the first 3 months
Inspect regularly. Keep the tabletop and compatible tiles clean and dry.

2

Every 3 months
Carry out a complete cleaning of the frame, surface fabric and shuffle area.
Increase frequency in dusty or high-use locations.


3

At least 3 times per year
Arrange comprehensive inspection and maintenance appropriate to usage and local conditions.


SURFACE FABRIC

CONTINUED

Disconnect power. Remove the removable border only if the model permits. With a clean, soft-bristled brush, brush the fabric gently in one direction until dust is removed. Do not soak, scrape or use a stiff brush.

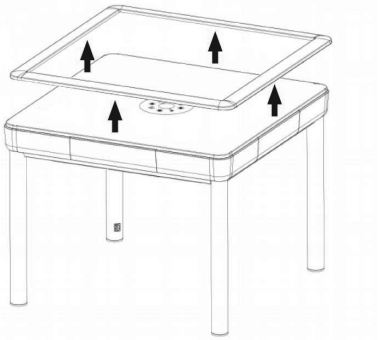

①

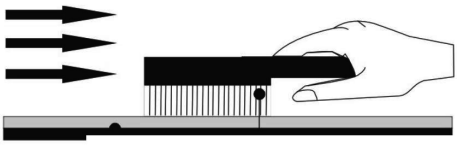


②

Illustrations show typical configurations. Shape, finish and structure may differ by model.


SURFACE AND TILE CARE

EN

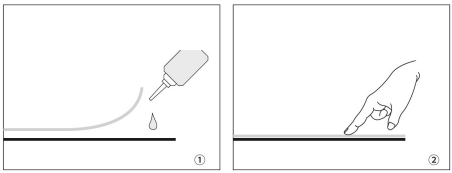

01

If a fabric edge or corner lifts, stop use. Apply only a small amount of adhesive that is compatible with the fabric and substrate, then press flat until secure. If suitability is uncertain, use qualified service.

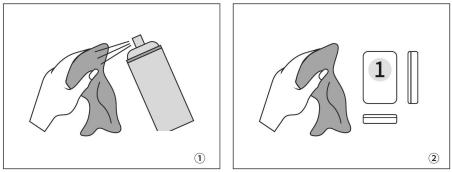


02

Arrange the tiles on a clean, flat surface. Lightly dampen a clean cloth with a manufacturer-approved, non-corrosive surface cleaner and wipe all six faces. Never spray cleaner directly into the machine.

SURFACE AND TILE CARE

CONTINUED

03 For engraved faces, use a slightly damp, soft-bristled brush with light pressure. Do not scrub hard enough to remove paint. Dry fully with a soft cloth or cool airflow before loading.

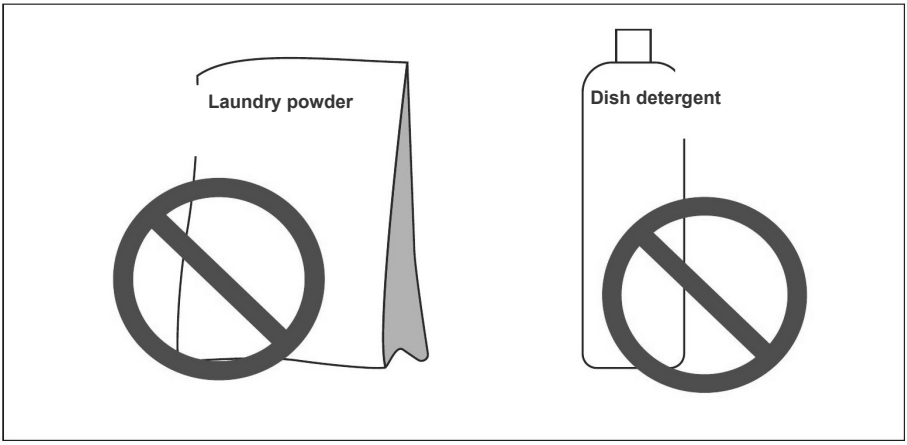

IMPORTANT

Do not use laundry powder, dishwashing liquid, abrasive cleaners, solvents or aggressive chemicals. These may damage printing, surface finish or magnetic properties.

INTERIOR MAINTENANCE

1. Disconnect the power plug before opening any service-access area.

2. Remove loose dust from the shuffle area with a low-suction vacuum or a soft brush.

3. Do not move, bend or force electrical or mechanical components while cleaning.

4. Keep tile-contact and sliding areas clean. Use only the lubricant type and quantity specified for the model.

5. Do not apply surface cleaner to internal parts. If debris cannot be removed safely, arrange qualified service.

13

WARRANTY AND SERVICE TERMS

EN

Warranty duration and service coverage are defined by the sales contract, invoice or warranty document supplied with the product. Mandatory rights under local law remain unaffected.

- Keep proof of purchase, the warranty document and the product serial number.
- Defects caused by manufacturing or material faults are handled according to the applicable warranty document.
- Service outside the warranty may include labour, travel and replacement-part charges.
- Tiles, outer trim and playing-surface fabric are wear items unless the applicable warranty states otherwise.

Typical exclusions

- Warranty period expired or proof of coverage unavailable.
- Serial number or warranty information altered, removed or mismatched.
- Damage caused by incorrect transport, installation, use, cleaning, maintenance or storage.
- Damage caused by unauthorised dismantling, repair or modification.
- Damage caused by unsuitable power, temperature, humidity, liquid ingress or events outside reasonable control.

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

Kurulum, kullanım, temizlik veya servis öncesinde bu kılavuzun tamamını okuyun.

İÇİNDEKİLER

01	Güvenlik ve kullanım amacı	20
02	Ürün genel görünümü	22
03	Ana ünite bileşenleri	23
04	Kontrol paneli	24
05	Açma / kapama	25
06	Temel kullanım	26
07	OKEY / 101 modu	27
08	Servis tanılama modu	28
09	Arıza kodları	29
10	Bakım programı	30
11	Yüzey ve taş bakımı	32
12	Makine içi bakım	34
13	Garanti ve servis koşulları	35

01 GÜVENLİK VE KULLANIM AMACI

TR

Güvenli ve kararlı çalışma için aşağıdaki talimatlara ve ürün etiketindeki değerlere uyun.

- Yalnızca bu modelle uyumlu, onaylanmış taşları, aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
- Makineyi kendiniz sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın. İç müdahaleler yalnızca yetkin servis personeli tarafından yapılmalıdır.
- Ürün etiketinde belirtilen gerilim/frekansa ve yerel kurallara uygun, topraklı bir prize bağlayın.
- Şebeke kararsızsa uygun gerilim koruma ekipmanı kullanın. Ürünü etikette belirtilen değerlerin dışında çalıştırmayın.
- Taşıma sırasında makineyi dik ve dengeli tutun; ters çevirmeyin, düşürmeyin ve darbeye maruz bırakmayın.
- Masa yüzeyini veya iç bölümü suyla yıkamayın; sıvıları elektrikli parçalardan uzak tutun.

GÜVENLİK VE KULLANIM AMACI

DEVAMI


- Çakmak, sigara izmariti, bozuk para ve benzeri küçük cisimlerin makineye girmesini önleyin.
- Oyun yüzeyini veya taşları keskin cisimlerle çizmeyin.
- Uzun süreli depolamada fişi çekin; doğrudan güneş, aşırı sıcaklık ve yüksek nemden koruyun.
- Arıza halinde kullanımı durdurun, gücü kesin ve yetkin personele kontrol ettirin.
- Hasarlı güç kablosu, uygun bir kabloyla yalnızca yetkin personel tarafından değiştirilmelidir.

ÖNEMLİ

Makine için belirtilen taş takımını kullanın. Uygun olmayan boyut, ağırlık veya manyetik özellik; sıkışma, sıralama hatası ya da hasara neden olabilir. Görünüm ve kontroller modele göre değişebilir; gerçek ürün esas alınmalıdır.

ÜRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ


Ürün; ana masa ünitesi, dış çerçeve ve taşıyıcı tabandan oluşur. Modele bağlı olarak taban dört ayaklı veya hareketli kaideli olabilir. İki uyumlu OKEY taş takımı ürünle birlikte verilebilir.

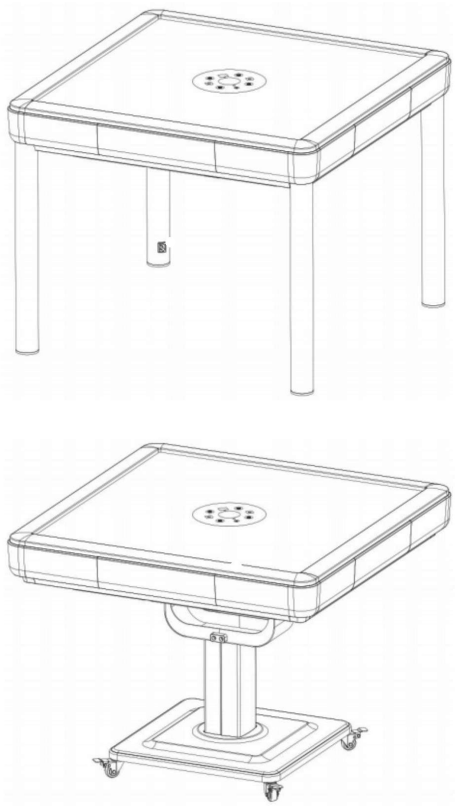

Çizimler tipik yapılandırmaları gösterir. Şekil, yüzey ve yapı modele göre farklı olabilir.

ANA ÜNİTE BİLEŞENLERİ


Ana ünite elektronik kontrol ve mekanik taşıma sistemlerini bir araya getirir. Numaralı şema temel bileşenleri gösterir.

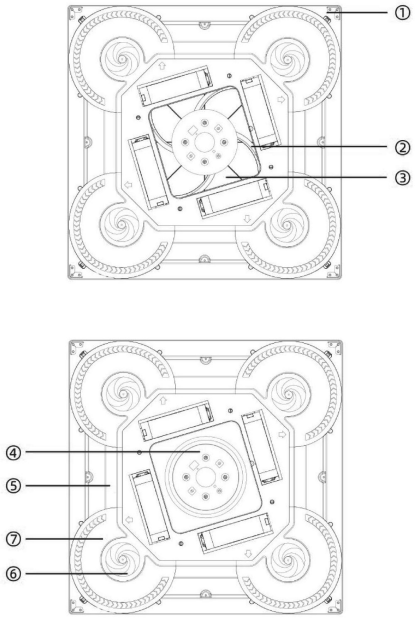

1. Dış çerçeve
2. Sıralama kılavuzu
3. Karıştırma tablası
4. Zar tablası ünitesi
5. Konveyör ünitesi
6. Döner tabla
7. Sıralama ünitesi

KONTROL PANELİ


Düğme yerleşimi modele göre değişebilir. Kullanımdan önce kurulu paneldeki simgeleri kontrol edin.

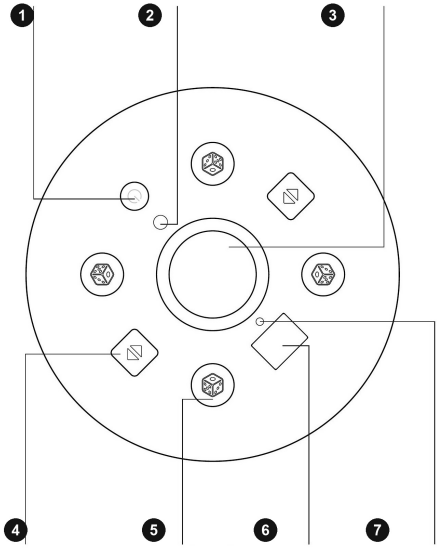


1. Güç düğmesi
2. Mod düğmesi
3. Zar bölmesi
4. Panel kaldırma/indirme düğmeleri
5. Zar atma düğmeleri
6. Durum ekranı
7. Konum göstergeleri

AÇMA / KAPAMA

- Makineyi açmak veya kapatmak için güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- Sıfırlama, karıştırma veya alarm durumundan yeniden başlatmak için tuşu 5 saniye basılı tutarak kapatın; ardından tekrar 5 saniye basılı tutarak açın.

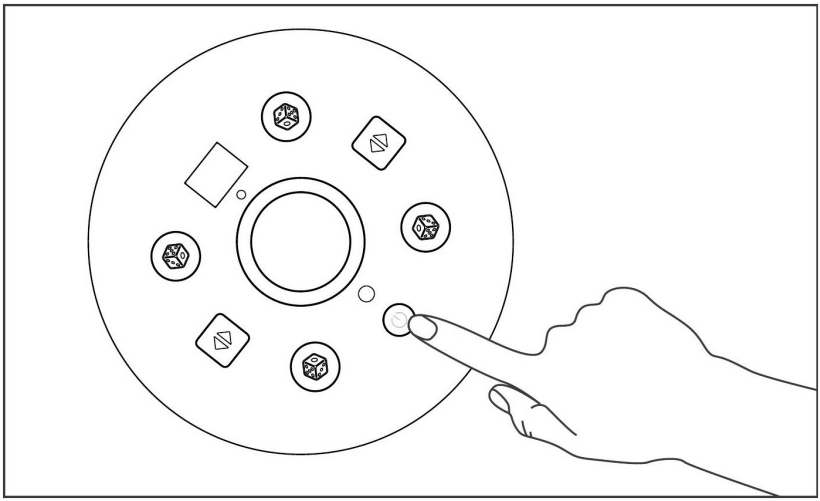

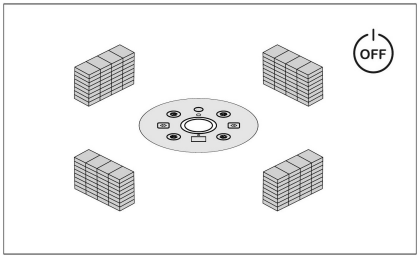


Makine sıfırlama durumunda 30 dakika işlem görmezse otomatik olarak kapanır.

TEMEL KULLANIM

01 Orta bölümü kaldırma / indirme

Başlangıç konumunda (sıfırlama durumu) kaldırma/indirme düğmesine bir kez basarak orta bölümü kaldırın; yeniden basarak indirin. Karıştırma sırasında karşılıklı iki kaldırma/indirme düğmesine birlikte basmak orta bölümü kaldırır ve işlemi duraklatır; düğmelerden birine yeniden basmak bölümü indirir ve karıştırmayı sürdürür.

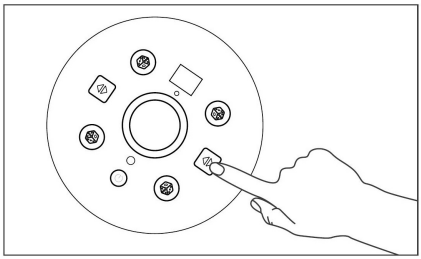


02 Zar atma

İstenen oyuncu yönündeki zar düğmesine basın. İlgili konum göstergesi yanar ve zar motoru çalışır.


03 Sıfırlama durumuna dönme


Çapraz karşılıklı iki zar düğmesini birlikte 3 saniye basılı tutun.

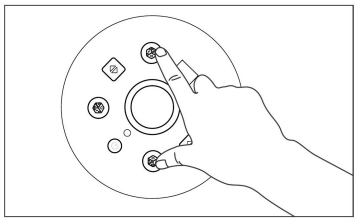

OKEY / 101 MODU

1. Makineyi sıfırlama durumuna getirin.
2. Mod düğmesini 5 saniye basılı tutun.
3. Bir uyarı sesi duyulur ve ekran OKEY ile 101 arasında değişir.
4. Geri dönmek için 5 saniyelik basışı tekrarlayın.

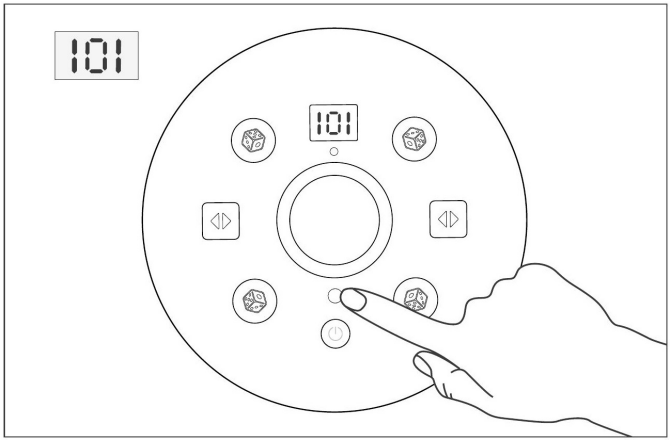


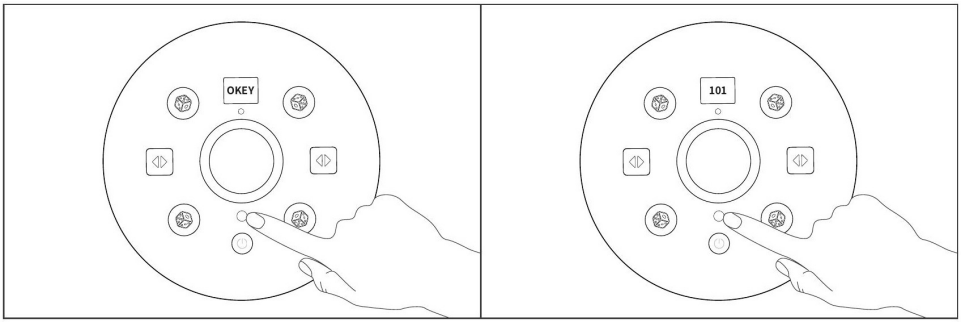


SERVİS TANILAMA MODU

ÖNEMLİ: Tanılama modu iç mekanizmaları çalıştırır. Yalnızca eğitimli kontrol sırasında ve oyun alanı boşken kullanın.

Sıfırlama durumunda dört zar atma tuşunu birlikte 3 saniye basılı tutarak teste girin. Çıkmak için dört tuşu yeniden birlikte basılı tutun; makine karıştırmaya döner.

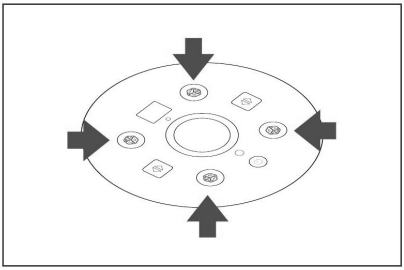

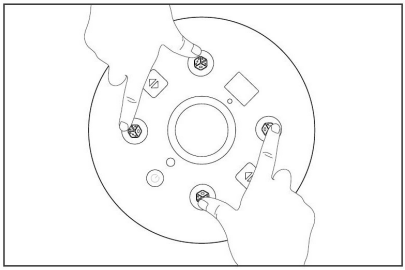

0 - orta bölüm kaldırma mekanizması

1 - ana döner tabla

2 - dört yöndeki taşıma birimleri

3 - dört yöndeki istifleme ve itme birimleri

4 - dört yöndeki taş kaldırma birimleri

5 - dört yöndeki döner taban / taş itme birimleri

6 - zar motoru ve sesli uyarıcı

7 - otomatik uzun süreli çalışma testi

ARIZA KODLARI

Arıza kodu, kontrol edilmesi gereken işlev alanını gösterir; tek başına bir parçanın kesin arızalı olduğu anlamına gelmez. 21-54 kod gruplarında son rakam yönü belirtir. İlgili konum göstergesi yanıp söner. Yeniden başlatmadan sonra kod tekrarlanırsa kullanımı durdurun.

21-54 gruplarında: 1 Doğu · 2 Güney · 3 Batı · 4 Kuzey

KOD	ARIZA BÖLGESİ
00	Orta bölüm kaldırma mekanizması
01	Ana döner tabla
21	Doğu taşıma birimi
22	Güney taşıma birimi
23	Batı taşıma birimi
24	Kuzey taşıma birimi
31	Doğu istifleme ve itme birimi
32	Güney istifleme ve itme birimi
33	Batı istifleme ve itme birimi
34	Kuzey istifleme ve itme birimi
41	Doğu taş kaldırma birimi
42	Güney taş kaldırma birimi
43	Batı taş kaldırma birimi
44	Kuzey taş kaldırma birimi
51	Doğu döner taban birimi
52	Güney döner taban birimi
53	Batı döner taban birimi
54	Kuzey döner taban birimi

BAKIM PROGRAMI

TR

1

Kurulum sonrası / ilk 3 ay
Düzenli kontrol yapın. Masa yüzeyini ve uyumlu taşları temiz ve kuru tutun.

2

Her 3 ayda bir
Çerçeve, yüzey kumaşı ve karıştırma alanını kapsamlı biçimde temizleyin.
Tozlu veya yoğun kullanımlı alanlarda sıklığı artırın.


3

Yılda en az 3 kez
Kullanım ve ortam koşullarına uygun kapsamlı kontrol ve bakım yaptırın.


YÜZEY KUMAŞI

DEVAMI

Gücü kesin. Model izin veriyorsa sökülebilir kenarlığı çıkarın. Temiz, yumuşak kıllı bir fırçayla kumaşı tek yönde ve hafifçe fırçalayarak tozu alın. Islatmayın, kazımayın ve sert fırça kullanmayın.

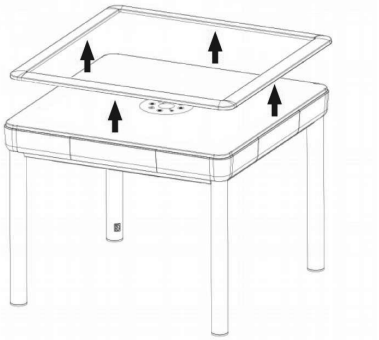


①

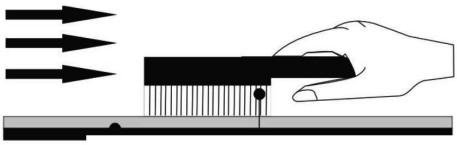

②


Çizimler tipik yapılandırmaları gösterir. Şekil, yüzey ve yapı modele göre farklı olabilir.

YÜZEY VE TAŞ BAKIMI

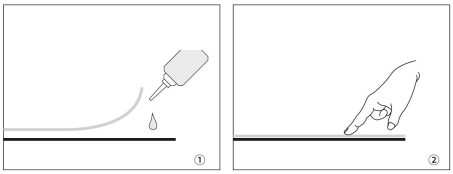

01

Kumaş kenarı veya köşesi kalkarsa kullanımı durdurun. Kumaş ve alt yüzeyle uyumlu yapıştırıcıdan çok az uygulayın; sabitlenene kadar düz bastırın. Uygunluktan emin değilseniz yetkin servise başvurun.

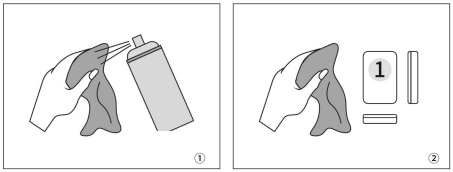

02

Taşları temiz ve düz bir yüzeye dizin. Temiz bir bezi, onaylı ve aşındırıcı olmayan yüzey temizleyiciyle hafifçe nemlendirin; her taşın altı yüzünü silin. Temizleyiciyi doğrudan makineye püskürtmeyin.

YÜZEY VE TAŞ BAKIMI

DEVAMI

03 Oyma yazılı yüzleri hafif nemli, yumuşak kıllı bir fırçayla ve az basınçla temizleyin. Boyayı kaldıracak kadar sert fırçalamayın. Yüklemeden önce yumuşak bez veya soğuk hava akımıyla tamamen kurutun.



ÖNEMLİ

Çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, aşındırıcı temizleyici, çözücü veya güçlü kimyasal kullanmayın. Bunlar baskıya, yüzey kaplamasına ya da manyetik özelliklere zarar verebilir.

MAKİNE İÇİ BAKIM

TR

1. Servis erişim bölgesini açmadan önce fişi prizden çekin.

2. Karıştırma alanındaki gevşek tozu düşük emişli süpürge veya yumuşak fırçayla alın.

3. Temizlik sırasında elektrikli ya da mekanik parçaları hareket ettirmeyin, bükmeyin veya zorlamayın.

4. Taş temas ve kayma bölgelerini temiz tutun. Yalnızca model için belirtilen tür ve miktarda yağlayıcı kullanın.

5. Yüzey temizleyicisini iç parçalara uygulamayın. Kalıntı güvenle çıkarılamıyorsa yetkin servis kullanın.

13 GARANTİ VE SERVİS KOŞULLARI

TR

Garanti süresi ve servis kapsamı; ürünle verilen satış sözleşmesi, fatura veya garanti belgesiyle belirlenir. Yerel mevzuattan doğan zorunlu haklar saklıdır.

- Satın alma belgesini, garanti belgesini ve ürün seri numarasını saklayın.
- Üretim veya malzeme kusurlarından kaynaklanan arızalar ilgili garanti belgesine göre değerlendirilir.
- Garanti dışı servis; işçilik, yol ve yedek parça ücretlerini içerebilir.
- İlgili garanti aksi belirtmedikçe taşlar, dış çerçeve ve oyun yüzeyi kumaşı aşınan parçalardır.

Tipik garanti dışı durumlar

- Garanti süresinin bitmesi veya kapsam belgesinin sunulamaması.
- Seri numarası ya da garanti bilgilerinin değiştirilmesi, silinmesi veya ürünle uyuşmaması.
- Yanlış taşıma, kurulum, kullanım, temizlik, bakım veya depolamadan doğan hasarlar.
- Yetkisiz sökme, onarım veya değişiklikten doğan hasarlar.
- Uygunsuz elektrik, sıcaklık, nem, sıvı girişi veya makul kontrol dışındaki olaylardan doğan hasarlar.

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor Aufstellung, Bedienung, Reinigung oder Wartung vollständig durch.

INHALT

01	Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung	37
02	Produktübersicht	39
03	Komponenten der Haupteinheit	40
04	Bedienfeld	41
05	Ein- / Ausschalten	42
06	Grundbedienung	43
07	OKEY- / 101-Modus	44
08	Servicediagnose	45
09	Fehlercodes	46
10	Wartungsplan	47
11	Oberflächen- und Spielsteinpflege	49
12	Innenreinigung	51
13	Garantie- und Servicebedingungen	52

01

SICHERHEIT UND VERWENDUNG

DE

Für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb sind die folgenden Hinweise und die Angaben auf dem Typenschild zu beachten.

- Verwenden Sie nur für dieses Modell geeignete, freigegebene Spielsteine, Zubehör- und Ersatzteile.
- Gerät nicht selbst zerlegen, verändern oder reparieren. Arbeiten im Inneren dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.
- Nur an eine geerdete Steckdose anschließen, die den örtlichen Vorschriften sowie Spannung und Frequenz auf dem Typenschild entspricht.
- Bei instabilem Netz geeigneten Spannungsschutz verwenden. Gerät nicht außerhalb der angegebenen Nennwerte betreiben.
- Gerät beim Transport aufrecht und stabil halten; nicht umdrehen, fallen lassen oder Stößen aussetzen.
- Tischfläche und Innenraum nicht mit Wasser abwaschen. Flüssigkeiten von elektrischen Teilen fernhalten.

SICHERHEIT UND VERWENDUNG

FORTSETZUNG

- Feuerzeuge, Zigarettenreste, Münzen und andere Kleinteile dürfen nicht in das Gerät gelangen.
- Spielfläche und Spielsteine nicht mit scharfen Gegenständen zerkratzen.
- Bei längerer Lagerung Netzstecker ziehen und vor direkter Sonne, übermäßiger Wärme und hoher Luftfeuchte schützen.
- Bei Störungen Betrieb stoppen, Netzstecker ziehen und durch qualifiziertes Personal prüfen lassen.
- Eine beschädigte Netzleitung darf nur durch qualifiziertes Personal mit einer geeigneten Leitung ersetzt werden.

WICHTIG


Verwenden Sie den für das Gerät vorgesehenen Spielsteinsatz. Falsche Abmessungen, Gewichte oder magnetische Eigenschaften können Blockaden, Sortierfehler oder Schäden verursachen. Ausführung und Bedienelemente können je nach Modell abweichen; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.


02

PRODUKTÜBERSICHT

DE

Das Produkt besteht aus der Haupttischeinheit, einem Außenrahmen und einem Untergestell. Je nach Modell besitzt das Untergestell vier Beine oder einen fahrbaren Standfuß. Zwei kompatible OKEY-Spielsteinsätze können mitgeliefert werden.

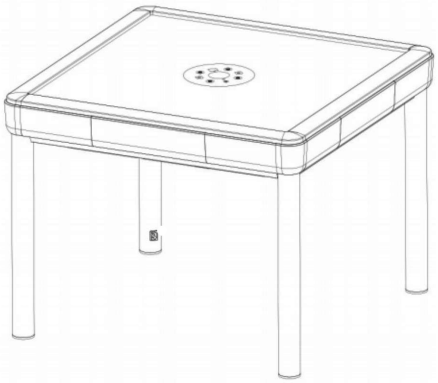


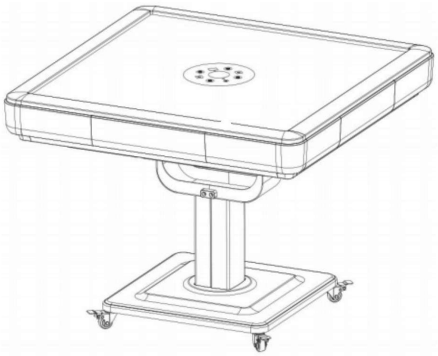

Die Abbildungen zeigen typische Ausführungen. Form, Oberfläche und Aufbau können modellabhängig abweichen.

KOMPONENTEN DER HAUPTEINHEIT


Die Haupteinheit verbindet elektronische Steuerung und mechanische Handhabung. Die nummerierte Darstellung zeigt die Hauptbaugruppen.

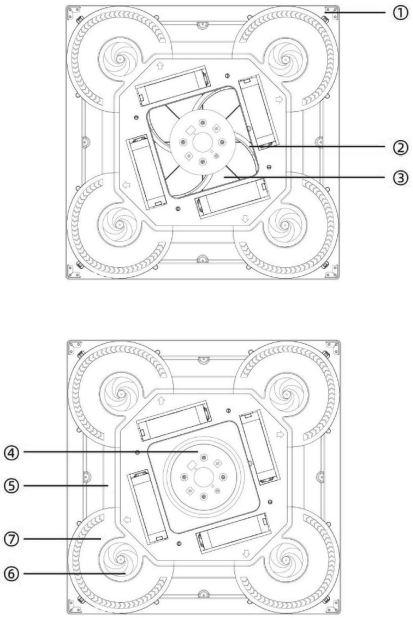

1. Außenrahmen
2. Sortierführung
3. Mischwanne
4. Würfelfach-Baugruppe
5. Förderer-Baugruppe
6. Drehteller
7. Sortierbaugruppe

BEDIENFELD


Die Tastenanordnung kann modellabhängig abweichen. Prüfen Sie vor der Bedienung die Symbole am eingebauten Bedienfeld.

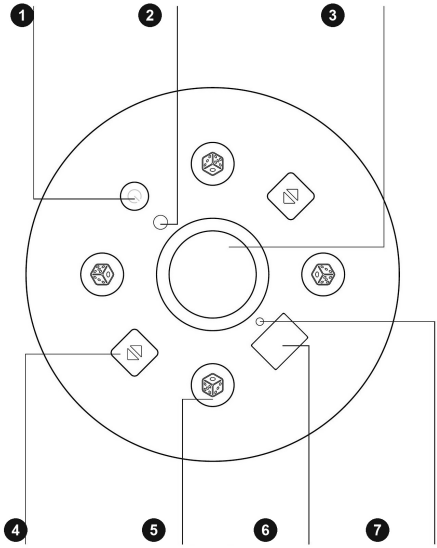


1. Ein-/Aus-Taste
2. Modus-Taste
3. Würfelfach
4. Hubtasten (auf/ab)
5. Würfeltasten
6. Statusanzeige
7. Positionsanzeigen

EIN- / AUSSCHALTEN

- Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Neustart aus Grundstellung, Mischbetrieb oder Alarmzustand: Zum Ausschalten 5 Sekunden gedrückt halten, danach zum Einschalten erneut 5 Sekunden gedrückt halten.

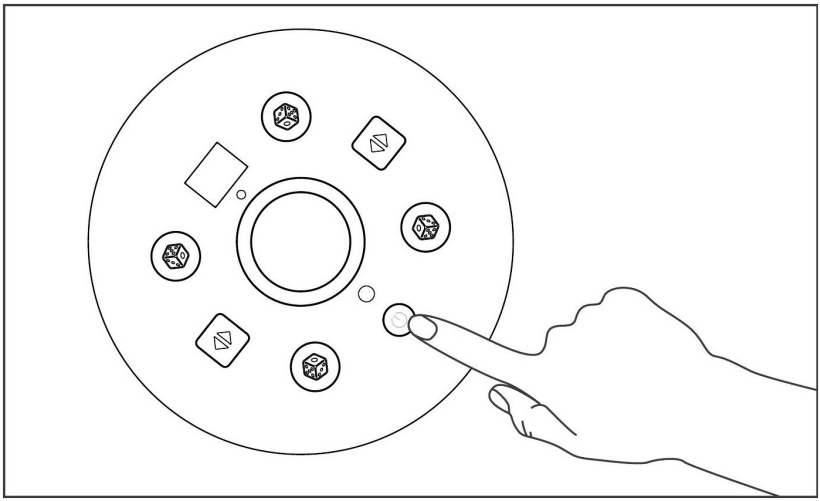

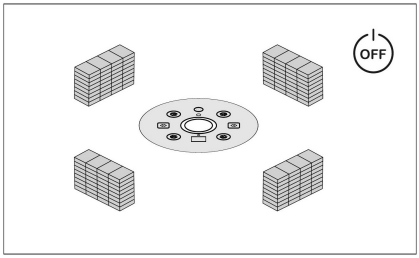


Bleibt das Gerät im Grundstellung (Reset) 30 Minuten unbedient, schaltet es sich automatisch aus.

GRUNDBEDIENUNG

01 Mittelteil anheben / absenken

In Grundstellung (Reset) eine Hubtaste einmal drücken, um das Mittelteil anzuheben, und erneut drücken, um es abzusenken. Während des Mischens zwei gegenüberliegende Hubtasten gleichzeitig drücken: Das Mittelteil fährt hoch und der Vorgang pausiert. Eine Hubtaste erneut drücken, um abzusenken und fortzufahren.

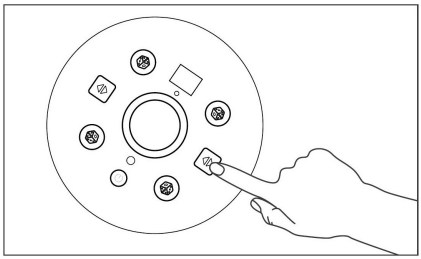


02 Würfeln

Die Würfeltaste an der gewünschten Spielerposition drücken. Die zugehörige Positionsanzeige leuchtet und der Würfelmotor läuft.


03 In den Grundstellung (Reset) wechseln


Zwei diagonal gegenüberliegende Würfeltasten gemeinsam 3 Sekunden gedrückt halten.

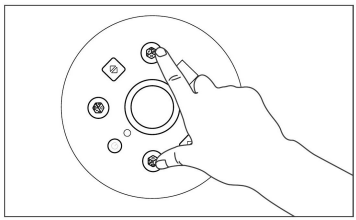

OKEY- / 101-MODUS

1. Gerät in den Grundstellung (Reset) versetzen.
2. Modus-Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
3. Ein Signal ertönt und die Anzeige wechselt zwischen OKEY und 101.
4. Den 5-Sekunden-Tastendruck wiederholen, um zurückzuschalten.

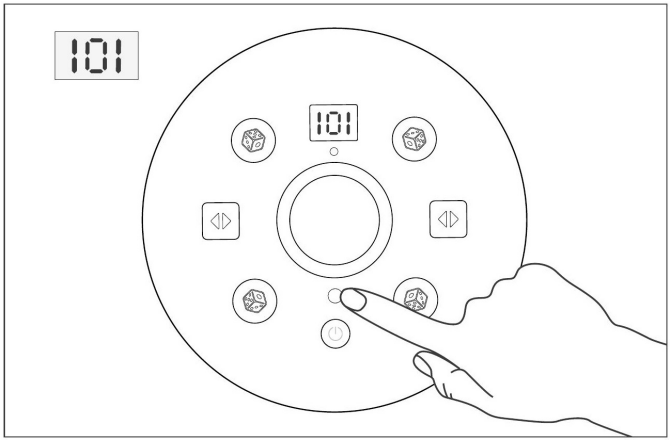


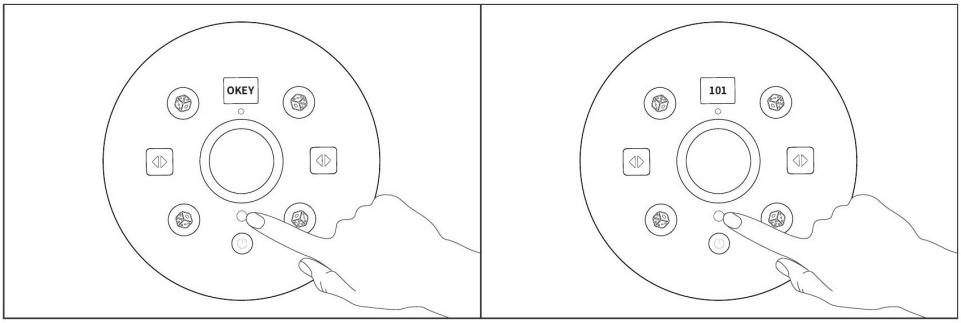


SERVICEDIAGNOSE

WICHTIG: Der Diagnosemodus setzt interne Mechanismen in Bewegung. Nur für geschulte Prüfungen bei freier Spielfläche verwenden.

In Grundstellung alle vier Würfeltasten gemeinsam 3 Sekunden gedrückt halten. Zum Beenden alle vier Tasten erneut gemeinsam gedrückt halten; das Gerät kehrt zum Mischbetrieb zurück.

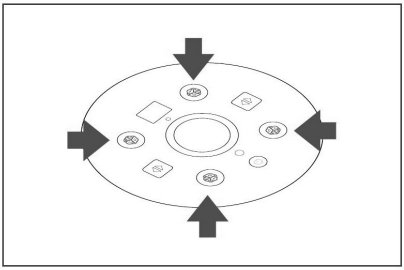

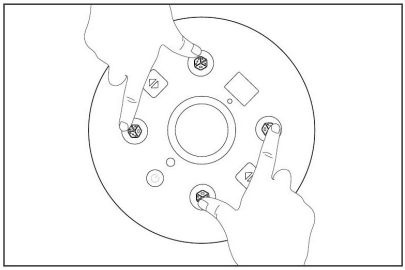

0 - Zentralhub

1 - Hauptdrehteller

2 - Transporteinheiten an allen vier Seiten

3 - Stapel- und Schiebeeinheiten an allen vier Seiten

4 - Spielstein-Hubeinheiten an allen vier Seiten

5 - Drehbasis-/Spielstein-Schiebeeinheiten an allen vier Seiten

6 - Würfelmotor und Signalgeber

7 - automatischer Dauerlauftest

FEHLERCODES

Ein Fehlercode bezeichnet den zu prüfenden Funktionsbereich; er weist nicht zwingend auf ein defektes Bauteil hin. Bei den Codegruppen 21-54 kennzeichnet die letzte Ziffer die Seite. Die zugehörige Positionsanzeige blinkt. Tritt der Fehler nach einem Neustart erneut auf, Betrieb stoppen.

Für Gruppen 21-54: 1 Ost · 2 Süd · 3 West · 4 Nord

CODE	FUNKTIONSBEREICH
00	Zentralhub
01	Hauptdrehteller
21	Transporteinheit Ost
22	Transporteinheit Süd
23	Transporteinheit West
24	Transporteinheit Nord
31	Stapel- und Schiebeeinheit Ost
32	Stapel- und Schiebeeinheit Süd
33	Stapel- und Schiebeeinheit West
34	Stapel- und Schiebeeinheit Nord
41	Spielstein-Hubeinheit Ost
42	Spielstein-Hubeinheit Süd
43	Spielstein-Hubeinheit West
44	Spielstein-Hubeinheit Nord
51	Drehbasiseinheit Ost
52	Drehbasiseinheit Süd
53	Drehbasiseinheit West
54	Drehbasiseinheit Nord

WARTUNGSPLAN

1

Nach Aufstellung / in den ersten 3 Monaten
Regelmäßig prüfen. Tischfläche und passende Spielsteine sauber und trocken halten.

2

Alle 3 Monate
Rahmen, Oberflächenstoff und Mischbereich gründlich reinigen. Bei Staub oder intensiver Nutzung häufiger reinigen.

3

Mindestens 3-mal pro Jahr
Eine umfassende, an Nutzung und Umgebung angepasste Inspektion und Wartung durchführen lassen.


OBERFLÄCHENSTOFF

FORTSETZUNG

Stromversorgung trennen. Abnehmbare Umrandung nur entfernen, wenn das Modell dies zulässt. Den Stoff mit einer sauberen, weichen Bürste vorsichtig in eine Richtung abbürsten. Nicht durchnässen, schaben oder mit harter Bürste bearbeiten.



①

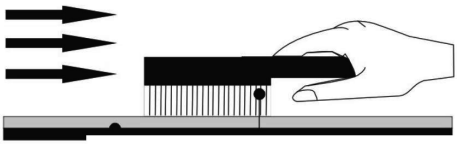


②

Die Abbildungen zeigen typische Ausführungen. Form, Oberfläche und Aufbau können modellabhängig abweichen.

OBERFLÄCHEN- UND SPIELSTEINPFLEGE


DE

01

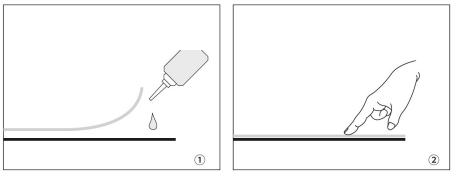

Hebt sich eine Stoffkante oder Ecke, Betrieb stoppen. Sehr wenig materialverträglichen Klebstoff auftragen und flach andrücken, bis die Stelle sicher hält. Bei unklarer Materialverträglichkeit qualifizierten Service einsetzen.

02

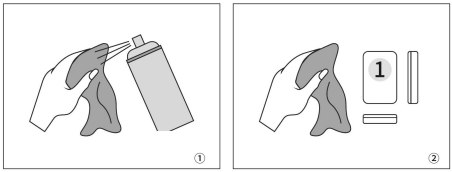


Spielsteine auf einer sauberen, ebenen Fläche anordnen. Ein sauberes Tuch mit einem freigegebenen, nicht korrosiven Oberflächenreiniger leicht anfeuchten und alle sechs Seiten abwischen. Reiniger nie direkt in das Gerät sprühen.

OBERFLÄCHEN- UND SPIELSTEINPFLEGE

FORTSETZUNG

03 Gravierte Vorderseiten mit einer leicht feuchten, weichen Bürste und geringem Druck reinigen. Nicht so stark bürsten, dass Farbe abgetragen wird. Vor dem Einlegen vollständig mit weichem Tuch oder kalter Luft trocknen.

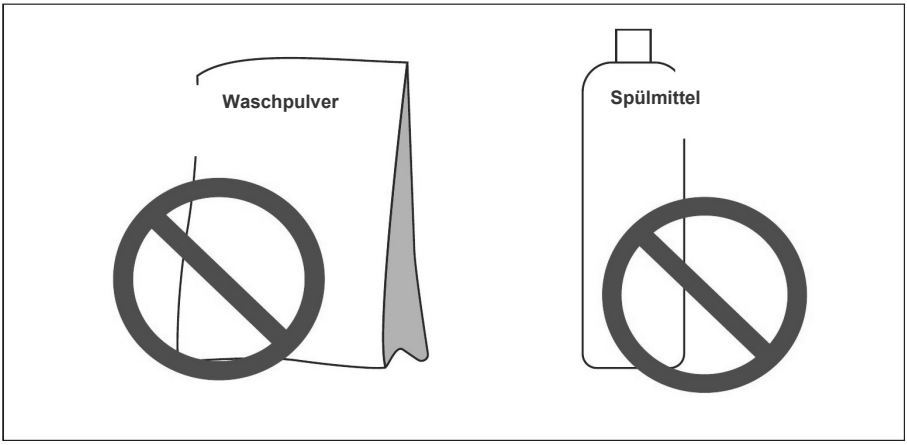

WICHTIG

Kein Waschpulver, Spülmittel, Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressive Chemikalien verwenden. Sie können Aufdruck, Oberfläche oder magnetische Eigenschaften beschädigen.

INNENREINIGUNG

1. Vor dem Öffnen eines Servicezugangs den Netzstecker ziehen.

2. Losen Staub im Mischbereich mit schwacher Saugleistung oder weicher Bürste entfernen.

3. Elektrische oder mechanische Teile bei der Reinigung nicht bewegen, verbiegen oder mit Kraft belasten.

4. Kontakt- und Gleitbereiche der Spielsteine sauber halten. Nur die für das Modell angegebene Schmierstoffart und -menge verwenden.

5. Oberflächenreiniger nicht auf Innenteile auftragen. Lässt sich Schmutz nicht sicher entfernen, qualifizierten Service einsetzen.

GARANTIE- UND SERVICEBEDINGUNGEN

DE

Garantiedauer und Serviceumfang ergeben sich aus Kaufvertrag, Rechnung oder der mitgelieferten Garantieunterlage. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

- Kaufnachweis, Garantieunterlage und Seriennummer des Produkts aufbewahren.
- Fertigungs- oder Materialfehler werden nach der jeweils geltenden Garantieunterlage behandelt.
- Service außerhalb der Garantie kann Arbeits-, Fahrt- und Ersatzteilkosten umfassen.
- Spielsteine, Außenverkleidung und Spielflächenstoff sind Verschleißteile, sofern die Garantie nichts anderes festlegt.

Typische Ausschlüsse

- Garantiezeit abgelaufen oder Nachweis der Deckung nicht vorhanden.
- Seriennummer oder Garantieangaben verändert, entfernt oder dem Gerät nicht zuzuordnen.
- Schäden durch falschen Transport, Aufstellung, Gebrauch, Reinigung, Wartung oder Lagerung.
- Schäden durch unbefugtes Zerlegen, Reparieren oder Verändern.
- Schäden durch ungeeignete Stromversorgung, Temperatur, Feuchte, Flüssigkeitseintritt oder Ereignisse außerhalb angemessener Kontrolle.