TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

Kurulum, kullanım, temizlik veya servis öncesinde bu kılavuzun tamamını okuyun.

İÇİNDEKİLER

01	Güvenlik ve kullanım amacı	20
02	Ürün genel görünümü	22
03	Ana ünite bileşenleri	23
04	Kontrol paneli	24
05	Açma / kapama	25
06	Temel kullanım	26
07	OKEY / 101 modu	27
08	Servis tanılama modu	28
09	Arıza kodları	29
10	Bakım programı	30
11	Yüzey ve taş bakımı	32
12	Makine içi bakım	34
13	Garanti ve servis koşulları	35

01 GÜVENLİK VE KULLANIM AMACI

TR

Güvenli ve kararlı çalışma için aşağıdaki talimatlara ve ürün etiketindeki değerlere uyun.

- Yalnızca bu modelle uyumlu, onaylanmış taşları, aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
- Makineyi kendiniz sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın. İç müdahaleler yalnızca yetkin servis personeli tarafından yapılmalıdır.
- Ürün etiketinde belirtilen gerilim/frekansa ve yerel kurallara uygun, topraklı bir prize bağlayın.
- Şebeke kararsızsa uygun gerilim koruma ekipmanı kullanın. Ürünü etikette belirtilen değerlerin dışında çalıştırmayın.
- Taşıma sırasında makineyi dik ve dengeli tutun; ters çevirmeyin, düşürmeyin ve darbeye maruz bırakmayın.
- Masa yüzeyini veya iç bölümü suyla yıkamayın; sıvıları elektrikli parçalardan uzak tutun.

GÜVENLİK VE KULLANIM AMACI

DEVAMI


- Çakmak, sigara izmariti, bozuk para ve benzeri küçük cisimlerin makineye girmesini önleyin.
- Oyun yüzeyini veya taşları keskin cisimlerle çizmeyin.
- Uzun süreli depolamada fişi çekin; doğrudan güneş, aşırı sıcaklık ve yüksek nemden koruyun.
- Arıza halinde kullanımı durdurun, gücü kesin ve yetkin personele kontrol ettirin.
- Hasarlı güç kablosu, uygun bir kabloyla yalnızca yetkin personel tarafından değiştirilmelidir.

ÖNEMLİ

Makine için belirtilen taş takımını kullanın. Uygun olmayan boyut, ağırlık veya manyetik özellik; sıkışma, sıralama hatası ya da hasara neden olabilir. Görünüm ve kontroller modele göre değişebilir; gerçek ürün esas alınmalıdır.

ÜRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ


Ürün; ana masa ünitesi, dış çerçeve ve taşıyıcı tabandan oluşur. Modele bağlı olarak taban dört ayaklı veya hareketli kaideli olabilir. İki uyumlu OKEY taş takımı ürünle birlikte verilebilir.

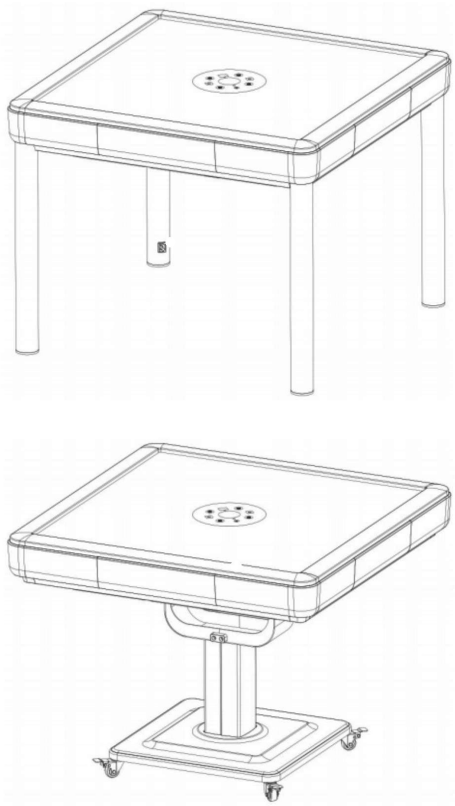

Çizimler tipik yapılandırmaları gösterir. Şekil, yüzey ve yapı modele göre farklı olabilir.

ANA ÜNİTE BİLEŞENLERİ


Ana ünite elektronik kontrol ve mekanik taşıma sistemlerini bir araya getirir. Numaralı şema temel bileşenleri gösterir.

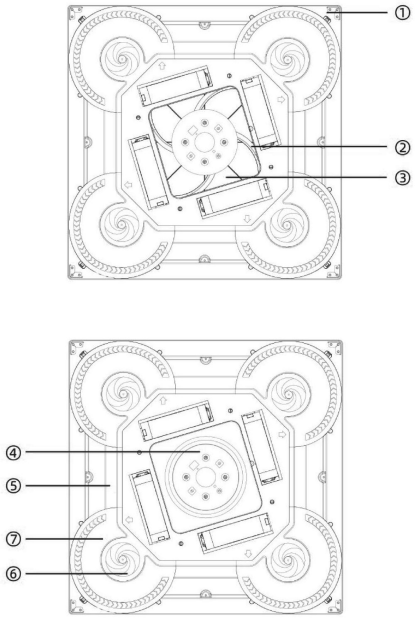

1. Dış çerçeve
2. Sıralama kılavuzu
3. Karıştırma tablası
4. Zar tablası ünitesi
5. Konveyör ünitesi
6. Döner tabla
7. Sıralama ünitesi

KONTROL PANELİ


Düğme yerleşimi modele göre değişebilir. Kullanımdan önce kurulu paneldeki simgeleri kontrol edin.

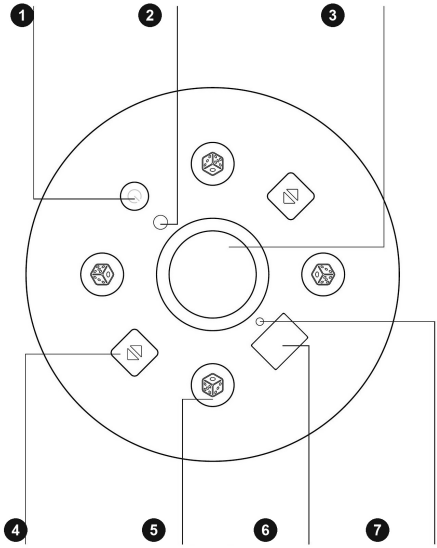


1. Güç düğmesi
2. Mod düğmesi
3. Zar bölmesi
4. Panel kaldırma/indirme düğmeleri
5. Zar atma düğmeleri
6. Durum ekranı
7. Konum göstergeleri

AÇMA / KAPAMA

- Makineyi açmak veya kapatmak için güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- Sıfırlama, karıştırma veya alarm durumundan yeniden başlatmak için tuşu 5 saniye basılı tutarak kapatın; ardından tekrar 5 saniye basılı tutarak açın.

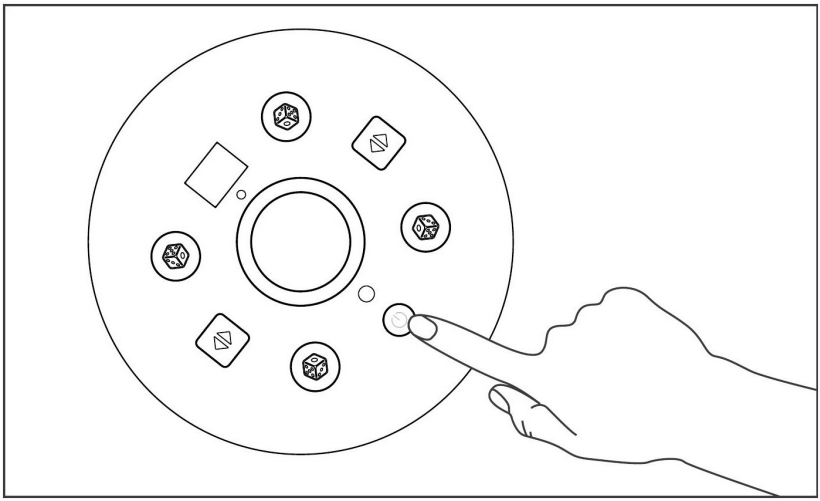

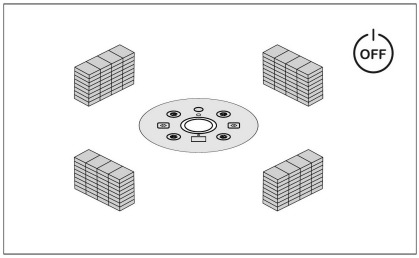


Makine sıfırlama durumunda 30 dakika işlem görmezse otomatik olarak kapanır.

TEMEL KULLANIM

01 Orta bölümü kaldırma / indirme

Başlangıç konumunda (sıfırlama durumu) kaldırma/indirme düğmesine bir kez basarak orta bölümü kaldırın; yeniden basarak indirin. Karıştırma sırasında karşılıklı iki kaldırma/indirme düğmesine birlikte basmak orta bölümü kaldırır ve işlemi duraklatır; düğmelerden birine yeniden basmak bölümü indirir ve karıştırmayı sürdürür.

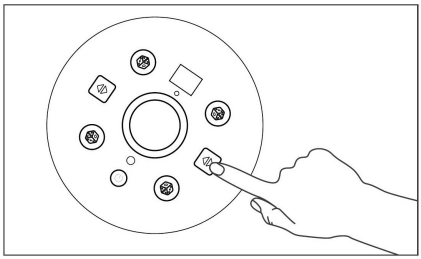


02 Zar atma

İstenen oyuncu yönündeki zar düğmesine basın. İlgili konum göstergesi yanar ve zar motoru çalışır.


03 Sıfırlama durumuna dönme


Çapraz karşılıklı iki zar düğmesini birlikte 3 saniye basılı tutun.

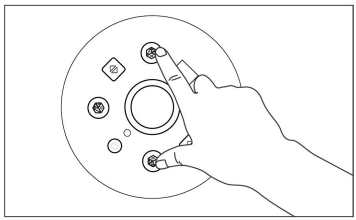

OKEY / 101 MODU

1. Makineyi sıfırlama durumuna getirin.
2. Mod düğmesini 5 saniye basılı tutun.
3. Bir uyarı sesi duyulur ve ekran OKEY ile 101 arasında değişir.
4. Geri dönmek için 5 saniyelik basışı tekrarlayın.

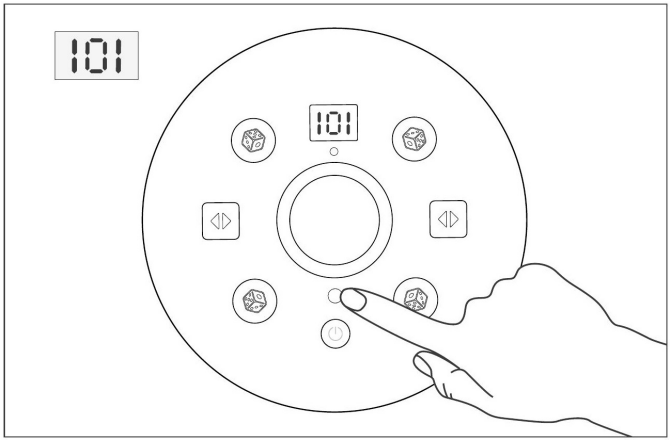


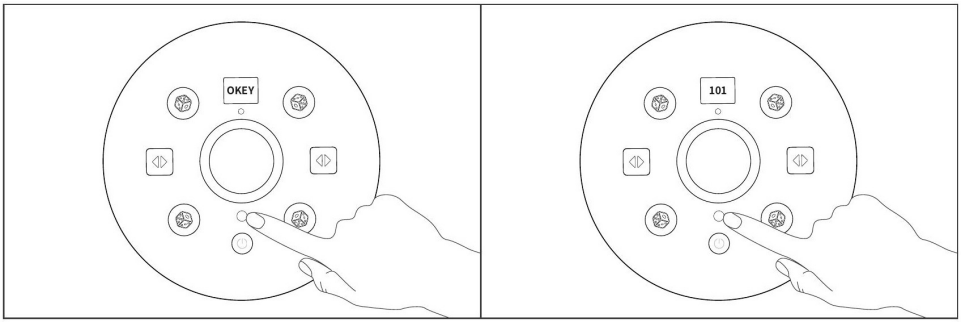


SERVİS TANILAMA MODU

ÖNEMLİ: Tanılama modu iç mekanizmaları çalıştırır. Yalnızca eğitimli kontrol sırasında ve oyun alanı boşken kullanın.

Sıfırlama durumunda dört zar atma tuşunu birlikte 3 saniye basılı tutarak teste girin. Çıkmak için dört tuşu yeniden birlikte basılı tutun; makine karıştırmaya döner.

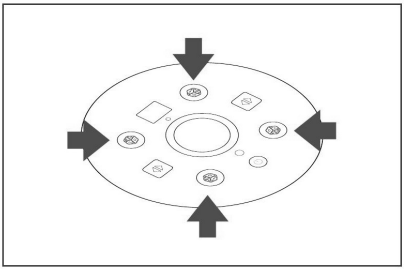

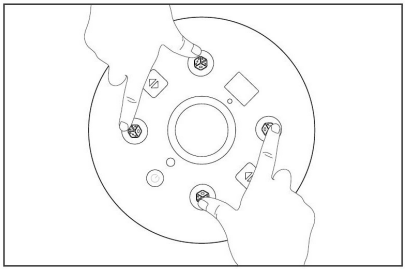

0 - orta bölüm kaldırma mekanizması

1 - ana döner tabla

2 - dört yöndeki taşıma birimleri

3 - dört yöndeki istifleme ve itme birimleri

4 - dört yöndeki taş kaldırma birimleri

5 - dört yöndeki döner taban / taş itme birimleri

6 - zar motoru ve sesli uyarıcı

7 - otomatik uzun süreli çalışma testi

ARIZA KODLARI

Arıza kodu, kontrol edilmesi gereken işlev alanını gösterir; tek başına bir parçanın kesin arızalı olduğu anlamına gelmez. 21-54 kod gruplarında son rakam yönü belirtir. İlgili konum göstergesi yanıp söner. Yeniden başlatmadan sonra kod tekrarlanırsa kullanımı durdurun.

21-54 gruplarında: 1 Doğu · 2 Güney · 3 Batı · 4 Kuzey

KOD	ARIZA BÖLGESİ
00	Orta bölüm kaldırma mekanizması
01	Ana döner tabla
21	Doğu taşıma birimi
22	Güney taşıma birimi
23	Batı taşıma birimi
24	Kuzey taşıma birimi
31	Doğu istifleme ve itme birimi
32	Güney istifleme ve itme birimi
33	Batı istifleme ve itme birimi
34	Kuzey istifleme ve itme birimi
41	Doğu taş kaldırma birimi
42	Güney taş kaldırma birimi
43	Batı taş kaldırma birimi
44	Kuzey taş kaldırma birimi
51	Doğu döner taban birimi
52	Güney döner taban birimi
53	Batı döner taban birimi
54	Kuzey döner taban birimi

BAKIM PROGRAMI

TR

1

Kurulum sonrası / ilk 3 ay
Düzenli kontrol yapın. Masa yüzeyini ve uyumlu taşları temiz ve kuru tutun.

2

Her 3 ayda bir
Çerçeve, yüzey kumaşı ve karıştırma alanını kapsamlı biçimde temizleyin.
Tozlu veya yoğun kullanımlı alanlarda sıklığı artırın.


3

Yılda en az 3 kez
Kullanım ve ortam koşullarına uygun kapsamlı kontrol ve bakım yaptırın.


YÜZEY KUMAŞI

DEVAMI

Gücü kesin. Model izin veriyorsa sökülebilir kenarlığı çıkarın. Temiz, yumuşak kıllı bir fırçayla kumaşı tek yönde ve hafifçe fırçalayarak tozu alın. Islatmayın, kazımayın ve sert fırça kullanmayın.

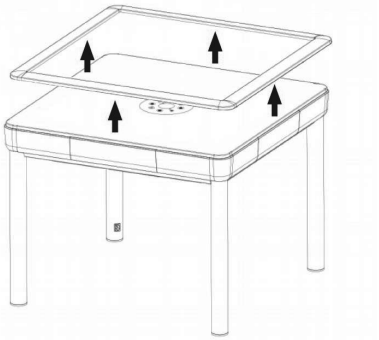


①

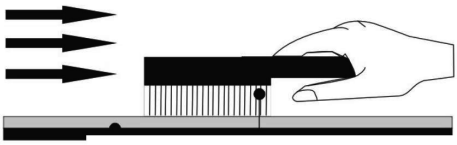

②


Çizimler tipik yapılandırmaları gösterir. Şekil, yüzey ve yapı modele göre farklı olabilir.

YÜZEY VE TAŞ BAKIMI

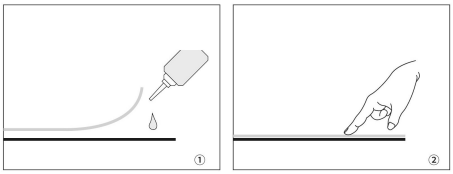

01

Kumaş kenarı veya köşesi kalkarsa kullanımı durdurun. Kumaş ve alt yüzeyle uyumlu yapıştırıcıdan çok az uygulayın; sabitlenene kadar düz bastırın. Uygunluktan emin değilseniz yetkin servise başvurun.

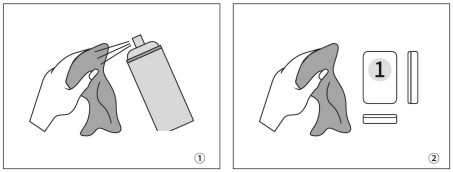

02

Taşları temiz ve düz bir yüzeye dizin. Temiz bir bezi, onaylı ve aşındırıcı olmayan yüzey temizleyiciyle hafifçe nemlendirin; her taşın altı yüzünü silin. Temizleyiciyi doğrudan makineye püskürtmeyin.

YÜZEY VE TAŞ BAKIMI

DEVAMI

03 Oyma yazılı yüzleri hafif nemli, yumuşak kıllı bir fırçayla ve az basınçla temizleyin. Boyayı kaldıracak kadar sert fırçalamayın. Yüklemeden önce yumuşak bez veya soğuk hava akımıyla tamamen kurutun.



ÖNEMLİ

Çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, aşındırıcı temizleyici, çözücü veya güçlü kimyasal kullanmayın. Bunlar baskıya, yüzey kaplamasına ya da manyetik özelliklere zarar verebilir.

MAKİNE İÇİ BAKIM

TR

1. Servis erişim bölgesini açmadan önce fişi prizden çekin.

2. Karıştırma alanındaki gevşek tozu düşük emişli süpürge veya yumuşak fırçayla alın.

3. Temizlik sırasında elektrikli ya da mekanik parçaları hareket ettirmeyin, bükmeyin veya zorlamayın.

4. Taş temas ve kayma bölgelerini temiz tutun. Yalnızca model için belirtilen tür ve miktarda yağlayıcı kullanın.

5. Yüzey temizleyicisini iç parçalara uygulamayın. Kalıntı güvenle çıkarılamıyorsa yetkin servis kullanın.

13 GARANTİ VE SERVİS KOŞULLARI

TR

Garanti süresi ve servis kapsamı; ürünle verilen satış sözleşmesi, fatura veya garanti belgesiyle belirlenir. Yerel mevzuattan doğan zorunlu haklar saklıdır.

- Satın alma belgesini, garanti belgesini ve ürün seri numarasını saklayın.
- Üretim veya malzeme kusurlarından kaynaklanan arızalar ilgili garanti belgesine göre değerlendirilir.
- Garanti dışı servis; işçilik, yol ve yedek parça ücretlerini içerebilir.
- İlgili garanti aksi belirtmedikçe taşlar, dış çerçeve ve oyun yüzeyi kumaşı aşınan parçalardır.

Tipik garanti dışı durumlar

- Garanti süresinin bitmesi veya kapsam belgesinin sunulamaması.
- Seri numarası ya da garanti bilgilerinin değiştirilmesi, silinmesi veya ürünle uyuşmaması.
- Yanlış taşıma, kurulum, kullanım, temizlik, bakım veya depolamadan doğan hasarlar.
- Yetkisiz sökme, onarım veya değişiklikten doğan hasarlar.
- Uygunsuz elektrik, sıcaklık, nem, sıvı girişi veya makul kontrol dışındaki olaylardan doğan hasarlar.