


INEAN PLAY OTOKEY

Avtomatik Okey Masası - İstifadəçi Təlimatı

frame , and the base. In addition, two sets of OKEY cards are attached, as shown in the following figure.

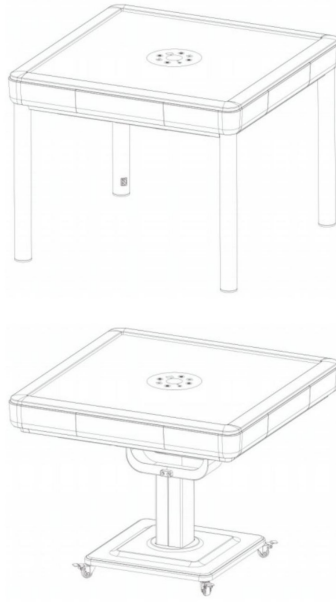

The appearance may vary depending on different series and models. please refer to the actual product for

Nümunə məhsul quruluşları

Quraşdırma, istifadə, təmizləmə və ya servis işindən əvvəl bu təlimatı oxuyun.

Nəşr - iyul 2026

Mündəricat

1. Təhlükəsizlik
2. Məhsula baxış
3. İdarəetmə paneli
4. Əsas istifadə
5. Rejim seçimi
6. Servis diaqnostikası
7. Xəta kodları
8. Texniki qulluq
9. Məhdud zamanət
10. Dəstək

service@ineanplay.com | <https://ineanplay.com>

1. Vacib təhlükəsizlik məlumatı

Masanı yalnız bu təlimatda göstəriləndiyi kimi istifadə edin. Təlimatı məhsulla birlikdə saxlayın və növbəti istifadəçiyə təqdim edin.

- Yalnız konkret model üçün təsdiqlənmiş aksesuar və maqnitli okey daşlarından istifadə edin. Uyğun olmayan daşlar mexanizmi tıxaya və ya zədələyə bilər.
- Səlahiyyətli servis mütəxəssisi deyilsinizsə, masanı sökməyin, dəyişdirməyin və təmir etməyin.
- Masanı yalnız məhsul etiketindəki gərginlik və tezliyə uyğun, düzgün torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- 220 V modellərdə 175-235 V diapazonundan kənarda təsdiqlənmiş gərginlik stabilizatoru tələb olunur. Məhsul etiketi və yerli elektrik qaydaları üstündür.
- Daşıma zamanı masanı şaquli və sabit saxlayın. Tərs çevirməyin, salmayın və mexanizmdə daş olduqda hərəkət etdirməyin.
- Təmizləmədən əvvəl elektrikdən ayırın. Dəlirlərə, motorlara, sensorlara və elektron hissələrə su və ya təmizləyici püskürtməyin.
- İşə salmazdan əvvəl sikkə, alışqan, siqaret qalığı və digər xırda əşyaları götürün. Yad cisim daxil olarsa dərhal dayandırın.
- İti əşyaları oyun örtüyündən və daşlardan uzaq saxlayın.
- Birbaşa günəşdən, həddən artıq istidən və yüksək rütubətdən qoruyun.
- Elektrik kabeli zədələndisə istifadəni dayandırın və INEAN PLAY və ya səlahiyyətli servise müraciət edin.

Təhlükəsizlik və hüquqi bildiriş

Təlimatlara əməl edilməməsi xəsarətə və ya məhsulun zədələnməsinə səbəb ola və qanunun icazə verdiyi həddə zəmanətə təsir göstərə bilər. Məcburi istehlakçı hüquqları qorunur.


2. Məhsula baxış

Avtomatik okey masası əsas blok, xarici çərçivə və ayaq və ya bazadan ibarətdir. Görünüş və baza modelə görə dəyişə bilər. Əsas blok elektron idarəetmə ilə daşların toplanması, qarışdırılması, çeşidlənməsi və verilməsi mexanizmlərini birləşdirir.

Əsas hissələr

- Xarici çərçivə
- Çeşidləmə bələdçisi
- Qarışdırma paneli
- Zər qabı bloku
- Daşıyıcı blok
- Fırlanan qab
- Çeşidləyici blok


hanical system (as shown in the top view of the main unit).

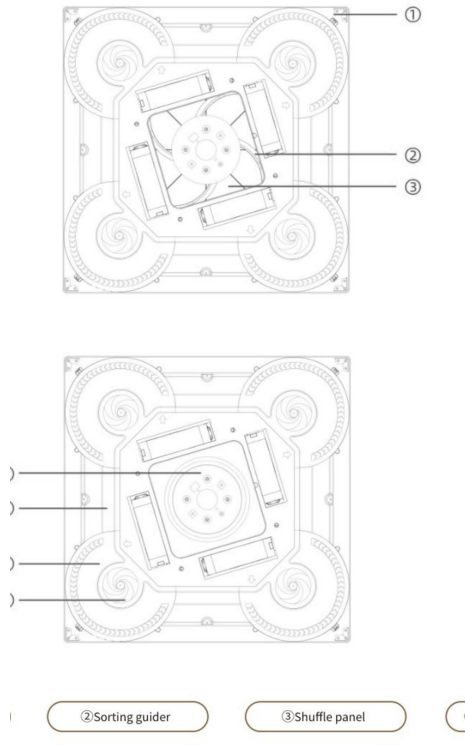

Nümunə məhsul quruluşları

Şəkillər nümunə xarakterlidir. Aldığınız məhsulun düymə və işarələrini əsas götürün.

3. İdarəetmə paneli

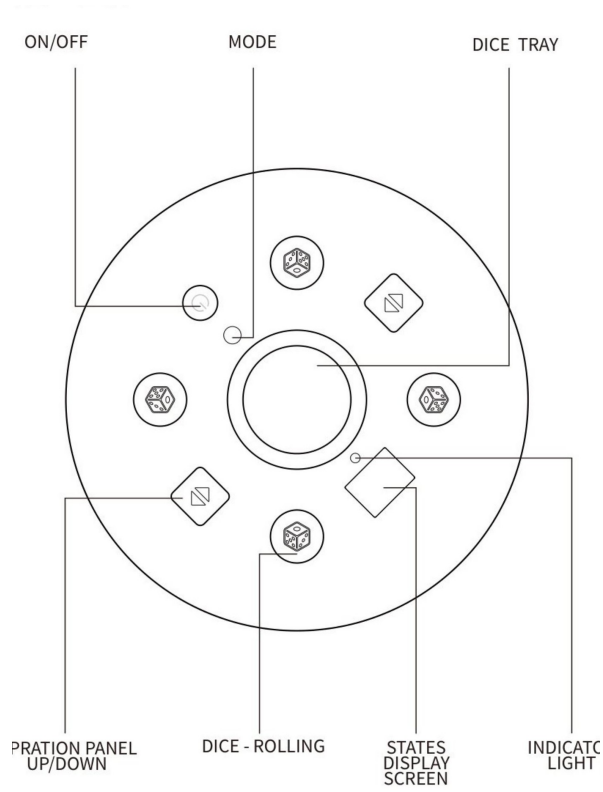

Nümunə idarəetmə paneli

- Güc düyməsi: idarəetməni açmaq və ya söndürmək üçün basıb saxlayın.
- Rejim düyməsi: sıfırlama vəziyyətində seçilmiş oyun rejimini göstərir və dəyişir.
- Panel yuxarı/aşağı düymələri: mərkəzi paneli qaldırır və endirir. Dəstəklənən modellərdə hər iki düymə qarışdırmanı dayandırır paneli qaldırır.
- Zər düymələri: zəri işə salır və paylayıcı mövqeyini göstərir. Diaqonal iki düymə sıfırlama vəziyyətinə keçirir.
- Status ekranı: aktiv rejimi və ya xəta kodunu göstərir.
- Mövqe işıqları: paylayıcı mövqeyini və ya nasaz tərəfi göstərir.


Şəkillər nümunə xarakterlidir. Aldığınız məhsulun düymə və işarələrini əsas götürün.

4. Əsas istifadə

Açma və söndürmə

1. Masanın sabit, mərkəzi panelin bağlı və səthin yad əşyalardan təmiz olduğunu yoxlayın.
2. Elektrik kabelini uyğun torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
3. İdarəetməni açmaq üçün Güc düyməsini təxminən 5 saniyə basıb saxlayın. Söndürmək üçün yenidən təxminən 5 saniyə saxlayın.
4. Masa sıfırlama vəziyyətində 30 dəqiqədən çox istifadə olunmazsa dəstəklənən modellər avtomatik sönür.

automatically power off.

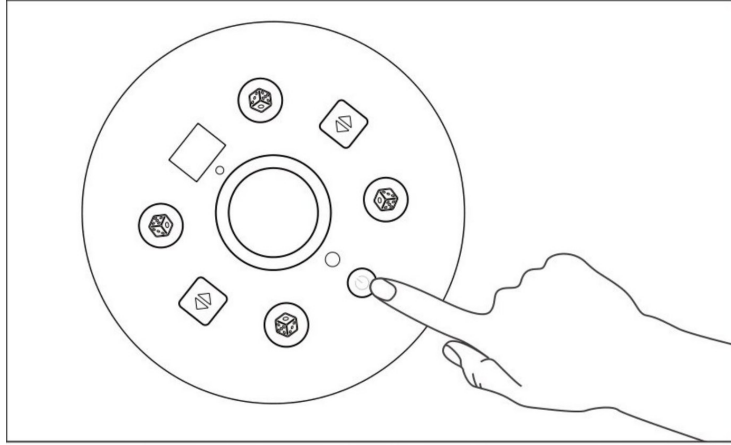

Press and hold the power/off key for 5 seconds to power on/off.


Güc düyməsini təxminən 5 saniyə basıb saxlayın

Oyun və sıfırlama


1. Sıfırlama vəziyyətində mərkəzi paneli qaldırmaq üçün Yuxarı/Aşağı düymələrindən birinə basın; endirmək üçün yenidən basın.
2. Yalnız təsdiqlənmiş daş dəstini açılışa yerləşdirin. Panel bağlanarkən əl, geyim və əşyaları uzaq saxlayın.
3. Qarışdırma zamanı dəstəklənən modellərdə iki Yuxarı/Aşağı düyməsinə birlikdə basaraq prosesi dayandırın və paneli qaldırın. Davam etmək üçün bir düyməyə basıb paneli endirin.
4. Zəri atmaq və paylayıcı mövqeyini işıqlandırmaq üçün həmin tərəfdəki Zər düyməsinə basın.
5. Sıfırlama vəziyyətinə qayıtmaq üçün diaqonal iki Zər düyməsini təxminən 3 saniyə basıb saxlayın.

5. OKEY və ya 101 rejiminin seçilməsi

1. Masanı sıfırlama vəziyyətinə gətirin.
2. Rejim düyməsini təxminən 5 saniyə basıb saxlayın. Sıqnal səslənir və cari rejim ekranda görünür.
3. Dəstəklənən modellərdə OKEY və 101 arasında keçid üçün düyməni yenidən təxminən 5 saniyə saxlayın.
4. Daşları yükləməzdən əvvəl rejimi yoxlayın. Hər model və daş dəsti hər iki rejimi dəstəkləmir.

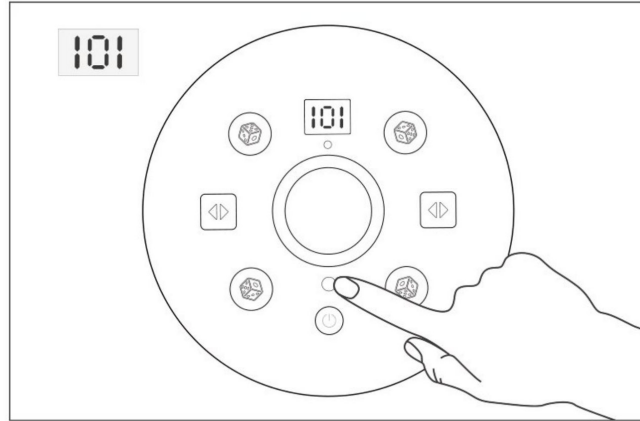

To switch to 101 mode automatically, press and hold the mode button for 5 seconds.

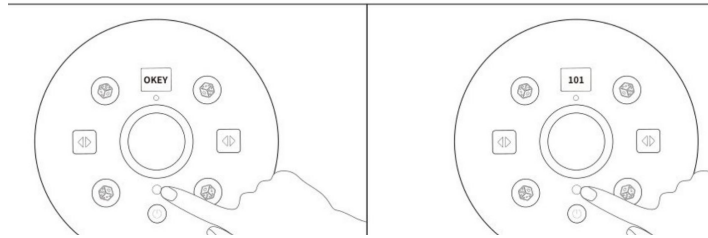

Rejim ekranı və rejim seçimi

Şəkillər nümunə xarakterlidir. Aldığınız məhsulun düymə və işarələrini əsas götürün.

6. Servis diaqnostikası

Yalnız təlim keçmiş servis heyəti üçündür. Sınaq zamanı insanları, boş geyimi və əşyaları hərəkətli hissələrdən uzaq saxlayın.

Sıfırlama vəziyyətində dörd Zər düyməsini təxminən 3 saniyə basıb saxlayaraq addım-addım diaqnostikaya daxil olun. Sınaqdan sonra çıxmaq üçün təkrarlayın.

- Rejim 0 - mərkəzi panel qaldırma mexanizmi
- Rejim 1 - qarışdırma paneli mexanizmi
- Rejim 2 - daşıyıcı bloklar
- Rejim 3 - çeşidləyici bloklar
- Rejim 4 - keçid körpüləri
- Rejim 5 - fırlanan qab blokları
- Rejim 6 - zər qabı motoru və signal
- Rejim 7 - hissələrin davamlılıq/köhnəlmə sınağı; yalnız səlahiyyətli zavod servisi

7. Xəta kodları

Onluq rəqəm hissə qrupunu, təklik rəqəm tərəfi göstərir. Müvafiq mövqe işığı da yanib-sönür. Məsələn, 21 kodu 1-ci tərəfdəki daşıyıcını bildirir.

Şərq/cənub/qərb/şimal adları servis istinad istiqamətinə aiddir və oturma istiqaməti ilə uyğun gəlməyə bilər. Tərəfi yanib-sönən işıqla yoxlayın.

Hissə	Kod
Mərkəzi panel qaldırma	00
Qarışdırma paneli	01
Şərq daşıyıcısı	21
Cənub daşıyıcısı	22
Qərb daşıyıcısı	23
Şimal daşıyıcısı	24
Şərq çeşidləyicisi	31
Cənub çeşidləyicisi	32
Qərb çeşidləyicisi	33
Şimal çeşidləyicisi	34
Şərq keçid körpüsü	41
Cənub keçid körpüsü	42
Qərb keçid körpüsü	43
Şimal keçid körpüsü	44
Şərq fırlanan qabı	51
Cənub fırlanan qabı	52
Qərb fırlanan qabı	53
Şimal fırlanan qabı	54


8. Texniki qulluq

Tövsiyə olunan qrafik

- İstifadədən sonra: yad əşyaları götürün və görünən tozu quru yumşaq parça ilə silin.
- Ehtiyac olduqda: oyun örtüyünü və daşları aşağıdakı qaydada təmizləyin.
- Hər üç aydan bir: örtüyü, çərçivəni, kabeli, hərəkətli qapaqları və daş yolunu yoxlayın; kommersiya istifadəsində daha tez-tez.
- Peşəkar servis: iş saatlarına, təkrarlanan xəta kodlarına, qeyri-adi səsə və yerli servis tövsiyəsinə uyğun.

Oyun örtüyünə qulluq

Elektrikdən ayırın. Sökülən kənarı yalnız model buna imkan verirsə çıxarın. Örtüyü təmiz yumşaq fırça ilə bir istiqamətdə ehtiyatla fırçalayın və islatmayın. Kənar qalxarsa və ya qırıxsarsa, INEAN PLAY təsdiqli yapışqan və prosedur təqdim etməyibse istifadəni dayandıraraq dəstəyə müraciət edin.

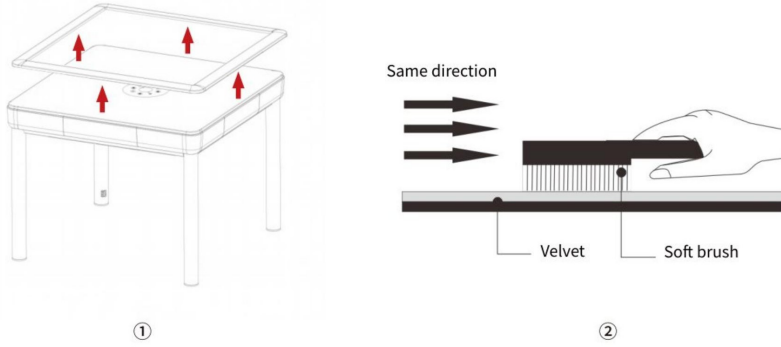


Oyun örtüyünü bir istiqamətdə ehtiyatla fırçalayın

Daşların təmizlənməsi

Daşları təmiz, düz səthə düzün. İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş, qalıq buraxmayan təmizləyicidən az miqdarda yumşaq parçaya çəkin; birbaşa daşlara və maşına püskürtməyin. Bütün tərəfləri silin və otaq temperaturunda tam qurudun. Oyma hissələri yumşaq diş fırçası ilə ehtiyatla təmizləyin. Paltar yuyucu, qab yuyan maye, aşındırıcı, həlledici, mebel cilası və ya fen istifadə etməyin.

2. Maintenance Methods for OKEY tiles

Take out the OKEY tiles and neatly arranged them on a flat surface of a desk. Take a clean towel, spray it with detergent for example the "Pledge", and carefully wipe all six surfaces of the tiles. Before cleaning, arrange all tiles neatly and cleaning them together will save a lot of time and cost.

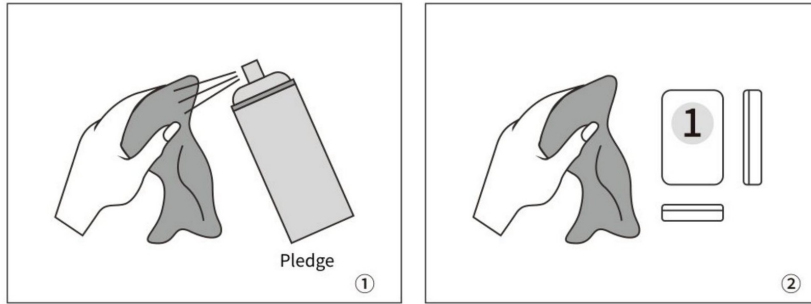

Daşların təmizlənməsi

Daxili təmizlik

İstifadəçi yalnız elektrikdən ayırdıqdan sonra əlçatan sahələri təmizləyə bilər. Naqillərə, sensorlara, qayıqlara və mexanizmlərə toxunmadan yumşaq fırça və ya zəif sorucu istifadə edin. Daxili təmizlik, yağlama, sazlama və sökmə təsdiqli vasitələrlə təlim keçmiş servis heyəti tərəfindən edilməlidir. Mebel cilasını sürtkü kimi istifadə etməyin.

9. Məhdud zəmanət

Bu təlimat satış tarixindən bir illik məhdud zəmanəti təsvir edir. Satış müqaviləsi, regional zəmanət qaydası və məcburi istehlakçı qanunu üstündür.

1. Qəbzi, seriya nömrəsini və məhsulla verilən zəmanət sənədini saxlayın.
2. Qüvvədə olan zəmanət dövründə təsdiqlənmiş istehsal qüsurları regional qaydaya əsasən satıcı və ya səlahiyyətli servis vasitəsilə həll olunur.
3. Zəmanətdən kənar xidmətə əmək, səfər və ehtiyat hissəsi xərcləri daxil ola bilər.
4. Çatdırılma zamanı qüsurlar və ya yerli qanunda başqa hüquq yoxdursa daşlar, xarici haşiyə və oyun örtüyü aşınan hissələrdir.

Yerli qanuna tabe olan tipik istisnalar

- Qüvvədə olan zəmanət müddətindən sonrakı zədələr.
- Seriya nömrəsinin silinməsi və ya məhsul qeydlərinin icazəsiz dəyişdirilməsi.
- Yanlış daşıma, quraşdırma, gərginlik, istifadə, təmizləmə, qulluq və ya saxlamadan yaranan zədə.
- İcazəsiz sökmə, dəyişiklik və ya təmirdən yaranan zədə.
- Qeyri-sabit elektrik, anormal temperatur/rütubət, maye daxil olması və ya fors-major nəticəsində zədə.

10. Dəstək

Modelin yoxlanması, ehtiyat hissəsi, xəta kodu, zəmanət və ya təsdiqlənmiş təmizləyici üçün INEAN PLAY ilə əlaqə saxlayın.

E-poçt: service@ineanplay.com

Vebsayt: <https://ineanplay.com>

Servis müraciətində model, seriya nömrəsi, alış tarixi, xəta kodu və aydın foto və ya video təqdim edin.