


INEAN PLAY OTOKEY

Automatischer Okey-Tisch - Benutzerhandbuch

frame, and the base. In addition, two sets of OKEY cards are attached, as shown in the following figure.

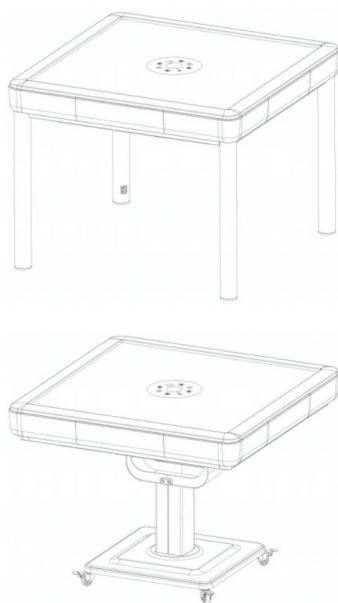

The appearance may vary depending on different series and models. please refer to the actual product for

Beispielhafte Produktkonfigurationen

Lesen Sie dieses Handbuch vor Installation, Betrieb, Reinigung oder Wartung.

Ausgabe - Juli 2026

Inhalt

1. Sicherheit
2. Produktübersicht
3. Bedienfeld
4. Grundbedienung
5. Moduswahl
6. Servicediagnose
7. Fehlercodes
8. Wartung
9. Eingeschränkte Garantie
10. Support

service@ineanplay.com | <https://ineanplay.com>

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den Tisch nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Bewahren Sie das Handbuch beim Produkt auf und geben Sie es an spätere Betreiber weiter.

- Verwenden Sie nur für das jeweilige Modell freigegebenes Zubehör und magnetische Okey-Steine. Ungeeignete Steine können den Mechanismus blockieren oder beschädigen.
- Tisch nicht zerlegen, verändern oder reparieren, sofern Sie kein autorisierter Servicetechniker sind.
- Nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen, deren Spannung und Frequenz dem Typenschild entsprechen.
- Bei 220-V-Modellen ist außerhalb von 175-235 V ein zugelassener Spannungsstabilisator erforderlich. Typenschild und örtliche Vorschriften haben Vorrang.
- Beim Transport aufrecht und stabil halten. Nicht umdrehen, fallen lassen oder mit Steinen im Mechanismus bewegen.
- Vor der Reinigung Netzstecker ziehen. Kein Wasser oder Reinigungsmittel in Öffnungen, Motoren, Sensoren oder Elektronik gelangen lassen.
- Münzen, Feuerzeuge, Zigarettenreste und andere Kleinteile vor dem Betrieb entfernen. Bei Fremdkörpern sofort stoppen.
- Scharfe Gegenstände von Spielfläche und Steinen fernhalten.
- Vor direkter Sonne, großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
- Bei beschädigtem Netzkabel Betrieb einstellen und INEAN PLAY oder einen autorisierten Service kontaktieren.

Sicherheits- und Rechtshinweis

Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen und den Garantieanspruch im gesetzlich zulässigen Umfang beeinflussen. Gesetzliche Verbraucherrechte bleiben unberührt.


2. Produktübersicht

Der automatische Okey-Tisch besteht aus Haupteinheit, Außenrahmen und Untergestell beziehungsweise Beinen. Aussehen und Untergestell können je nach Modell abweichen. Die Haupteinheit verbindet elektronische Steuerung mit Systemen zum Sammeln, Mischen, Sortieren und Ausgeben der Steine.

Hauptkomponenten

- Außenrahmen
- Sortierführung
- Mischplatte
- Würfelschalen-Baugruppe
- Förderbaugruppe
- Wendeteller
- Sortierbaugruppe


hanical system (as shown in the top view of the main unit).

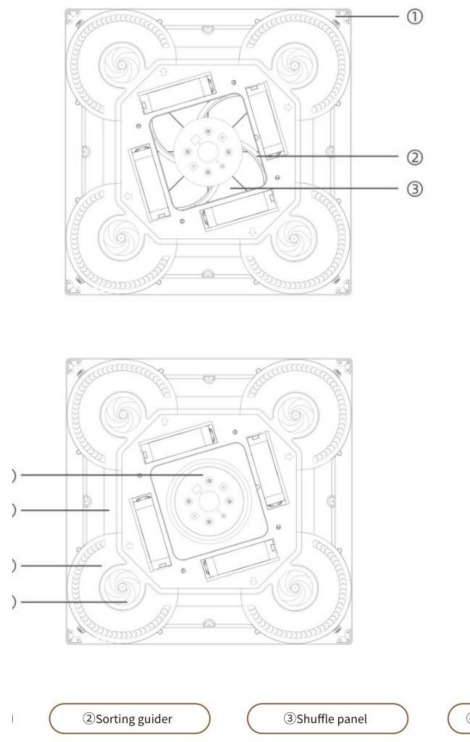

Beispielhafte Produktkonfigurationen

Abbildungen sind beispielhaft. Maßgeblich sind Bedienelemente und Kennzeichnungen des gekauften Produkts.

3. Bedienfeld

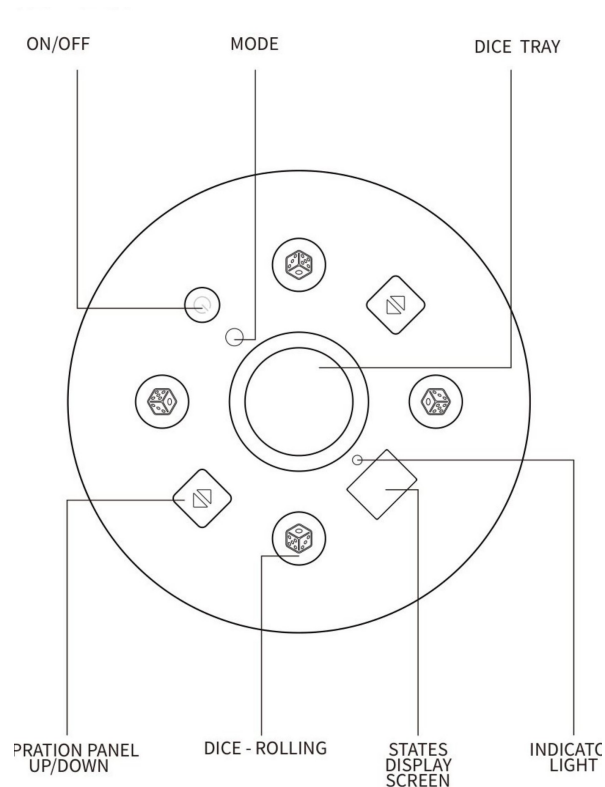

Beispielhaftes Bedienfeld

- Ein/Aus-Taste: gedrückt halten, um die Steuerung ein- oder auszuschalten.
- Modus-Taste: zeigt und ändert im Rücksetz-Zustand den eingestellten Spielmodus.
- Auf/Ab-Tasten: heben oder senken das Mittelfeld. Bei unterstützten Modellen pausieren beide Tasten gemeinsam das Mischen und heben das Feld an.
- Würfeltasten: würfeln und markieren die Geberposition. Zwei diagonal gegenüberliegende Würfeltasten aktivieren den Rücksetz-Zustand.
- Statusanzeige: zeigt den aktiven Modus oder einen Fehlercode.
- Positionsanzeigen: markieren die Geberposition oder die von einer Störung betroffene Seite.


Abbildungen sind beispielhaft. Maßgeblich sind Bedienelemente und Kennzeichnungen des gekauften Produkts.

4. Grundbedienung

Ein- und Ausschalten

1. Tisch stabil aufstellen, Mittelfeld schließen und Fremdkörper entfernen.
2. Netzkabel an die passende geerdete Steckdose anschließen.
3. Ein/Aus-Taste etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Zum Ausschalten erneut etwa 5 Sekunden gedrückt halten.
4. Bleibt der Tisch länger als 30 Minuten unbenutzt im Rücksetz-Zustand, schalten unterstützte Modelle automatisch ab.

automatically power off.

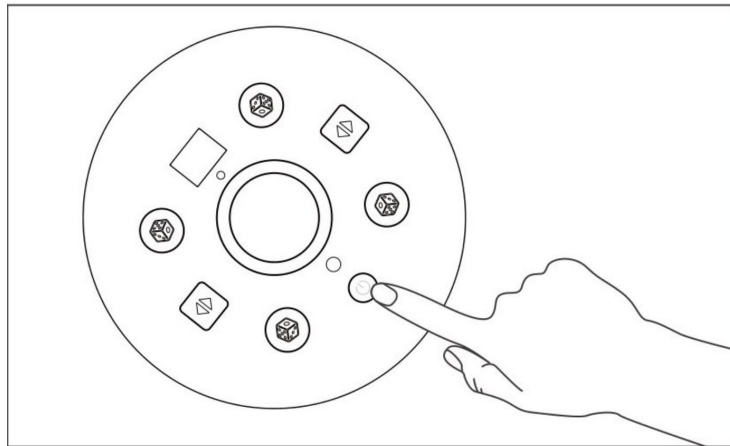

Press and hold the power/off key for 5 seconds to power on/off.


Ein/Aus-Taste etwa 5 Sekunden gedrückt halten

Spielbetrieb und Rücksetzen


1. Im Rücksetz-Zustand eine Auf/Ab-Taste drücken, um das Mittelfeld anzuheben. Erneut drücken, um es abzusenken.
2. Nur den freigegebenen Steinsatz in die Öffnung geben. Hände, Kleidung und Gegenstände beim Schließen fernhalten.
3. Während des Mischens beide Auf/Ab-Tasten gemeinsam drücken, um bei unterstützten Modellen zu pausieren und das Feld anzuheben. Eine Auf/Ab-Taste drücken, um abzusenken und fortzusetzen.
4. Die Würfeltaste an der Geberposition drücken, um zu würfeln und die Position zu beleuchten.
5. Für den Rücksetz-Zustand zwei diagonal gegenüberliegende Würfeltasten etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

5. OKEY- oder 101-Modus wählen

1. Tisch in den Rücksetz-Zustand bringen.
2. Modus-Taste etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Ein Signal ertönt und der aktuelle Modus erscheint.
3. Bei unterstützten Modellen erneut etwa 5 Sekunden gedrückt halten, um zwischen OKEY und 101 zu wechseln.
4. Modus vor dem Einlegen der Steine prüfen. Nicht jedes Modell und nicht jeder Steinsatz unterstützt beide Modi.

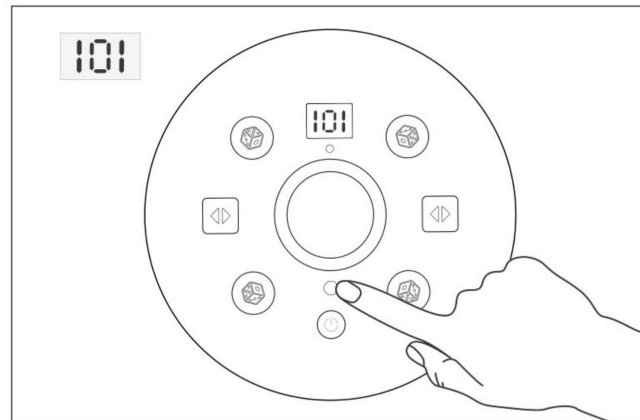

To switch to 101 mode automatically, press and hold the mode button for 5 seconds.

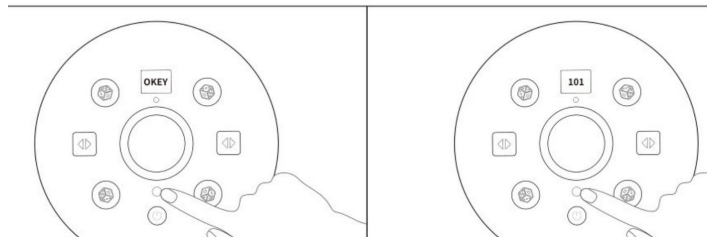

Modusanzeige und Modus-Taste

Abbildungen sind beispielhaft. Maßgeblich sind Bedienelemente und Kennzeichnungen des gekauften Produkts.

6. Servicediagnose

Nur für geschultes Servicepersonal. Personen, Kleidung und Gegenstände von beweglichen Teilen fernhalten.

Im Rücksetz-Zustand alle vier Würfeltasten etwa 3 Sekunden gedrückt halten, um die Einzelschrittdiagnose zu starten. Nach dem Test wiederholen, um sie zu verlassen.

- Modus 0 - Hubmechanismus des Mittelfelds
- Modus 1 - Mischplattenmechanismus
- Modus 2 - Förderbaugruppen
- Modus 3 - Sortierbaugruppen
- Modus 4 - Übergabebrücken
- Modus 5 - Wendeteller
- Modus 6 - Würfelschalenmotor und Summer
- Modus 7 - Dauer-/Alterungstest; nur autorisierter Werksservice

7. Fehlercodes

Die Zehnerstelle bezeichnet die Komponentengruppe, die Einerstelle die Seite. Die entsprechende Positionsanzeige blinkt ebenfalls. Beispiel: 21 bezeichnet den Förderer auf Seite 1.

Ost/Süd/West/Nord beziehen sich auf die Service-Referenzrichtung und nicht zwingend auf die Sitzrichtung. Nutzen Sie zusätzlich die blinkende Anzeige.

Komponente	Code
Hubmechanismus Mittelfeld	00
Mischplatte	01
Förderer Ost	21
Förderer Süd	22
Förderer West	23
Förderer Nord	24
Sortierer Ost	31
Sortierer Süd	32
Sortierer West	33
Sortierer Nord	34
Übergabebrücke Ost	41
Übergabebrücke Süd	42
Übergabebrücke West	43
Übergabebrücke Nord	44
Wendeteller Ost	51
Wendeteller Süd	52
Wendeteller West	53
Wendeteller Nord	54


8. Wartung

Empfohlener Plan

- Nach Gebrauch: Fremdkörper entfernen und sichtbaren Staub trocken abwischen.
- Bei Bedarf: Spielfläche und Steine nach den folgenden Verfahren reinigen.
- Alle drei Monate: Tuch, Rahmen, Kabel, Abdeckungen und Steinweg prüfen; bei gewerblicher Nutzung häufiger.
- Fachservice: nach Betriebsstunden, wiederholten Fehlercodes, ungewöhnlichen Geräuschen oder regionaler Serviceempfehlung.

Pflege der Spielfläche

Netzstecker ziehen. Abnehmbaren Rand nur entfernen, wenn das Modell dies vorsieht. Tuch mit einer sauberen weichen Bürste vorsichtig in eine Richtung bürsten und nicht durchnässen. Bei gelösten oder gewellten Kanten den Betrieb einstellen und den Support kontaktieren, sofern kein freigegebener Klebstoff samt Verfahren geliefert wurde.

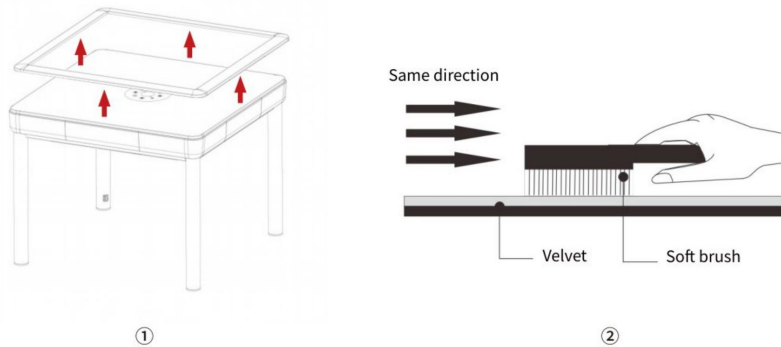


Spielfläche vorsichtig in eine Richtung bürsten

Steine reinigen

Steine auf einer sauberen ebenen Fläche anordnen. Eine kleine Menge freigegebenen, rückstandsfreien Reinigers auf ein weiches Tuch geben - niemals direkt auf Steine oder Maschine sprühen. Alle Flächen abwischen und bei Raumtemperatur vollständig trocknen lassen. Gravuren vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste reinigen. Kein Waschmittel, Spülmittel, Scheuermittel, Lösungsmittel, Möbelpolitur oder Föhn verwenden.

2、Maintenance Methods for OKEY tiles

Take out the OKEY tiles and neatly arranged them on a flat surface of a desk. Take a clean towel, spray it with detergent for example the "Pledge", and carefully wipe all six surfaces of the tiles. Before cleaning, arrange all tiles neatly and cleaning them together will save a lot of time and cost.

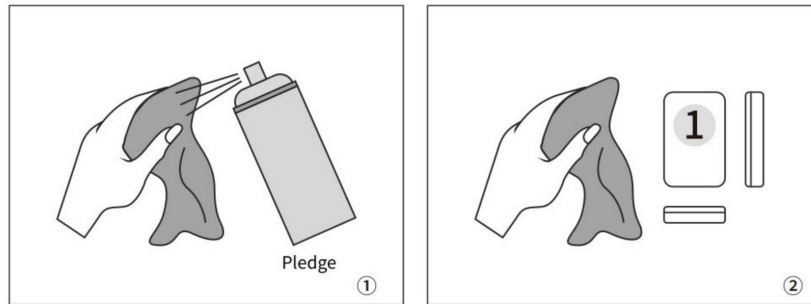

Steine reinigen

Innenreinigung

Benutzer dürfen nach dem Trennen vom Netz nur zugängliche Bereiche reinigen. Weiche Bürste oder schwachen Staubsauger verwenden, ohne Leitungen, Sensoren, Riemen oder Mechanik zu berühren. Innenreinigung, Schmierung, Einstellung und Demontage gehören in die Hände geschulten Servicepersonals. Möbelpolitur niemals als Schmiermittel verwenden.

9. Eingeschränkte Garantie

Dieses Handbuch beschreibt eine einjährige eingeschränkte Garantie ab Verkaufsdatum. Kaufvertrag, regionale Garantiebedingungen und zwingendes Verbraucherrecht haben Vorrang.

1. Kaufbeleg, Seriennummer und mitgelieferte Garantiedokumente aufbewahren.
2. Bestätigte Herstellungsfehler werden innerhalb der geltenden Frist über Verkäufer oder autorisierten Service nach regionaler Regelung bearbeitet.
3. Außerhalb der Garantie können Arbeits-, Reise- und Ersatzteilkosten entstehen.
4. Steine, Außenleisten und Spielfläche sind Verschleißteile, sofern kein anfänglicher Mangel oder abweichendes Gesetz vorliegt.

Übliche Ausschlüsse, vorbehaltlich örtlichen Rechts

- Schäden nach Ablauf der geltenden Garantiefrist.
- Entfernte Seriennummer oder unzulässige Änderung von Produktunterlagen.
- Schäden durch falschen Transport, Installation, Spannung, Nutzung, Reinigung, Wartung oder Lagerung.
- Schäden durch nicht autorisierte Demontage, Änderung oder Reparatur.
- Schäden durch instabile Stromversorgung, ungewöhnliche Temperatur oder Feuchte, Flüssigkeit oder höhere Gewalt.

10. Support

Für Modellprüfung, Ersatzteile, Fehlercodes, Garantie oder freigegebene Reinigungsmittel wenden Sie sich an INEAN PLAY.

E-Mail: service@ineanplay.com

Website: <https://ineanplay.com>

Für Serviceanfragen Modell, Seriennummer, Kaufdatum, Fehlercode sowie ein klares Foto oder Video bereithalten.