


INEAN PLAY OTOKEY

Otomatik Okey Masası - Kullanım Kılavuzu

frame , and the base. In addition, two sets of OKEY cards are attached, as shown in the following figure.

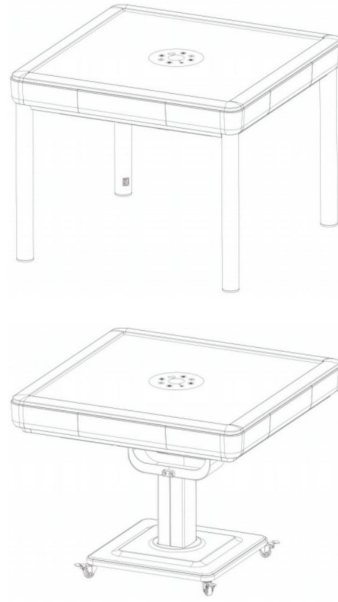

the appearance may vary depending on different series and models. please refer to the actual product for

Temsili ürün yapılandırmaları

Kurulum, kullanım, temizlik veya servis öncesinde bu kılavuzu okuyun.

Sürüm - Temmuz 2026

İçindekiler

1. Güvenlik
2. Ürün tanıtımı
3. Kontrol paneli
4. Temel kullanım
5. Mod seçimi
6. Servis tanılama
7. Arıza kodları
8. Bakım
9. Sınırlı garanti
10. Destek

service@ineanplay.com | <https://ineanplay.com>

1. Önemli güvenlik bilgileri

Masayı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Kılavuzu ürünle birlikte saklayın ve sonraki kullanıcıya verin.

- Yalnızca ilgili model için onaylanmış aksesuarları ve manyetik okey taşlarını kullanın. Uygun olmayan taşlar mekanizmayı sıkıştırabilir veya bozabilir.
- Yetkili servis teknisyeni değilseniz masayı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın.
- Masayı yalnızca ürün etiketindeki voltaj ve frekansa uygun, doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlayın.
- 220 V modellerde 175-235 V dışında onaylı voltaj regülatörü gerekir. Ürün etiketi ve yerel elektrik kuralları önceliklidir.
- Taşıma sırasında masayı dik ve dengeli tutun. Ters çevirmeyin, düşürmeyin ve mekanizmada taş varken hareket ettirmeyin.
- Temizlikten önce fişi çekin. Açıklıklara, motorlara, sensörlere veya elektronik parçalara su ya da temizleyici püskürtmeyin.
- Çalıştırmadan önce bozuk para, çakmak, sigara izmariti ve küçük cisimleri kaldırın. İçeri yabancı cisim girerse hemen durdurun.
- Keskin cisimleri oyun kumaşından ve taşlardan uzak tutun.
- Doğrudan güneş, aşırı sıcak ve yüksek nemden koruyun.
- Güç kablosu hasarlıysa kullanmayı bırakın ve INEAN PLAY veya yetkili servisle iletişime geçin.

Güvenlik ve yasal bildirim

Talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya ürün hasarına yol açabilir ve yasaların izin verdiği ölçüde garanti kapsamını etkileyebilir. Zorunlu tüketici hakları saklıdır.


2. Ürün tanıtımı

Otomatik okey masası ana ünite, dış çerçeve ve ayak ya da tabandan oluşur. Görünüm ve taban modele göre değişebilir. Ana ünite; elektronik kontrol ile taş toplama, karıştırma, sıralama ve dağıtma mekanizmalarını bir araya getirir.

Ana bileşenler

- Dış çerçeve
- Sıralama kılavuzu
- Karıştırma paneli
- Zar haznesi grubu
- Taşıma grubu
- Döner hazne
- Sıralayıcı grubu


hanical system (as shown in the top view of the main unit).

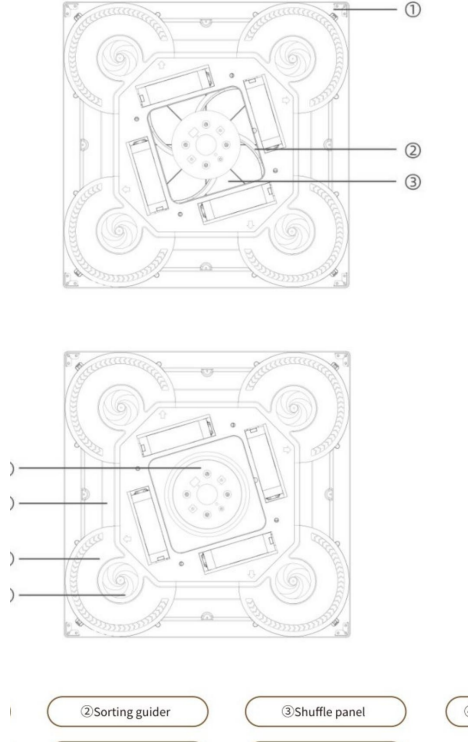

Temsili ürün yapılandırmaları

Çizimler temsildir. Satın aldığınız ürünün düğme ve etiketlerini esas alın.

3. Kontrol paneli

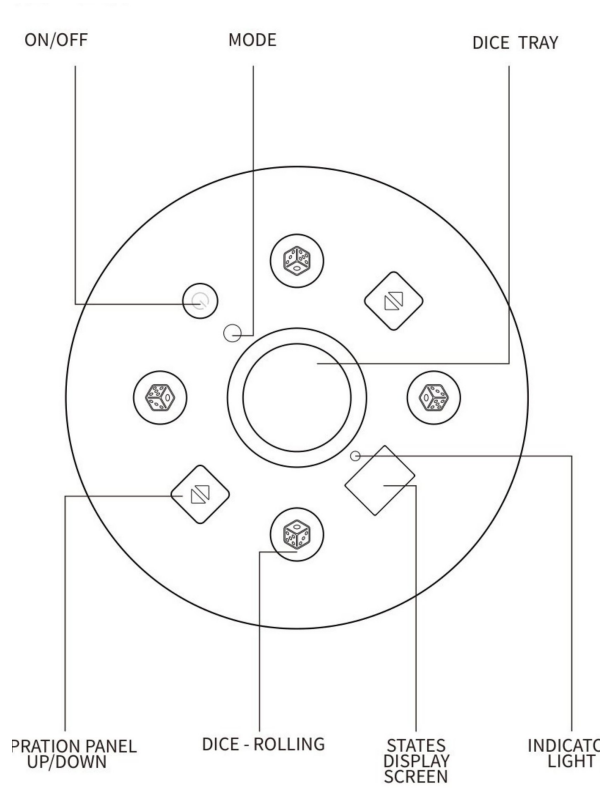

Temsili kontrol paneli

- Güç düğmesi: kontrolü açmak veya kapatmak için basılı tutun.
- Mod düğmesi: sıfırlama durumunda ayarlı oyun modunu gösterir ve değiştirir.
- Panel yukarı/aşağı düğmeleri: orta paneli kaldırır veya indirir. Desteklenen modellerde iki düğmeye birlikte basmak karıştırmayı duraklatır ve paneli kaldırır.
- Zar düğmeleri: zarı çalıştırır ve dağıtıcı konumunu gösterir. Çapraz iki zar düğmesi sıfırlama durumuna geçirir.
- Durum ekranı: etkin modu veya arıza kodunu gösterir.
- Konum ışıkları: dağıtıcı konumunu veya arızalı tarafı belirtir.


Çizimler temsildir. Satın aldığınız ürünün düğme ve etiketlerini esas alın.

4. Temel kullanım

Açma ve kapatma

1. Masanın dengeli, orta panelin kapalı ve yüzeyin yabancı cisimlerden arınmış olduğunu kontrol edin.
2. Güç kablosunu uygun topraklı prize bağlayın.
3. Kontrolü açmak için Güç düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Kapatmak için tekrar yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
4. Masa sıfırlama durumunda 30 dakikadan uzun süre kullanılmazsa desteklenen modeller otomatik kapanır.

automatically power off.

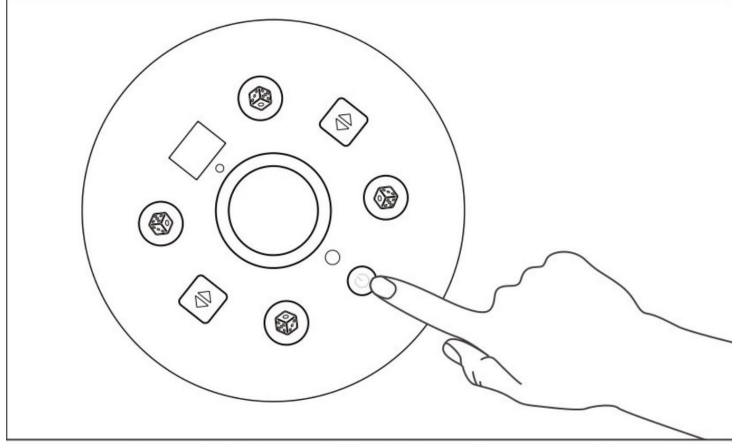

Press and hold the power/off key for 5 seconds to power on/off.


Güç düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun

Oyun ve sıfırlama


1. Sıfırlama durumunda orta paneli kaldırmak için Yukarı/Aşağı düğmelerinden birine basın; indirmek için tekrar basın.
2. Yalnızca onaylı taş takımını açıklığa koyun. Panel kapanırken el, giysi ve cisimleri uzak tutun.
3. Karıştırma sırasında desteklenen modellerde iki Yukarı/Aşağı düğmesine birlikte basarak işlemi duraklatıp paneli kaldırın. Devam etmek için bir düğmeye basıp paneli indirin.
4. Zar atmak ve dağıtıcı konumunu aydınlatmak için o konuma bakan Zar düğmesine basın.
5. Sıfırlama durumuna dönmek için çapraz iki Zar düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

5. OKEY veya 101 modunu seçme

1. Masayı sıfırlama durumuna alın.
2. Mod düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Bir uyarı sesi duyulur ve geçerli mod ekranda görünür.
3. Desteklenen modellerde OKEY ve 101 arasında geçiş için Mod düğmesini tekrar yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
4. Taşları yüklemeye başlamadan önce ekrandaki modu doğrulayın. Her model ve taş takımı iki modu da desteklemez.

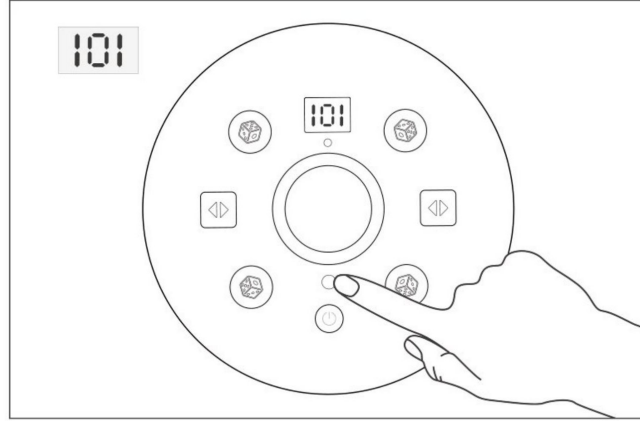

To switch to 101 mode automatically, press and hold the mode button for 5 seconds.

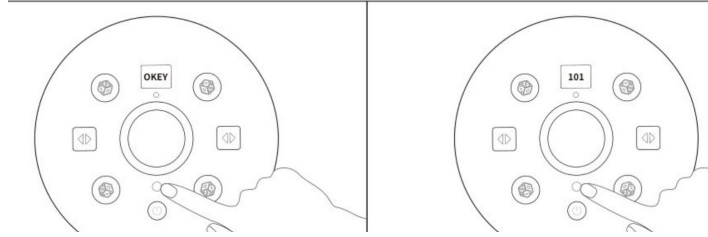

Mod ekranı ve mod seçimi

Çizimler temsilidir. Satın aldığınız ürünün düğme ve etiketlerini esas alın.

6. Servis tanılama modu

Yalnızca eğitimli servis personeli içindir. Test sırasında kullanıcıları, gevşek giysileri ve cisimleri hareketli parçalardan uzak tutun.

Sıfırlama durumunda dört Zar düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak tek adımlı tanılamaya girin. Testten sonra çıkmak için aynı işlemi tekrarlayın.

- Mod 0 - orta panel kaldırma mekanizması
- Mod 1 - karıştırma paneli mekanizması
- Mod 2 - taşıma grupları
- Mod 3 - sıralayıcı grupları
- Mod 4 - geçiş köprüleri
- Mod 5 - döner hazne grupları
- Mod 6 - zar haznesi motoru ve uyarı sesi
- Mod 7 - parça dayanım/yaşlandırma testi; yalnızca yetkili fabrika servisi

7. Arıza kodları

Onlar basamağı parça grubunu, birler basamağı tarafı gösterir. İlgili konum ışığı da yanıp söner. Örnek: 21 kodu 1. taraftaki taşıma grubunu belirtir.

Doğu/güney/batı/kuzey adları servis referans yönüne göre ve oturma yönüyle aynı olmayabilir. Etkilenen tarafı yanıp sönen ışıktan doğrulayın.

Bileşen	Kod
Orta panel kaldırma	00
Karıştırma paneli	01
Doğu taşıyıcı	21
Güney taşıyıcı	22
Batı taşıyıcı	23
Kuzey taşıyıcı	24
Doğu sıralayıcı	31
Güney sıralayıcı	32
Batı sıralayıcı	33
Kuzey sıralayıcı	34
Doğu geçiş köprüsü	41
Güney geçiş köprüsü	42
Batı geçiş köprüsü	43
Kuzey geçiş köprüsü	44
Doğu döner hazne	51
Güney döner hazne	52
Batı döner hazne	53
Kuzey döner hazne	54


8. Bakım

Önerilen program

- Kullanımdan sonra: yabancı cisimleri kaldırın ve görünen tozu kuru yumuşak bezle silin.
- Gereklikçe: oyun kumaşını ve taşları aşağıdaki yöntemlerle temizleyin.
- Üç ayda bir: kumaşı, çerçeveyi, kabloyu, hareketli kapakları ve taş yolunu kontrol edin; ticari kullanımda daha sık yapın.
- Profesyonel servis: çalışma süresine, tekrarlanan arıza kodlarına, olağandışı sese veya yerel servis önerisine göre planlayın.

Oyun kumaşı bakımı

Fişi çekin. Sökülebilir kenarı yalnızca model buna izin veriyorsa çıkarın. Kumaşı temiz, yumuşak bir fırçayla tek yönde nazikçe fırçalayın; ıslatmayın. Kenar kalkar veya kırılırsa, INEAN PLAY onaylı yapıştırıcı ve yöntem sağlamadıysa masayı kullanmayı bırakıp destekle iletişime geçin.

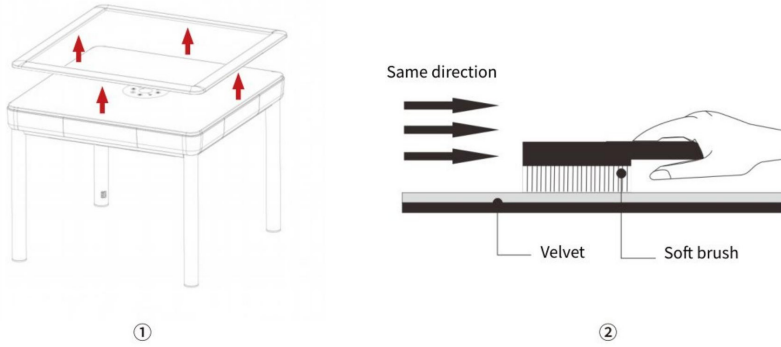


Oyun kumaşını tek yönde nazikçe fırçalayın

Taş temizliği

Taşları temiz, düz bir yüzeye dizin. Üretici onaylı, kalıntı bırakmayan temizleyiciden az miktarda yumuşak beze uygulayın; doğrudan taşlara veya makineye püskürtmeyin. Tüm yüzleri silin ve oda sıcaklığında tamamen kurutun. Oyukları yumuşak diş fırçasıyla nazıkçe temizleyin. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, aşındırıcı, solvent, mobilya cilası veya saç kurutma makinesi kullanmayın.

2、Maintenance Methods for OKEY tiles

Take out the OKEY tiles and neatly arranged them on a flat surface of a desk. Take a clean towel, spray it with detergent for example the "Pledge", and carefully wipe all six surfaces of the tiles. Before cleaning, arrange all tiles neatly and cleaning them together will save a lot of time and cost.

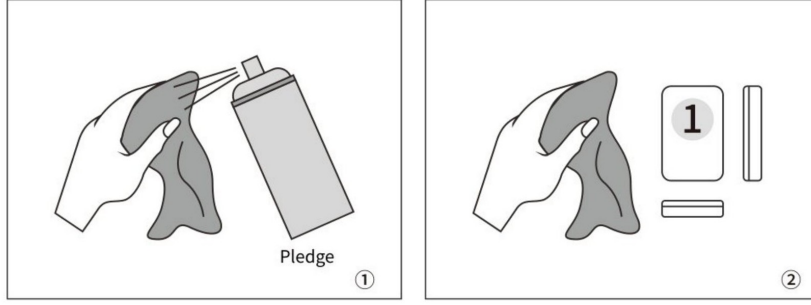

Taş temizliği

İç temizlik

Kullanıcılar yalnızca fiş çekildikten sonra erişilebilir alanları temizleyebilir. Kablo, sensör, kayış ve mekanizmalara dokunmadan yumuşak fırça veya düşük emişli süpürge kullanın. İç temizlik, yağlama, ayar ve sökme işlemleri eğitimli servis personeli tarafından onaylı ürünlerle yapılmalıdır. Mobilya cilasını yağlayıcı olarak kullanmayın.

9. Sınırlı garanti

Bu kılavuz satış tarihinden itibaren bir yıllık sınırlı garantiyi açıklar. Satış sözleşmesi, bölgesel garanti politikası ve zorunlu tüketici mevzuatı önceliklidir.

1. Fatura, seri numarası ve ürünle verilen garanti belgesini saklayın.
2. Geçerli garanti süresinde doğrulanan üretim kusurları bölgesel politika kapsamında satıcı veya yetkili servis üzerinden ele alınır.
3. Garanti dışı hizmetlerde işçilik, yol ve parça ücreti alınabilir.
4. Teslimde mevcut bir kusur veya yerel yasal hak yoksa taşlar, dış kaplama ve oyun kumaşı aşınan parçalardır.

Yerel mevzuata tabi yaygın kapsam dışı durumlar

- Geçerli garanti süresinden sonraki hasarlar.
- Seri numarasının kaldırılması veya ürün kayıtlarının yetkisiz değiştirilmesi.
- Yanlış taşıma, kurulum, voltaj, kullanım, temizlik, bakım veya depolamadan doğan hasarlar.
- Yetkisiz sökme, değişiklik veya onarımdan doğan hasarlar.
- Dengesiz elektrik, olağandışı sıcaklık/nem, sıvı girişi veya mücbir sebeplerden doğan hasarlar.

10. Destek

Model dođrulama, yedek para, arıza kodu, garanti veya onaylı temizlik ürünü için INEAN PLAY ile iletişime geçin.

E-posta: service@ineanplay.com

Web: <https://ineanplay.com>

Servis talebinde model, seri numarası, satın alma tarihi, arıza kodu ve net bir fotoğraf veya video paylaşın.