운전취급세부요령

제정 2017.05.31. 예규 제30호
개정 2019.02.01. 예규 제100호
개정 2021.11.03. 예규 제170호
개정 2023.07.17. 예규 제216호

제 1 장 총 칙

제 1 조(목적) 이 요령은 운전취급규정(이하 “규정”이라 한다)에서 정한 사항 중 세부 운영절차를 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(적용범위) 열차 화재발생시 조치요령, 대용폐색방식 및 전령법 시행요령, 열차운행 중 고장 발생 시 조치 요령에 관하여는 다른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 요령에 의한다.〈개정 ’19.2.1.〉

제 2 장 열차 화재발생 시 조치

제 3 조(기본조치) ① 운행 중인 열차에 화재가 발생하였을 시 관계직원은 즉시 화재의 종별, 화재의 정도, 승객에게 미치는 영향 및 발생 장소 등을 운전관제에게 통보하고 운전관제는 상황을 판단하여 후속열차 및 인접선로 운행열차에 정차 지시를 해야 하며 관계직원과 유관기관에 통보 승객대피유도 및 화재 진압이 이루어지도록 하여야 한다.

② 관계직원은 화재발생 상황을 판단하여 신속하고 적절한 방법으로 승객의 부상 및 병발사고 방지를 위하여 최선의 조치를 취하여야 한다.

③ 정거장내에서 열차화재가 발생한 경우 역장 및 관계직원은 즉시 운전관제에 보고하고 상황을 판단하여 신속히 유관기관에 협조요청 후, 즉시 승객대피유도 등 구호활동을 하고 초기진화에 노력하여야 한다.

④ 열차운행 중 전방에 화재로 추정되는 연기 등을 발견하였을 경우 승무원은 열차를 정차시킨 후, 운전관제에 통보하고 상황을 판단하여 안전한 조치를 취하여야 한다.

제 4 조(초기소화 및 승객 대피유도요령) ① 초기 소화요령은 다음 각 호에 의한다.

1. 소화작업에 임하는 관계직원은 화재상황을 정확히 판단 후 신속하고 침착하게 행동하고 소화전을 사용할 경우 소화용수의 전차선 접촉에 의한 감전에 주의한다.
2. 관계직원은 공기호흡기 또는 방연마스크를 착용하고 소화작업에 임하여야 하며 화재현장에 있는 승객에게 협조를 요청하여 초기진화 노력하여야 한다.〈개정 '19.2.1.〉
3. 동원 가능한 소화기구 또는 시설을 활용하여 가능한 한 발화점에 접근, 포위하듯이 집중적으로 소화작업을 시행하여야 한다.
4. 소화순서는 불이 타고 있는 아랫부분부터 소화한 후 윗부분을 소화한다.
5. 화재현장 주위에 불길이 옮겨 붙을 우려가 있는 가연성 물질을 신속히 제거한다.

② 승객 대피유도 요령은 다음 각 호에 의한다.

1. 관계직원은 승객대피 시 방송 등으로 질서를 유지토록 하고, 신속하고 안전하게 대피하도록 유도한다.
2. 연기 속을 통과하여 대피할 때에는 손수건 등으로 입과 코를 막게 하고 짧게 호흡을 하면서 낮은 자세로 신속하게 대피하도록 유도한다.
3. 통로 유도등 및 피난구 유도등의 화살표 방향을 따라 대피하도록 유도한다.
4. 화재발생 장소로부터 안전한 방향으로 대피하도록 유도한다.
5. 부상자 발생 시는 안전한 곳으로 이동하여 응급조치를 행한 후 가까운 병원으로 후송한다.
6. 부득이 열차가 정거장간 도중에 정차하여 터널 내에서 승객을 열차 밖으로 대피시킬 경우에는 후속 열차 또는 인접선로 운행열차에 주의하면서 안전한 방향으로 대피하도록 유도한다.

제5조(운행 중 열차화재 발생 시 다음정거장까지 운행할 수 있는 경우의 조치) ① 객실비상통화장치, 승객신고 등으로 열차화재발생을 인지한 즉시 운전관제에게 급보 및 관계직원의 출동을 요청하며 다음정거장까지 운행한다.

② 안내방송을 실시하여 승객으로 하여금 소화기에 의한 초기진화 및 안전한

객실로의 대피를 유도한다.

③ 정거장 도착즉시 출입문과 승강장안전문을 개방하고 승객을 하차시킨다.

④ 역직원과 함께 해당차량의 화재를 진화하는데 최선을 다하여야 하며, 진화가 불가능하다고 판단되면 승객을 대피유도 하여야 한다.

⑤ 열차 화재가 정상적으로 진화되면 피해정도를 보고하고 계속운전에 대해서는 운전관제의 지시에 따른다.

〔전문개정 '19.2.1.〕

제6조(정거장간 열차화재로 운행이 불가능한 경우의 조치) ① 객실비상통화장치, 승객신고 등으로 열차화재발생을 인지한 즉시 운전관제에게 급보하여 최근역 역직원 및 관계직원의 출동과 인접열차에 대한 방호를 요청한다.

② 안내방송을 실시하여 승객으로 하여금 소화기에 의한 초기진화 및 안전한 객실로의 대피를 유도한다. 이 경우 객실간 연결 통로문을 닫아 연기와 발화열등을 차단하도록 안내한다.

③ 화재가 발생한 객실로 신속히 이동하여 초기진화에 노력하고 화재진압이 불가능하다고 판단되면 단전 요청 및 승객을 대피시켜야 한다.

④ 승객을 대피시킬 때에는 운전실 비상통로문을 개방하고 비상사다리를 설치하여 열차의 진행방향으로 승객을 대피 유도하여야 한다. 다만, 중간차량에서 화재가 발생하거나 위급한 상황일 경우에는 전차량 출입문을 개방하여 긴급 대피시킨 후 출동한 역직원의 도움을 받아 화재열차의 최근(전, 후방) 정거장으로 승객을 대피 유도하여야 한다.

⑤ 열차 내 화재가 정상적으로 진화되면 피해정도를 보고하고 계속 운전에 대해서는 운전관제의 지시에 따른다.

〔전문개정 '19.2.1.〕

제7조(정거장 정차 중 열차 화재가 발생한 경우의 조치) ① 승강장 감시모니터(해당전동차에 한함), 비상인터폰, 승객신고 등으로 열차화재발생을 인지한 즉시 운전관제에게 급보하고 초동조치와 인명피해방지를 위해 현장으로 출동하여야 한다.

② 현장 출동 시 열차의 출입문 및 승강장안전문을 개방하고 승객 대피 안내

방송을 실시한다. 다만, 운전실에서 전차량 출입문제어가 불가능한 경우 즉시 열차의 출입문 비상콕크와 승강장안전문 비상문 취급을 유도하는 등 승객대피에 최선을 다하여야 한다.

③ 화재발생 차량으로 신속히 이동하여 초기 진화에 최선을 다하여야 하며 진화가 불가능하다고 판단되면 승객을 대피 유도하여야 한다.

④ 열차 내 화재가 정상적으로 진화되면 피해정도를 보고하고 계속운전에 대해서는 운전관제의 지시에 따른다.

〔전문개정 '19.2.1.〕

제7조의2(정거장 화재 또는 화재열차가 정차중인 정거장에 진입하는 경우의 조치) ① 도착할 정거장이나 정거장에 정차중인 열차의 화재가 발생한 사실을 통보받은 경우 즉시 열차를 정차시킨다.

② 비상제동을 걸었으나 역구내에 진입하였을 경우 정차 즉시 비상제동을 풀고 해당역에서 신속히 인접역으로 대피하여야 한다.

③ 전차선 정전 등으로 운행이 불가능한 경우 즉시 승객을 가장 신속하고 안전한 방법으로 대피시켜야 한다.

〔본조신설 '19.2.1.〕

제 3 장 대용폐색방식 및 폐색준용법 시행

제 1 절 대용폐색방식

제 8 조(대용폐색방식 시행 시기) 주신호기 고장 또는 기타 사유 등으로 상용폐색방식에 의하여 운전할 수 없을 경우에는 다음 각 호에 의한 대용폐색방식에 의한다.

1. 복선운전구간에서 주신호기를 사용할 수 없는 경우로 TTC집중표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 없고 열차무선을 사용할 수 없을 경우와 지령식을 시행할 수 없을 때에는 통신식을 시행한다. 〈개정 '19.2.1.〉
2. 복선운전구간에서 주신호기를 사용할 수 없는 경우로 TTC집중표시반에 의해 열차의 운행상황을 확인할 수 있고 열차무선을 사용할 수 있을 때에

는 지령식을 시행한다.〈개정 '19.2.1.〉

3. 복선운전구간에서 선로, 기타의 고장으로 어느 한 개의 선로를 사용할 수 없어 사용 가능한 한 개의 선로로 왕복하여 열차를 운전시킬 때에는 지도통신식을 시행한다.〈개정 '19.2.1.〉

제 9 조(통신식 시행) ① 통신식 시행순서는 별표5의 순에 의한다.

② 폐색구간의 경계(규정제119조제3항)지정은 별표 4에 의하며 운전취급역 및 차량기지의 장내 및 출발경계는 다음 각 호와 같다.〈개정 '19.2.1.〉

1. 선로전환기 설치된 경우 장내경계: 정거장 가장 바깥쪽 선로전환기 첨단위치〈개정 '19.2.1.〉
2. 선로전환기 설치 없는 경우 장내경계: 진입방향 승강장(고상홈) 시작지점 위치
3. 운전취급역의 출발경계: 정거장 진출방향 승강장(고상홈) 끝지점 위치〈개정 '19.2.1.〉
4. 차량기지의 출발경계 : 정거장 진출방향의 출발신호기에 대용하는 입환신호기 위치
5. 역의 장내경계 : 정거장 진입방향 승강장(고상홈) 시작지점 위치
6. 역의 출발경계 : 정거장 진출방향 승강장(고상홈) 끝지점 위치

③ 수신호 현시는 통신식 시행 시 폐색구간의 경계 지정위치(별표4)에서 현시한다.

④ 2기 이상의 장내신호기 또는 기타 신호기가 건식되어 있는 정거장 진입 시 운전관제 또는 소장으로부터 대용폐색방식시행 통보를 받았을 경우 수신호 현시는 규정 제48조, 제53조에 불구하고 별표 4의 지정된 경계위치에서만 진행수신호를 현시한다. 다만, 이 경우 정지신호 현시된 장내신호기(장내경계표지) 및 기타 신호기의 안쪽진입은 규정 제177조 단서에 의해 운전관제 또는 소장의 승인을 받아야 하며, 승인 후 그 구간 운전속도는 15km/h를 초과할 수 없다.〈개정 '19.2.1.〉

제 10 조(지령식 시행) ① 지령식 시행순서는 별표 6의 순에 의한다.

② 폐색구간의 경계(규정제119조제3항)지정은 별표 4에 의하며, 각 정거장의

열차진행방향 승강장 끝지점으로 한다. 다만 진입할 정거장이 운전취급역일 경우 가장 바깥쪽 장내신호기 또는 진로개통표시기 설치 지점으로 한다. 〈개정 '19.2.1.〉

③ TTC집중표시반에 의한 열차운행확인이 가능할 때에는 수신호 현시는 행하지 않고 운전관제의 통제 및 지시는 열차무선으로 시행한다(다만, 승강장구내전화에 의한 폐색취급 시 폐색취급자의 수신호와 운전관제의 통제와 지시에 의한다) 〈개정 '19.2.1.〉

제 11 조(지도통신식 시행) ① 지도통신식 시행순서는 별표 7의 순에 의한다.

② 폐색구간의 경계(규정제119조제3항)지정은 별표 4에 의하며, 출발 및 장내경계는 다음 각 호와 같다.

1. 운전취급역의 출발경계 : 시행 운전취급역 승강장(고상홈 끝지점) 진출방향의 끝지점 위치 〈개정 '19.2.1.〉
2. 차량기지의 출발경계: 정거장 진출방향의 출발신호기에 대용하는 입환신호기 위치
3. 선로전환기가 설치된 방향의 장내경계: 정거장 가장 바깥쪽 선로전환기 첨단위치
4. 선로전환기가 설치 없는 방향의 장내경계: 정거장에 진입할 승강장(고상홈 끝지점) 시작 지점 위치

③ 수신호 현시는 운전취급역에서 지도통신식 시행 시 폐색구간의 경계지정위치(별표 4)에서 현시한다. 다만, 중간 역은 수신호를 현시하지 아니한다. 〈개정 '19.2.1.〉

제 12 조(지도표의 발행 및 폐기) ① 지도표는 폐색구간 양단의 정거장 소장이 협의하여 1폐색구간 1매만 발행하여야 하며, 사용횟수 및 사용일자에 관계없이 계속하여 반복사용 할 수 있다. 다만 다음 각 호의 경우에는 해당 지도표의 사용을 중지하고 말소하여야 한다.

1. 운행방향 변경 시
2. 지도표 분실 또는 오손 시
3. 폐색방식 변경 시

② 지도표의 발행번호 부여는 날짜에 관계없이 1호부터 10호까지 순차 발행하고 10호까지 발행 후에는 1호부터 재발행하며, 별지 서식의 운전허가증 수불대장에 기록하여야 한다.

③ 사용 종료된 지도표는 표면에 무효기호(×표)를 표시한 후 사용실적을 익월 10일까지 종합관제센터장에게 보고하여야 한다.

제 13 조(지도권의 발행 및 폐기) ① 지도권은 지도표를 발행한 정거장에서 동일 방향으로 2개 이상의 열차를 연속운전 할 필요가 있을 때 최종열차를 제외한 그 앞에 운행할 각 열차마다 폐색구간의 개통 확인 후 양단의 정거장 소장 또는 역장이 협의하여 발행된 지도표에 의한 지도권을 1매씩 발행한다.

② 지도권은 51호부터 100호까지 1열차에 1매씩 순차 발행하고 1회 사용 후 상대 정거장에서 무효 기호(×표)를 표시하고 사용실적을 익월 10일까지 종합관제소장에게 보고하여야 한다.

③ 송부된 지도권 및 지도표의 보존은 3개월간 보존한다. 다만, 사고에 관련된 운전허가증은 5년간 보존하여야 한다.

제 2 절 전령법

〔절제목개정 '19.2.1.〕

제 14 조(전령법을 시행하는 경우) ① 다음 각 호의 1의 경우에는 전령법을 시행하여야 한다.

1. 고장 기타의 사유로 폐색구간에 정차한 열차를 구원하기 위하여 그 폐색구간에 구원열차를 운전할 때
2. 남겨놓은 차량 또는 구름차량이 있는 폐색구간에 그 폐색구간을 변경하지 않고 이를 회수하기 위하여 구원열차를 운전할 때
3. 공사열차가 정차하고 있는 폐색구간에 다른 공사열차를 운전할 때

② 운전관제는 전령법을 시행할 때에는 역장 또는 소장, 기관사와 관계직원에게 그 요지를 지시하여야 한다.

〔제목개정 '19.2.1., 전문개정 '19.2.1.〕

제 15 조(전령법 시행순서) ① 운전관제의 전령법 시행순서는 별표 9의 순에 의한다.

② 역장 또는 소장의 전령법 시행순서는 별표8의 순에 의한다.

③ 전령법 시행 시 폐색경계(규정 제119조제3항제3호)의 지정은 별표 4에 의하며, 최근정거장-사고현장 또는 사고현장 - 다음 정거장까지로 한다.〈개정 '19.2.1.〉

④ 전령법 시행 시 수신호의 현시는 다음 각 호에 의한다.

1. 운전관제가 시행하는 경우 수신호 현시를 생략하고 운전관제의 통제 및 지시에 의한다.
2. 역장 또는 소장이 시행하는 경우 시행정거장 승강장 끝지점(고상홈 끝, 차량기지는 진출방향의 출발신호에 대용하는 입환신호기)에 진행수신호를 현시하고 상대정거장은 전령법 시행 시 폐색구간 경계지점(별표4)에 의한 장내위치에 진행수신호를 현시한다.

〔제목개정 '19.2.1.〕

제 16 조(전령법 시행시의 운전허가증) ① 운전관제가 시행하는 경우에는 전령자(운전허가증)의 승차를 생략한다.

② 역장 또는 소장이 시행하는 경우에는 시행 정거장의 역장 또는 소장은 전령자(운전허가증)를 선정하여 좌측 팔에 전령자 완장을 착용시키고 열차 출발 직전 기관사석에 승차시켜야 한다.

③ 기관사는 열차출발 직전 전령자의 승차를 확인하고 전령자의 직명 및 성명을 승무일지에 기록 보존하여야 한다.

제 4 장 열차운행 중 전동차 고장발생시 조치요령

제 1 절 관제의 지시사항

제 17 조(운전관제) 전동차 운행 중 차량고장 발생 시에는 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다.〈개정 '19.2.1.〉

1. 승무원에게 응급조치 지시〈개정 '19.2.1.〉
2. 〈삭제 '19.2.1.〉
3. 최 인접 유치선에 유치 강구
4. 사고열차 승객하차 및 합병준비 지시(안내방송 시행 지시)
5. 후속열차 합병수배(열차합병에 대한 안내방송 시행 지시)
6. 운행 중인 각 열차에 안내방송 시행지시

7. 역 운전취급실에 신호기, 선로전환기취급 및 입환작업 준비 지시

8. 열차운행상황 철저 감시 및 운행간격 조정

제 18 조(상황관제) 차량고장 발생 시에는 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다.〈개정 '19.2.1.〉

1. 각 역에 열차운행정보 신속전달 및 안내방송 시행 지시

2. 해당 역 역직원 승객유도 및 합병작업 협조 지시〈개정 '21.11.3.〉

3. 필요 시 타 교통 이용안내 지시〈개정 '19.2.1.〉

제 19 조(검수관제) 차량고장 발생 시에는 검수관제는 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다.

1. 응급조치 필요여부 판단 및 조치 지시

2. 기동검수원 수배

제 2 절 승무사업소의 조치사항

제 20 조(교육) ① 당 해 년도 철도안전교육 계획에 의거 교육을 실시하고 전동차 고장발생 시 조치에 대한 능력을 향상키 위하여 월1회 이상 모의사고훈련(F.T.X)을 시행한다.

② 일일교육(출무보고 시 병행 실시)시 오늘의 고장조치법 숙지 상태를 확인하고, 사고 발생 시는 즉시 전파교육을 시행토록 하여 동종사고 재발 방지에 노력한다.

제 21 조(승무원의 조치) 전동차 고장 등 돌발 상황 발생 시에는 상황을 신속, 정확히 판단하여 다음 각 호에 의해 운전관제에 급보한다.

1. 6하 원칙에 의거 신속, 간략히 보고

2. 승무원은 사고발생 시 정확한 보고를 위하여 평소 전동차는 물론 전차선, 궤도 및 신호 등 지하철 시설물의 부품 명칭을 숙지

제 22 조(본선개통의 최우선 취급) ① 전동차 고장 발생 시 고장개소의 조치보다는 전동차승무원업무에규 제70조에 의거 본선개통에 최우선을 두고 조치한다.

② 운전실에서 조치 불가능한 경우에는 즉시 구원요청하고 구원열차 도착 시까지 응급조치 또는 회송에 필요한 조치를 한다.

제 23 조(신속한 정보교환) ① 응급조치 또는 구원열차 연결 준비 등으로 기관사가 운전실 이석 시 차장이 열차무선을 수보한다.

② 운전관제와 정보교환 및 지시에 따라 조치한다.

③ 이례상황 발생 시 기관사는 차장에게 그 내용을 통보하고 차장은 사고조치에 협력하여야 한다.

제 24 조 〈삭제 '19.2.1.〉

제 25 조(현장지원 및 조사) 지도승무 지도업무담당은 사고발생 시 응급출동 가능토록 승무사업소 및 운전관제와 정보전달(통신망)체제를 유지한다.

제 26 조(정거장의 조치사항) 차량고장 발생 시에는 역장 또는 소장은 다음 각 호에 의한 조치 및 지시를 하여야 한다.

1. 열차 운전정보 숙지 후 안내방송 시행
2. 관제지시 준수와 신속한 조치 및 행동
3. 사고열차 승객 유도하차 적극 협조
4. 열차합병 및 입환 작업 시 적극 협조

제 3 절 전동차 고장발생 시 응급조치

제 27 조(비상제동 풀기불능시의 응급조치) 열차운행 중 비상제동풀기 불능시는 관련교범에 의한다.

제 28 조(일부차량 동력운전 불능 시 응급조치) 편성 중 일부 전동차의 고장으로 출력이 상승되지 않을 시에는 운전관제에게 보고하고 지시에 의해 전동차 교체 또는 편성수에 따라 출력감소 운행한다.

제 29 조(전차량 동력운전 불능 시 응급조치) 열차운행 중 동력운전 불능시는 관련교범에 의한다.

제 30 조(구원열차 합병 시 조치) 구원열차 합병 시 고장열차 승무원과 구원열차 승무원은 다음 각 호에 의한 취급을 한다.

1. 고장열차 승무원의 조치사항(1~4호선) 〈개정 '19.2.1.〉

기 관 사	차 장
○ 운전관제에게 상황통보 ○ 차장에게 사고내용을 통보하고 안내방송 시행 및 무선전화통화 대기 지시 ○ 차장에게 열차방호 및 구원열차 연결 지시 ○ 회송준비 - 제동풀기 불능 시 구원열차 연결 후 제동통 캇트콕크 개방(AC, SR, BC1,2콕크) ○ 상기조치로 불능 시 대차콕크취급 ○ 연락방송 및 제동시험 - 전동차간에 전기연결선 연결 시	○ 안내방송시행 및 무선전화 통화대기 ○ 최근 역에서 승객하차에 대한 안내방송 ○ 열차방호(무선전화수신 가능한 위치에서 조치) ○ 구원열차 연결준비 - 연결기 상태확인 - 공기관 마개 제거 - 전기연결선, 공기관 콕크 위치 확인(필요 시) ○ 후속열차 유도준비 및 연결 - 전기연결선 및 공기관통(필요시) ○ 최근정거장 승객하차 안내방송

2. 구원열차 승무원의 조치사항(1～4호선)〈개정 '19.2.1.〉

기 관 사	차 장
○ 안내방송 시행지시 ○ 고장열차 연결 - 고장열차 차장의 유도에 의함 - 승무원 연락통화 및 제동시험 (전동차간에 전기연결선 연결시) ○ 운전보안장치 개방 〔ATSN3,ATSCOS,ATCCOS, AFS(ATOCOS)〕 ○ 연결기 연결상태 확인 (필요시 차장 협조) ○ 운전관제에 연결 및 출발준비 완료 보고 ○ 운전관제 지시로 현장출발	○ 안내방송 시행 - 고장열차와 연결 및 승객 하차역까지 회송에 대한 안내방송 ○ 고장열차 연결후 승무원 연락통화 및 제동시험 상태 확인(전동차간에 전기연결선 연결시) ○ 안내방송 시행 - 승객 하차역까지 회송에 대한 협조 및 후속열차 이용 안내 ○ 열차 출발후 후부감시 이행

3. 고장열차 및 구원열차 기관사의 조치사항(5～8호선)〈신설 '19.2.1.〉

고장열차 기관사	구원열차 기관사
○ 열차방호(제2종 방호) ○ 구원열차 연결준비 - 연결기 상태확인 - 공기관 마개 제거 - 전기연결선 준비(필요 시) ○ 후속열차 유도준비 및 연결 - 전기연결선 및 공기관통(필요 시) - 제동풀기 불능 시 구원열차 연결 후 제동통 콕크 개방 - 상기조치로 불능 시 대차콕크 취급 ○ 방송 및 제동시험 - 전동차간에 전기연결선 연결 시	○ 고장열차 연결 - 고장열차 기관사의 유도(입환전호)에 의함 - 방송 및 제동시험(전동차간에 전기연결선 연결시) ○ 운전모드 선택스위치를 비상모드로 설정 - 구원열차가 고장열차 앞쪽에서 연결하여 정상 방향으로 운전하는 경우에는 예외 ○ 운전관제 지시로 현장출발 - 밀기운전 시 25km/h 이하로 운전

제 31 조(합병열차의 기능 확보) 열차를 합병하여 운전 시 다음 각 호에 의한 기능을 확보하여야 한다.

1. 고장열차와 구원열차 간에는 반드시 주공기관을 관통하여야 한다. 다만, AD차는 주공기관과 제동관을 연결하여야 한다.
2. 고장열차의 제동장치를 개방(AC, SR, BC1,2콕크 취급)한 경우에는 보안제동기능(AD차는 비상제동)을 확보하여 불측의 사고에 대비하여야 한다.
3. 고장열차와 구원열차 간에는 필요 시 전기연결선을 연결하여 고장열차에서의 보안제동 및 상용제동제어가 가능하도록 한다. 다만, 비상제동 풀기불능으로 SR, BC1,2 콕크를 개방하였을 때는 ES는 취급하지 않는다.(고장열차는 보안제동 기능만 유지)
4. 고장열차는 구원열차와 연결 후 또는 구름방지 조치(보안제동 또는 주차제동걸기 포함)가 완료된 후 개방 콕크를 취급하여야 한다.

제 32 조(합병열차의 운전취급) ① 고장열차의 기관사는 잔여운전 조건을 승무원연락 통화 또는 차장의 중계에 의하여 구원열차의 기관사에게 수시로 통보하여야 한다.

② 밀기운전 시 운전속도는 25km/h를 초과 할 수 없다.

③ 열차합병시 구원열차의 기관사는 사전에 운전관제의 지시를 받아 ATS, ATC 또는 ATO를 개방하여야 하며, 고장열차 차장 또는 1인승무열차의 기관사는 입환전호에 의해 연결하여야 한다.

④ 고장열차의 차장 또는 1인승무열차의 기관사는 후속열차의 기관사와 협의한 후 입환전호에 의하여 이를 유도하여야 한다.

⑤ 5~8호선 구원열차의 기관사는 연결완료 후 운전모드 선택스위치를 비상운전모드로 설정하여야 한다. 다만, 구원열차가 고장열차 앞쪽에서 연결하여 정상 방향으로 운전하는 경우에는 예외로 한다.

⑥ 합병하여 회송운전 중 고장열차를 정거장구내에 유치시키는 경우 구원열차의 잔여운전은 운전관제의 지시에 따른다.

⑦ 합병시 회송열차의 운전시각은 현시각에 의한다.

〔전문개정 '19.2.1.〕

제 33 조(고장열차의 유치) ① 고장열차를 유치하는 정거장에서의 입환 작업은 신호직원의 유도에 의하고, 입환속도 준수, 선로전환기 개통상태 확인 등 운전취급에 만전을 기하여야 하며, 차막이 접근 시는 50m 전방에서부터 15km/h 이하의 속도를 감속 후 20m 전방 우선멈춤 후 단속 1단 출력으로 주의 운전하여야 한다.

② 고장열차가 유치선 도착 후 합병열차를 분리 시 고장열차는 제동걸기(보안제동 및 주차제동 또는 수동제동기)와 바퀴굄목을 사용하여 구름방지 후 분리하여야 한다.

제 34 조(고장열차의 승객취급) ① 구원 요구 시 고장열차의 승객은 최근 정거장에 하차하도록 한다.

② 이 열차는 차량고장으로 인하여 ○○역까지만 운행하고 회송하게 된다는 내용을 수시 방송 시행 후 소정의 취급을 하고 출발한다.(방송문안 참조) 〈개정 '23.7.17.〉

③ 출발 후 열차 내에 승객이 남아있는 경우에는 도중 역을 통과한다는 안내방송을 시행한다. 〈개정 '23.7.17.〉

④ 유치 역 도착 시 승강장의 열차 정지위치에 맞추어 승객하차 후 유치한다.

제 35 조(구원열차의 승객취급) ① 구원충당 시 구원열차의 승객은 합병 전역에서 하차 조치한다.

② 구원열차 충당지시를 합병 전역을 출발한 뒤에 받은 경우에는 다음 역 도착 후 승객하차 조치한다. 〈개정 '23.7.17.〉

③ 열차가 부득이한 사정으로 ○○역까지만 운행하고 회송하게 된다는 내용을 수회 방송시행 후 소정의 취급을 하고 출발한다.(방송문안 참조) 〈개정 '23.7.17.〉

④ 고장열차와 합병 후 승객이 남아있는 경우 도중 역을 통과한다는 안내방송을 시행한다.

⑤ 유치 역 도착 시 고장열차 승객을 우선 하차시키고 구원열차 승객을 하차시킨다.

⑥ 고장열차를 유치 장소에 유치 후 분리한 다음 운전관제 지시에 의해 승객 승차 조치 후 출발한다.〈개정 '23.7.17.〉

제36조(합병열차의 승객유도) 차량고장으로 열차합병시 고장열차 및 구원열차의 승객유도는 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 구원열차의 승객은 가능한 합병할 구간의 바로 전 정거장에 하차시키고 회송한다.
2. 정거장간 도중에서 합병한 경우에는 다음 정거장에 도착하여 고장열차의 정지위치를 합치시켜 승객을 하차시킨 후 구원열차의 정지위치를 합치시켜 구원열차의 승객을 하차시키고 회송한다.
3. 정거장내에서 합병한 경우에는 고장열차의 승객을 하차시킨 후 구원열차와 연결, 구원열차의 정지위치를 합치시켜 구원열차의 승객을 하차시킨 후 회송한다.

〔본조신설 '19.2.1.〕

제37조(승객의 하차시 조치) ① 승무원은 열차의 운행 중 차량고장 기타 돌발상황이 발생하여 정거장간에 정차하였을 때에는 차내방송을 통하여 승객이 임의로 객실 밖으로 나가지 않도록 유도하여야 한다. 다만, 열차의 화재 등 중대사고로 승객의 위험이 예상될 때에는 예외로 한다.

② 제1항 단서의 규정에 의거, 정거장간에서 승객의 하차가 필요한 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승무원은 열차 및 승객의 상태를 운전관제 또는 역장에게 통보하고 지시를 받아야 하며 하차 승객의 보호를 위해 인접선로의 운행열차를 정차시키는 등 안전조치를 취하여야 한다.
2. 지하구간에서는 출입문을 열지 아니하고 맨 앞 운전실 비상통로문을 개방하여 하차시킨다. 단, 열차화재 등 위급상황 시 운전관제에게 안전을 확인 후 출입문을 취급할 수 있다.
3. 하차한 승객에 대하여는 자기열차 진행방향 벽쪽으로 보행하도록 유도하여야 하며 선로보수 및 순회중인 직원이 있을 때에는 협조를 받아 승객을 유도하여야 한다.

4. 승객이 하차한 구간을 운전하는 다른 열차의 기관사는 열차를 정차시키는 등 주의하여야 한다.

5. 안내방송을 철저히 시행하여 승객의 동요로 인한 병발사고 예방에 노력하여야 한다.

〔본조신설 '19.2.1.〕

제38조(제동불완해 장애발생 시 조치) 제동불완해 장애발생시는 다음과 같이 조치한다.

1. 정거장내에서 발생시

가. 제동불완해 장애발생시 즉시 정차한다.

나. 제동불완해 장애발생시 차량별 응급조치법을 시행한다.

다. 차량하부 제동풀기코크(cut out-cock) 취급시 승객하차. 조치후 차량하부로 이동한다.

라. 제동풀기코크(cut out-cock) 취급 후 운전관제 지시에 의거 회송운행한다.

2. 정거장과 정거장 사이에서 발생시

가. 최근역 까지 운행한다.

나. 제동불완해 장애발생시 차량별 응급조치법을 시행한다.

다. 차량하부 제동풀기코크(cut out-cock) 취급시 승객하차. 조치후 차량하부로 이동한다.

라. 제동풀기코크(cut out-cock) 취급 후 운전관제 지시에 의거 회송운행한다.

〔본조신설 '23.7.17.〕

부 칙

(시행일) 이 예규는 공사의 설립등기일로부터 시행한다.

부 칙('19.2.1.)

(시행일) 이 예규는 2019년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙('21.11.3.)

(시행일) 이 예규는 2021년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙('23.7.17.)

(시행일) 이 예규는 2023년 7월 17일부터 시행한다.

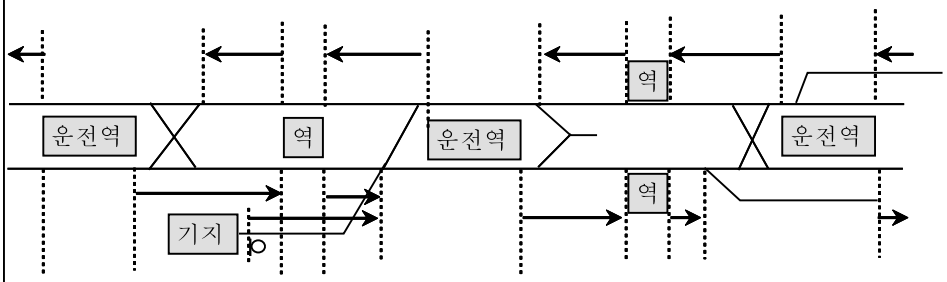
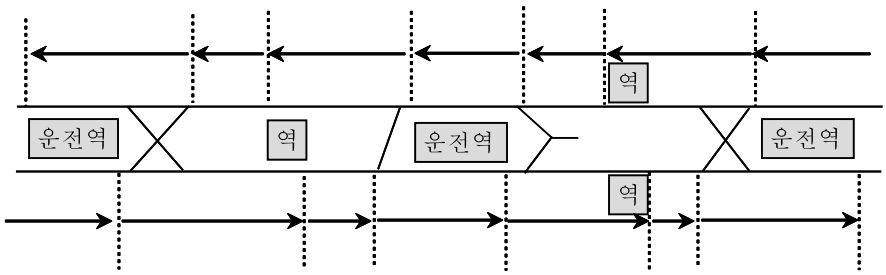
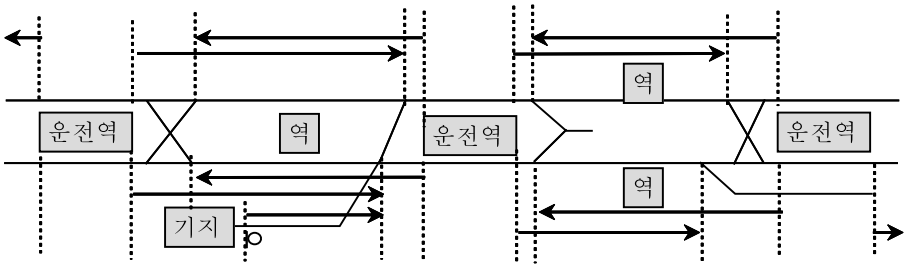
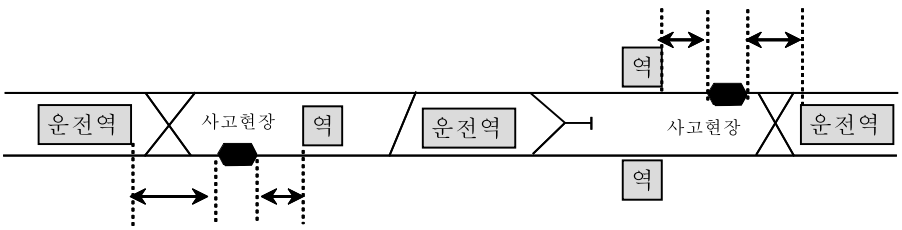
〔별표 1〕〈삭제 '19.2.1.〉

〔별표 2〕〈삭제 '19.2.1.〉

〔별표 3〕〈삭제 '19.2.1.〉

〔별표 4〕

대용폐색방식 및 폐색준용법시행시 폐색구간의 경계지정(제9조, 제10조, 제11조, 제15조관련)

구 분	폐 색 구 간 의 경 계
통신식	
지령식	
지 도 통신식	
전령법	

〔별표 5〕

통신식 시행순서(제9조관련)

승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
1. 통신식 시행요건 발생을 인근정거장 역장 또는 소장에게 운전관제 통보 의뢰	1-2. 통신식 시행요건 수신	1-1.통신식 시행요건을 운전관제에 통보	
2-2 .통신식 시행수신 ○ 역장 또는 소장으로 부터 통신식 시행 수명 - 명령번호 - 시행구간 - 명령자의 직명 및 성명 - 시행 사유등을 확인 기록한다	2. 통신식 시행명령 ○ 출발정거장 및 도착정거장에 시행열차 및 명령번호, 기타 유의사항 통보 - 운전명령기록대장 기록 ○ "통신식" 시행표지 표시(내걸기) ○ 관할구간 각 정거장 역장 또는 소장 및 현업소장에게 통보 ○ 시행 정거장의 역장 또는 소장에게 열차에 운전명령 통보 의뢰	2-1.통신식 시행수신 ○운전명령번호 및 시행열차, 구간, 시행사유, 기타 유의사항을 수명 ○통신식 시행준비를 위하여 폐색취급자와 열차운전취급 및 수신호 취급자 등에게 유의사항을 주지시켜 현장에 급파 (운전취급실 또는 수신호 현시위치) ○ 열차에 운전명령 통보	2-3.통신식 시행수신 ○운전명령번호 및 시행열차, 구간, 시행사유, 기타 유의사항을 수명 ○통신식 시행준비를 위하여 폐색취급자와 열차운전취급 및 수신호 취급자 등에게 유의사항을 주지시켜 현장에 급파(운전취급실 또는 수신호 현시위치)
3-2 .역장 또는 소장의 통보를 받은후 "통신식"이라 복창하고 차장에게 통보한다.	3. 통신식 시행정거장 시작지점에 열차도착을 확인 후 역장 또는 소장에게 재 통보	3-1.시행정거장 시작지점 열차도착 후 통신식 시행 재 통보	
	4-2. 통신식 시행정거장의 폐색 수속통보를 받은 후 대용폐색시행 및 운전허가증사용기록부에 기록하고 "통신식" 시행표지를 내걸기 한다.	4. 직통폐색전화기로 상대정거장을 호출 상대정거장에"00열차폐색"이라 환호하여 폐색수속을 하고 상대정거장의 폐색 승인을 받는다. ○ 대용폐색시행및운전허가증사용기록부에 기록 ○ "열차폐색구간에있음"의 시행표지를 내걸기 한다. ○ 운전관제에 통보 한다.	4-1.시행정거장의 호출에 응답한다. 폐색수속을 받고 열차를받아도 지장이없을 때는, ○"00열차 폐색승인" 이라 환호하고 열차운행승인을 준다. ○대용폐색시행및운전허가증사용기록부에 기록한다. ○"열차폐색구간에있음" 시행표지를 내걸기 한다.
5-1. 운전명령서를 확인한 후 승무원 상호간 기록사항을 확인 복창하고 긴밀한 연락을 한다.		5. 상대정거장에 폐색승인을 득한 후 운전명령서를 발행하여 승무원에게 전달한다.	
6. ATS 또는 ATC를 개방 한 후 역장 또는 소장에 통보 ○ 출발신호를 확인하고 승객에게 출발 안내방송 시행	6-2. 역장 또는 소장으로부터 ATS 및 ATC 개방 통보를 수신한다.	6-1. 운전관제에 ATS 또는 ATC 개방통보 ○ 승강장 끝지점에서 출발 수신호를 (별표4의 위치) 현시한다. ○ 역장 또는 소장은 승객의 승차 및 전방진로를 확인하고 차장에게 출발지시전호를 행한다. 전호기(적,녹)휴대	

승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
7. 차장은 역장 또는 소장의 출발지시전호를 확인한 후 출입문을 닫고 기관사에게 출발부져전호 시행 ○ 기관사는 출발부져 전호와 출입문 폐문을 확인하고 제한속도 45km/h이하의 범위내로 운전한다. (규정 제115조 제4호,제7호 참조)			
	8-2. 시행 정거장 역장 또는 소장의 발차통보를 수신하고 열차운전상황표에 기록한다.	8. 열차출발 즉시 상대정거장과 운전관제에"00열차 00시 00분 발차"라 통보한다. ○ 열차운전상황표에 기록한다. ○ 역장 또는 소장은 열차가 출발수신호현시위치를 완전히 벗어날 때까지 열차를 감시한다.	8-1. 열차발차통보를 수신 후 "00열차 00시 00분 발차 확인"의 환호.응답 후 열차운전상황표에 기록한다. ○ 발차통보를 받은 운전취급자는 방송장치로 수신호 현시자에게 발차통보를 전달한다. ○ 별표4의 위치에 장내수신호를 현시한다. 전호기(적,녹) 휴대
9. 차장은 열차가 승강장을 완전히 벗어날 때까지 승객의 동태 및 역장 또는 소장의 전호를 주시하며, 이상사태가 발생하였을 때는 차장스위치를 취급하여 열차를 정차 시켜야 하고 기관사에게 사유를 통보한다.		9-1. 역장 또는 소장은 열차가 승강장을 완전히 벗어날 때까지 승객의 동태와 차량의 상태 등을 주시하고 이상사태 발생 또는 위험하다고 인정될때에는 열차에 대하여 정지신호를 정지신호를 현시한다.	
10. 열차 후부가 완전히 승강장을 벗어났을 때 차장은 역장 또는 소장 에게 열차안전집무 전호를 행하고 "후부양호"의 지적환호를 한다.		10-1 .열차가 승강장을 완전히 벗어났을 때 차장의 안전집무 전호에 응답 하고 "후부양호"의 지적환호를 행한다.	10-2 .역장 또는 소장은 승강장의 승객 동태 및 열차진입의 지장여부를 사전에 확인하고 안전한 상태가 유지 되도록 열차감시를 한다. 전호기 (적,녹)휴대
11. 장내신호기에 신호가 현시 되지 않을 경우 상대정거장의 장내경계 지정위치(별표4) 외방에 정차하여 장내수신호를 확인한 후 정거장에 진입한다.	11-2 ,상대정거장 소장으로 부터 장내 또는 그 구간 절대신호기의 정지신호 현시에 따른 수신호 생략을 승무원에게 통보 하도록 의뢰 받았을 때에는 시행 정거장 역장 또는 소장에게 지시명령 하여야 한다.	11-3. 시행정거장 역장 또는 소장은 운전관제의 명을 받아 시행전방 정거장 역장 또는 소장에게 운전명령서 발급을 의뢰 하여 승무원에게 수신호 생략의 요지를 사전 통보토록 하여야 한다.	11-1 장내신호기 고장으로 신호를 현시할 수 없을때는 도착 정거장 승강장 및 관계선로전환기를 확인 후이상없을 때에는 진행(녹색등,녹색기) 수신호를 별표4의 위치에서 현시 한다.

승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
다만 2기 이상의 장내신호기 또는 기타 신호기가 건식되어 있는 운전역 진입시 소장으로부터 대용폐색방식 시행 통보를 받았을 경우 수신호 현시는 규정 제43조, 제45조의 규정에 불구하고 별표4의 지정된 위치에서만 진행수신호를 현시한다. 이 경우 정지신호 현시된 장내신호기 및 기타 신호기의 진입은 소장의 승인을 받아야 하며, 승인 후 그 구간 운전속도는 15km/h를 초과 할 수 없다.		○ 상대정거장 소장의 장내수신호 생략의뢰 요구를 받았을 에는 운전명령서(전송용)에 기록통보 하여야 한다.	＊ 별표4의 위치 외부에 절대신호기가 설치되어 있을 경우 소장은 시행정거장 역장 또는 소장에게 신호기의 수신호 생략요지를 운전명령서에 기록 통보 하여야한다. 다만, 시간적인 여유, 기타의 사정으로 시행정거장에 통보할 수 없을 때에는 운전관제에게 장내신호기에 대한 수신호생략 통보를 의뢰하여야 한다. ○ 기관사에게 통보 불능일때에는 장내신호기 정지현시 위치에서 진행수신호를 현시 하여야 한다.
			12. 정거장에 진입하는 열차의 상태를 확인하고 정차위치에 정확한 정차와 승객의 동태를 파악한다.
13. 승강장 정지위치 정차 후 승객의 승,하차를 확인한다. ○ 통신식이 끝나는 상대정거장에서는 ATS 또는 ATC를 정상복귀하고 역장 또는 소장에게 통보한다.	13-2. 역장 또는 소장으로 부터 ATS 또는 ATC 복귀통보를 수신한다.		13-1. 기관사의 ATS 또는 ATC 복귀 수보를 운전 관제에 통보
	14-2. 열차도착 통보를 수보하면 “00열차 00시 00분 도착 승인”이라 환호한다. ○ 열차운전상황표에 도착 시각 기록	14-1. 상대정거장의 도착통보를 수보하면 “00열차 00시 00분 도착승인”이라 환호한다. ○ 다음열차 취급준비를한다.	14. 열차도착 확인 즉시 시행정거장에 “00열차 00시 00분도착” 이라 통보 한다. ○ 열차운전상황표에 도착시각을 현 시각으로 기록한다. ○ 운전관제에 도착시각 통보
15. 차장은 정지위치에 정차된 뒤 출입문 취급하여 승객의 승, 하차를 확인한다. ○ 출발수신호 또는 출발신호 현시 상태 확인 ○ 역장 또는 소장의 출발지시 전호를 확인한다.			15-1. 역장 또는 소장은 다음사항을 확인하고 출발지시전호를 행하여야 한다. ○ 승객의 승, 하차 상태 ○ 출발수신호 또는 출발신호 현시

승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발역(시행정거장)	도착역(상대정거장)
16. 차장은 승객 승,하차가 완료되면 역장 또는 소장지시에 의해 열차를 출발 시킨다.	16-3. 상대정거장으로부터 "00열차 개통"의 통보를 받으면 복 창 하 고 " 통 신 식 " 의 표 지를 철거한다.	16-1. 상대정거장 으로 부터 "00열차개통"의 통보를 받으면 복창하고 "열차폐색 구간에 없음"으로 전환하고 다음열차 폐색수속을 행한다.	16-2 . 출발수신호 현시의 경우 열차후부가 출발 수신호현시 지점을 통과하면 수신호를 철거한다. ○ 시행정거장 및 운전관제에 "00열차00시00분 개통" 이라 하여 폐색구간에 열차없음을 시행정거장에 알려준다. ○ "열차폐색구간에 없음" 으로 전환한다.
○통신식 계속시행시는 1-16까지 해당구간에 반복 시행한다.			
○ 운전관제 , 역장 또는 소장의 정상운행 통보를 받아 열차운전 한다.	○ 시행정거장 역장 또는 소장의 정상복구 통보를 수신하고 관계 승무원 및 역장 또는 소장에게 상용폐색방식으로 복귀 운행토록 지시를 한다.	○ 정상 복귀시는 운전 관제에 통보하여 지시를 받아 상용폐색방식으로 전환한다.	

〔별표 6〕

지령식 시행순서(제10조관련)

승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
1. 기관사는 신호기(차내신호기 포함)의 불량상태를 확인하여 운전관제에 통보한다.	1-1. 기관사의 신호기 불량상태를 수신한다.		
2-1. 지령식 시행 명령 수신 ○ 운전관제 명령을 수신하고, 지령식시행정거장까지 15km/h 이하로 주의운전 한다. ○ 운전명령 사항을 기록한다.	2. 지령식 시행명령 ○ 열차무선 또는 전화로 관할 전 열차와 역장 또는 소장에게 지령식 시행사항을 통보한다. - 시행구간(선별) - 시행열차 - 운전명령번호(관계자 직명 및 성명) - 시행사유 - 승객조치 및 취급 관계지시	2-2. 지령식 시행 수신 ○ 열차감시 및 승객 하차 유도요원 지정 - 운전명령 기록 (대용폐색시행및운전허가증 사용기록부기록	2-3. 지령식 시행 수신 ○ 열차감시 준비
3-1. 운전관제의 승객 하차조치 및 이후의 운전에 관한 지시를 수신 복창한다.	3. 지령식 시행 열차 기관사 및 시행정거장 역장 또는 소장에게 승객하차 조치 후 회송운행 지시	3-2 .역장 또는 소장은 지령식 시행열차 운전정리에 필요한 관계 직원 현장배치	
4. 지령식 시행정거장에 도착하여 운전관제에 "00열차 00시00분 00역에 도착" 이라 통보한다.	4-2. 기관사의 도착 통보를 수신 후 "00열차 00시 00분00역 도착"이라 환호 한다. ○"열차운전상황표"에 기록	4-1. 지령식 시행열차 도착을 확인 후 운전관제에 "00열차 00시 00분 00역에 도착" 이라 통보하고 "열차운전상황표"에 기록한다.	4-3. 지령식 시행열차 감시 및 착발시각을 운전관제에 통보하고 "열차운전상황표"에 기록한다.
5. 차장은 출입문을 개방한 후 안내방송을 수회 시행하고 시행정거장 역장 또는 소장의 협조를 받아 승객을 하차시킨다.		5-1. 차장을 협조하여 승객을 하차조치 한다.	
6-2. 운전관제의 영업연장 운행의 지시를 받았을때는 승객에게 안내방송을 시행하고 운전관제에 의한다. - 명령번호 - 운행구간 - 운행사유	6-1. 시행정거장 역장 또는 소장의 영업 연장신청을 수신하고 승무원에게 연장운행 조건의 명령을 한다. - 명령번호 - 운행구간 - 운행사유	6. 승객의 하차조치로 혼잡을 가중시킬 염려가 있거나 또는 기타 사유로 인하여 승객하차 조치가 불가능하다고 판단될 때에는 즉시 운전관제에게 통보하여 영업운전 승인을 요청한다. - 운전관제가 승무원에게 통보할 수 없는 경우 운전명령서로(전송용)통보하여야 한다.	

승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
7-1.운전관제의 운전 지시를 받고 ATS 또는 ATC를 해제한다.	7. 승객조치 완료 확인 후 ATS 또는 ATC를 해제하고 회송 운전지시를 한다.		
8. ATS 또는 ATC해제를 운전관제에 통보한다.	8-1. 기관사의 ATS 또는 ATC 해제를 수신하고 열차 운행할 할 폐색구간의 개통상태를 확인한다.		
9-2. 운전관제의 출발지시를 수신하고 기관사는 "00열차출발"이라 복창한 후 차장에게 출발지시를 한다. ○ 차장은 시행 정거장 역장 또는 소장의 출발지시 전호를 확인하고 다음의 취급을 한다. - 승객의 동태확인 - 출입문을 닫고 차측등 소등 확인 - 기관사에게 출발부져전호 시행	9. 폐색구간 "지령식"표지를 현시하고 시행정거장 역장 또는 소장 및 기관사에게 "00열차출발"이라 지시한다.	9-1 .출발준비완료 확인과 운전관제의 출발지시를 수신하고 승객 및 차량상태를 확인 후 출발지시 전호를 한다.	
10. 기관사는 서서히 열차의 속도를 높이며 출발하고 운전관제에게 "00열차 00시 00분 발차"라 통보한다. ○ 지령식시행 제한속도 45km/h이하로 운전	10-1. 기관사의 발차통보를 수신후 "00열차 00시 00분발차"라 확호하며 "열차운전상황표"에 출발시각을 기록한다. ○ 열차이동에 따라 지령식 표시를 이동한다.	10-2 .열차 출발 후 승강장을 완전히 벗어날때까지 승객 및 차량상태를 감시하고 이상 발견시 즉시 정차 수배를 한다. ○ 상대정거장에서 "00열차 발차"라 통보하고 열차운전상황표에 출발시각을 기록한다.	10-3. 시행정거장 발차통보를 수신한다.
승 무 원	운 전 관 제	역장 또는 소장	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
11. 차장은 승강장을 벗어날 때까지 역장 또는 소장의 전호에 유의 하고 다음의 지적확인환호를 한다. - 열차안전집무전호 - "후부양호"의 지적확인 환호		11-1. 역장 또는 소장은 열차가 승강장을 벗어날 때 차장의 열차안전집무 전호에 응답하고 진로의 상태를 확인한다.	11-2. 열차 도착진로 확인 및 승객에게 열차운행의 안내방송을 시행하고 열차감시 출장한다.
12-1. 운전관제의 다음 운행조건을 명령받고 주요사항을 복창한다.	12. 지령식 시행열차의 착발시각을 수보하여 기록하고 다음 정거장 정차 또는 통과를 결정하여, 기관사에게 명령한다.		12-2. 지령식 시행열차 도착감시 및 착발시각을 운전관제에 통보하고 "열차운전상황표"에 기록한다.
○이후의 열차운전 조건을 명령한다.			

〔별표 7〕

지도통신식 시행순서(제11조관련)

(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)

○ 열차승무원 또는 역, 보수관계 직원으로부터 한 개 선로의 사용불능 통보를 수신한 운전관제는 지도통신식 시행을 위한 조치를 한다.

- 장애구간에 운행되는 열차 및 후속열차를 속히 정차
- 관계승무원에게 열차 운전에 관한 명령시달
- 보수관계 책임자에게 사고복구의 수배
- 장애구간 진입열차의 되돌이운전 수배 및 지시명령

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행 정거장)	도착(상대 정거장)
1. 사고발생으로 본선개통 불능 또는 선로의 고장으로 열차운행이 불가능함을 발견시는 운전관제에 속보한다.	1-1. 현장의 통보를수신한다 -지도통신식 시행을 위한 우선조치를 시행한다.	1. 운전관제에게 사고발생 및 선로불통 개황을 통보한다.	1. 운전관제에게 사고발생 및 선로불통 개황을 통보한다.
2-1. 운전관제의 발령을 수신하고 시행정거장과 상대정거장에 인접운행중인 기관사는 "00열차확인"이라 운전관제에 통보한다. ＊해당구간 내에 운행중인 열차는 운전관제의 지시를 받아 운행한다.	2. 관할구간의 운행중인 전 열차와 소장에게 사고발생의 요지를 통보하고 열차무선 또는 전화로 "00역과00역간(상,하)선으로 00시 00분 00열차 부터 지도통신식시행" 이라 발령한다.	2-2. 운전관제의 발령을 수신 "00역과 00역간(상,하)선으로 00시 00분00열차부터 지도통신식 시행" 이라 복창하고 기록한다. - 폐색취급 및 운전취급요원을 정위치에 배치한다. (폐색취급자, 열차감시자, 수신호 및 선로전환기 수동취급자 등)	2-3. 운전관제의 발령을 수신 "00역과 00역간(상,하)선으로 00시 00분00열차 부터 지도통신식시행" 이라 복창하고 기록한다. - 폐색취급 및 운전취급요원을 정위치에 배치한다. (폐색취급자, 열차감시자, 수신호 및 선로전환기수동취급자 등)
	3. 시행정거장 및 상대정거장에 열차운행 조건을 지시한다. ○ 열차운행은 규정 제162조(지도통신식의 개시 및 운전)에 의한 지시를 한다. ○ 지도통신식 시행을 명령부에 기록하고 운전명령번호 통보 - 시행구간 및 상,하선 지정 - 시행사유와 열차운행조건 - 명령자의 직명 및 성명 - 수신자의 직명 및 성명을 기록한다.	3-1 .운전관제의 지시명령을 수신한다. - 운전명령번호를 수명받아 대용폐색시행및운전허가증 기록부에 기록 - 폐색취급자 정 위치 - 운전명령서(전송용)발행 - 수신호 취급자 열차취급 지시 후 지정 위치에 대기 - 선로전환기 수동취급자 현장 토크백 위치에 지정하여 대기	3-2 .운전관제의 지시명령을 수신한다. - 운전명령번호를 수명받아 대용폐색시행및운전허가증 기록부에 기록 - 폐색취급자 정 위치 - 운전명령서(전송용)발행 - 수신호 취급자 열차취급지시 후 지정위치에 대기 - 선로전환기 수동취급자 현장 토크백 위치에 지정하여 대기

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행 정거장)	도착(상대 정거장)
4-3. 불통으로 잔여운전 불능 열차는 운전관제의 되돌이 운전 명령을 받은 후 되돌이 운전하는 최근정거장에 승객을 하차시키고 시행정거장 신호기 외방까지 전부 운전실에서25km/h이하로 회송한다. - 신호기 외방에 정차 후 관계 정거장소장과 협의하고 유도입환으로 진입한다.	4. 사고로 불통된 폐색구간 내에서 잔여운전 불가능 기관사 및 관계 정거장 소장에게 되돌이 운전조치 명령 - 되돌이 운전 할 정거장 후방의 지장여부 확인 후 입환 승인 조치한다.	4-2. 지도통신식 시행 통보열차 이전에 운행된 최종 열차 진입 여부 및 상대정거장을 지나갔는지를 상대 정거장 소장에게 확인하여 운전관제에 통보한다.	4-1. 운전관제지시 명령을 받아 불통된 구간잔류 열차를 정거장 신호기외방에 정차시키고 운전관제의 입환승인을 받은 후 유도입환하여 운전준비를 한다. - 시행정거장으로부터 지도통신식시행 이전에 진입한 열차의 통보를 받아 이상 없이 지나갔는지를 확인 후 운전관제 및 시행정거장 소장에게 통보한다.
	5. 시행정거장과 상대정거장의 신호조작을 L0CAL 취급으로 절환토록 한다. - LOCAL승인부에 기록 - 폐색구간의 열차운행 순서를 시행정거장 과 상대정거장 및 관계승무원에게 통보한다.	5-1. 운전관제 승인을 받아 신호조작을 CTC에서 LOCAL 취급으로 절환한다. - LOCAL 승인부에 기록하고 열차취급계획을 수립한다.	5-2. 운전관제 승인을 받아 신호조작을CTC에서LOCAL 취급으로 절환한다 - LOCAL 승인부에 기록하고 열차취급계획을 수립한다.
		6. 운전관제의 승인을 받은 후 상대정거장 소장과 협의 확인하여 지도통신식 시행할 구간에 열차 이상유무를 확인하고 규정제154조의 폐색구간 상태를 “열차폐색구간에 없음”으로 전환하고 다음의 폐색수속을 행한다. - 열차 출발시킬 시각5분이내에 상대정거장과 “00열차폐색” 이라 통보하여 열차를 운행하여도 좋다는 승인을 받는다. - 상대 정거장 소장에게 폐색승인을 받은 후 폐색구간 상태를 “열차폐색구간에있음”으로 표시(내걸기)한다.	6-1. 운전관제로부터 열차운행 순서의 지시를 받고 시행정거장 소장과 협의하여 시행구간에 열차유무를 확인한 후 규정 제154조의 폐색구간상태를 “열차폐색구간에 없음” 으로 전환하고 다음의 폐색승인을 행한다. - 상대정거장 소장의“00열차 폐색”의통보를 받으면 열차를 보내도 좋을경우“00열차 폐색구간에 있음”이라 한다. - 시행정거장 소장에게 폐색승인 후 폐색구간상태를 “열차폐색구간에 있음”으로 표시(내걸기)한다.

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행 정거장)	도착(상대 정거장)
	7-1 .상대정거장소장의 열차운행 요구를 접수 후 열차운행 순서를 결정하여 상대정거장 소장 및 시행정거장 소장에게 지시한다.	7-2. 시행정거장 소장은 폐색수속 시행 열차운행 이후의 열 차운행이 상대정거장으로부터 폐색구간에 반복으로 받을 경우에는 사전에 상대정거장 소장에게 “반복00열차 폐색승인”이라 환호하고 폐색표시판에 표시하여야 한다.	7. 시행정거장으로부터 상대정거장에 열차 도착 후 반복으로 보낼 열차의 운행을 운전관제에게 통보하여 승인받는다. - 시행정거장소장에게“00열차 반복 00열차 폐색” 이라 환호하여 승인을 받는다. - 폐색표시판에 반복열차 표시를 한다.
8-2. 시행정거장의 장내신호기 외방 또는 지도통신식시행시의 경계지점(별표4)에 일단정차 자세로 운전하고 시행정거장 소장 또는 운전관제의 지시를 받은 후 정거장내에 진입한다.	8-1 .시행정거장소장의 운전관계통고사항 의뢰시 승무원에게 전달지시 한다. - 확인하기 용이한 개소에 “지도통신식”의 표시를 내걸기 한다.	8. 정거장 도착선의지장여부를 확인하고 다음의 조치를 한다. - 장내신호 또는 수신호를 현시한다. - 운전허가증 및 운전명령서 운전명령서를 발급한다. - 필요시 전방정거장 소장 또는 운전관제에게 의뢰하여 주요사항을 기관사에게 사전 통보한다. ＊ 선로전환기 수동취급 필요시 취급자 현장파견	8-3 .정거장도착 및 출발취급의 지장여부를 확인하고 다음의 조치를 한다. - 장내신호 또는 출발신호의 현시자를 현장파견 - 필요시 선로전환기 수동취급자 파견 - 전동차 전선입환시 입환유도 요원 출장지시
9-1. 시행정거장소장의 지시를 받고 운전명령서 및 운전허가증을 수령 복창한다. - ATS 또는 ATC의 정상투입상태를 유지함을 원칙으로 한다. 다만 부득이한 경우 또는 역방향 운전시는 운전관제에 통보하고 승인을 받은 후 차단한다. - 관계진로를 확인하고 승객의 상태를 살핀다.	9-2. 기관사의 통보를 수신하고 ATS 또는 ATC의 차단승인을 한다. - ATS 및 ATC차단시 수시로 열차운행상태를 감시하고 무선전화로 통제하여야 한다	9. 지도통신식 시행할 대상열차의 정거장 진입을 감시하고 다음의 조치를 하여야 한다.. - 승무원에게 운전명령서 전달하고 상호 복창한다. - 운전허가증을 기관사에게 전달(제12조 및 제13조참조)하고 수불대장에 기록 - 필요시 관계진로 방향으로 선로전환기 전환지시 및 확인 - 폐색취급의 정확 및 승객하차 상태확인	9-3 .열차를 받을 경우 필요사항을 준비한다. - 수신호 현시자 현장 출장 - 승객의 승강장 안내 - 도착선 지장입환 금지 - 반복열차 운전준비 - 도착열차 열차감시 출장
10-1 .시행정거장소장의 출발지시 전호를 지적확인후 다음과 같이 시행한다. ○기관사 - 진로의 정당여부 확인(운행선로부분) - 진행출발신호 현시확인 - 운전허가증 기록상태재확인 - ATS 또는 ATC개방 상태재확인		10.소장은 다음 사항을 확인하고 열차출발지시 전호를 행한다. - 관계진로 및 선로전환기 정당방향개통 - 운전허가증 교부완료상태 - 폐색취급의 정확 - 출발신호 또는 수신호 현시의 적정 - 승객의 동태 및 승,하차 완료	

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행 정거장)	도착(상대 정거장)
○차 장 - 기관사에게 운전허가증 확인 - 출발신호현시(출발반응등 현시)확인 - 승객 승,하차 상태 이상 여부 확인			
11. 차장은 소장의 출발지시 전호 확인 후 출입문을 닫고 차측등소등을 확인, 출발 부져전호를 시행한다. - 승객의 동태, 신호현시 및 소장의 전호를 계속 주시한다.		11-1 .전동차에 승차한 승객보호에 노력한다. - 이상발생시 즉시 정지 수신호	
12. 기관사는 출입문표시등 점등을 확인한 후 출발 부져전호를 확인하고 서서히 열차를 출발한다. - 승강장을 완전히 벗어날 때까지 서서히 출발하여 열차 최후부가 최외방 관계선로 전환기를 통과할 때까지 25km/h이하로 운전 - 열차무선을 계속경청한다.	12-3. 시행정거장 소장 발차 통보에 "00열차 00시 00분발차"라 지적환호 한다. - 운전관제는 재복창한다. - 열차운행상태 계속 감시 시행	12-1 .소장은 출발상태를 계속 감시하고 상대정거장 소장 및 운전관제에 다음과 같이 통보한다. - "00열차 00시 00분 발차"라 통보하고 열차운전 상황표에 발차시각을 기록 한다. - 열차이상시 즉시정지 수신호 현시 또는 규정제253조에 의한 비상전호를 행한다.	12-2 .시행정거장소장의 발차통보를받고 다음의 조치를 한다 - "00열차00시00분 발차"라 환호한다. - 수신호 현시자 및 선로전환기 취급자에게 방송통보 - 승강장 출장열차 감시시행
13. 차장은 열차출발 후 승강장을 완전히 벗어날때까지 승객의 동태와 소장의 전호에 유의하고 이상없이 벗어나면 소장에게 열차 안전확인 집무전호를 행한다. - 최외방 관계선로전환기를 열차 후부가 벗어날 때까지 25km/h를 초과할 수 없고 이를 지났을때 차장은 제한 해제 부져전호를 시행하여야 한다.		13-1 .열차 감시중인 소장은 열차가 승강장을 완전히 벗어날 때까지 계속 감시하고 차장의 열차안전확인 집무전호에 응답한다.	

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행 정거장)	도착(상대 정거장)
14. 폐색구간의 운전속도는 45km/h를 초과할 수 없다. 다만 정상방향으로 운전할 때 신호현시가 주의신호 또는 정지신호 현시의 경우 규정에서 정하는바에 의하여야 한다.	14-1. 기관사의 통보를 수신한다 - 정상방향 운전시 신호현시의 제한 따른 요구시 진로확인 후 승인번호 부여 지시하여야 한다. - 열차운행 계속감시		14-2 .상대정거장소장은 운전취급자의 운전취급을 재확인 한다. - 장내수신호 또는 신호현시 - 도착선 선로전환기 정당방향 진로개통 - 승객의 안전조치 및 승객승,하차 준비 - 도착선 전방선로 지장여부
15.장내신호기에 신호가 현시되지 않은 경우 상대정거장의 장내경계지정위치(별표4)외방에 일단정차하여 수신호 현시자와 협의 후 수신호 현시 확인하고 정거장에 진입한다. 다만 장내신호기가 별표4의 위치외방에 건식되였을 때 운전관제 또는 시행정거장소장으로부터 지도통신식 시행 통보를 받았을 경우 규정 제48조,제54조에 불구하고 본 지시 별표4의 지정된 위치에 수신호를 현시한다. 이 경우 정지신호 현시된 구간에 진입은 운전관제 또는 소장의 승인을 받아야 그 구간에 진입할 수 있으며 15km/h이하로 일어서서 운전하여야 한다 ○지도통신식 시행하는 경우 ATC구간에 차내신호 현시는 운전조건을 지시하는 것으로 볼 수 없다.	15-2. 상대정거장 소장으로부터 장내 또는 절대신호기의 정지현시에 따른 수신호 생략을 승무원에게 통고 의뢰 하였을 때는 열차무선으로 그 구간 진입승인 명령을 하여야 한다.	15-3 .상대정거장 소장의 장내신호기정지 현시의 수신호 생략을 승무원에게 통고토록 토록 의뢰 받았을 때는 운전명령서(전송용)에 기록 통보하여야 한다.	15-1 .장내신호기 고장으로 신호를 현시 할 수 없을 때는 열차도착시각 5분전에 별표4의 위치(폐색구간의 경계)에 수신호를 현시하여야 한다. - 수신호 현시 위치 외방에 절대신호기가 정지신호 현시시는 시행정거장소장에게 장내신호기 수신호 생략의 통고를 의뢰하여야 한다. - 시행정거장에서 통고의 시간적 여유가 없거나 기타의 사정으로 못하였을 때는 운전관제에게 통고의뢰 할수있다. 이 경우 승무원에게 장내 또는 그 구간에 절대신호기에 대한 정지신호 현시위치에 수신호 생략 통고를 못하였을 때는 그 신호기 위치에 수신호를 현시 하여야 한다.
16. 신호현시를 확인하고 제한속도 이하로 승강장에 진입 정차하여 다음의 조치를 한다. - 정차위치에 도착하여 출입문을 개방한다. - 지도통신식 끝나는 정거장에서 ATS 또는 ATC를 정상복귀하고 운전관제에 통보한다.	16-2. 지도통신식 시행열차 승무원 및 상대정거장소장의 통보를 수신한다. - 전동차의 ATS 또는ATC 정상복귀 통보를 “00복귀” 라 환호하고 기록 보존한다. - 승무원에게 이후의 운전조건을 지시한다. “00열차 00역부터 정상운행 한다.		16-1 .진입열차를 감시(규정 제45조)하고 다음의 조치를 한다. - 기관사로부터 운전허가증을 회수확인 환호한다. - 운전허가증(지도표) 반복사용 협의 완료시는 상대정거장소장란에 기록하고 반복열차 승무원에게 교부한다.

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행 정거장)	도착(상대 정거장)
- 상대정거장 소장에게 운전허가 증을 반납한다. - 상대정거장소장 또는 운전관제로부터 이후의 운전지시를 받는다.			- 지도권의 경우는 기관사로부터 회수 즉시 말소(×) 처리한다.
17-3 .전동차의 출입문을 개방하고 승객 승,하차 조치.	17-2 .상대정거장 소장의 열차도착 통보를 수신하고 "00열차 00시 00분 도착확인"이라고 라고 복창한다. - 다음열차 운행조건을 시행정거장 및 상대정거장에 재지시 한다.	17-1 .상대정거장의 열차 개통 통보를 수신하고 "00열차00시 00분 도착확인"이라 복창한다.	17. 열차도착 후 시행정거장소장 및 운전관제에게 "00열차 00시 00분도착"이라 통보한다. - 열차운전 상황표에 도착시각을 현시각으로 기록한다. - 운전허가증을 정리한다.
18-1. 차장은 소장의 출발지시 전호를 확인 지적환호 하고 다음사항을 조치 후 기관사에게 출발부져 전호를 하여야 한다. - 승객의 승,하차 완료 상태 - 진행선로의 정당여부 확인 - 출발신호 또는 수신호 현시 확인 - 열차운전시각 및 개황정리 기록 - ATS 및 ATC 정상복귀 확인 - 출입문을 닫는다.			18. 소장은 다음사항을 확인하고 출발지시 전호를 행한다. - 승객의 승,하차 완료상태 - 진행선로의 개통상태 - 관계 선로전환기 취급완료 - 출발신호 또는 수신호 현시
19. 기관사는 출발 부져전호를 수신하고 다음의 조치를 한다 - 신호현시 및 수신호 현시확인 - 관계진로 및 선로전환기 확인 - ATS 및 ATC차단기 정상복귀 재확인 - 출입문 연동에 의한 표시등 점등 지적확인 환호 - 승강장을 완전히 벗어날 때까지 서서히 출발한다.	19-3. 상대정거장소장의 폐색구간 개통통보를 수신하고 "00열차00시00분개통확인"이라 복창 환호한다.	19-2.상대정거장소장이 폐색구 간 개통통보를 수신하고 "00열차 00시 00분 개통확인"이라 복창 환호한다. - 폐색표시판을 "열차폐색구간에 없음"으로 전환 한다.	19-1.열차출발을 확인 후 시행정거장소장과 운전관제에게 "00열차 00시 00분 개통"이라 통보한다. - 열차 발차시각을 열차운전상황표에 기록한다. - 해당정거장을 완전히 벗어난 후 시행정거장에 개통통보하여야한다. - 폐색표시판을 "열차폐색구간에 없음"으로 전환한다. - 지도표사용이 완료되었을 때는 이를 말소(×)한다

승 무 원	운 전 관 제	소장(정상방향으로 열차를 출발시키는 경우)	
		출발(시행정거장)	도착(상대정거장)
	20-1. 상대정거장소장의 열차 운행요구를 수신 후 다음의 조치를 행한다. - 열차운행 순서지시 - 운전명령 번호부여 - 운행열차 통제 및 관계 승무원에게 통보	20-2 .상대정거장소장 및 운전관제의 열차운행명령을 수신 후 시행한다. - 상대정거장소장과 협의 시행 - 상대정거장의 운행조건	20. 시행정거장소장과 운전관제에게 통보하여 다음 열차운행 승인을 받는다.

○ 지도통신식 시행시 열차운행
- 최초의 열차운행은 복선운전시 운행 동일방향으로 운전하는 열차로부터 개시 (규정 제153조)
- 동일방향으로 지도표에 의한 지도권 휴대열차 운행시 제1항부터 제20항까지 각 열차마다 시행
- 지도표 휴대열차 도착후 반복열차를 취급시에는 정상방향 운행시 제1항부터 제20항까지 동일방법으로 시행

〔별표 8〕

전령법 시행순서(제15조관련)

(역장 또는 소장이 시행하는 경우)

○ 운전관제가 폐색방식에 의한 운전취급이 불가능한 경우

- 열차무선 고장으로 운전정보 교환 불능시
- 정상방향 운전이 이루어지지 않을시

승 무 원	운 전 관 제	폐색취급자	
		시행정거장	상대정거장
1.승무원은 사고현장에서 상황을 통보한다. - 6하원칙에 의거 통보한다.	1-1.사고현장의 통보를 수신한다. - 지장구간 후속열차를 통제하고 관계열차승무원에게 운전명령 한다.		
2-3.전령법시행 수신호 - 승무원 상호간에 전령법 시행의 확인 및 시행사항을 협의한다. - 시행구간 및 시행사유 수보 기록 - 명령번호 및 운행방법(단, 운전관제와 시행정거장간역장또는소장간에 통신두절의 경우시행정거장역장또는소장의 지시에 의한다)숙지	2.관계정거장 역장또는소장 및 승무원에게 전령법 시행사항을 발령한다. - 시행구간 - 운행방법 및 명령번호 부여(단,정거장역장또는소장과 통신두절의 경우는 시행정거장역장또는소장이 시행토록 한다.) - 정지열차 및 구원열차 등 - 시행정거장 역장또는소장 및 상대정거장 역장또는소장의 지정	2-1.전령법시행 수신 후조치 -관계직원에게 요지를 주지 시킨다. -상대정거장 역장또는소장과 협의하고 전령자1명을 선정한다. -출발수신호 현시자 지정 -전령자의 직명 및 성명을 기록하고 운전관제에 보고한다 -"전령법"표시를 한다	2-2.전령법시행 수신후 - 관계직원에게 요지를 주지시킨다. - 시행정거장 역장또는소장과 협의하여 1명의 전령자를 시행정거장직원중에서 선정하고 일시 직명 및 성명을 기록한다 -"전령법" 표시를 한다.
	3.시행정거장역장또는소장으로부터 선정된 전령자 직명 및 성명의 보고를 접수 기록한다 - 해당구간 열차방호 조치 지시 - 전령법시행을 해당구간에 표시한다	3-1.전령자에 완장(규정 제178조)을 좌측팔에 착용시키고 출장대기 시킨다. - 운전명령서(규정 제74조)의 기타란에 시행사유를 상세히 기록한다 - 운전취급실에 열차방호 지시	
4-2 .시행정거장역장또는소장 으로부터 운전 명령서를 교부받고 주요내용을 확인 복창한다. 다만, 열차무선 통보를 받았을 때는 주요내용 복창하고 기록하여야 한다. - 승무원(기관사,차장)간 상호 통보사항을 전달하여 숙지하여야 한다.	4-1 .시행정거장역장또는소장의 승무원통보의뢰가 있을 때에는 열차무선으로 관계사항을 사전 통보하여야 한다. ○통보사항을 기록한다. - 통보의뢰자 - 송신자 직명 및 성명, 일시 - 수신자 직명 및 성명 관계열차 - 주요내용	4. 역장 또는 소장은 전령자를 대동하고 구원열차에 출장하여 기관사에게 운전명령서를 교부한다. - 역장 또는 소장은 운전명령서 발급할 시간적 여유가 없을때 운전관제에게 의뢰하여 승무원(규정 제74조제2항단서)에게 통보할 수 있다. - 통보의뢰자 직명 및 성명과 주요내용 기록한다.	

승 무 원	운 전 관 제	폐색 취급자	
		시행정거장	상대정거장
5. 시행정거장 도착을 운전관제에 통보 후 시행정거장 역장 또는 소장과 협조하여 승객을 하차시킨다. 다만 운전관제로 부터 영업연장의 운행지시를 받았을 때는 예외로 한다.	5-1. 시행정거장 역장또는 소장 및 승무원의 통보를 수신하고 승객 조치에 대하여 승무원과 시행정거장 역장 또는 소장에게 지시 한다. - 구원열차는 시행정거장에서 부터 승객을 하차시키고 구원토록 하여야 한다. 다만, 시행정거장 역장 또는 소장이 승객 혼잡 또는 부득이한 사유로 인한 영업연장 요구가 있을 때에는 승무원에게 연장운행을 지시할 수 있다.	5-2. 운전관제의 구원열차 승객조치의 지시를 받고 승무원의 협조를 받아 승객을 하차 조치한다. - 승객의 혼잡 또는 부득이한 사유가 있을때는 영업연장을 운전관제에게 요구할 수 있다.	
6-1. 전령자의 운전실 승차를 확인한다. - 전령자의 환호를 복창하고 수첩에 기록한다. - 차장에게 "전령자 000 승차확인"이라 전달하고 차장은복창 기록한다.		6. 전령자를 운전실에 승차시킨다. - 승무원에게 "전령자 000"의 직명 및 성명을 환호한다.	
7-1. 시행정거장 역장 또는 소장 의 출발지시 전호를 확인하고 출입문 닫은 후 출발부져전호를 행한다. - 차장의 출발전호를 확인 - 시행정거장을 출발하여 사고현장 50미터 전방까지 25km/h이하로 운전하여야 하며, 정지신호 현시를 하였을 때는 운전관제에 통보 후 그 구간에 규정 제183조에 의한 운전을 한다.	7-3 .시행정거장 및 기관사의 통보를 수신하여 운전관계를 지시한다. - 운행구간 전방의 지장여부 확인 - 구원열차 출발시각을 기록한다. - 고장열차 승무원에게 구원열차 출발시각 및 운전방향을 "00역에서 0선으로00시 00분출발" 이라 통보하고 복창 확인한다. - 기타 필요한 사항을 수시로 주지시킨다.	7. 출발신호 또는 진행수신호를 확인하고 출발지시 전호(규정 제250조)를 행한다. - 출발열차를 감시(규정 제45조) - 상대정거장 및 운전관제에 발차 통보 - 열차운전 상황표에 발차시각 기록 폐색표시반에 "열차폐색구간에 있음"으로 표시(내걸기) 열차출발 후 신호정지를 정지위치로 전환 또는 단락용 동선 설치	7-2. 시행정거장의 열차출발 통보를 수신하고 복창한 후 필요사항을 기록 보존한다. - 폐색표시반에 "열차폐색구간에 있음"으로 표시(내걸기)

승 무 원	운 전 관 제	폐색 취급자	
		시행정거장	상대정거장
8. 구원열차는 고장열차의 50미터(전방 또는 후방) 접근 정차한 후 다음의 조치를 한다. ○고장열차 (규정 제324조 참조) - 구원요구 후 현장이동 금지 - 부득이한 사유로 이동시 운전관제 및 최근정거장 역장 또는 소장에게 그 사유를 급보하고 제1종 방호시행 - 고장차의 구원받을 사전 준비를 행한다. - 고장열차의 차장은 구원열차에 대해 50미터 외방에 정지수신호를 현시하고 구원열차 기관사 에게 주요사항을 통보하고 연결한다. ○구원열차가 도착하기전에 고장차량이 복구되어 움직일 수 있을 경우 승무원은 운전관제 또는 관계 정거장 역장 또는 소장의 지시를 받아 이동할 수 있다. ○구원열차 - 고장열차 전방에 정차하여 관계승무원과 구원조치 및 상황을 협의하여 정확한 조치를 결정한다. - 고장차량 연결은 규정 제99조(차량을 연결하는 경우의 전호 현시방식)에 의거 연결하고 완전연결 상태 확인한 다음 전기연결선을 연결한다. - 고장차 및 구원차의 제동기능시험 시행			
9.사고현장에서 구원조치 완료를 확인,운행관계를 운전관제에게 통보하고 지시를 받는다.	9-1.구원열차 승무원의 통보를 수신하고 다음의 지시를 한다.		

승 무 원	운 전 관 제	폐색 취급자	
		시행정거장	상대정거장
- 고장열차 승무원은 구원열차의 기관사에게 운전업무를 협의하고 지시를 받는다.	- 구원열차의 현장출발시 및 유의사항 - 관계정거장 역장 또는 소장에게 현장발차 통보를 한다.		
10.현장을 발차하여 25km/h이하로 운전 한다. - 최전부 운전실에서 운전하지 않을때는 전부에 승차한 차장으로부터 규정 제257조의 전호를 계속 확인하며 운전하여야 한다. - 현장출발 시각 및 상황을 운전관제에 통보한다. ※전령법 시행시 다음의 구간을 1폐색구간으로 한다 - 시행정거장-사고현장-시행정거장 - 시행정거장-사고현장-상대정거장	10-1.승무원의 현장발차 통보를 수신하고 다음의 조치를 한다. - 상대정거장 역장 또는 소장에게 현장발차 통보를 한다. - 열차운행조건 및 고장열차의 승객하차 조치지시를 상대정거장 역장 또는 소장 및 승무원에게 지시한다.		10-2.운전관제의 현장발차 통보를 수신한 후 도착선 지장여부 및 운전취급 상태를 확인하고 관계직원에게 현장발차 통보를 한다. - 장내수신호 현시자 - 승객안내원 승강장출장
11.고장열차를 구원하여 최근 정거장의 폐색구간 경계지정(별표4)에 일단 정차 입환유도에 의해 승강장내에 진입하고 다음의 조치를 하여야 한다. - 승강장에 도착하여 전령자를 하차 - 도착시각을 운전관제에 통보 - 역장 또는 소장의 승객하차 조치협조 - 운전관제로부터 이후의 운전조건 수명	11-1.구원열차의 정거장 도착 통보를 수신하고 다음의 사항을 지시한다. - 도착시각 기록 - 승무원에게 고장열차 운전정리 지시 - 기타사항 수신	11-2.구원열차가 되돌아올 때 정거장 외방폐색구간 경계지정(별표4)위치에 일단정차 후 차량입환에 의해 유도진입시키고 다음의 조치를 한다. - 전령자 완장을 회수 - 도착시각을 기록하고 운전관제에 통보 - 폐색신호기 방호용 단락용동선 철거 - 고장열차 및 구원열차의 승객하차 조치	
12-2.도착정거장 역장 또는 소장 및 운전관제의 지시를 수명받고 본선개통의 조치를 한다. - 승객하차 완료확인 후 역장 또는 소장의 출발지시 전호를 확인하고 차장의 출발 전호에 의해 출발	12.고장열차 도착 후 본선개통 조치를 역장 또는 소장 및 승무원에게 지시 - 차량기지 회송입고 조치 또는 차량유치선 유치지시 - 전동차 교환에 관한 사항 - "전령법" 시행표시 철거	12-1.운전관제 지시를 수명받고 다음의 조치를 취한다. - 승객하차 완료 확인 - 회송시 출발지시 전호사항 또는 차량 유치선 유도 입환	12-1.운전관제 지시를 수명받고 다음의 조치를 취한다. - 승객하차 완료 확인 - 회송시 출발지시 전호사항 또는 차량 유치선 유도 입환
- 운전관제에 발차시각 통보 - 이후의 운전은 열차의 조건에 따른 제한속도 범위 내에서 주의운전		- 유치시 구름방지 조치 확인 - 승객에게 안내방송 반복 시행 - "전령법" 시행표시 철거	- 유치시 구름방지 조치 확인 - 승객에게 안내방송 반복 시행 - "전령법" 시행표시 철거

〔별표 9〕

전령법 시행순서(제15조관련)

(운전관제가 시행하는 경우)

○ 폐색방식에 의한 운전취급이 불가능한 경우로서 역간도중 차량고장 발생으로 후속열차의 구원을 받아 진행방향이 동일하게 전진운행 할 때 전령자 승차생략 (운전관제지시에 의한 대행)

승 무 원	운 전 관 제	폐색 취급자	
		시행정거장	상대정거장
1.전동차 고장으로 자력 운전할 수 없음을 운전관제에 통보	1-1.기관사의통보를 수신한다		
2-1.고장열차 및 구원열차는 운전관제의 전령법시행 발령을 수신하고 "00열차 관제 전령법 시행" 이라 응답한다. ○ 구원열차승무원 - 고장열차 정지구간에 진입하기전 정거장에서 승객을 하차시킨다.(역장 또는 소장을 보조) 다만, 승객의 혼잡 등으로 운전관제 지시가 있을 때에는 승객을 하차시키지 않고 계속하여 영업운전 할 수 있다.	2.전령법 시행을 관계정거장 역장 또는 소장 및 승무원에게 "관제전령법시행" 이라 발령한다. - 시행구간 - 후속열차 및 고장열차 승무원에게 명령번호 및 구원열차 승무원에게 명령번호 구원지시 -시행정거장 역장또는 소장 및 상대정거장 역장 또는 소장에게 승객 정리지시 -관내 운행중인 전 열차에 통보 한다. -"전령법"시행표시 내걸기	2-2.운전관제의 명령을 수신하고 "관제전령법시행"이 라 발령한다. - 구원열차 승객하차 조치 - 승객혼잡시 운전관제에게 영업연장 신청	2-3.운전관제의 명령을 수신하고 "관제전령법시행"이 라 발령한다. - 고장열차 승객하차 유도요원을 승강장에 대기 - 승객혼잡시 운전관제에 영업연장 신청
3-1.구원열차 차장은 역장 또는 소장의 출발지시전호를 확인하고 열차를 출발시켜야 한다. - 기관사는 출발시각을 운 전관제에 통보 - 전령법시행 구간인 시행 정거장에서 사고현장을 경 유 상대정거장까지 25km/h이하 운전 - 구원열차는 25km/h이하로 진행도중 신호현시가 정지신호 현시 되었을 때는 일단정차 관제에 통보 후 15km/h이하로 운전	3-2.구원열차 발차통보를 수신하고 기록한다. - 고장열차 승무원에게 "구 원열차 발차 00역00시 00분"이라 통보한다. - 구원열차에 대한 2종방호시행 단, 이동하였을 경우 1종 방호시행 지시 - 구원열차 연결 및 조치준비 지시	3.구원열차 승객하차 완료 확인 후 출발지시전호 시행 - 열차출발상태 감시확인 ○출발수신호와 전령자 및 상대정거장과 폐색수속 시행은 생략하고 이를 운전관제가 대행한다.	3-3.구원열차 도착선 지장 여부 확인 - 승객하차 유도요원 분산대기 - 열차감시시행 출장
4.고장열차 승무원은 운전관제로부터 구원열차가 시행정거장을 발차하였음을 수신하고 다음의 조치를 한다.			

승 무 원	운 전 관 제	폐색 취급자	
		시행정거장	상대정거장
- 구원열차에 대한 2종방호를 현시한다. 다만 고장차량이 통고된 위치에서 이동하였을 때는 1종방호 시행 - 열차구원조치의 신속을 위한 사전준비 - 승객에게 수시로 안내방송 시행			
5.구원열차는 고장열차의 방호위치 또는 후방50미터 외방에 정차, 고장열차 차장과 협의 후 차장의 유도를 받아 규정 제99조 에 의거 연결한다. - 연결완료 후 구원열차 기관사 지시에 따라 고장열차 승무원은 협조하여 확인 시행하고 결과를 구원열차 승무원이 운전관제에 통보	5-1.구원열차 연결완료 통보를 수신하고 현장발차 지시를 한다. - 연결완료시각을 구원열차 승무원으로부터 수신한다 - 진행과정의 시각을 기록한다.	5-2.운전관제의 통보를 수신한다. - 다음열차 운행준비 후 관제지시를 받고 열차 출발 지시전호를 행한다	5-3.운전관제의 통보를 수신한다. - 고장열차의 도착대기 - 도착선 지장여부 및 안내요원 배치 확인
6. 운전관제의 출발지시를 받은 구원열차 승무원은 고장열차 승무원과 충분한 협의 후 열차를 발차하여 다음정거장까지 25km/h 이하의 속도로 운전한다. - 고장열차 및 구원열차 차장은 현장발차와 사고발생 개황을 기록 유지한다. - 현장발차시각을 운전관제에 통보한다.	6-1. 현장발차 통보 수신 후 상대정거장 역장 또는 소장 (도착할정거장) 및 시행정거장 역장 또는 소장에게 현장발차 통보		6-2 .구원열차 도착시킬 지점에 정차위치 지시전호 (규정 제256조)로 정차준비 - 전호기(적,녹)휴대 - 정차시킬 위치에 대기
7-1.정거장 진입시 역장 또는 소장의 정차위치 지시전호를 확인하고 다음의 조치를 한다. - 규정 제256조(정지위치 전호)를 확인 - 구원열차 승무원과 정보 연락하여 감속조치	7-2.구원열차 정거장 도착 통보를 수신 - 이후의 운전지시 - 발차후 전령법 시행 표시 철거 - 시행정거장에 열차취급 지시	7-3.운전관제지시를 수령받아 영업열차 운행 조치를 한다. - 안내방송 시행 - 구원열차 이후 최초열차 출발지시전호 시행	7.열차 최전부가 승강장 시작지점에 진입시 역장 또는 소장은 다음의 전호를 행하여 적정에 정차위치에 정차토록 한다. (규정 제256조) - 녹색기를 좌우로 움직인다. - 열차가 정차위치 상당에 접근시 적색기를 높이 든다.

승 무 원	운 전 관 제	폐색 취급자	
		시행정거장	상대정거장
- 지시하는 정차위치에 정차 조치하고 도착시간을 운전관제에 통보한다. - 출입문 취급하고 승객에게 안내방송 반복시행 및 하차조치			- 열차정차위치의 안전상태 확인 - 운전관제에게 이후의 운전지시를 받는다.
8-1.운전지시를 받고 역장 또는 소장의 출발지시전호 확인 후 출발한다. - 이후의 운전은 열차 운전조건에 따른 제한속도 이하로 회송 운전한다.	8. 이후의 잔여운전 지시를 승무원 및 상대정거장(도착된 정거장)에 지시한다.		8.열차출발지시 전호를 행한다. - 승객 하차조치 완료 확인 - 출발후 운전관제에 발차통보

〔별지서식〕

운전허가증 수불대장(제12조관련)

	지 도 표				지 도 권				기사	취급자 (인)	확인자 (인)
	총보유량	수입(매)	사용(매)		총보유량	수입(매)	사용(매)				
			사용(폐기)	번호			사용(폐기)	번호			

※기사란에는 사용열차, 구간, 폐기 또는 반납사항 등을 상세히 기록할 것.