

SAMSUNG

사용 설명서



안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



1장. 시작하기

- 5 제품의 구성물
- 7 각 부분의 이름과 역할
- 11 컴퓨터 설치
- 16 컴퓨터 켜고 끄기
- 18 Windows



2장. 기본 기능

- 20 키보드/마우스(선택 사양)
- 31 유선랜
- 33 무선랜
- 34 CD 드라이브(ODD, 선택 사양)
- 35 메모리 카드 슬롯
- 38 외부 디스플레이 장치 연결
- 42 스피커 연결
- 43 소리 조절



3장. 앱과 기능

- 45 앱 사용 안내
- 46 Samsung Account(삼성 계정)
- 47 Samsung Settings(컴퓨터 설정)
- 48 Samsung Notes(삼성 노트)
- 49 Samsung Update(소프트웨어 업데이트)
- 50 Samsung Flow(삼성 플로우)
- 51 Samsung Studio(삼성 스튜디오)
- 52 Samsung Gallery(삼성 갤러리)
- 53 Samsung Care+(삼성 케어 플러스)
- 54 Samsung Device Care(삼성 디바이스 케어)
- 55 Samsung TV Plus(삼성 티비 플러스)
- 56 Galaxy Book Experience(갤럭시 북 익스피리언스)
- 57 Galaxy Book Members(갤럭시 북 멤버스)
- 58 온라인 상담(S Service)
- 59 Screen Recorder(스크린 레코더)
- 60 Second Screen(세컨드 스크린)
- 61 SmartThings(스마트싱스)
- 62 Quick Share(퀵 웨어)
- 63 Quick Search(퀵 서치)



4장. 설정 및 업그레이드

- 65 BIOS 셋업
- 67 부팅 비밀번호 설정
- 72 부팅 순위 변경
- 73 컴퓨터 분해(타워형 모델에 한함)
- 75 컴퓨터 분해(슬림형 모델에 한함)
- 77 컴퓨터 내부 구성
- 78 메인보드의 구성
- 79 카드 추가(타워형 모델에 한함)
- 81 카드 추가(슬림형 모델에 한함)
- 83 메모리 추가
- 85 하드 디스크(HDD) 교체/추가
- 88 CD 드라이브(ODD) 교체
- 90 CPU 교체
- 93 CMOS 배터리 교체



5장. 문제 해결

- 96 Samsung Recovery(복원/백업)
- 101 Windows 재설치(선택 사양)
- 104 Q&A




6장. 제품 사용 시 알아두기

- 107 제품 사용 시 주의 사항
- 109 컴퓨터 서비스 안내
- 110 올바른 컴퓨터 사용 자세
- 114 안전을 위한 주의 사항



7장. 부록

- 122 제품 규격
- 124 폐전자제품 처리 안내
- 126 서비스 센터 및 홈페이지 안내

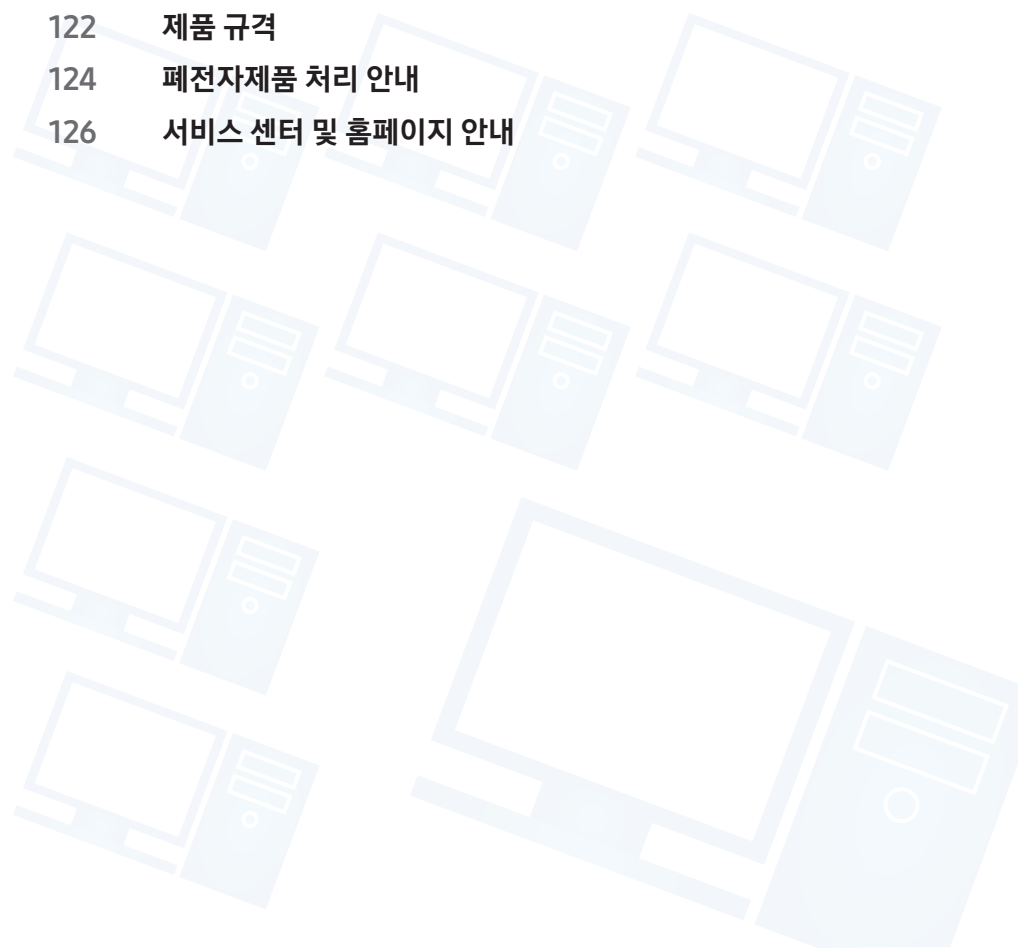

1장. 시작하기



제품의 구성물	5
각 부분의 이름과 역할	7
컴퓨터 설치	11
컴퓨터 켜고 끄기	16
Windows	18






타워형 기본 구성물



컴퓨터 본체



또는
키보드

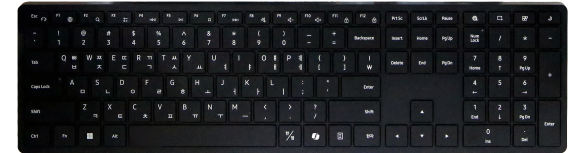

또는
마우스



전원 케이블



USB 연장 케이블
(선택 사양)



기본 구성물은 모델에 따라 다르게 제공될 수 있으며, 외관 및 색상이 사진과 다를 수 있습니다.



슬림형 기본 구성물



컴퓨터 본체



또는



키보드



또는



마우스



전원 케이블



USB 연장 케이블
(선택 사양)



기본 구성물은 모델에 따라 다르게 제공될 수 있으며, 외관 및 색상이 사진과 다를 수 있습니다.



타워형 앞면

**CD 드라이브(ODD)
(선택 사양)**
CD, DVD를 재생하는
드라이브입니다.



전원 버튼 또는 동작 표시등

컴퓨터를 켜고 끄는 버튼이며 색상으로 컴퓨터의 동작 상태를 확인합니다.

● **파란색:** 컴퓨터 켜짐

● **주황색:** 절전 모드

이어셋/헤드셋 잭

이어셋 또는 헤드셋을 연결하는 잭입니다.

메모리 카드 슬롯

다양한 메모리 카드를 인식하는 슬롯입니다.

USB Type-C 포트

USB Type-C 포트입니다.

USB Type-C 장치를 사용하거나 충전할 수도 있습니다.

충전 가능 USB 3.2 포트

USB 장치 사용과 충전이 가능한 충전용 USB 포트입니다.



- 컴퓨터의 외관과 색상은 변경되어 제공될 수 있으며, 모델에 따라 사진과 다를 수 있습니다.
- 선택 사양은 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공될 수 있습니다.
- 컴퓨터가 켜진 상태에서만 USB 장치를 충전할 수 있습니다.
- 앞면의 USB Type-C 포트에는 외부 디스플레이 장치를 연결할 수 없습니다.



타워형 뒷면

오디오 잭

사운드 입/출력 케이블을 연결하는 책임니다.

내장형 그래픽 포트

- ① HDMI 포트
- ② RGB 포트

충전 가능 USB 2.0 포트


USB 키보드/마우스, 무선 키보드/마우스의 무선 수신기, 디지털 카메라 등 USB 장치를 연결하거나 충전이 가능한 포트입니다.

USB Type-C 포트

USB Type-C 포트입니다.
USB Type-C 장치를 사용하거나 충전할 수도 있습니다. 또한 외부 디스플레이 장치 연결이 가능한 포트입니다.

충전 가능 USB 3.2 포트

USB 3.2를 지원하는 USB 장치를 연결하는 포트입니다. USB 장치를 충전하거나 대용량의 파일을 옮길 수도 있습니다.

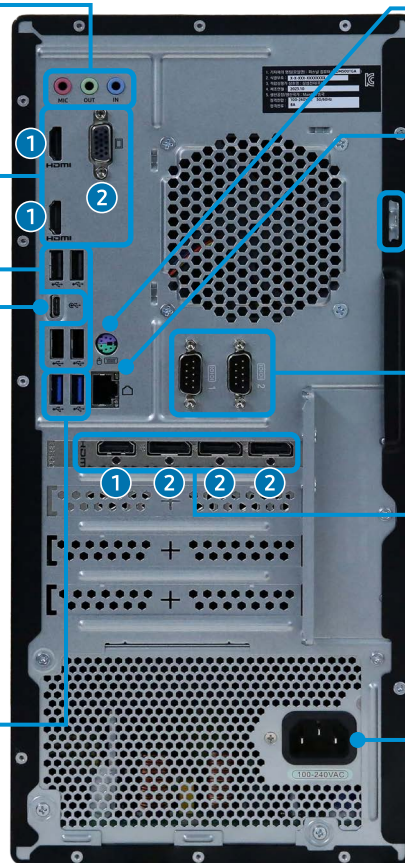

PS/2 포트(PS/2 타입 키보드 또는 마우스인 경우)

PS/2 타입의 키보드 또는 마우스를 연결하는 포트입니다.

유선랜 포트

유선랜으로 인터넷에 연결할 때 유선랜 케이블을 연결하는 포트입니다.

잠금 장치 고리

직렬 포트(선택 사양)

외장형 그래픽 포트(선택 사양)

- ① HDMI 포트: HDMI 포트가 있는 TV 및 모니터를 연결할 수 있는 포트입니다. HD 영상과 디지털 사운드를 즐길 수 있습니다.
- ② DP 포트: DP 포트가 있는 TV 및 모니터를 연결할 수 있는 포트입니다.

전원 입력 소켓

전원 케이블을 연결하는 소켓입니다.



- 컴퓨터의 외관과 색상은 변경되어 제공될 수 있으며, 모델에 따라 사진과 다를 수 있습니다.
- 선택 사양은 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공될 수 있습니다.
- USB 장치 연결 시 간섭이 발생할 수 있습니다. 이 경우 사용하지 않는 다른 포트에 연결하세요.
- 그래픽 카드의 사양에 따라 포트의 종류나 위치는 달라질 수 있습니다.
- 외장형 그래픽 카드를 사용하거나 그래픽 카드를 추가로 장착할 경우, 내장형 그래픽 포트는 동작하지 않습니다.
- 외장 그래픽 카드가 장착된 모델의 경우, 내장형 HDMI 포트, RGB 포트, USB Type-C 포트를 연결하여 사용하려면 먼저 BIOS에서 설정을 변경하세요. 컴퓨터를 켜 후 삼성 로고가 나타나기 전에 F2 키를 눌러 BIOS 모드에 진입하여 **Advanced > Graphics > IGD Multi-Monitor**에서 **Disabled**을 **Enabled**로 변경하세요.



슬림형 앞면

CD 드라이브(ODD)(선택 사양)

CD, DVD를 재생하는 드라이브입니다.



전원 버튼 또는 동작 표시등

컴퓨터를 켜고 끄는 버튼이며 색상으로 컴퓨터의 동작 상태를 확인합니다.

● 파란색: 컴퓨터 켜짐

● 주황색: 절전 모드

이어셋/헤드셋 잭

이어셋 또는 헤드셋을 연결하는 잭입니다.

메모리 카드 슬롯

다양한 메모리 카드를 인식하는 슬롯입니다.

USB Type-C 포트

USB Type-C 포트입니다.

USB Type-C 장치를 사용하거나 충전할 수도 있습니다.

충전 가능 USB 3.2 포트

USB 장치 사용과 충전이 가능한 충전용 USB 포트입니다.



- 컴퓨터의 외관과 색상은 변경되어 제공될 수 있으며, 모델에 따라 사진과 다를 수 있습니다.
- 선택 사양은 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공될 수 있습니다.
- 컴퓨터가 켜진 상태에서만 USB 장치를 충전할 수 있습니다.
- 앞면의 USB Type-C 포트에는 외부 디스플레이 장치를 연결할 수 없습니다.



슬림형 뒷면

오디오 잭

사운드 입/출력 케이블을 연결하는 책임니다.

충전 가능 USB 2.0 포트

USB 키보드/마우스, 무선 키보드/마우스의 무선 수신기, 디지털 카메라 등 USB 장치를 연결하거나 충전이 가능한 포트입니다.

USB Type-C 포트

USB Type-C 포트입니다.
USB Type-C 장치를 사용하거나 충전할 수도 있습니다. 또한 외부 디스플레이 장치 연결이 가능한 포트입니다.

충전 가능 USB 3.2 포트

USB 3.2를 지원하는 USB 장치를 연결하는 포트입니다. USB 장치를 충전하거나 대용량의 파일을 옮길 수도 있습니다.



내장형 그래픽 포트

- ① HDMI 포트
- ② RGB 포트

PS/2 포트(PS/2 타입 키보드 또는 마우스인 경우)
PS/2 타입의 키보드 또는 마우스를 연결하는 포트입니다.

잠금 장치 고리

직렬 포트(선택 사양)

유선랜 포트

유선랜으로 인터넷에 연결할 때 유선랜 케이블을 연결하는 포트입니다.

전원 입력 소켓

전원 케이블을 연결하는 소켓입니다.



- 컴퓨터의 외관과 색상은 변경되어 제공될 수 있으며, 모델에 따라 사진과 다를 수 있습니다.
- 선택 사양은 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공될 수 있습니다.
- USB 장치 연결 시 간섭이 발생할 수 있습니다. 이 경우 사용하지 않는 다른 포트에 연결하세요.
- 그래픽 카드의 사양에 따라 포트의 종류나 위치는 달라질 수 있습니다.
- 외장형 그래픽 카드를 사용하거나 그래픽 카드를 추가로 장착할 경우, 내장형 그래픽 포트는 동작하지 않습니다.
- 외장 그래픽 카드가 장착된 모델의 경우, 내장형 HDMI 포트, RGB 포트, USB Type-C 포트를 연결하여 사용하려면 먼저 BIOS에서 설정을 변경하세요.
컴퓨터를 켜 후 삼성 로고가 나타나기 전에 F2 키를 눌러 BIOS 모드에 진입하여 **Advanced > Graphics > IGD Multi-Monitor**에서 **Disabled**을 **Enabled**로 변경하세요.

컴퓨터 및 주변기기의 전원을 반드시 **끄고** 설치하세요.

제품의 외관 및 구성물은 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다.



구성물에 없는 장치는 별도 구입 품목입니다.




키보드와 마우스 연결



키보드와 마우스를 사진과 같이 해당 포트에 연결하세요. 키보드와 마우스는 모델에 따라 달라질 수 있습니다.




USB 2.0을 지원하는 키보드 또는 마우스를 USB 3.2 포트에 연결하면 USB 2.0 속도로 동작합니다.

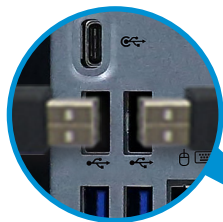

USB 포트
(USB 타입 마우스,
키보드인 경우)

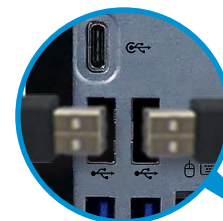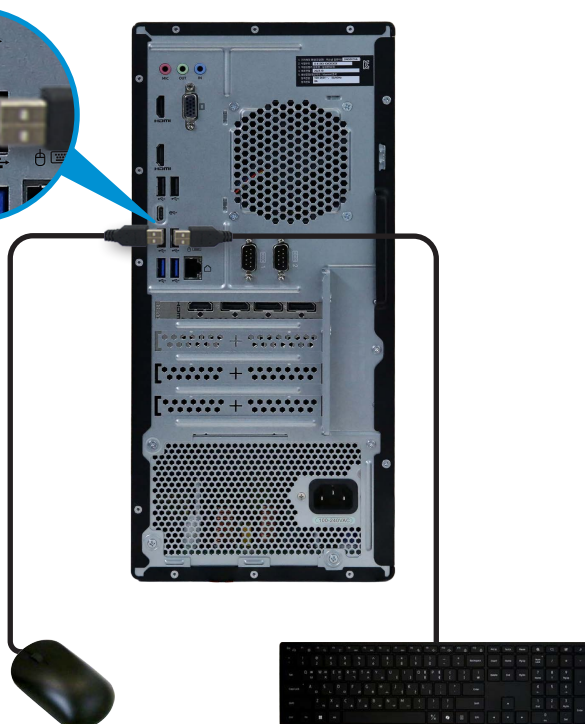

USB 포트
(USB 타입 마우스,
키보드인 경우)


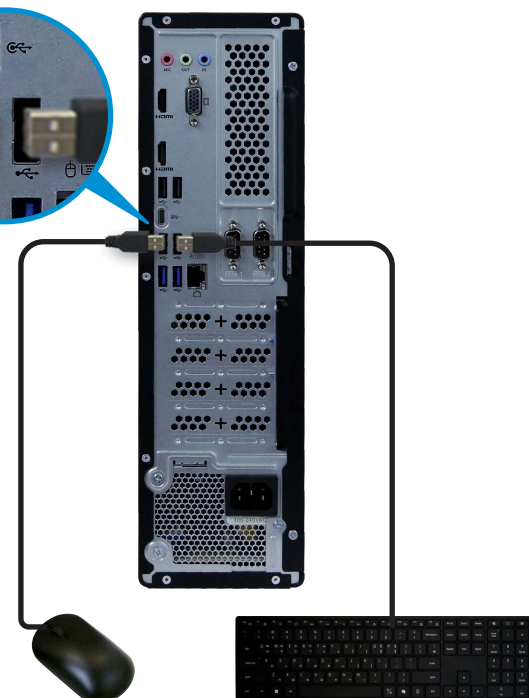




모니터/TV 연결

내장형 그래픽 카드가 장착된 경우


RGB 포트, HDMI 포트 또는 USB Type-C 포트에 연결하세요.

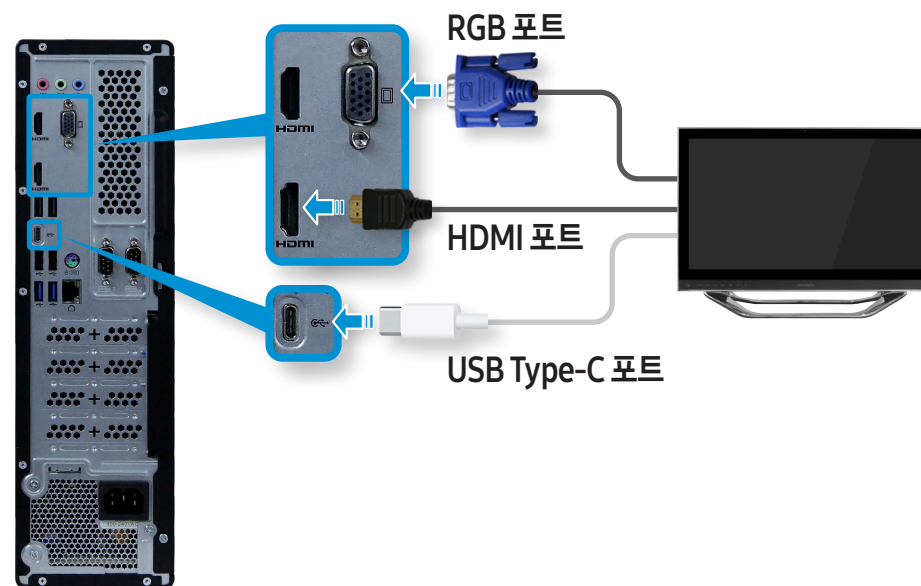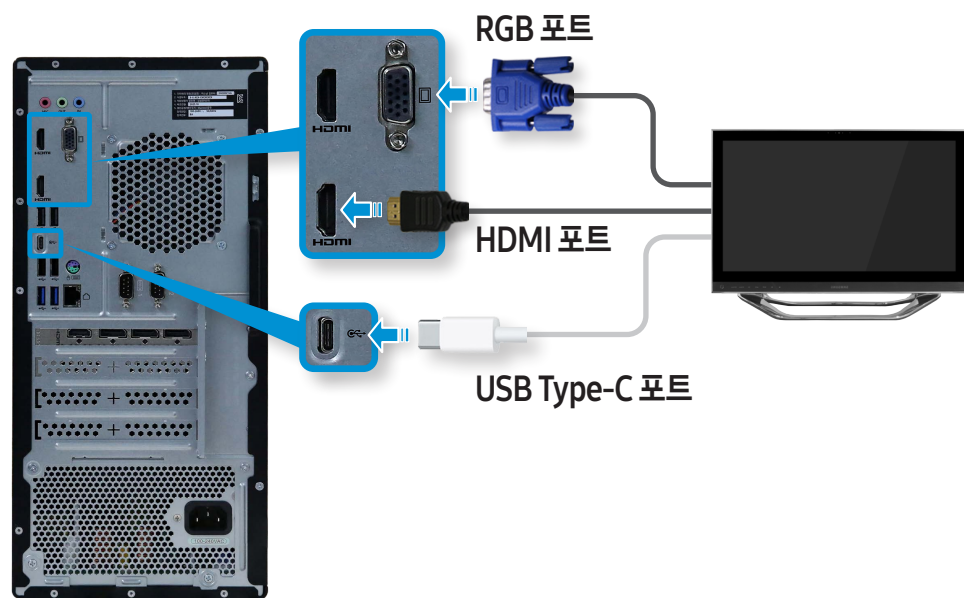

그래픽 카드의 사양에 따라 포트의 종류나 위치는 달라질 수 있습니다.

외장형 그래픽 카드가 장착된 경우(선택 사양)

HDMI 포트 또는 DP 포트에 연결하세요.


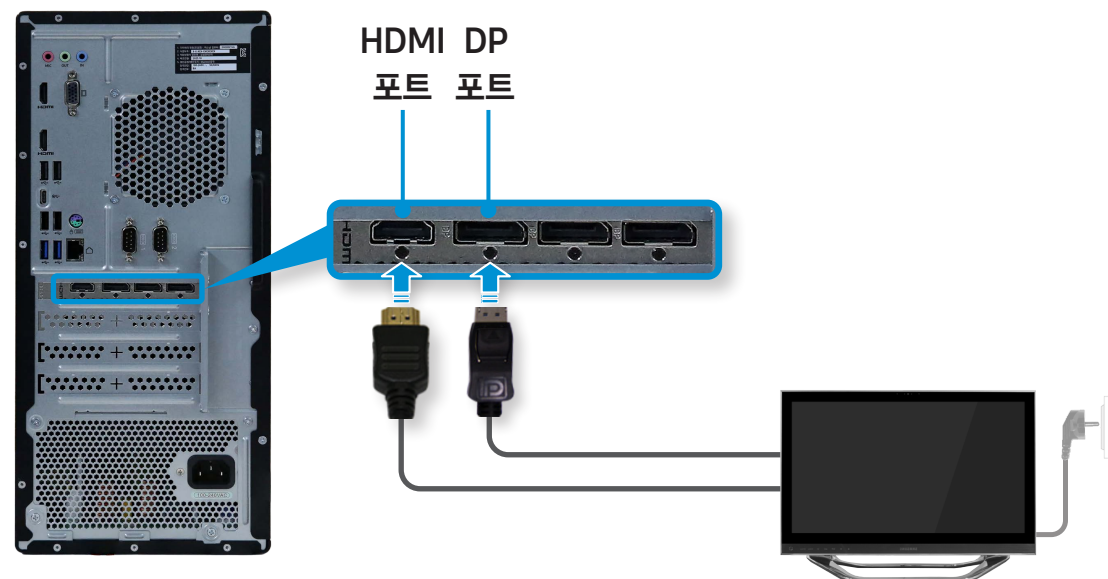


- 그래픽 카드의 사양에 따라 포트의 종류나 위치는 달라질 수 있습니다.
- DP 포트에는 외부 디스플레이를 연결할 수 있습니다. 외부 디스플레이에 DP 포트가 없는 경우, DP-HDMI 변환 케이블(별도 구입)을 사용하여 HDMI 포트에 연결하세요.
- 외장형 그래픽 카드가 장착된 경우 더 나은 화질을 위해 외부 디스플레이를 내장형 그래픽 카드보다 성능이 좋은 외장형 그래픽 카드에 연결하세요.



스피커 및 랜 케이블 연결

스피커와 랜 케이블을 해당 포트에 연결하세요.

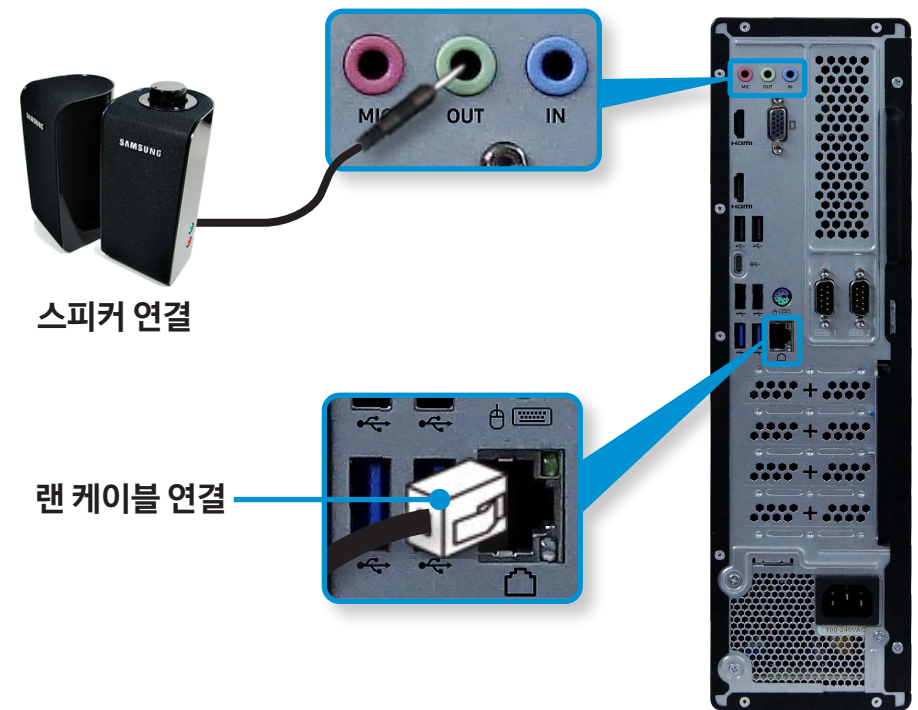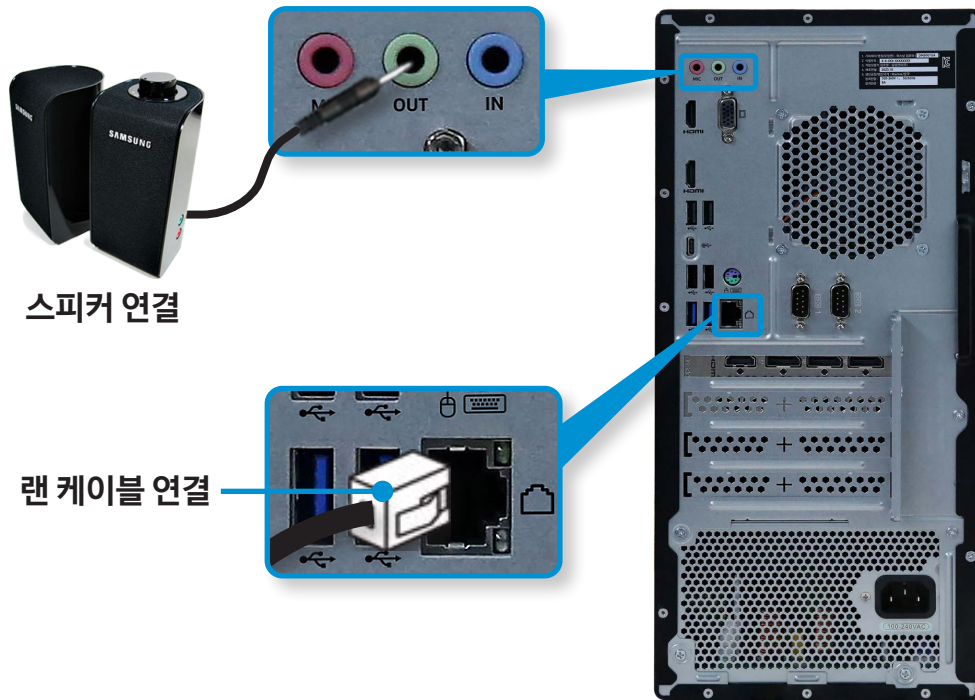



전원 케이블 연결

컴퓨터 본체의 전원 입력 소켓에 전원 케이블을 연결하세요.





컴퓨터 켜기

- 1 연결이 끝나면, 모니터와 주변 장치를 먼저 켜세요.
- 2 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜세요.



컴퓨터를 처음으로 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다.
Windows 정보를 등록해야 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

Windows 등록 안내

컴퓨터를 처음 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다.

화면의 안내에 따라 등록을 진행하면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.



전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않으면 컴퓨터에 연결된 전원 케이블을 분리한 후 전원 버튼을 5초 이상 길게 누르세요.

전원 케이블을 다시 연결한 후 전원 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다.




컴퓨터 끄기



컴퓨터의 전원을 끄기 전에 진행 중인 작업을 모두 저장하세요.

1 시작 버튼()을 선택하세요.

2  > 시스템 종료를 선택하세요.

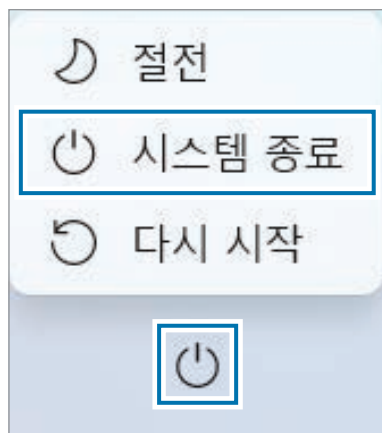

잠금화면 해제

다음 중 한 가지 방법을 사용해 잠금화면을 해제할 수 있습니다.

- **마우스:** 잠금화면의 아무 곳이나 클릭하세요.
- **키보드:** 아무 키나 누르세요.

미리 사용자 계정에 비밀번호를 설정해 둔 경우에는 잠금화면을 해제한 후 설정한 비밀번호를 입력해 로그인하세요.

Microsoft Windows는 컴퓨터를 운영하는 기본 운영 체제입니다.



- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델, 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 이 사용 설명서는 Windows 11 기준으로 제작되었으며, 버전에 따라 일부 내용이 다를 수 있습니다.
- 데스크톱 화면 이미지는 모델 및 버전에 따라 다르게 제공됩니다.



Windows 설정 사용하기

Windows 설정에서 앱 설치 및 제거, 계정 관리 등 기본적인 시스템 설정을 할 수 있습니다.

시작 버튼() > **설정**을 선택하세요.

설정 창이 열리면 원하는 항목을 선택해 설정하세요.



이전 OS 버전에서 사용하던 제어판에서 설정할 수도 있습니다.

시작 버튼() > **모든 앱** > **Windows Tools** > **제어판**을 선택하세요.

2장. 기본 기능




키보드/마우스(선택 사양)	20
유선랜	31
무선랜	33
CD 드라이브(ODD, 선택 사양)	34
메모리 카드 슬롯	35
외부 디스플레이 장치 연결	38
스피커 연결	42
소리 조절	43





키보드

- 키보드는 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다.
- 키보드는 모델에 따라 무선 키보드 또는 유선 키보드가 제공될 수 있습니다.

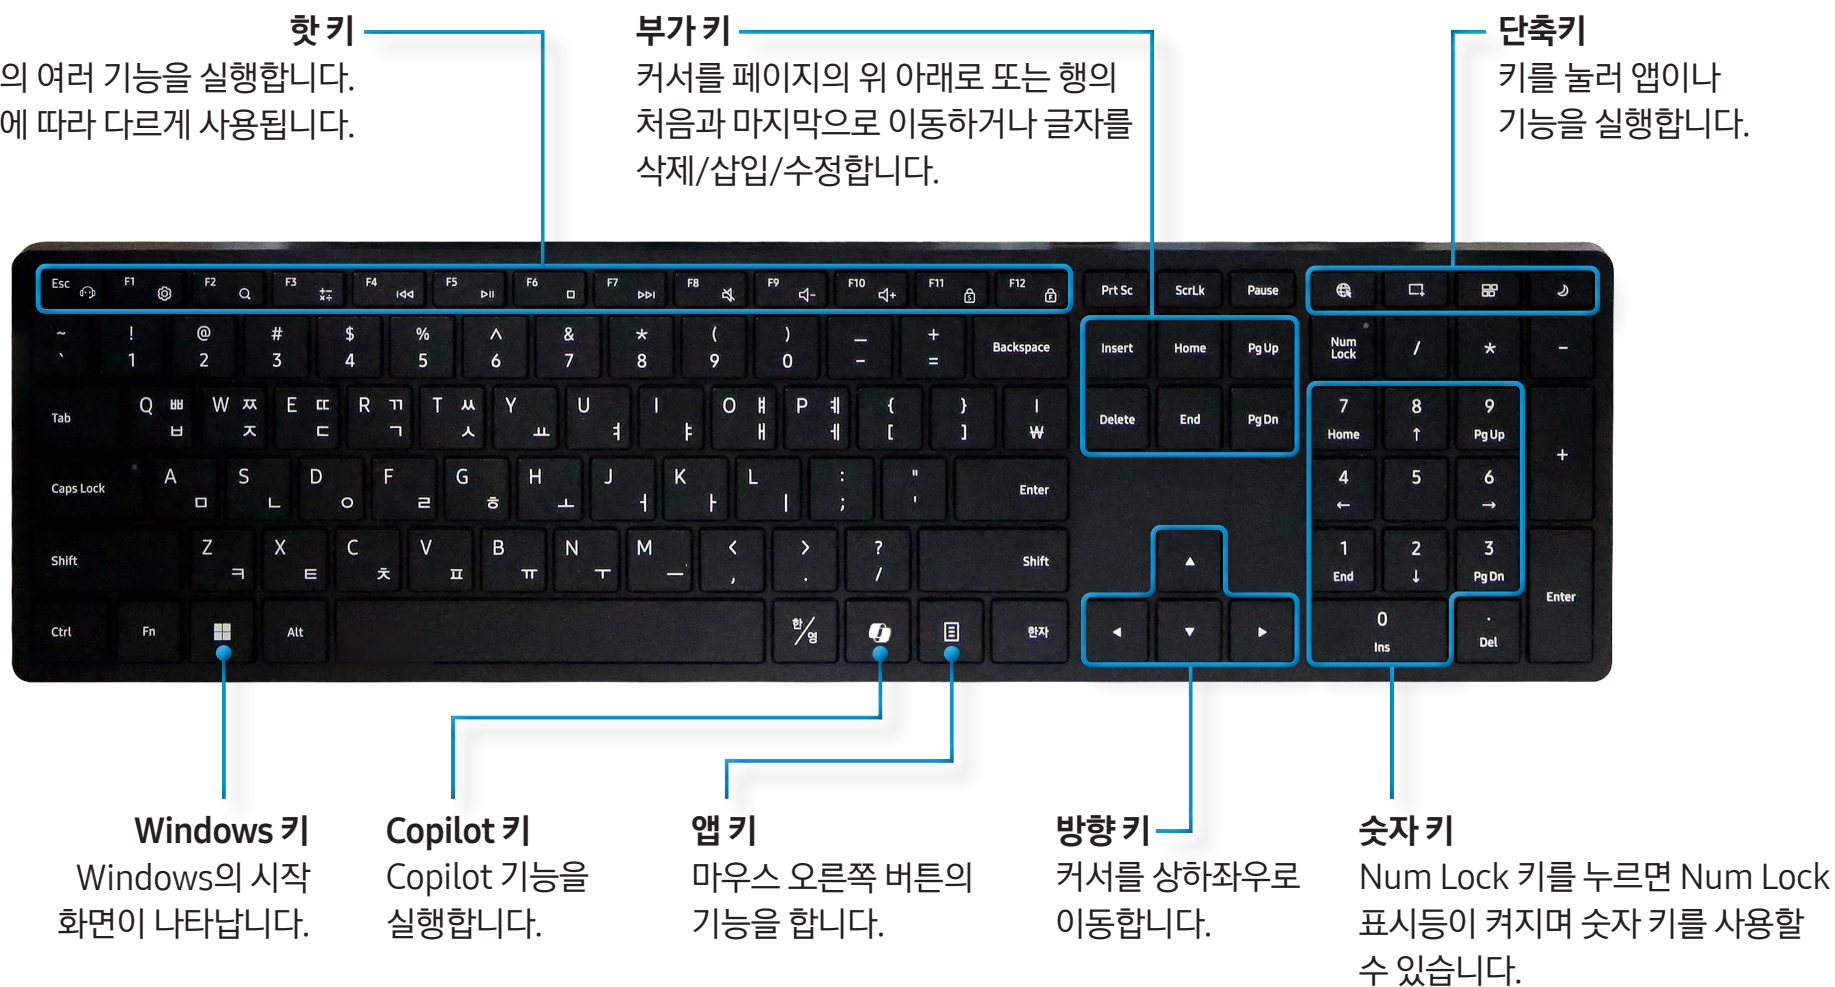



마우스

마우스는 화면에 나타나는 커서와 포인터를 이동하거나 조정하는 장치입니다.



- 마우스는 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다.
- 마우스는 모델에 따라 무선 마우스 또는 유선 마우스가 제공될 수 있습니다.

휠 버튼
상하로 이동

왼쪽 버튼
선택 및 실행

오른쪽 버튼
프로그램 단축 메뉴
표시




마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인터가 같은 방향으로 움직입니다.

클릭(누르기)

마우스의 왼쪽 버튼을 가볍게 누르세요.


마우스를 클릭하면 해당 프로그램을 선택합니다.

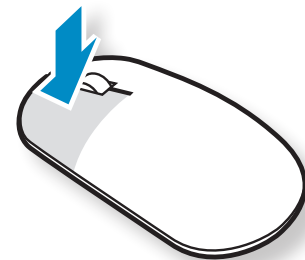

더블 클릭(두 번 누르기)


마우스의 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 누르세요.

해당 프로그램을 실행합니다.

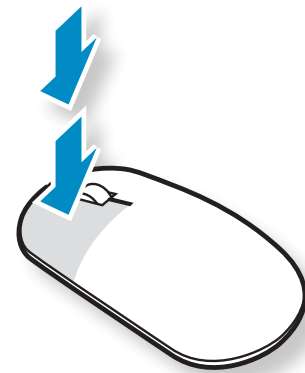


오른쪽 버튼 클릭(누르기)

마우스의 오른쪽 버튼을 가볍게 누르면 프로그램의 단축 메뉴가 나타납니다.

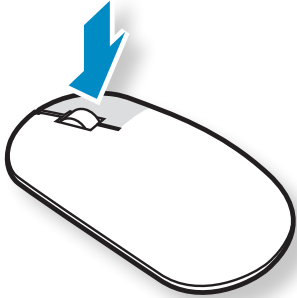

스크롤(상하 이동하기)


휠 버튼을 상하로 움직이면 화면이 상하로 움직입니다.

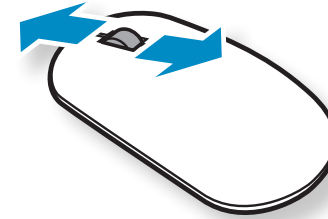

드래그(누른 상태로 끌기)

아이콘이나 앱 등을 원하는 위치로 옮길 수 있습니다.

이동할 항목을 마우스의 왼쪽 버튼으로 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어다 놓으세요.

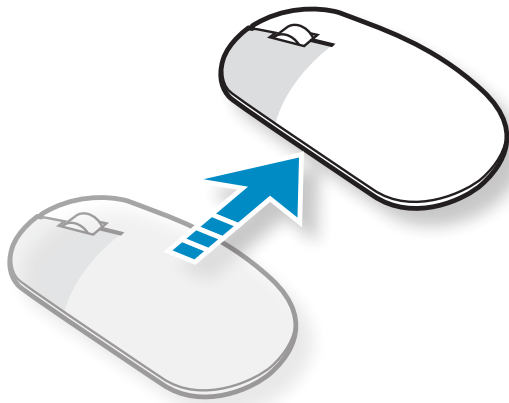



배터리 및 무선 수신기 장착하기


- 1 무선 마우스 밑면의 배터리 커버를 열고 배터리를 극성(+/-)에 맞추어 끼운 후 배터리 커버를 닫으세요.



- 반드시 배터리 극성(+/-)을 확인하세요.
- 제공된 건전지(AAA)는 충전하여 사용하지 마세요.


2

무선 키보드 밑면의 배터리 커버를 열고 배터리를 극성(+/-)에 맞추어 끼운 후 배터리 커버를 닫으세요.

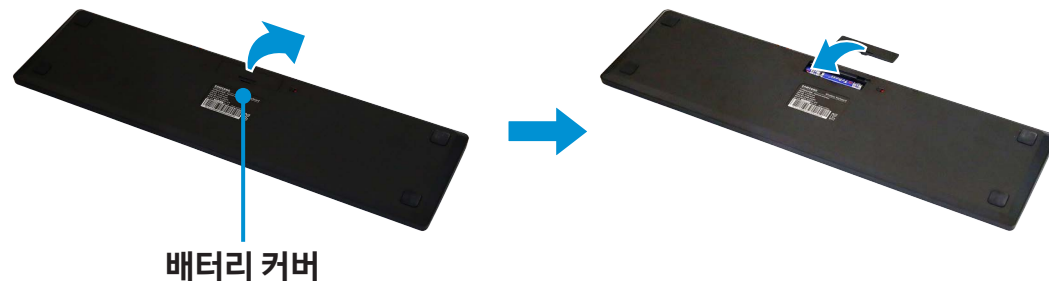


- 반드시 배터리 극성(+/-)을 확인하세요.
- 제공된 건전지(AAA)는 충전하여 사용하지 마세요.

3 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 무선 수신기를 연결하세요.

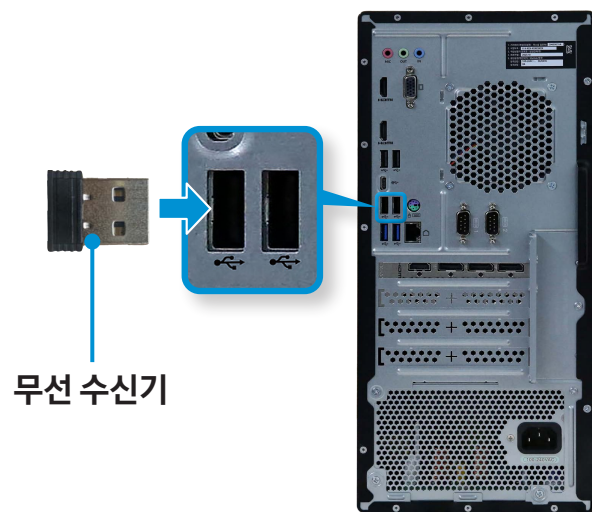

또는 USB 연장 케이블(선택 사양)을 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 연결한 후 무선 수신기를 USB 연장 케이블(선택 사양)에 끼우세요.

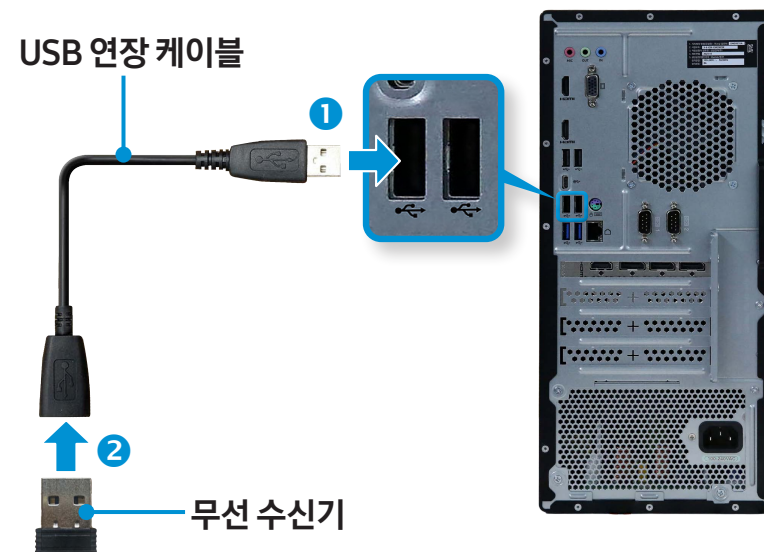

- 4** 무선 마우스와 무선 키보드 밑면의 전원 스위치를 밀어 켜세요. 전원 스위치 아래 초록색이 나타나면 무선 마우스 또는 무선 키보드가 켜진 상태입니다. 별도의 설정 없이 무선 키보드와 무선 마우스를 사용할 수 있습니다.



전원 스위치

마우스를 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 밀어 꺼두면 배터리를 절약할 수 있습니다.

[무선 마우스]

전원 스위치
키보드를 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 꺼두면 배터리를 절약할 수 있습니다.



[무선 키보드]



- 무선 키보드와 무선 마우스는 무선 수신기와 5 m 이내 거리에서 사용할 수 있습니다.
- 무선 키보드와 무선 마우스의 수신 거리는 주변 환경에 영향을 받을 수 있으며, 특히 무선랜 AP 등 무선 간섭이 있는 경우 수신 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 무선 키보드는 키 입력이 없으면 자동으로 절전 모드로 진입합니다. 절전 모드 상태에서 아무 키나 누르면 다시 사용할 수 있습니다.




무선 마우스가 동작하지 않을 때

- 무선 마우스 밑면의 전원 스위치가 꺼져 있으면 동작하지 않습니다. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 마우스가 꺼진 상태입니다.
- 배터리의 수명이 다 되었는지 확인하세요.
- 무선 수신기 상태를 확인하세요.


1 무선 마우스 밑면의 전원 스위치를 밀어 끄세요. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 마우스가 꺼진 상태입니다.



2 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 연결하세요.

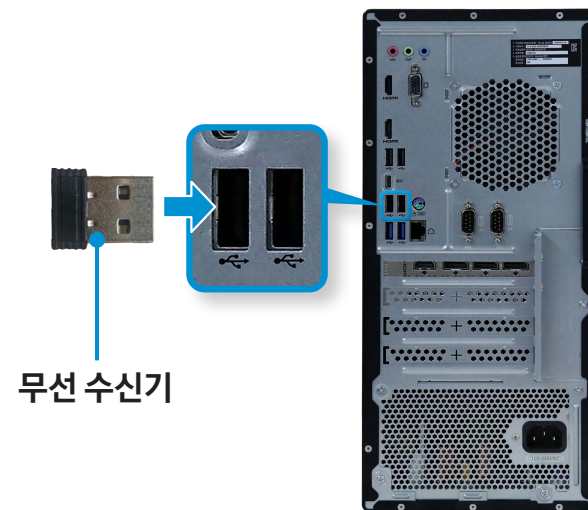

또는 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 연결된 USB 연장 케이블(선택 사양)에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 USB 연장 케이블(선택 사양)에 끼우세요.

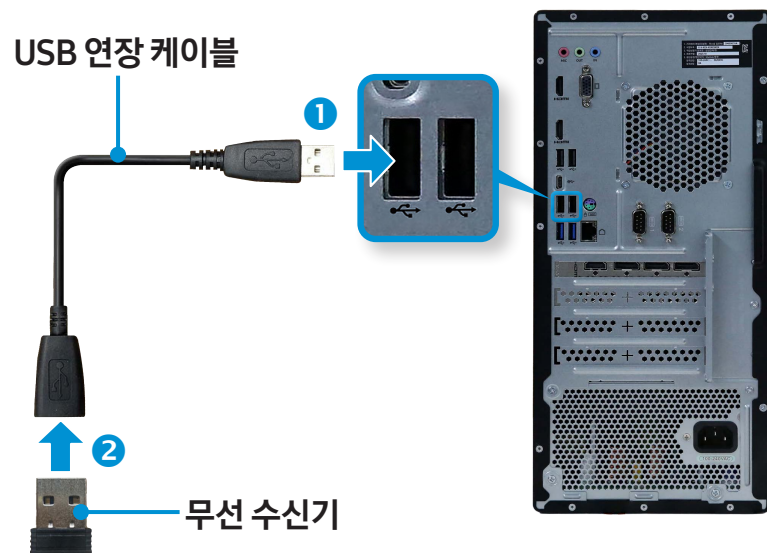


3 무선 마우스 밑면 전원 스위치를 밀어 켜 후 정상적으로 동작하는지 확인하세요.




무선 키보드가 동작하지 않을 때

- 무선 키보드 밑면의 전원 스위치가 꺼져 있으면 동작하지 않습니다. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 키보드가 꺼진 상태입니다.
- 배터리의 수명이 다 되었는지 확인하세요. Num Lock 표시등이 계속 깜빡일 경우 배터리를 교체하세요.
- 무선 수신기 상태를 확인하세요.


1 무선 키보드 밑면의 전원 스위치를 밀어 끄세요. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 키보드가 꺼진 상태입니다.

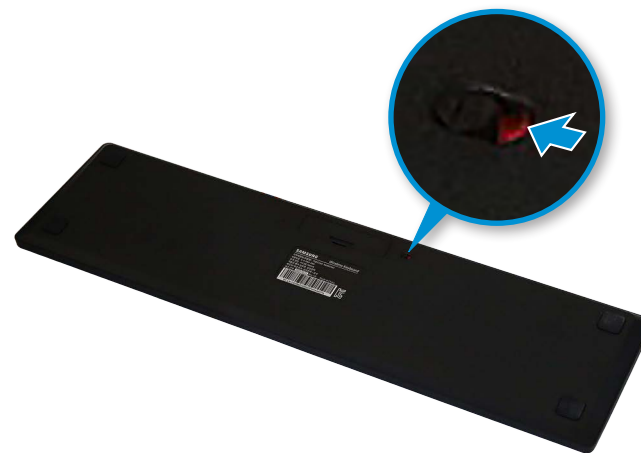

- 2 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 연결하세요.

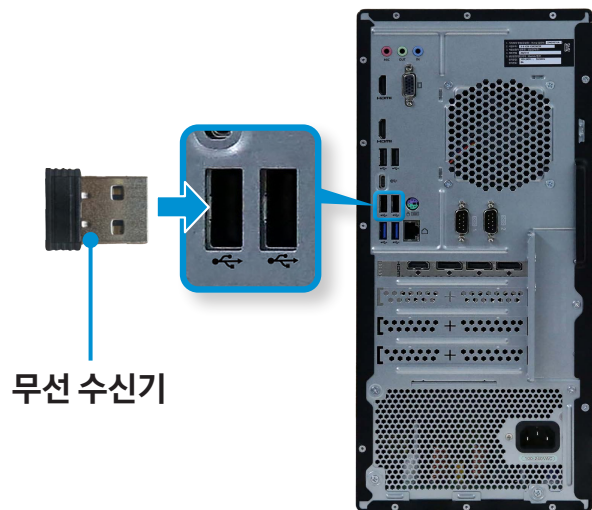

- 또는 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 연결된 USB 연장 케이블(선택 사양)에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 USB 연장 케이블(선택 사양)에 끼우세요.

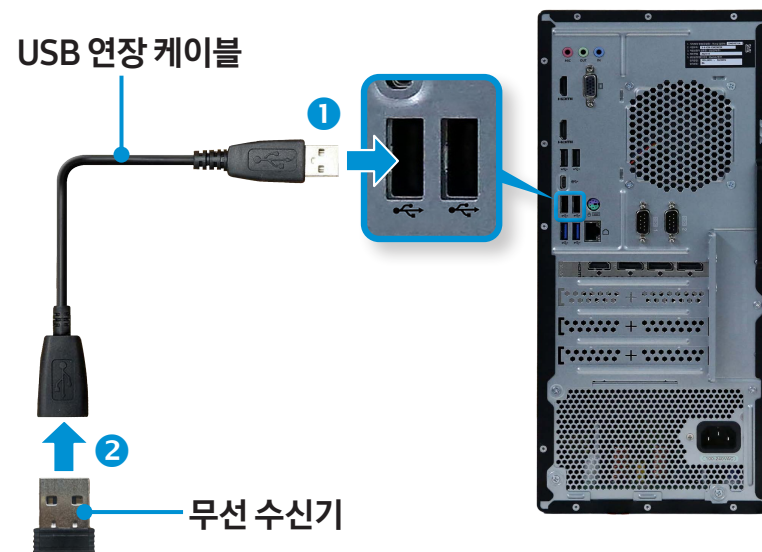


- 3 무선 키보드 밑면 전원 스위치를 밀어 켜 후 정상적으로 동작하는지 확인하세요.





핫키 알아보기

키보드를 이용해 문자를 입력하는 것뿐만 아니라, 컴퓨터의 다양한 기능을 실행할 수도 있습니다.




- 이미지 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델, 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 무선 키보드는 국가별로 다르게 제공되며, 여기서는 핫 키 위주로 설명합니다.



핫키 사용하기

다음 중 한가지 방법을 선택해 핫 키를 사용하세요.

- 키보드에서 **Fn** 키를 누른 상태에서 핫 키를 누르세요.



- 키보드에서 **Fn** 키를 누른 상태에서 **F12**를 누르세요. Fn Lock 기능이 켜지면 핫 키를 누르세요.



Fn Lock 기능이 켜져 있으면 Fn 키를 누르지 않고도 핫 키를 사용할 수 있습니다.



핫키의 기능 알아보기

키/아이콘	이름	설명
Esc 	온라인 상담 (S Service)	온라인 상담(S Service)을 실행합니다.
F1 	Samsung Settings	삼성 통합 설정 앱인 Samsung Settings 를 실행합니다.
F2 	검색	검색 기능을 실행합니다.
F3 	계산기	계산기를 실행합니다.
F4 	이전 파일 재생	미디어 파일을 제어합니다.
F5 	재생/일시정지	
F6 	정지	
F7 	다음 파일 재생	
F8 	음소거	음소거 기능을 실행하거나 해제합니다.
F9 	소리 크기 조절	소리를 작게 하거나 크게 하도록 조절합니다.
F10 		

키/아이콘	이름	설명
F11 	잠금화면	화면이 잠깁니다.
F12 	Fn Lock	Fn 키를 잠금하여 Fn 키를 누르지 않고도 핫 키를 사용할 수 있습니다.



핫 키 기능이 제대로 동작되지 않을 경우 Samsung Settings를 설치해야 합니다.



단축키의 기능 알아보기

아이콘	이름	설명
	인터넷 실행	인터넷 브라우저를 실행합니다.
	화면 캡처	화면을 캡처할 수 있습니다.
	작업 보기	실행 중인 작업을 확인하거나 가상 데스크톱을 관리할 수 있습니다.
	절전 모드	절전 모드로 전환됩니다.

가정에서 인터넷을 이용하려면 인터넷 서비스 공급 업체와 계약하고 이용 요금을 납부해야 합니다. 인터넷 서비스 공급 업체에 문의하세요.




- 일부 기능 및 사용 절차는 컴퓨터 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 이 사용 설명서의 내용은 최신 운영 체제인 Windows 11 기준으로 작성되어, 운영 체제에 따라 일부 화면 및 설명이 다를 수 있습니다. 다른 Windows 운영 체제에서도 사용 방법이 유사하므로, 참고하여 사용하세요.




유선랜 연결하기

1 랜 케이블을 유선랜 포트에 연결합니다.

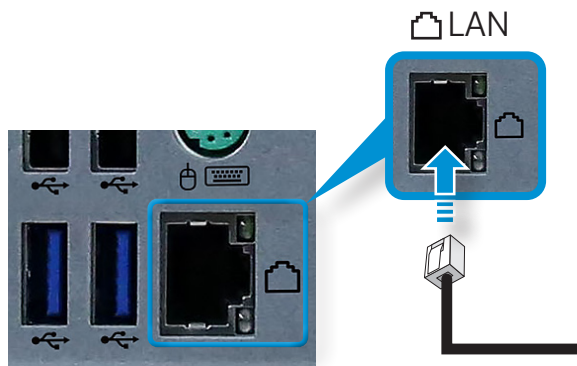

2 시작 버튼() > 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 이더넷을 선택하세요.

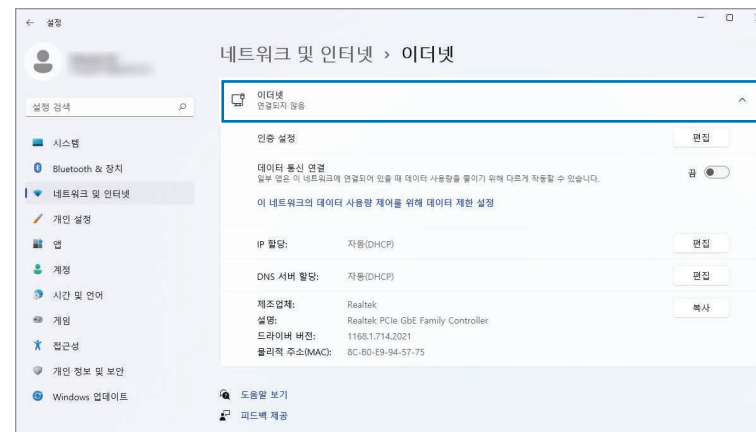

3 IP 할당 옆의 편집을 선택하세요.

4 IP 설정 편집 창에서 IP 사용 환경을 설정하세요.

- DHCP를 사용하는 경우 **자동(DHCP)**을 선택하세요.
- 자동 IP가 아닐 경우에는 IP 주소를 네트워크 관리자에게 문의하세요. 고정 IP 주소를 입력해 사용하려면 **수동**을 선택한 후 **IPv4** 또는 **IPv6**의 스위치를 선택해 기능을 켜고 해당 항목을 입력하세요.

5 설정을 저장하려면 **저장**을 선택하세요.




원격으로 컴퓨터 켜기(WOL)

웨이크 온 랜(Wake on LAN, WOL) 기능을 이용해 원격으로 컴퓨터를 켤 수 있습니다.

웨이크 온 랜이란 시스템이 절전 모드 상태일 때 유선랜으로부터 핑(ping), 매직 패킷(magic packet) 등의 신호가 수신되면 절전 모드를 종료하고 시스템을 켜는 기능입니다.

1 시작 버튼(■)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **장치 관리자**를 선택하세요.

2 네트워크 어댑터를 선택하세요.

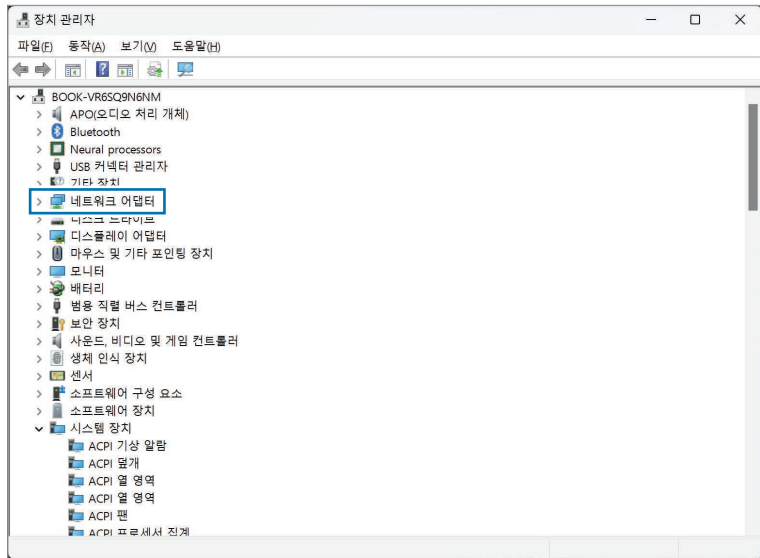

3 Realtek PCIe GbE Family Controller를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택하세요.

4 전원 관리 탭을 선택한 후 **매직 패킷에서 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 있음(N)**을 선택하고 **확인**을 선택하세요.

5 컴퓨터를 다시 시작하세요.

- 절전 모드 상태에서 신호가 입력되지 않았는데도 시스템이 켜질 경우 웨이크 온 랜 기능을 해제하세요.
- 다른 절전 기능 사용 시에는 웨이크 온 랜 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다. 시작 버튼(■) > **설정** > **시스템** > **전원**을 선택해 설정하세요.



100 Mbps/1 Gbps 유선랜을 연결한 상태에서 절전 모드, 최대 절전 모드에서 빠져나올 때 10 Mbps/100 Mbps로 연결되었다는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이는 네트워크를 복원하는데 3초 정도의 시간이 소요되기 때문이며, 네트워크가 복원되면 100 Mbps/1 Gbps로 동작합니다.

컴퓨터에 무선랜을 연결해 인터넷을 이용할 수 있습니다.



이 사용 설명서의 내용은 무선랜 카드 또는 장치가 제공되는 컴퓨터 모델에만 해당됩니다. 무선랜 장치는 별매품이며, 사용하는 장치에 따라 실제 화면은 사용 설명서의 화면과 다를 수 있습니다.




액세스 포인트 알아보기

액세스 포인트(Access Point, AP)란 유선랜의 허브로서, 네트워크 신호를 무선으로 내보내는 장치입니다. 사용자는 AP에 여러 대의 장치를 연결해 인터넷을 이용할 수 있습니다.



무선랜 연결하기

1 작업 표시줄에서 상태 아이콘을 선택한 후 **Wi-Fi** 항목의 > 선택하세요.

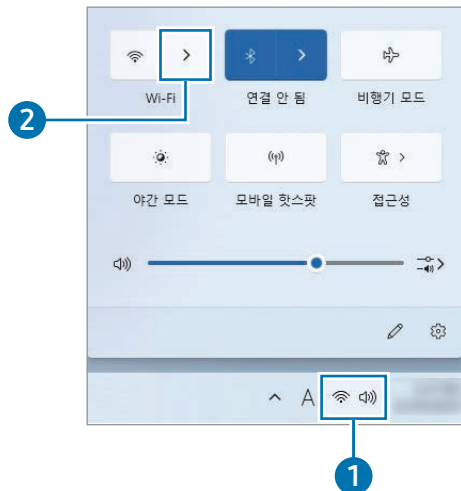

2 스위치를 선택해 기능을 켜세요.

3 검색된 무선랜 목록에서 사용할 네트워크를 선택한 후 **자동으로 연결 > 연결**을 선택하세요.



4 보안 설정된 네트워크일 경우 비밀번호를 입력하고 **다음**을 선택하세요. 이전에 연결한 적이 있는 무선랜은 자동으로 연결됩니다. 네트워크 비밀번호는 해당 네트워크 관리자에게 문의하세요.


CD 드라이브는 선택 사양으로 모델에 따라 다르게 제공됩니다. 자세한 규격은 제품 카탈로그를 참고하세요.

- ! • 금이 간 CD나 흠집이 있는 CD를 넣어 사용하지 마세요. CD 드라이브(ODD)가 고속으로 동작 시 CD가 파손되어 드라이브가 손상될 수 있습니다.
- CD나 DVD 타이틀을 닦을 때는 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 닦아내세요.
- CD 동작 표시등이 켜져 있을 때는 CD를 빼지 않도록 주의하세요.
- CD의 연주면(밀면)을 손으로 잡지 마세요. 연주면에 이물질이 묻으면 CD가 정상적으로 동작하지 않으므로 CD中间的의 흠과 가장자리를 잡으세요.
- 80 mm CD 같이 작은 디스크는 컴퓨터를 세운 상태에서 사용하지 마세요. 작은 디스크를 사용하려면 컴퓨터를 옆으로 눕혀서 사용하세요.


 모든 CD 드라이브(ODD)는 사용하는 미디어의 상태 및 미디어 제조사의 제작 방식에 따라 읽고 쓰는 속도가 달라질 수 있습니다.

CD 넣고 빼기

1 CD 드라이브(ODD)의 꺼냄 버튼을 눌러 CD 트레이를 꺼내세요.

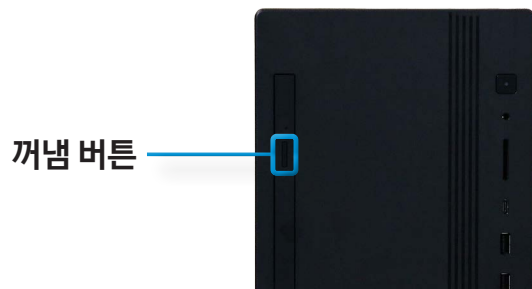

2 CD 트레이가 밖으로 나오면 CD나 DVD의 인쇄된 라벨 부분이 바깥쪽으로 나타나도록 CD 트레이에 걸쳐 놓으세요.

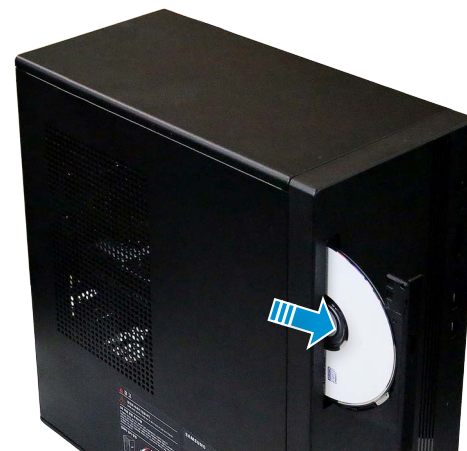

3 CD 트레이를 밀어 넣으세요.



메모리 카드는 이동식 저장장치로 사용할 수 있습니다. 디지털 카메라, 휴대전화, 태블릿 등 장치에서 저장한 데이터를 컴퓨터에서 사용할 수 있고, 컴퓨터에서 저장한 데이터를 다른 장치로 가져갈 수 있습니다.

메모리 카드는 별도로 구입해야 합니다.

아래에서 사용할 수 있는 메모리 카드를 확인하세요.

약어	설명
SD	Secure Digital
mini SD	mini Secure Digital
micro SD	micro Secure Digital
SDHC	Secure Digital High Capacity
mini SDHC	mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC	micro Secure Digital High Capacity
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC	micro Secure Digital eXtended Capacity
SDHC UHS-I	Secure Digital High Capacity Ultra High Speed Phase I
SDXC UHS-I	Secure Digital eXtended Capacity Ultra High Speed Phase I
micro SDXC UHS-I	micro Secure Digital eXtended Capacity Ultra High Speed Phase I

미니(mini) 또는 마이크로(micro) 메모리 카드를 사용하려면 먼저 전용 어댑터를 끼운 후 메모리 카드 슬롯에 삽입하세요.



- 일부 메모리 카드는 컴퓨터와 완전히 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 카드를 사용할 경우 컴퓨터 또는 메모리 카드가 손상되거나 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드 삽입 시에는 표기된 방향에 맞추어 올바르게 삽입하세요.
- 컴퓨터 이동 시에는 카드가 빠지거나 손상될 수 있으니 별도로 보관하세요.
- 메모리 카드의 세부 사양에 따라 사용 속도가 달라질 수 있습니다.



메모리 카드 삽입하기

- 1 메모리 카드 슬롯에 불필요한 카드가 있으면 빼낸 후 메모리 카드를 슬롯에 표시된 방향으로 밀어 넣으세요.



! 메모리 카드의 아랫부분(바닥면)이 오른쪽을 향하도록 넣으세요.

- 2 팝업 메시지가 나타나면 해당 메시지를 선택하세요.
- 3 폴더를 열어 파일 보기를 선택하세요.
- 4 메모리 카드에서 데이터를 저장/이동/삭제하세요.



메모리 카드 분리하기

메모리 카드를 누르면 딸깍 소리가 나면서 메모리 카드가 나옵니다. 메모리 카드의 끝을 잡고 슬롯에서 빼내세요.



메모리 카드 포맷하기

메모리 카드를 구입 후 처음 사용하거나, 저장된 데이터를 모두 삭제하려는 경우에는 메모리 카드를 포맷하세요.

! 메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은지 확인한 후 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두세요.

- 1 작업 표시줄에서 파일 탐색기(📁)를 선택하세요.
- 2 메모리 카드 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **포맷...**을 선택하세요.
- 3 **시작**을 선택하세요.



- 디지털 카메라 등의 다른 디지털 장치와 데이터를 교환하는 등 메모리 카드를 공용으로 사용하려면 디지털 장치에서 포맷하여 사용하는 것이 좋습니다.
- 컴퓨터에서 포맷한 메모리 카드를 다른 디지털 장치에서 사용할 경우 장치에 따라 다시 포맷해야 할 수도 있습니다.
- 저작권 보호 기능이 사용되고 있는 데이터는 읽기/쓰기를 할 수 없습니다.
- 메모리 카드를 자주 반복해서 삽입 및 제거하면 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- SDIO(Secure Digital Input Output)는 지원하지 않습니다.
- 쓰기 방지 기능이 있는 메모리 카드의 경우 쓰기 방지가 설정된 상태에서는 데이터 포맷, 쓰기, 삭제 등의 작업을 수행할 수 없습니다.

컴퓨터에 외부 디스플레이 장치를 연결해 프레젠테이션이나 영화 감상 시 유용하게 사용할 수 있습니다.




- 반드시 외부 디스플레이 장치에서 지원되는 포트와 케이블을 확인한 후 연결하세요.
- 그래픽 카드의 사양에 따라 포트의 위치는 달라질 수 있습니다.



영상 출력 포트 알아보기

화질은 HDMI > DP 포트에 연결하는 순서로 선명하므로 여러 개의 포트가 있을 경우에는 화질이 뛰어난 포트에 연결하세요.

외장형 그래픽 카드가 장착된 경우(선택 사양)

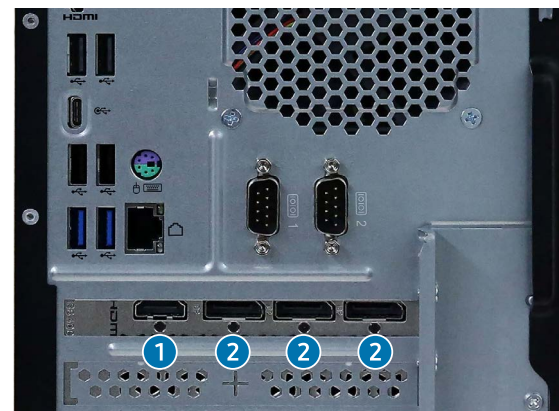


- ① HDMI 포트: HDMI 포트가 있는 외부 디스플레이 연결
- ② DP 포트: DP 포트가 있는 외부 디스플레이 연결




연결 케이블의 종류 알아보기


연결 케이블은 사용자가 별도로 구입해야 합니다.

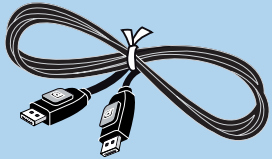


- **DP 케이블**
DP 포트에 연결하는
케이블입니다.

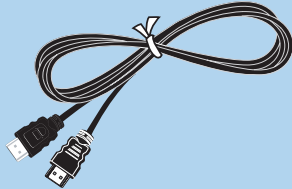

- **HDMI 케이블**
HDMI 포트에 연결하는
케이블입니다.

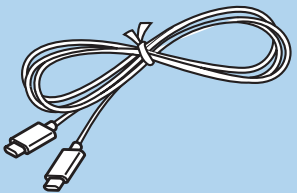

- **USB Type-C 케이블**
USB Type-C 포트에 연결하는
케이블입니다.

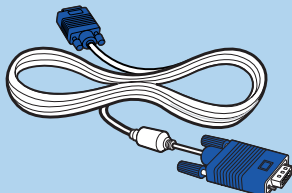

- **RGB 케이블**
RGB 포트에 연결하는
케이블입니다.




외부 디스플레이 연결하기

외장형 그래픽 카드가 장착된 경우(선택 사양)

외장형 그래픽 카드가 장착된 모델인 경우 반드시 외장형 그래픽 포트에 연결하세요.

HDMI, DP 포트 중 한 곳에 연결한 후 외부 디스플레이에서 외부 입력 모드로 설정하세요.

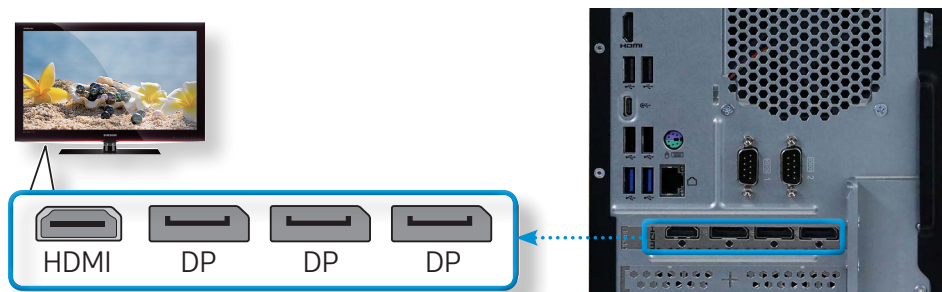

- 그래픽 카드의 사양에 따라 포트의 종류나 위치는 달라질 수 있습니다.
- 외부 디스플레이에 한 개 이상의 HDMI 포트가 제공되는 경우, 'HDMI IN'이라고 표시된 HDMI 포트에 연결합니다.
- 외부 디스플레이의 스피커를 통해 들으려면 음성 케이블(별도 구입)로 외부 디스플레이의 음성 입력 단자와 컴퓨터의 스피커 출력 단자를 연결하세요.



- 외부 디스플레이에 표시되는 데스크톱 화면이 외부 디스플레이 화면에 맞지 않을 경우 그래픽 카드의 제어판에서 설정할 수 있습니다. 그래픽 속성 또는 그래픽 등록정보에서 관련 기능을 제공합니다.
- 그래픽 카드 종류는 데스크톱 화면에서 시작 버튼(Windows logo) > 모든 앱 > Windows Tools > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 관리자 > 디스플레이 어댑터 옆의 > 선택하면 확인할 수 있습니다.



두 대 연결한 경우 화면 설정하기

- 1 연결된 모니터(또는 TV, 프로젝터)의 전원 케이블을 연결하고, 전원을 켭니다.
- 2 Windows 키를 누른 상태에서 **P** 키를 한 번 누르면 모니터 모드를 선택할 수 있는 화면이 나타납니다. 원하는 모드를 선택하세요.



PC 화면만

컴퓨터 화면에만 화면이 나타납니다.



복제

컴퓨터와 외부 디스플레이 화면에 모두 화면이 나타납니다.



확장

컴퓨터 화면이 외부 디스플레이로 확장되어 나타납니다.



두 번째 화면만

외부 디스플레이 화면에만 화면이 나타납니다.



Windows 설정에서도 디스플레이 모드를 선택할 수 있습니다.

시작 버튼() > 설정 > 시스템 > 디스플레이 >

여러 디스플레이를 선택한 후 다른 디스플레이를 검색합니다. 옆의 검색을 선택하세요.



HDMI 외부 디스플레이 설정하기(선택 사양)

HDMI 외부 디스플레이의 소리를 설정하려면

HDMI 외부 디스플레이에서 컴퓨터의 소리를 들을 수 있도록 설정합니다.

HDMI로 외부 디스플레이를 연결하여 소리를 들으려면 소리 재생 장치를 HDMI로 설정해야 합니다.

외부 디스플레이에서 소리가 나오지 않으면 아래와 같이 설정하기 바랍니다.

- 1 작업 표시줄에서  마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **소리 설정**을 선택하세요.

- 2 출력 장치를 외부 디스플레이로 설정하세요.




HDMI 연결을 해제한 후 컴퓨터에서 소리를 들으려면 소리 재생 장치를 다시 **스피커**로 설정해야 합니다.

이 컴퓨터에는 앞면에 이어셋/헤드셋 잭과 뒷면에 오디오 잭이 있으며 뒷면 오디오 잭에는 5.1 채널 아날로그 스피커를 연결할 수 있습니다.

! 뒷면의 오디오 잭은 앰프가 있는 스피커 시스템과 연결을 위한 것으로 컴퓨터 앞면의 이어셋/헤드셋 잭과는 출력의 차이가 있을 수 있습니다.

오디오 잭 위치 알아보기

▶ 앞면 이어셋/헤드셋 잭

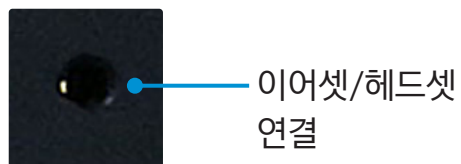

▶ 뒷면 오디오 잭



아날로그 스피커 연결하기

이 컴퓨터 뒷면의 오디오 잭에는 5.1 채널에서 지원하는 총 6개의 스피커를 연결할 수 있습니다.

오디오 잭 한 곳에 좌우 2개의 스피커를 연결할 수 있으므로, 자신이 갖고 있는 스피커 수대로 다음과 같이 연결합니다.

▶ 5.1 채널 스피커 설정하기


- 1 컴퓨터 뒷면의 **OUT** 에 전면 좌우 스피커 잭을 연결합니다.
- 2 컴퓨터 뒷면의 **IN** 에 후면 스피커 잭을 연결합니다.
- 3 컴퓨터 뒷면의 **MIC** 에 중앙/서브우퍼 스피커 잭을 연결합니다.
- 4 작업 표시줄에서  마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, **스피커 설정(스테레오)**에서 스테레오를 **5.1 스피커**로 설정합니다.
- 5  선택한 후 **후면 스피커 출력**으로 설정합니다.
- 6  선택한 후 **중앙/서브우퍼 스피커 출력**으로 설정합니다.

소리 크기는 작업 표시줄에서 조절할 수 있습니다.

컴퓨터에 스피커나 이어셋/헤드셋을 연결하면 작업 표시줄에  나타납니다.

작업 표시줄에서 조절하기

- 1 작업 표시줄에서 상태 아이콘을 선택하세요.
- 2 설정 바를 드래그해 소리 크기를 조절하세요.

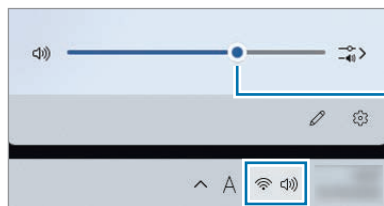

소리 설정 바

녹음기 사용하기

Windows 녹음기 프로그램을 이용하여 컴퓨터에 녹음하는 방법을 알아봅니다.

- 1 앞면 이어셋/헤드셋 잭 또는 뒷면 오디오 잭에 마이크를 연결하세요.
내장 마이크가 제공되는 모델은 내장 마이크로도 사용할 수 있습니다.
- 2 시작 버튼() > 모든 앱 > 음성 녹음기를 선택하세요.
- 3  선택해 녹음을 시작하세요.

3장. 앱과 기능



앱 사용 안내	45
Samsung Account(삼성 계정)	46
Samsung Settings(컴퓨터 설정)	47
Samsung Notes(삼성 노트)	48
Samsung Update(소프트웨어 업데이트)	49
Samsung Flow(삼성 플로우)	50
Samsung Studio(삼성 스튜디오)	51
Samsung Gallery(삼성 갤러리)	52
Samsung Care+(삼성 케어 플러스)	53
Samsung Device Care(삼성 디바이스 케어)	54
Samsung TV Plus(삼성 티비 플러스)	55
Galaxy Book Experience(갤럭시 북 익스피리언스)	56
Galaxy Book Members(갤럭시 북 멤버스)	57
온라인 상담(S Service)	58
Screen Recorder(스크린 레코더)	59
Second Screen(세컨드 스크린)	60
SmartThings(스마트싱스)	61
Quick Share(퀵 셰어)	62
Quick Search(퀵 서치)	63

- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 앱의 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 앱은 컴퓨터 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
- 삼성에서 제공하는 앱은 **Samsung Update**를 통하여 설치할 수 있습니다.

- **타사 제공 앱에 관하여**

타사 앱에 대한 자세한 설명 및 서비스 요청 사항은 해당 앱 제공 업체에 문의하세요. 삼성전자에 서비스를 요청할 경우 제공 업체의 사정에 따라 해결에 제약이 있을 수 있습니다.

삼성 계정은 하나의 계정으로 컴퓨터, 모바일 기기, TV, 삼성 웹 사이트 등에서 다양한 삼성 서비스를 이용할 수 있는 통합 계정 서비스입니다.

삼성 계정으로 이용할 수 있는 서비스 목록은 삼성 계정 웹 사이트(account.samsung.com)에서 확인하세요.



이 기능을 사용하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Account를 선택하세요.

2 로그인을 선택한 후 삼성 계정으로 로그인하세요. 삼성 계정이 없는 경우 계정 생성을 선택하세요.

아이디 찾기 및 비밀번호 재설정하기

삼성 계정의 아이디 또는 비밀번호를 잊어버린 경우에는 삼성 계정 로그인 화면에서 **ID 찾기** 또는 **비밀번호 찾기**를 선택하세요. 개인 정보를 입력해 아이디를 찾거나 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

삼성 계정 로그아웃하기

삼성 계정에서 로그아웃할 경우, 삼성 계정과 관련된 모든 데이터가 컴퓨터에서 삭제됩니다.

시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Account > 로그아웃을 선택하세요.

삼성 통합 설정 앱인 **Samsung Settings**를 이용해 다양한 기능을 설정할 수 있습니다.



화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 앱의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1 시작 버튼() > **모든 앱** > **Samsung Settings**를 선택하세요.

2 원하는 항목을 선택해 사용 환경을 설정하세요.


메뉴	기능
연결	블루투스 연결 등 연결 관련 설정
기기 간 연결	컴퓨터 연결 관련 설정
소리	소리 관련 설정
알림	앱 알림 켜기/끄기, 방해 금지 모드 등 알림 관련 설정
유용한 기능	유용한 기능 활성화 및 사용 환경 설정
보안 및 개인정보 보호	보안 및 개인 정보 상태 설정
정보	컴퓨터 정보 및 Samsung Settings 앱 정보 확인

키보드로 입력하거나 손글씨를 쓰고 그림을 그려 노트를 만들 수 있습니다.
이미지나 음성 녹음을 노트에 삽입할 수도 있습니다.

노트 작성하기

- 1 시작 버튼(■) > 모든 앱 > Samsung Notes를 선택한 후 선택해 노트를 작성하세요.

화면 우측의 툴바에서 원하는 입력 방식을 선택하세요.

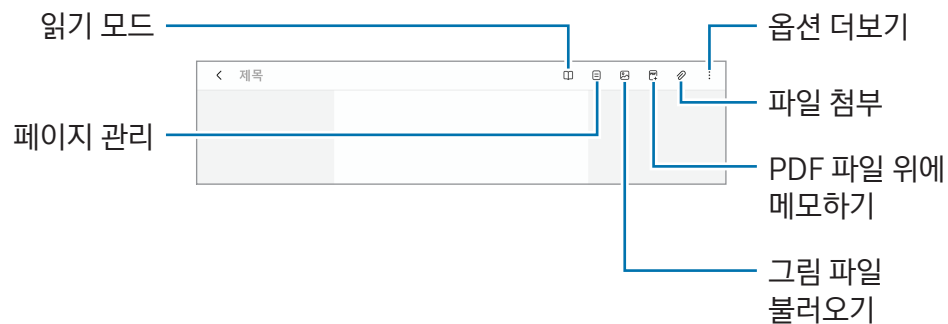

- 2 노트 작성이 완료되면 < 선택해 저장하세요.
다른 형식의 파일로 저장하려면 ≡ > 파일로 저장을 선택하세요.

노트 삭제하기

노트 목록에서 삭제할 노트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 삭제를 선택하세요.

Samsung Update 앱을 이용해 컴퓨터에 설치되어 있는 삼성 앱 및 드라이버 등을 검색하여 업데이트할 수 있습니다. 더욱 안정되고 나은 환경에서 컴퓨터를 사용하려면 **Samsung Update** 앱을 이용해 정기적으로 업데이트하세요.



- 사용할 수 있는 업데이트 유무를 확인하거나 업데이트하려면, 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- 사용자가 별도로 설치한 앱이나 장치 드라이버는 업데이트할 수 없습니다.
- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 앱의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1 시작 버튼() > **모든 앱** > **Samsung Update**를 선택하세요.

2 사용자 동의 관련 창이 나타나면 내용을 확인한 후 동의하세요.




이 창은 컴퓨터 구입 후 처음 삼성 앱을 실행할 때에만 한 번 나타납니다.

3 검색창에 모델명을 정확히 입력한 후 Windows 버전을 선택하세요.



모델명을 확인하려면 **모델명 확인 방법**을 선택하세요.

4 설치할 파일을 선택한 후 **다운로드**를 선택하세요.
파일 다운로드가 완료되면 설치를 진행하세요.

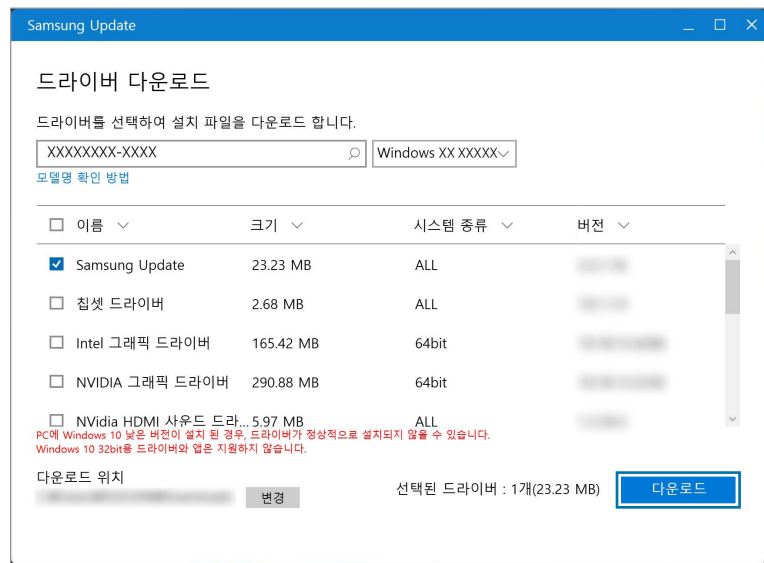

다운로드 위치를 변경하려면 **변경**을 선택한 후 원하는 위치로 설정하세요.

컴퓨터에 모바일 기기를 연결하여 알림을 확인하거나 콘텐츠 공유 등을 할 수 있습니다.

- 1 시작 버튼(■) > 모든 앱 > Samsung Flow를 선택하세요.
- 2 모바일 기기에서 Samsung Flow를 실행하세요.
Samsung Flow 앱이 설치되어 있지 않을 경우 Galaxy Store나 Play 스토어에서 내려받으세요.
- 3 시작을 선택하세요.
- 4 검색된 기기 목록에서 연결할 모바일 기기를 선택하세요.
연결 방식을 선택하는 창이 나타나는 경우, 원하는 방식을 선택하세요.

- 5 두 기기 모두에서 인증 번호를 확인한 후 **확인**을 선택하세요.
기기가 서로 연결됩니다.



- 이 기능은 삼성 안드로이드 모바일 기기에만 지원됩니다.
- Samsung Flow 사용 방법에 대한 자세한 내용은 해당 모바일 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

컴퓨터에 저장된 파일로 동영상을 만들고 편집할 수 있습니다.

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Studio를 선택하세요.
- 2 새 프로젝트를 선택하세요.
- 3 파일, 폴더 또는 삼성 갤러리를 선택해 동영상을 만들 파일을 추가한 후 확인을 선택하세요.
- 4 음악이나 텍스트를 삽입하는 등 원하는 대로 동영상을 편집하세요.
- 5 편집이 완료되면 내보내기를 선택해 동영상을 저장하세요.

컴퓨터에 저장된 사진 및 동영상을 확인할 수 있습니다. 또한 클라우드와 동기화해 동일한 삼성 계정을 사용하는 모든 기기에서 실시간으로 업데이트하고 안전하게 보관할 수 있습니다.

사진 및 동영상 보기

시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Gallery를 선택하세요.

컴퓨터에 저장된 사진과 동영상이 나타납니다.

사진 및 동영상 편집하기

1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Gallery를 선택하세요.

2 편집하려는 사진 및 동영상을 선택한 후  선택하세요.

사진 및 동영상 삭제하기

1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Gallery를 선택하세요.

2 삭제하려는 사진 및 동영상을 선택한 후  선택하세요.
삭제한 사진 및 동영상은 Windows의 휴지통에서 확인할 수 있습니다.

사진 및 동영상 동기화하기

1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Gallery를 선택하세요.

2 설정을 선택한 후 클라우드와 동기화의 스위치를 켜세요.



- 이 기능을 사용하려면 삼성 계정으로 로그인해야 합니다.
- 동일한 삼성 계정을 사용하는 다른 기기의 사진을 컴퓨터에서 확인하려면 다른 기기의 갤러리 앱에서 동기화 기능(클라우드 또는 OneDrive)이 켜져 있어야 합니다.

Samsung Care+를 통해 컴퓨터 파손 및 분실에 대한 보상 등 컴퓨터를 사용하면서 발생 가능한 경우에 대한 보장 서비스를 제공 받을 수 있습니다.

시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Care+를 선택하세요.

해당 웹 사이트로 연결됩니다. 자세한 내용은 웹 사이트를 참고하세요.



- 이 기능을 사용하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- 이 기능은 모델 및 지역에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

컴퓨터 시스템의 복원 지점을 만들고 이전 복원 지점으로 되돌리거나 저장공간 또는 메모리 상태를 확인하여 정리할 수 있습니다.

복원 지점 만들기

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Device Care를 선택하세요.
- 2 백업 > 지금 백업을 선택하세요.



자동 백업 기능을 사용하지 않으려면 **설정**을 선택한 후 **자동 백업 및 앱 설치 실시간 확인**의 스위치를 선택해 기능을 끄세요.

이전 복원 지점으로 되돌리기

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Device Care를 선택하세요.
- 2 백업을 선택한 후 시스템을 백업한 날짜를 선택하세요.
- 3 복원을 선택하세요.

저장공간 관리하기

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Device Care를 선택하세요.
- 2 저장공간을 선택하세요.
- 3 저장공간의 사용량 및 남은 용량을 확인하세요.
더 이상 사용하지 않는 파일을 삭제하려면 원하는 카테고리를 선택한 후 원하는 항목을 선택한 다음 **삭제**를 선택하세요.

메모리 최적화하기

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Device Care를 선택하세요.
- 2 메모리 최적화를 선택하세요.
메모리 사용량을 확인한 후 사용하지 않는 메모리를 정리합니다.

다양한 영상 콘텐츠를 TV를 이용하듯이 채널을 선택해 무료로 즐길 수 있습니다.

시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung TV Plus를 선택하세요.

Galaxy Book Experience를 이용해 삼성에서 제공하는 다양한 앱이나 기능에 대한 설명을 확인하고 실행할 수 있습니다.

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Galaxy Book Experience를 선택하세요.
- 2 원하는 카드를 선택하세요.
- 3 설명을 확인하고 열기를 선택해 앱 또는 기능을 실행하세요.

Galaxy Book Members를 이용해 삼성 컴퓨터 행사 모델을 구매하신 고객을 위한 다양한 혜택 및 이벤트 정보를 확인할 수 있습니다.

1 시작 버튼() > 모든 앱 > Galaxy Book Members를 선택하세요.

2 사용자 동의 관련 창이 나타나면 내용을 확인한 후 동의하세요.



이 창은 컴퓨터 구입 후 처음 삼성 앱을 실행할 때에만 한 번 나타납니다.

3 Galaxy Book Members 창에서 다양한 삼성 컴퓨터 구매 혜택을 확인하세요.



해당 앱과 혜택 사항은 예고 없이 변경 또는 삭제될 수 있습니다.

전문 상담원이 채팅 및 원격 제어를 통해 컴퓨터 사용에 대한 궁금증을 해결해 드리고, 삼성 소프트웨어에 대한 문제 해결을 도와 드리는 서비스입니다.

구입 후 지정된 기간 동안 무료로 서비스를 이용할 수 있습니다.



- 온라인 상담(S Service)은 모델 또는 지역에 따라 제공하지 않거나 버전이 다를 수 있습니다.
- 온라인 상담(S Service)이 없는 모델의 경우 시작 버튼() > Microsoft Store()에서 S Service를 검색하여 설치하세요.

1 시작 버튼() > 모든 앱 > 온라인 상담(S Service)을 선택하세요.
또는 키보드 Fn 키를 누른 상태에서 Esc 키를 누르세요.


2 사용자 동의 관련 창이 나타나면 내용을 확인한 후 동의하세요.



이 창은 컴퓨터 구입 후 처음 삼성 앱을 실행할 때에만 한 번 나타납니다.

3 초기 메뉴 화면이 나타나면 **Online Talk**를 선택하세요.

문의 내용을 입력해 주세요.를 선택하고 문의 내용을 입력한 후 **서비스 신청**을 선택하세요.

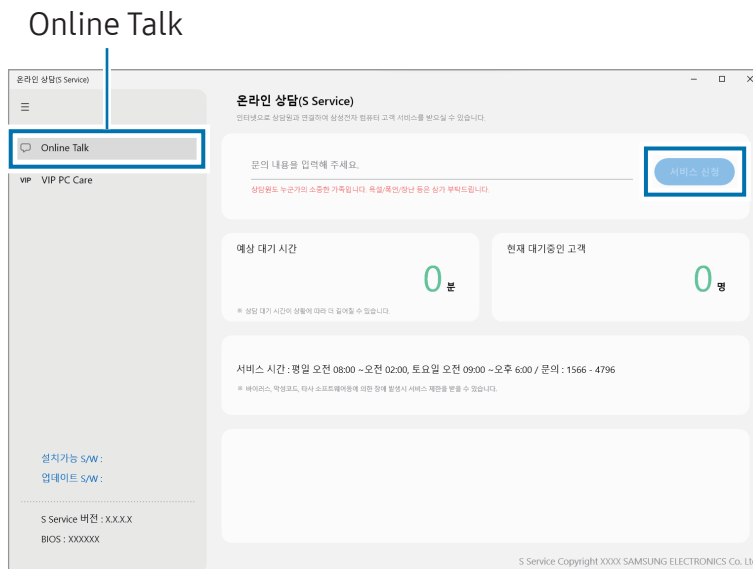

4 상담원과 연결됩니다.

상담원을 통해 서비스를 받을 수 있습니다.



네트워크 및 대기 고객 상황에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.

컴퓨터 사용 중에 원하는 화면을 녹화할 수 있습니다.

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Screen Recorder를 선택하세요.
화면 상단에 화면 녹화 톨바가 나타납니다.



- 2  선택해 화면 녹화를 시작하세요.
화면에 카운트 표시가 나타난 후 녹화가 시작됩니다.
 - 녹화 영역의 위치와 크기를 조절하려면 녹화를 시작하기 전에  선택하세요.
 - 화면을 캡처하려면  선택하세요.
 - 내 모습을 함께 녹화하려면  선택하세요. 웹 캠 창이 나타납니다.
 - 화면 녹화 설정을 변경하려면 녹화를 시작하기 전에  선택하세요.
 - 화면에 글씨를 쓰거나 그림을 그리려면  선택하세요.
 - 화면에 텍스트 박스를 추가하려면  선택하세요.

- 3 녹화를 종료하려면  선택하세요.
녹화된 화면 또는 캡처된 화면은 동영상 또는 사진에서 확인할 수 있습니다.

- 4 화면 녹화 톨바를 종료하려면  선택하세요.



- > 선택해 화면 녹화 톨바를 접거나 펼칠 수 있습니다.
- 화면 녹화 중 절전 모드로 전환된 경우 녹화가 일시 중지됩니다.
- 화면 녹화 중 컴퓨터가 비정상적으로 꺼진 경우 녹화된 파일이 정상적으로 재생되지 않습니다.
- 일부 앱 또는 프로그램의 경우 화면 녹화 및 화면 캡처 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

녹화 화면 해상도 설정하기

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Screen Recorder를 선택하세요.
화면 상단에 화면 녹화 톨바가 나타납니다.
- 2  선택하세요.
화면 녹화 설정 창이 나타납니다.
- 3 동영상을 선택한 후 동영상 해상도 아래에서 원하는 해상도를 선택하세요.



- 녹화 화면 해상도는 녹화 영역이 전체 화면일 때만 설정할 수 있습니다.

내 컴퓨터와 태블릿을 연결하여 태블릿을 컴퓨터의 추가 디스플레이로 사용할 수 있습니다.



- 이 기능을 지원하는 삼성 태블릿만 연결할 수 있습니다. 지원하는 모델은 삼성전자 대표 사이트에서 확인할 수 있습니다.
- 이 기능은 One UI 3.1 버전 이상의 소프트웨어가 설치된 태블릿에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하려면 컴퓨터와 태블릿 모두 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 두 기기를 같은 Wi-Fi에 연결하지 않아도 되지만, 안정적인 사용을 위해 같은 Wi-Fi에 연결하는 것을 권장합니다.

1 태블릿에서 세컨드 스크린 기능을 켜세요.

2 시작 버튼() > **모든 앱** > **Second Screen**을 선택하세요.

3 검색된 기기 목록에서 연결할 태블릿을 선택하세요.
태블릿에 컴퓨터 화면이 나타납니다.



이전에 연결한 적이 있는 태블릿은 자동으로 연결됩니다.

스마트 가전 제품과 SmartThings 호환 기기를 제어하고 관리할 수 있습니다.

시작 버튼() > **모든 앱** > **SmartThings**를 선택하세요.

- **즐거찾기**: 자주 사용하는 기기, 루틴, 서비스를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
- **기기**: 삼성 계정에 등록된 기기를 제어할 수 있습니다.
- **자동화**: 루틴을 추가해 여러 기기를 동시에 제어할 수 있습니다.
- **사용 방법**: SmartThings 앱의 자세한 이용 방법을 확인할 수 있습니다.
- **설정**: SmartThings 앱과 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.



- 이 기능을 사용하려면 삼성 계정으로 로그인해야 합니다.
- 휴대전화 또는 태블릿의 SmartThings 앱을 통해 기기를 연결할 수 있습니다.
- 연결된 기기 자체의 오류나 결함에 대해서는 삼성전자에서 품질 보증하지 않습니다. 연결 기기의 결함에 대해서는 해당 제품 제조 회사에 문의하세요.
- 이 기능을 사용하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

콘텐츠를 Wi-Fi 다이렉트나 블루투스 등으로 주변 기기에 전송할 수 있습니다.

- 1 시작 버튼() > 모든 앱 > Quick Share를 선택하세요.
- 2 콘텐츠를 전송할 기기를 선택하세요.
- 3 콘텐츠를 선택하세요.
- 4 콘텐츠를 전송받는 기기에서 파일 전송 요청을 수락하세요.

컴퓨터에 저장된 콘텐츠를 빠르게 검색할 수 있습니다.

1 시작 버튼() > 모든 앱 > Quick Search를 선택하세요.

2 화면의 안내를 확인한 후 Quick Search 시작을 선택하세요.



이 창은 컴퓨터 구입 후 처음 삼성 앱을 실행할 때에만 한 번 나타납니다.

3 ▼ 선택해 검색 옵션을 선택하세요.

4 검색창을 선택한 후 검색어를 입력하세요.
컴퓨터에 저장된 콘텐츠가 검색됩니다.

4장. 설정 및 업그레이드



BIOS 셋업	65
부팅 비밀번호 설정	67
부팅 순위 변경	72
컴퓨터 분해(타워형 모델에 한함)	73
컴퓨터 분해(슬림형 모델에 한함)	75
컴퓨터 내부 구성	77
메인보드의 구성	78
카드 추가(타워형 모델에 한함)	79
카드 추가(슬림형 모델에 한함)	81
메모리 추가	83
하드 디스크(HDD) 교체/추가	85
CD 드라이브(ODD) 교체	88
CPU 교체	90
CMOS 배터리 교체	93

셋업이란 컴퓨터의 환경을 사용자에게 맞도록 설정할 수 있는 환경 설정 유틸리티입니다.



- 셋업은 부팅 비밀번호 설정, 부팅 우선 순위 변경 또는 새로운 장치를 추가하였을 때 사용합니다.
- 셋업을 잘못 설정하면 시스템 오류가 발생하므로 주의하십시오.
- 셋업의 내용은 제품 기능 향상 등의 이유로 변경될 수 있습니다.
- BIOS 환경 설정의 내용은 제품 및 BIOS 버전에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.



BIOS 셋업으로 들어가기

- 1 컴퓨터를 켜세요.
- 2 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.
잠시 후 셋업 초기 화면이 나타납니다.



- 제공된 이미지는 실제 화면 이미지와 다를 수 있습니다.
- 초기 화면과 셋업의 내용은 제품에 따라 다를 수 있습니다.




BIOS 셋업 화면



- BIOS 환경 설정의 내용은 제품에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
- BIOS 초기 설정 언어는 영어로 되어 있습니다. 한글로 변경하시려면 **SysInfo** 메뉴의 **Language** 항목에서 **Enter** 키를 누른 후 **Korean**을 선택하고 다시 **Enter** 키를 누르세요.

BIOS 환경 설정 메뉴

부 메뉴 표시
선택 후 Enter
키를 누르면
하위 메뉴가
나타납니다.

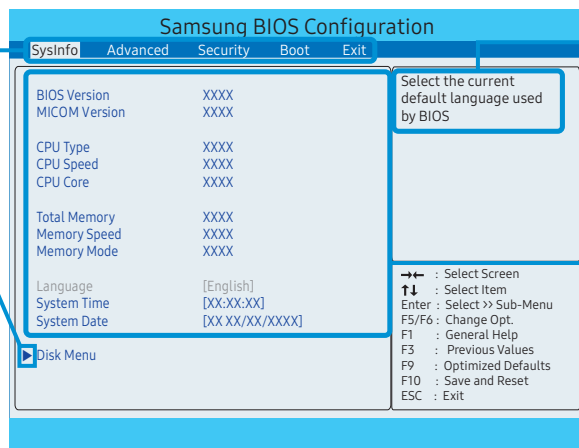

도움말

선택된 항목의
도움말이
나타납니다.

BIOS 환경 설정 항목

셋업에서 사용하는 키

셋업 화면에서는 키보드로 사용해야 합니다.

F1		셋업의 도움말을 확인할 수 있습니다.
상하 키		위 아래 항목으로 이동합니다.
F5/F6		항목의 값을 변경할 때 사용합니다.
F9		환경설정 기본값(초기 환경)으로 변경합니다.
ESC		부 메뉴에서 상위 메뉴로 올라오거나 종료 메뉴로 이동합니다.
좌우 키		다른 메뉴로 이동합니다.
Enter		항목을 선택하거나 부 메뉴로 들어갑니다.
F10		변경한 내용을 저장하고 셋업을 종료할 때 사용합니다.



키보드의 모양은 실물과 다를 수 있습니다.

셋업 메뉴	내용
SysInfo	컴퓨터의 기본적인 사양에 대한 내용입니다.
Advanced	주요 칩셋 및 부가 기능을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
Security	비밀번호 설정 등 보안 관련 설정을 할 수 있는 메뉴입니다.
Boot	주변 장치 및 부팅 순위 등의 부팅 관련 내용을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
Exit	셋업 종료에 대한 메뉴입니다.

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 BIOS 셋업 화면으로 들어갈 때 비밀번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다.

비밀번호는 다른 사용자의 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.



- 비밀번호 설정 항목은 크게 세 가지가 있습니다. (관리자 비밀번호, 사용자 비밀번호, 하드 디스크 비밀번호)
- 비밀번호를 설정할 때는 비밀번호를 잊어버리지 않도록 주의하십시오.
- 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 관리자 비밀번호와 하드 디스크 비밀번호를 잊었을 때에는, 서비스 센터의 도움을 받아야 합니다. 이 때는 서비스 요금이 부과됩니다.
- 사용자 비밀번호를 잊었을 때에는, 관리자 비밀번호를 해제하면 사용자 비밀번호도 자동으로 해제됩니다.
- 화면 그림 및 용어는 드라이버 버전 및 모델에 따라 달라질 수 있습니다.



관리자 비밀번호 설정하기


관리자 비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 BIOS 셋업 화면으로 들어갈 때 비밀번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다.

관리자 비밀번호와 사용자 비밀번호 설정은 정보 보안 수준이 높지 않습니다.

하드 디스크 비밀번호 기능을 함께 사용하면, 정보 보안 수준을 높일 수 있습니다.

1 Security 메뉴로 들어갑니다.

2 Set Supervisor Password 항목에서 Enter 키를 누르세요.

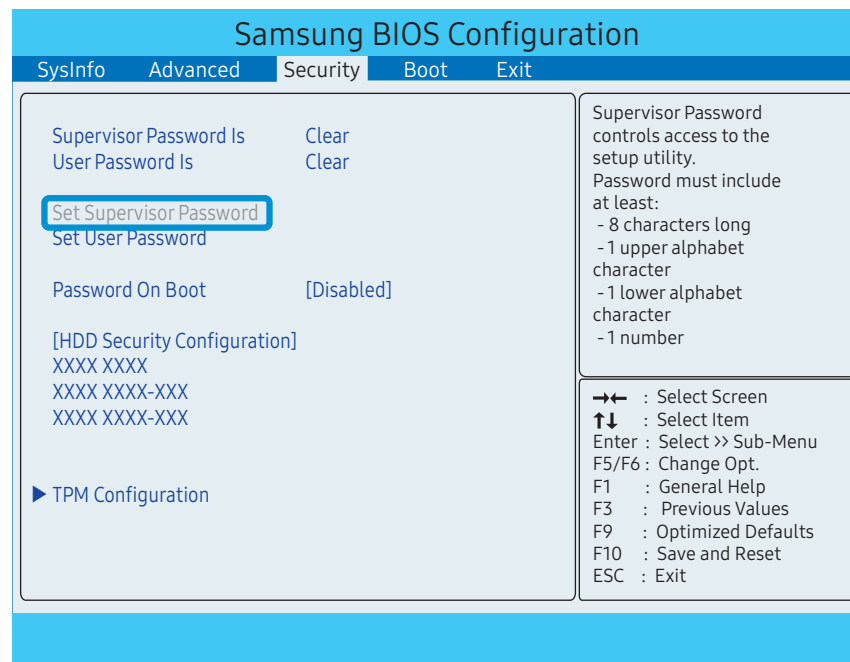

3 비밀번호를 입력하고 **Enter** 키를 누르고, 비밀번호를 다시 한 번 입력한 후에 **Enter** 키를 누르세요.

비밀번호는 영문 대/소문자와 숫자의 조합으로 8~20자리를 사용해야 합니다.

4 설정이 완료되었습니다.

컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때는 비밀번호를 입력해야 합니다.



일부 모델은 **Setup Notice** 창에 비밀번호가 입력되었다는 내용이 나타나면 **Enter** 키를 눌러야 설정이 완료됩니다.



사용자 비밀번호 설정하기

사용자 비밀번호는 컴퓨터를 켤 수는 있으나, BIOS 셋업 주요 항목을 변경할 수는 없습니다.

관리자 비밀번호(Set Supervisor Password)가 설정되어 있을 때만 설정할 수 있으며, 관리자 비밀번호를 해제하면 사용자 비밀번호도 함께 해제됩니다.

Set User Password 항목에서 **Enter** 키를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정하기 3번 과정과 같은 방법으로 진행합니다.



부팅 시 비밀번호 설정하기

관리자 비밀번호(Set Supervisor Password)가 설정되어 있어야 합니다.

Password On Boot 항목에서 **Enabled**로 변경하세요. 부팅 시 비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켤 때 비밀번호를 입력해야 부팅됩니다.

다음 사용을 위해 비밀번호를 반드시 기억하세요.



하드 디스크 비밀번호 설정하기(선택 사양)

하드 디스크에 비밀번호를 설정해 놓으면 현재 설치된 하드 디스크를 다른 컴퓨터에서 사용할 수 없습니다.

- 1 **HDD Security Configuration** 아래 하드 디스크 모델명 항목에서 **Enter** 키를 누르세요.
- 2 **Set HDD Password** 항목에서 **Enter** 키를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정하기 3번 과정과 같은 방법으로 진행합니다.

- ! 하드 디스크 비밀번호 설정 기능은 컴퓨터 모델 또는 장착된 저장장치에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- **하드 디스크의 비밀번호를 변경하려면**
하드 디스크의 비밀번호 설정 기능은 안전하게 사용하기 위해서, 한 번 설정한 후에는 컴퓨터 전원 버튼을 눌러 시스템을 다시 시작해야 다른 번호로 변경할 수 있습니다.
하드 디스크 비밀번호를 변경할 수 없거나, 셋업의 **Security > HDD Password** 항목에 **HDD Password Frozen**으로 나타날 경우에는 컴퓨터 전원 버튼을 눌러 시스템을 다시 시작한 후 설정하십시오.
- 메인보드의 점퍼를 이용한 하드 디스크 비밀번호의 해제가 불가능하오니 비밀번호를 잊어버리지 않도록 각별히 주의하세요.



비밀번호 해제하기

- 1 삭제하려는 비밀번호의 설정 항목에서 **Enter** 키를 누르세요.
예를 들어 관리자 비밀번호를 해제하려면 **Set Supervisor Password** 항목에서 **Enter** 키를 누르세요. 하드 디스크 비밀번호 해제는 전원 버튼을 눌러 시스템을 다시 시작해야 비밀번호를 해제할 수 있습니다.
- 2 **Enter Current Password** 항목에서 현재 설정된 비밀번호를 입력한 후 **Enter** 키를 누르세요.
- 3 **Create New Password** 항목에서 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누르세요.
- 4 팝업 창이 나타나면 **Yes**를 선택한 후 **Enter** 키를 누르세요. 비밀번호가 해제됩니다.



일부 모델은 **Setup Notice** 창에서 **Enter** 키를 눌러야 비밀번호가 해제됩니다.



관리자 비밀번호 및 사용자 비밀번호를 잊어버렸을 때


컴퓨터 메인보드의 CMOS 배터리를 이용하여 비밀번호를 해제할 수 있습니다.

! 하드 디스크 비밀번호 분실 시에는 서비스 센터의 지원을 받아야 하며, 이 때 제공되는 서비스는 별도의 요금이 부과됩니다.

- 1 컴퓨터를 종료한 후 전원 케이블을 본체로부터 분리하세요.
- 2 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 나사를 제거하여 덮개를 여세요.
- 3 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.
- 4 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.



- 5 하드 디스크와 CD 드라이브에서 전원 케이블, 신호 케이블과 ODD 케이블을 분리하세요.

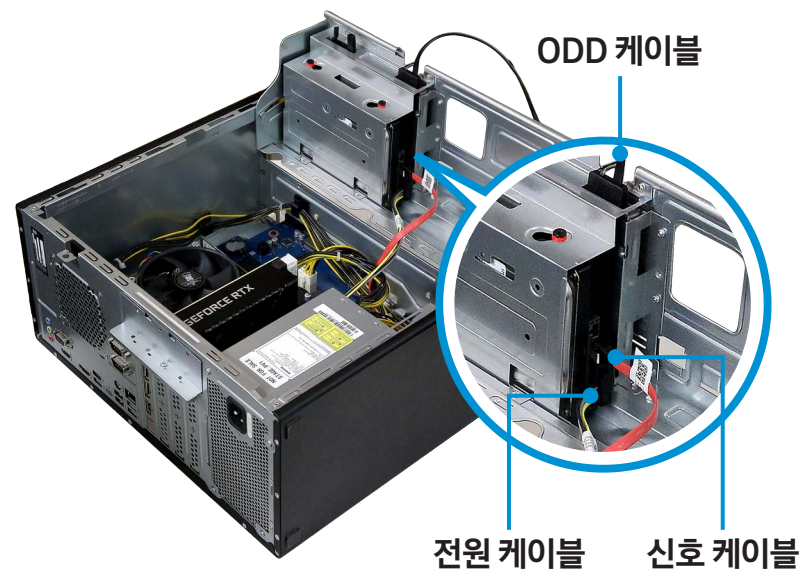

! 케이블 분리 시에는 반드시 각 랫치를 눌러 빼세요. 그렇지 않을 경우 연결 포트가 손상될 수 있습니다.

- 6 CMOS 배터리 고정 랫치를 눌러 배터리를 빼낸 후 1~2분 정도 후에 다시 끼우세요.



- 7 하드 디스크와 CD 드라이브에 케이블을 연결하고 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.




케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

- 8 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.
- 9 전원 케이블을 연결하고 컴퓨터를 켜세요.
비밀번호가 해제되었습니다.




부팅 순위 변경

- 1 BIOS 환경 설정의 **Boot** 메뉴로 이동하세요.
- 2 **Boot Device Priority** 항목에서 **Enter** 키를 누르세요.

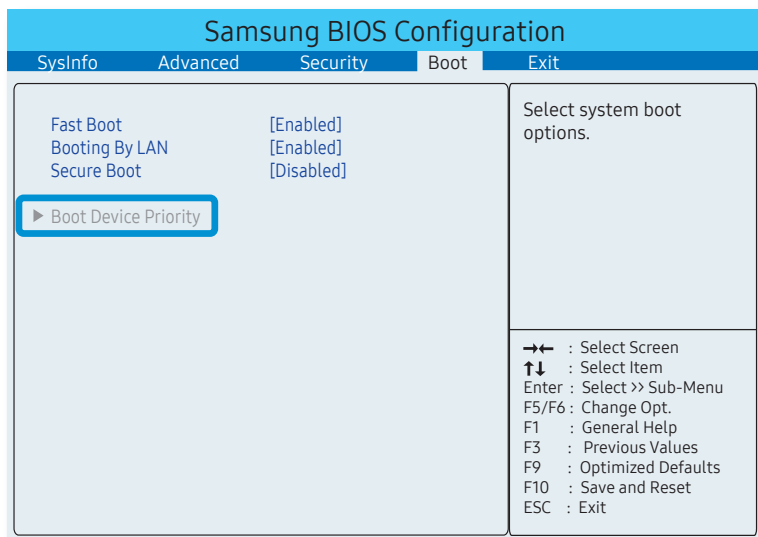

- 3 **Boot Option #1** 항목에서 **Enter** 키를 누르세요.

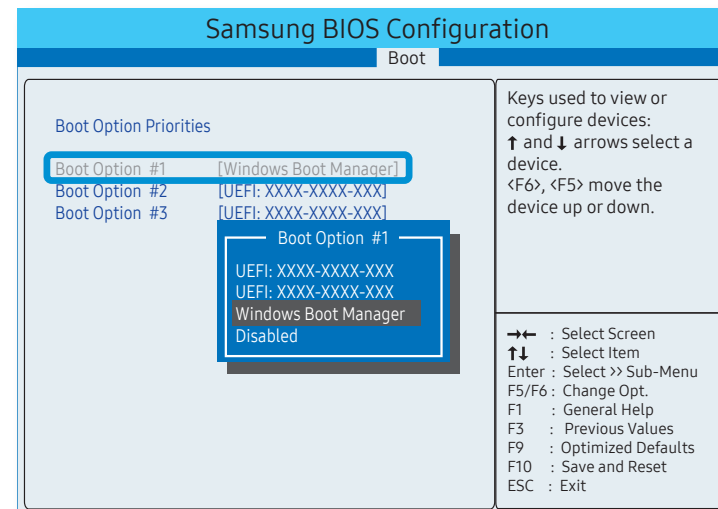

- 4 부팅하고자 하는 드라이브를 선택합니다.
- 5 키보드의 **F10** 키를 눌러 저장한 후 BIOS 환경 설정을 종료하세요.
부팅 순위가 변경되었습니다.

컴퓨터 부품을 교체하거나 확장하기 위해서는 덮개를 열어야 합니다.
컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

확장에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다. 단, 확장
관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.

- ! 컴퓨터는 전기적인 충격에 심각한 손상을 받을 수 있으므로 분해를
하기 전에 먼저 컴퓨터를 종료한 후 반드시 전원 케이블을 분리하세요.
또한 신체에 흐르는 미세한 정전기에도 부품이 손상될 수 있으므로
주의하세요.(금속 부분에 방전)
- 컴퓨터 내부는 날카로운 부분이 많아 다칠 수 있으므로 주의하세요.
- 모뎀이 있는 경우에는 모뎀 선도 반드시 분리하세요. 감전의 우려가
있습니다.

컴퓨터 덮개 열기


- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 컴퓨터 뒷면의 나사 2개를
제거하세요.




- 2 덮개를 뒤쪽으로 잡아 당기세요.



3 덮개의 빠져나온 부분을 잡고 화살표 방향으로 들어올리세요.

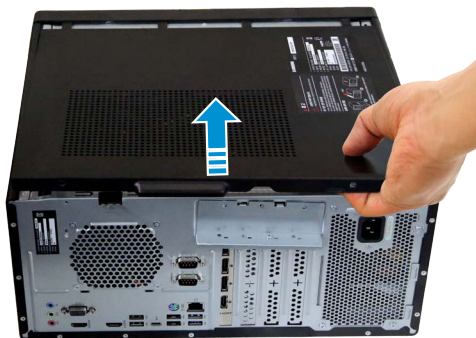

4 덮개를 다시 닫으려면 덮개를 제품에 맞춰 올려 놓은 후 앞 커버 끝부분까지 앞으로 미세요.

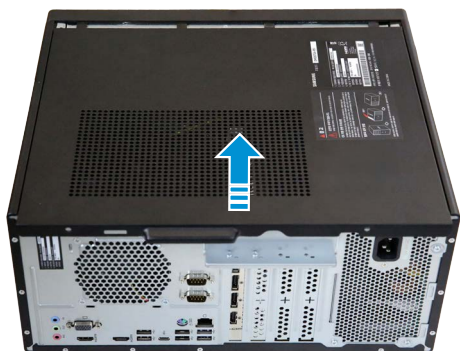

5 컴퓨터의 뒷면의 나사를 오른쪽으로 돌려서 고정시키세요.



앞 커버 분리하기

컴퓨터 내부를 확인하려면 앞 커버를 먼저 분리하여야 합니다.

랫치 4개를 위에서부터 아래로 순서대로 하나씩 앞으로 당긴 후 앞 커버를 앞으로 밀어 분리하세요.



- 조립할 때는 앞 커버 왼쪽의 후크 부분을 먼저 끼운 후 오른쪽을 누르세요.
- 조립 시 케이블들이 앞 커버에 끼이지 않도록 주의하세요.

컴퓨터 부품을 교체하거나 확장하기 위해서는 덮개를 열어야 합니다.

컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

확장에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다. 단, 확장 관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.

- ! 컴퓨터는 전기적인 충격에 심각한 손상을 받을 수 있으므로 분해를 하기 전에 먼저 컴퓨터를 종료한 후 반드시 전원 케이블을 분리하세요. 또한 신체에 흐르는 미세한 정전기에도 부품이 손상될 수 있으므로 주의하세요.(금속 부분에 방전)
- 컴퓨터 내부는 날카로운 부분이 많아 다칠 수 있으므로 주의하세요.
- 모뎀이 있는 경우에는 모뎀 선도 반드시 분리하세요. 감전의 우려가 있습니다.




컴퓨터 덮개 열기

- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 컴퓨터 뒷면의 나사 2개를 제거하세요.




- 2 덮개를 뒤쪽으로 잡아 당기세요.

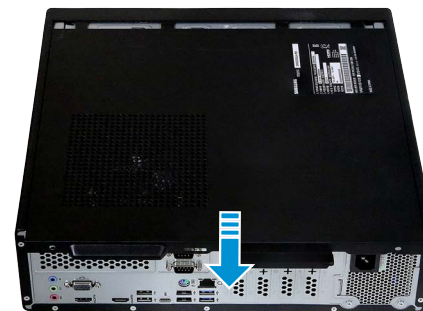

- 3 덮개의 빠져나온 부분을 잡고 화살표 방향으로 들어올리세요.



- 4 덮개를 다시 닫으려면 덮개를 제품에 맞춰 올려 놓은 후 앞 커버 끝부분까지 앞으로 미세요.

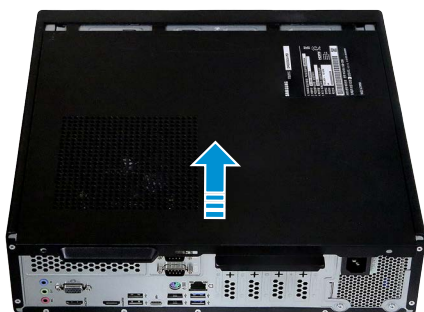

- 5 컴퓨터의 뒷면의 나사를 오른쪽으로 돌려서 고정시키세요.



앞 커버 분리하기

컴퓨터 내부를 확인하려면 앞 커버를 먼저 분리하여야 합니다.

랫치 4개를 위에서부터 아래로 순서대로 하나씩 앞으로 당긴 후 앞 커버를 앞으로 밀어 분리하세요.




- 조립할 때는 앞 커버 위쪽의 후크 부분을 먼저 끼운 후 아래쪽을 누르세요.
- 조립 시 케이블들이 앞 커버에 끼이지 않도록 주의하세요.





- 컴퓨터의 내부 구조는 선택 사양과 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
- 장착된 냉각팬의 형태는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

[타워형]

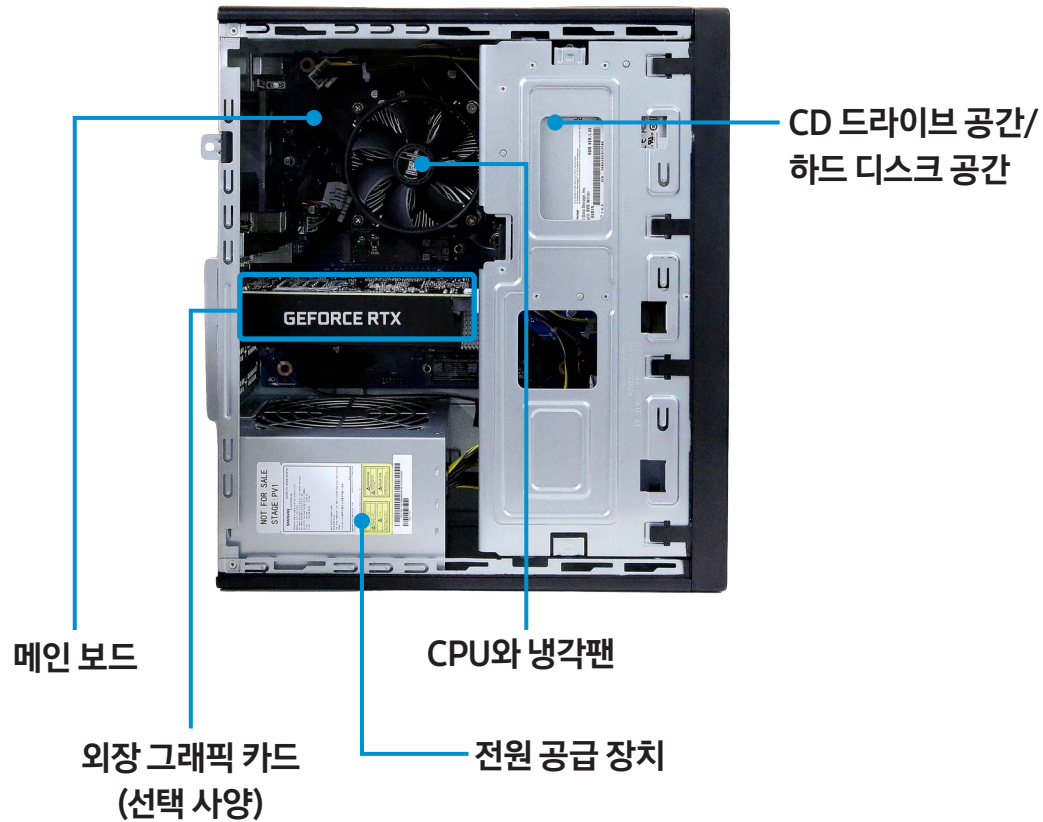

[슬림형]

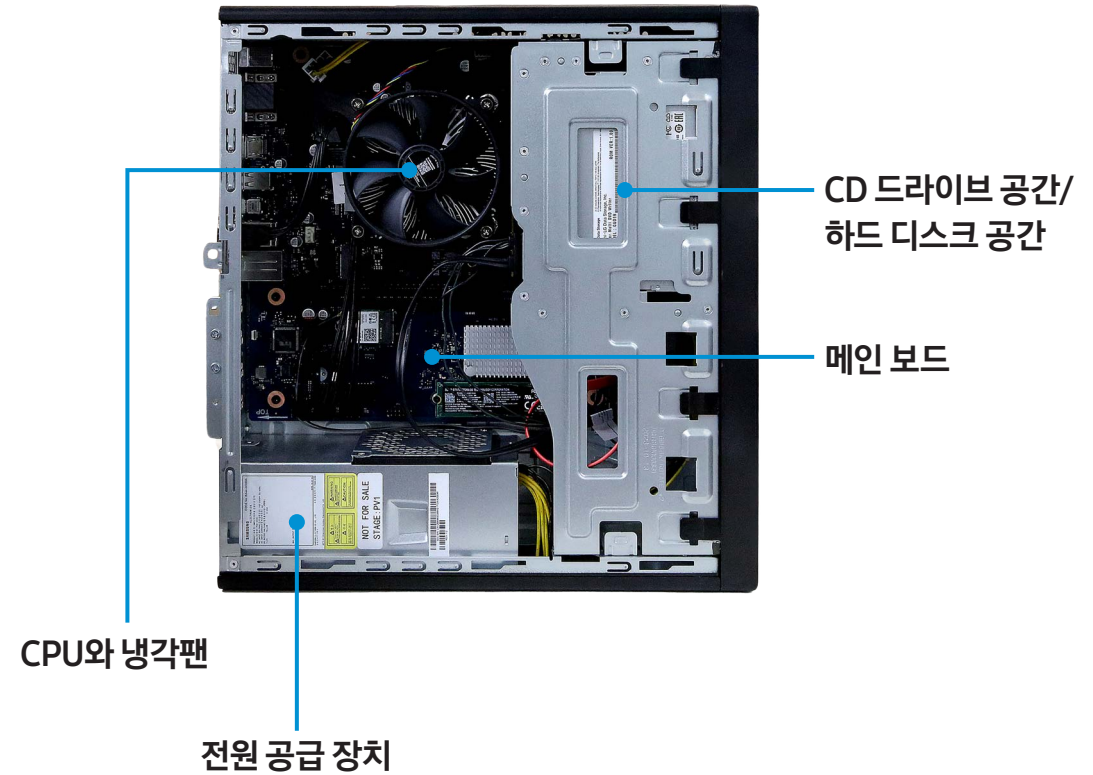

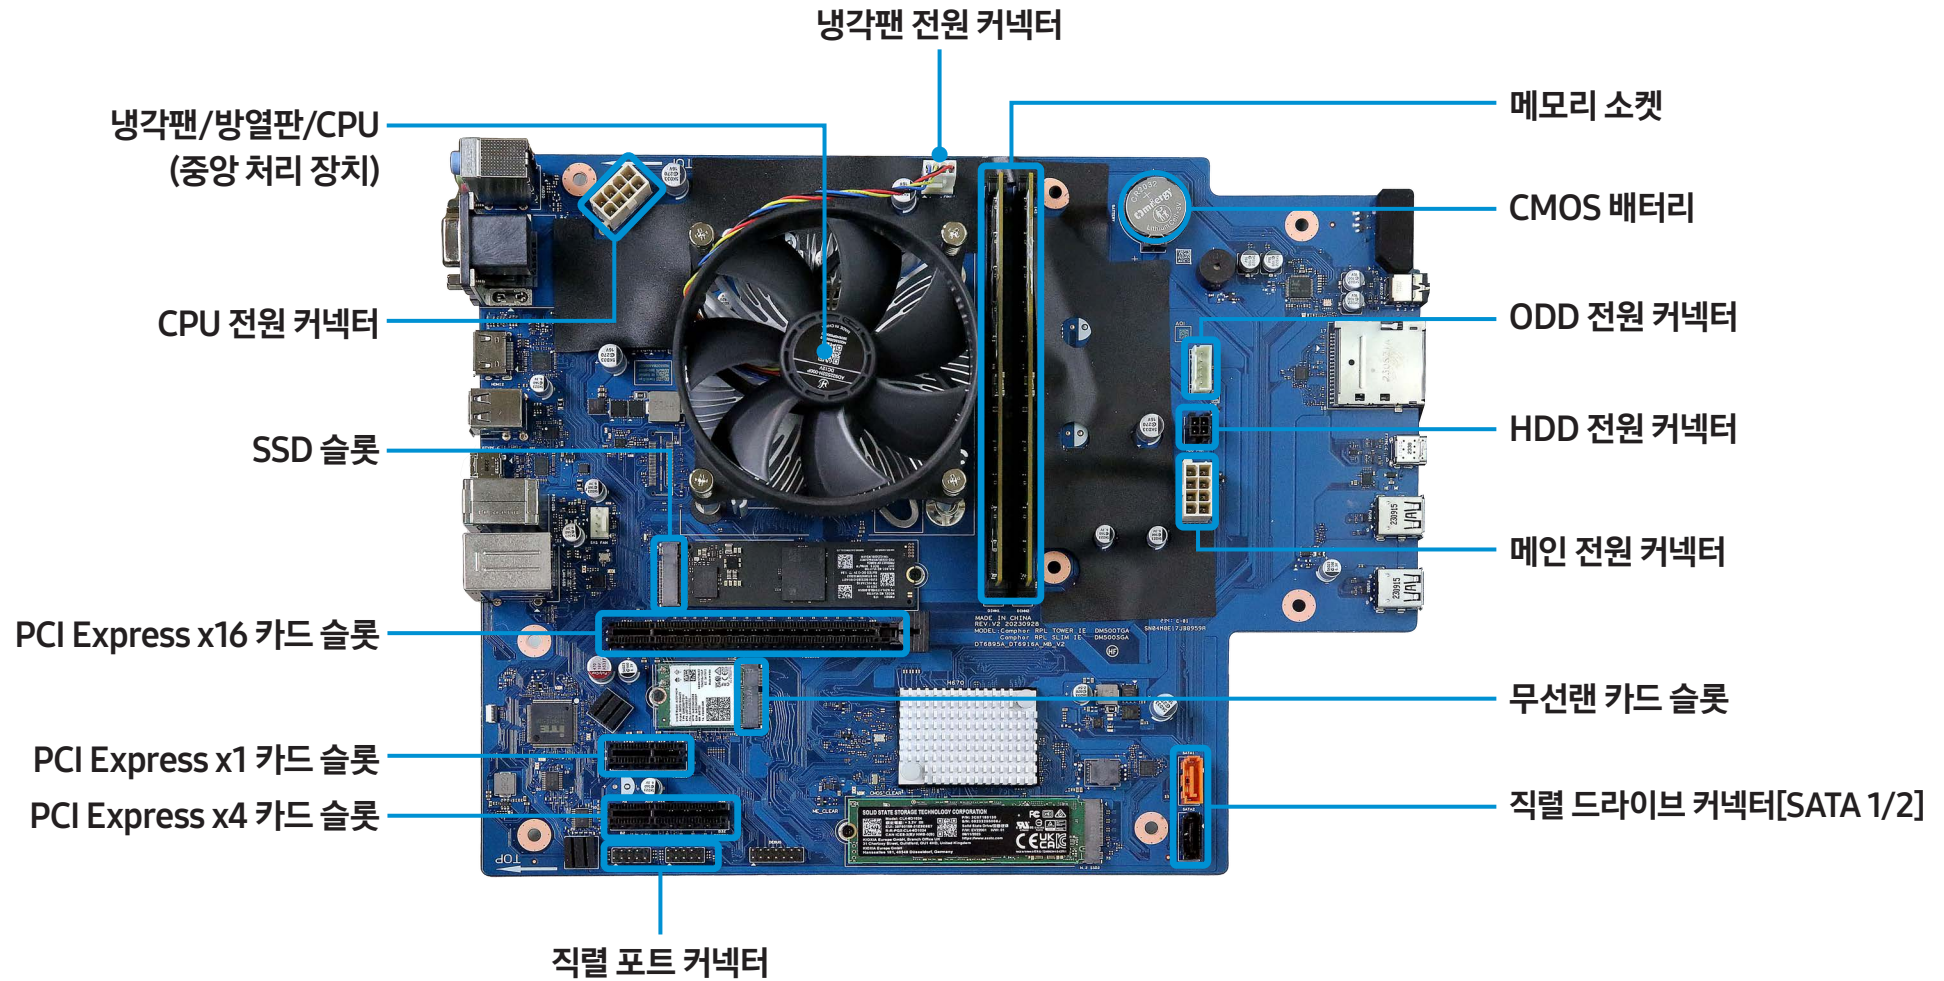

- 모델 및 선택 사양에 따라 위 사진은 실물과 다를 수 있습니다.
- 장착된 냉각팬의 형태는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 기구 구조상 확장이 불가능한 SATA 포트가 발생할 수 있습니다.
- PCI Express x16 카드 슬롯에는 PCI Express x16 타입의 그래픽 카드만 장착할 수 있으며, AGP 타입의 그래픽 카드는 장착할 수 없습니다.
- PCI Express x16 타입의 그래픽 카드 장착 시, PCI Express x1 카드 슬롯 사용에 제약이 있을 수 있습니다.

컴퓨터에 확장이 가능한 슬롯이 있는지 확인한 후 장착할 카드가 자신의 컴퓨터를 지원하는지 확인합니다.

- 1 확장할 슬롯에 고정된 브라켓을 제거하세요.
십자 드라이버를 홈에 끼워 바깥쪽으로 젖힌 후 좌우로 흔들면 브라켓이 분리됩니다.


! 브라켓 가장자리에 손이 베일 수 있으니 주의하세요.



- 2 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 컴퓨터 뒷면의 나사 2개를 제거하세요.

- 3 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.


- 4 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 브라켓 고정 나사를 제거하세요.

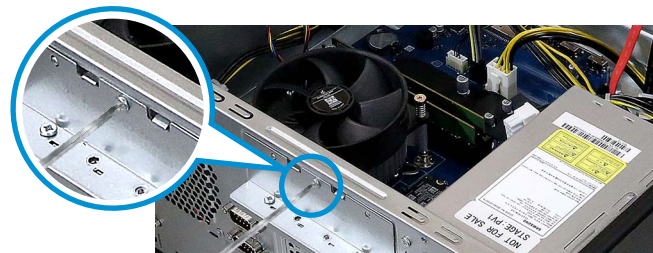

- 5 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.



- 6 카드를 슬롯에 꽂고 완전히 장착되도록 누르세요.

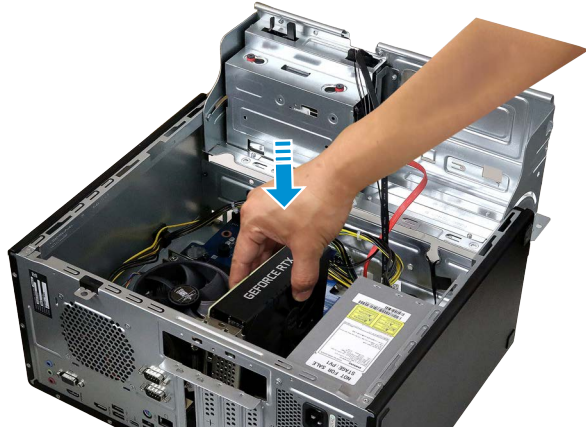

! 만일 카드가 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않거나 카드나 메인 보드가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

- 7 제거했던 브라켓 고정 나사로 카드를 고정시키세요.

- 8 구입한 카드 설명서를 확인한 후 필요한 내부 케이블을 연결하세요.

- 9 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.

! 케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

- 10 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.

- 11 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결하세요.

- 12 컴퓨터를 켜 후 별도로 구입한 카드 설명서를 참고하여 필요한 드라이버와 프로그램을 설치하세요.

컴퓨터에 확장이 가능한 슬롯이 있는지 확인한 후 장착할 카드가 자신의 컴퓨터를 지원하는지 확인합니다.




- 이 컴퓨터에는 컴퓨터의 형태 특성상 카드의 높이가 낮은 카드(Low Profile Card)만 확장이 가능합니다.
- 컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1 확장할 슬롯에 고정된 브라켓을 제거하세요.

십자 드라이버를 홈에 끼워 바깥쪽으로 젖힌 후 좌우로 흔들면 브라켓이 분리됩니다.




브라켓 가장자리에 손이 베일 수 있으니 주의하세요.

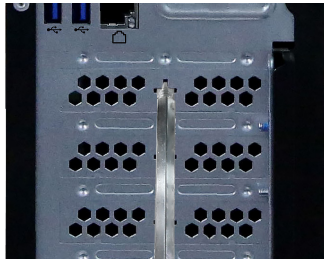

2 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 컴퓨터 뒷면의 나사 2개를 제거하세요.

3 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.

4 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 브라켓 고정 나사를 제거하세요.

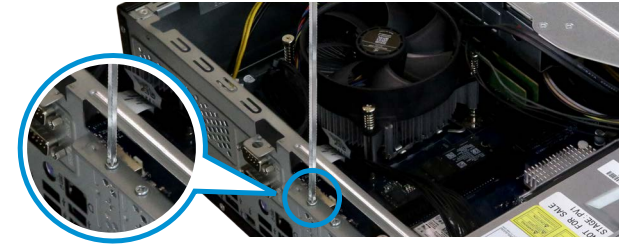

5 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.

6 카드를 슬롯에 꽂고 완전히 장착되도록 누르세요.



만일 카드가 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않거나 카드나 메인 보드가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

7 제거했던 브라켓 고정 나사로 카드를 고정시키세요.

8 구입한 카드 설명서를 확인한 후 필요한 내부 케이블을 연결하세요.

9 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.

 케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

10 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.

11 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결하세요.

12 컴퓨터를 켜 후 별도로 구입한 카드 설명서를 참고하여 필요한 드라이버와 프로그램을 설치하세요.

메인보드에 확장할 메모리 소켓이 있는지 확인한 후 자신의 컴퓨터에 사용 가능한 메모리를 준비하세요.




이 컴퓨터에는 DDR5 타입의 메모리가 장착되어 있으므로 메모리를 추가할 때에는 동일한 DDR5 타입으로 추가해야 합니다.

- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 나사를 제거하여 덮개를 여세요.
- 2 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.
- 3 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.




- 4 하드 디스크와 CD 드라이브에서 전원 케이블, 신호 케이블과 ODD 케이블을 분리하세요.

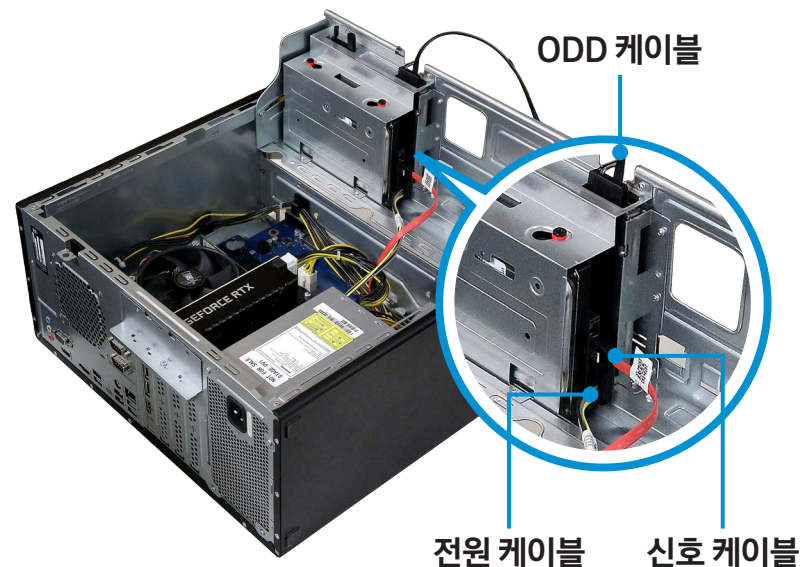


케이블 분리 시에는 반드시 각 랫치를 눌러 빼세요. 그렇지 않을 경우 연결 포트가 손상될 수 있습니다.

- 5 비어있는 메모리 소켓의 양쪽 고정 클립을 누르세요.

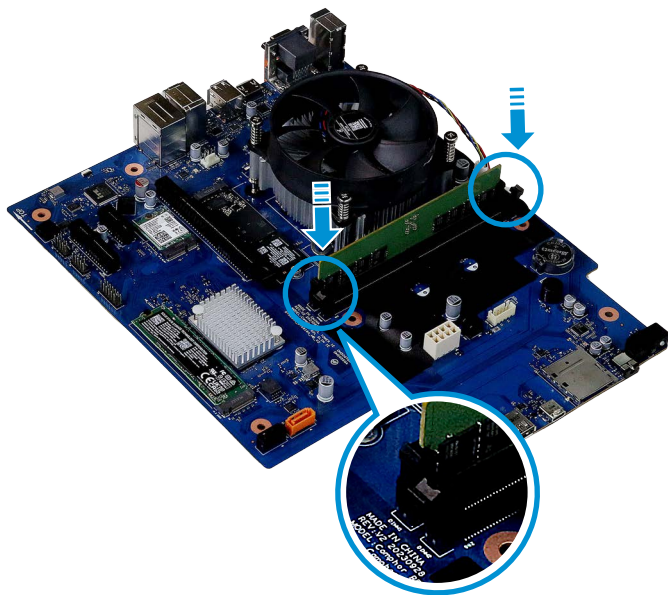

메모리를 제거할 경우에는 메모리 양쪽에 있는 고정 클립을 누르면 메모리가 소켓에서 분리됩니다.

- 6 메모리의 홈과 소켓의 방향을 맞추어 꽂고 완전히 장착되도록 누르세요.

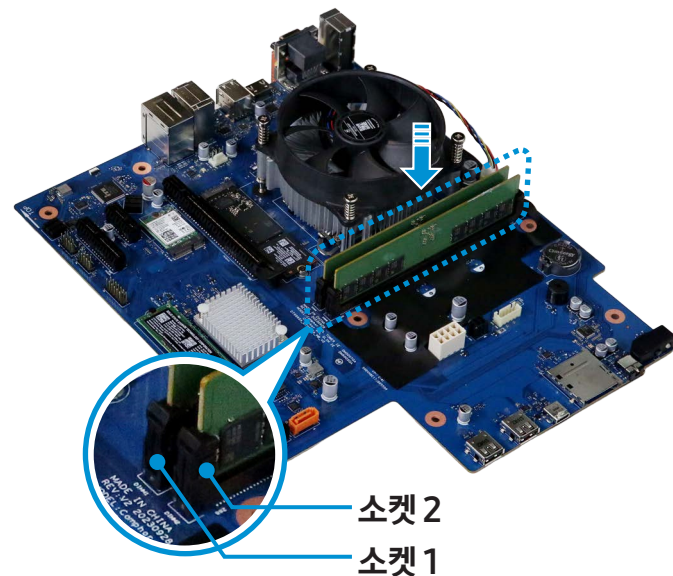

- 7 고정 클립을 세워 메모리를 고정시키세요.

- 8 하드 디스크와 CD 드라이브에 케이블을 연결하고 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.



케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

- 9 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.




만일 메모리가 설명과 같이 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않습니다.

- ! 이 컴퓨터의 메인 보드에는 병렬 타입(IDE)의 하드 디스크 커넥터가 제공되지 않으므로 병렬 타입(IDE)의 하드 디스크를 교체할 수 없습니다.
- 하드디스크가 장착되어 있지 않은 모델의 경우에 한 해 하드디스크를 장착할 수 있습니다.
- 하드디스크를 추가할 경우 정품 케이블을 사용하세요.
- 이 사용 설명서는 하드디스크 교체 방법을 기준으로 설명합니다.

- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 드라이버를 이용해 나사를 제거하여 덮개를 여세요.
- 2 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.
- 3 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.




- 4 하드 디스크와 CD 드라이브에서 전원 케이블, 신호 케이블과 ODD 케이블을 분리하세요.

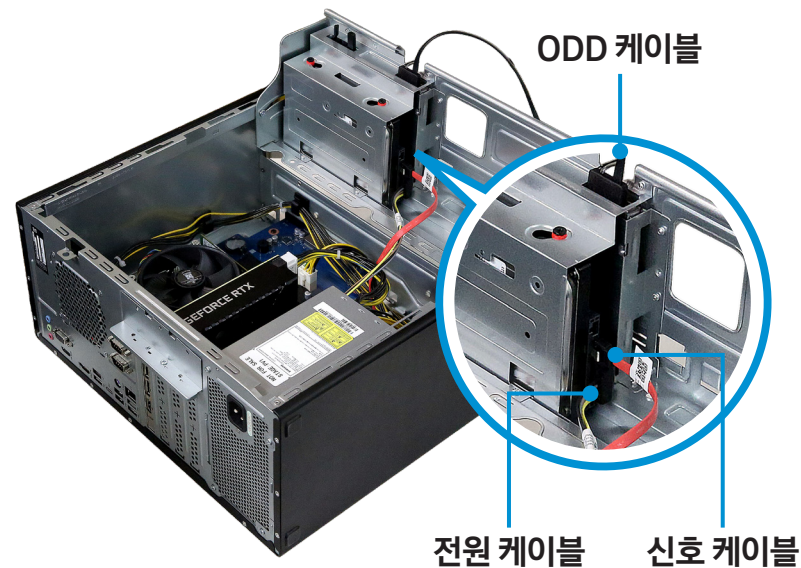

- ! 케이블 분리 시에는 반드시 각 랫치를 눌러 빼세요. 그렇지 않을 경우 연결 포트가 손상될 수 있습니다.

- 5 하드 디스크를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.

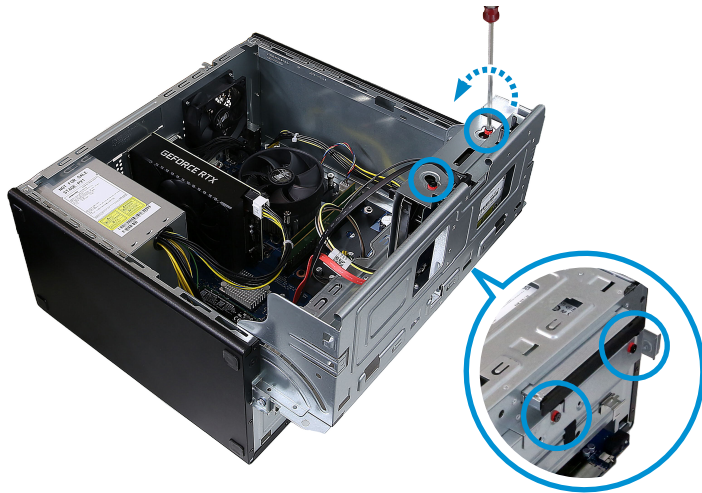


- 6 하드 디스크을 하드 디스크 브라켓에서 분리하세요.



- 7 새로운 하드 디스크를 하드 디스크 브라켓에 끝까지 밀어 넣고 나사 4개로 고정하세요.

- 8 하드 디스크에 전원 케이블과 신호 케이블을 연결하세요.

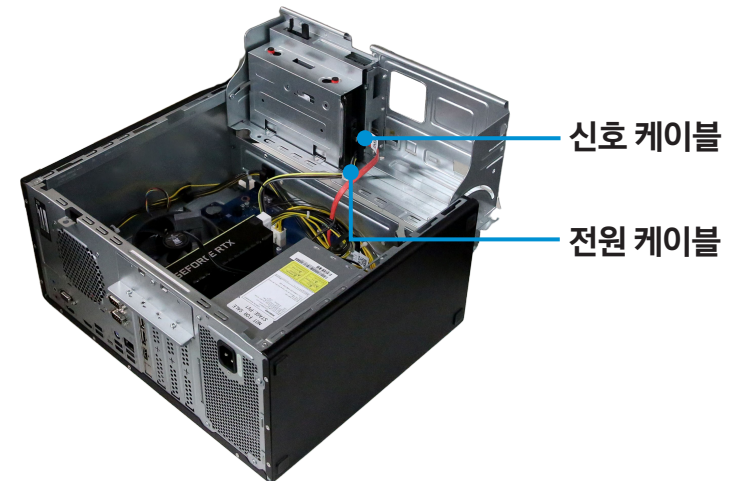

- 9 CD 드라이브에 ODD 케이블을 연결하고 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.

 케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

- 10 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.

- 11 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결하세요.

- 12 구입한 하드 디스크의 설명서를 참고하여 필요한 설정을 하세요.

이 컴퓨터에는 직렬(SATA) 타입의 드라이브를 교체할 수 있습니다.


- ! • 제품의 특성상 해당 모델의 전용 CD 드라이브만 교체 가능합니다. 교체 가능한 CD 드라이브의 종류는 서비스 센터로 문의하세요.
- 이 컴퓨터의 메인 보드에는 병렬(IDE) 타입의 드라이브 커넥터가 제공되지 않으므로, 병렬 타입의 드라이브는 교체할 수 없습니다.

CD 드라이브 확장 공간이 있는 모델에서는 CD 또는 CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW 드라이브 등을 추가로 장착할 수 있습니다.

- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 나사를 드라이버를 이용해 제거하여 덮개를 여세요.
- 2 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.
- 3 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.




- 4 CD 드라이브에서 ODD 케이블을 분리하세요.

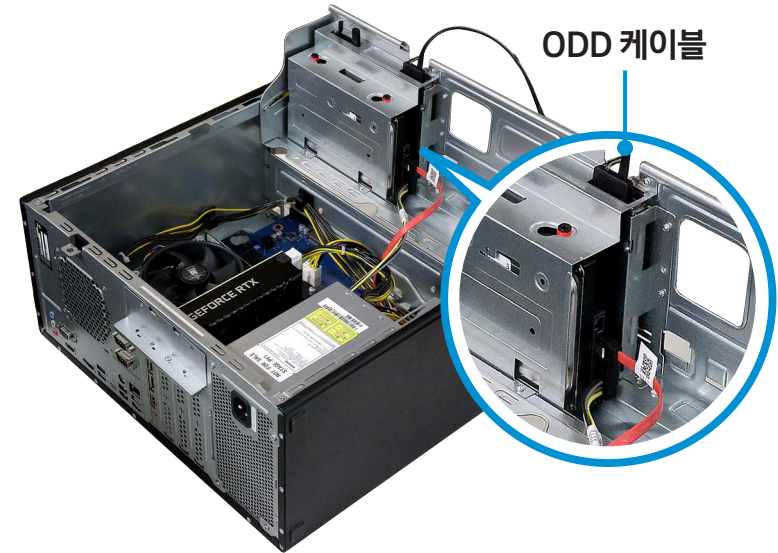

- ! 케이블 분리 시에는 반드시 각 랫치를 눌러 빼세요. 그렇지 않을 경우 연결 포트가 손상될 수 있습니다.


- 5 CD 드라이브 고정 후크를 눌러 CD 드라이브를 아래 방향으로 빼세요.

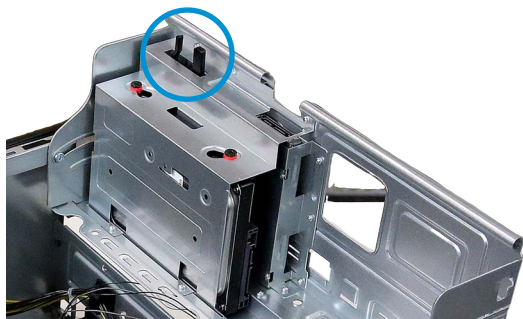

- 6 새로운 CD 드라이브를 고정 후크가 걸릴 때까지 위로 밀어 삽입하세요.



- 7 교체한 CD 드라이브에 ODD 케이블을 연결하세요.

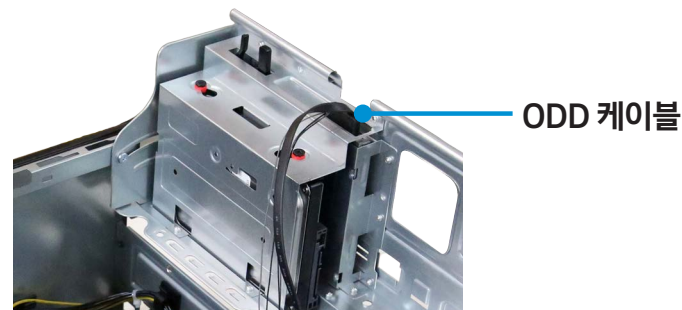

- 8 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.

- 9 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.

- 10 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결하세요.

- 11 구입한 CD 드라이브 설명서를 참고하여 필요한 설정을 하세요.



- 교체에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으세요. 단, 확장 관련 서비스는 무상 서비스 기간이라도 비용이 발생합니다.
- CPU 냉각팬의 외관은 모델에 따라 사진과 다를 수 있으나, 교체 방법은 본 설명과 동일합니다.



CPU를 분리할 경우


방열판과 CPU는 열 전달 물질로 붙어 있습니다. 무리하게 분리하면 CPU가 손상될 수 있으므로 컴퓨터를 충분히 사용하여 CPU에서 발생하는 열로 열 전달 물질을 녹인 후 분리하세요.

- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 덮개를 여세요.
- 2 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.
- 3 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.




4

하드 디스크와 CD 드라이브에서 전원 케이블, 신호 케이블과 ODD 케이블을 분리하세요.

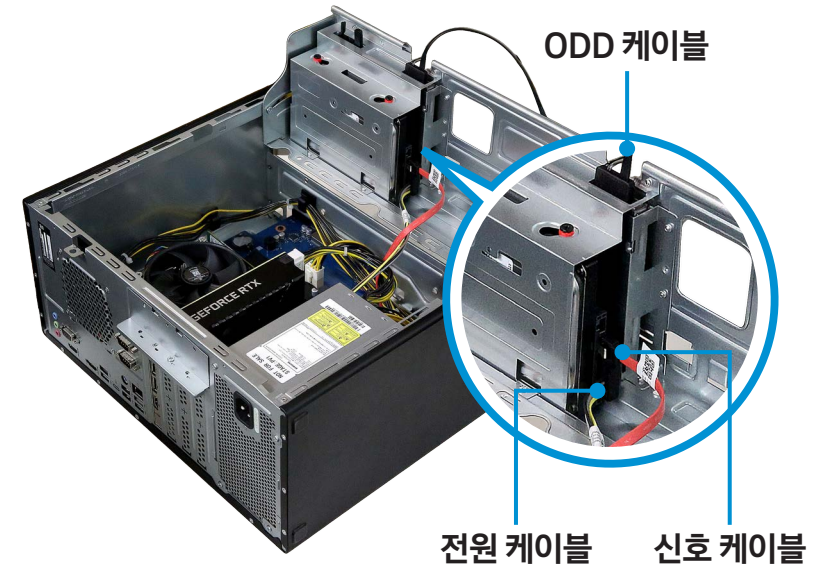

케이블 분리 시에는 반드시 각 랫치를 눌러 빼세요. 그렇지 않을 경우 연결 포트가 손상될 수 있습니다.


5 냉각팬 전원 커넥터를 분리하세요.

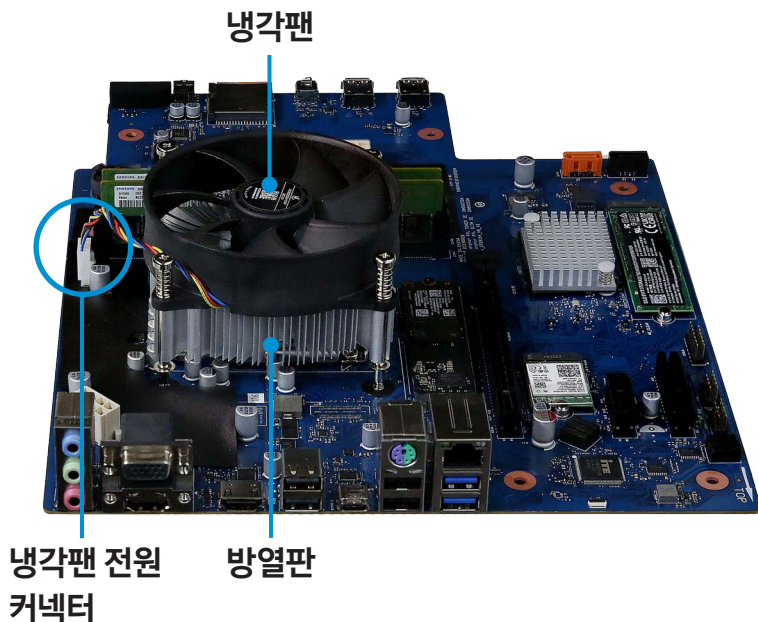

6 냉각팬을 고정하고 있는 나사 4개를 풀 후 냉각팬을 분리하세요.


! 방열판이 뜨거운 경우 손을 델 수 있으므로 충분히 식힌 후 분리하세요.

7 ① CPU 고정 바를 눌러 바깥쪽으로 약간 밀어 분리한 후 ② 브라켓을 위로 젖혀 CPU를 분리하세요.

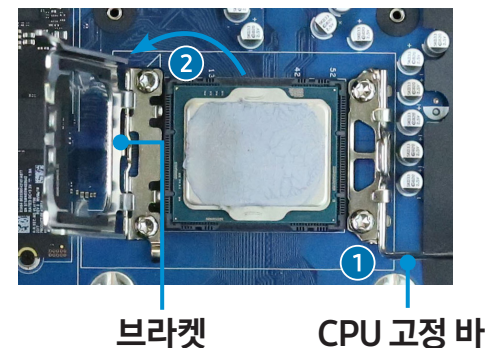


! 소켓 안쪽의 핀에 손이 닿지 않도록 주의하세요. 핀이 손상되면 CPU를 장착할 수 없습니다.

8 새로운 CPU로 교체하세요. CPU를 삽입할 때에는 소켓과 CPU 핀의 위치를 일치시켜야 합니다.

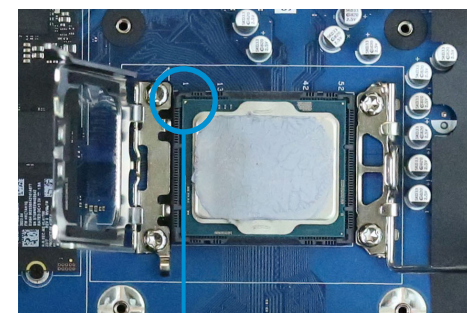

소켓과 CPU의 ▽ 표시 부분을 맞추어 끼우세요.

- 9 브라켓을 내린 후 CPU 고정 바를 밑으로 걸리는 부분까지 밀어 넣어 고정시키세요.

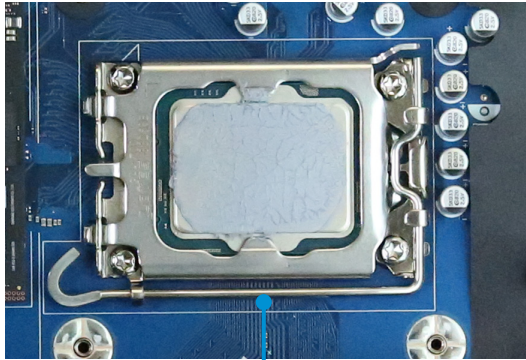

CPU 고정 바

- 10 냉각팬 방향을 맞추어 올려 놓은 후 나사 4개를 고정시키세요.

! 냉각팬 방향이 맞지 않으면 냉각팬을 고정시킬 수 없습니다.

- 11 냉각팬 전원 커넥터를 연결하세요.

- 12 하드 디스크와 CD 드라이브에 케이블을 연결하고 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.

! 케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

- 13 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.


메인보드에 있는 CMOS 배터리는 전원이 꺼져 있을 때 셋업(CMOS) 내용을 저장하는 역할을 합니다.

CMOS 배터리는 소모성 부품으로 컴퓨터의 전원이 꺼져 있을 때 셋업(CMOS) 내용을 저장할 수 없는 경우 새 배터리로 교체하세요.

- 1 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 덮개를 여세요.
- 2 컴퓨터를 세운 후 컴퓨터 앞 커버를 분리하세요.
- 3 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 한쪽 랫치를 아래로 누른 후 반대쪽 랫치를 누르면서 CD 드라이브 브라켓을 위로 들어 올려 여세요.



- 4 하드 디스크와 CD 드라이브에서 전원 케이블, 신호 케이블과 ODD 케이블을 분리하세요.

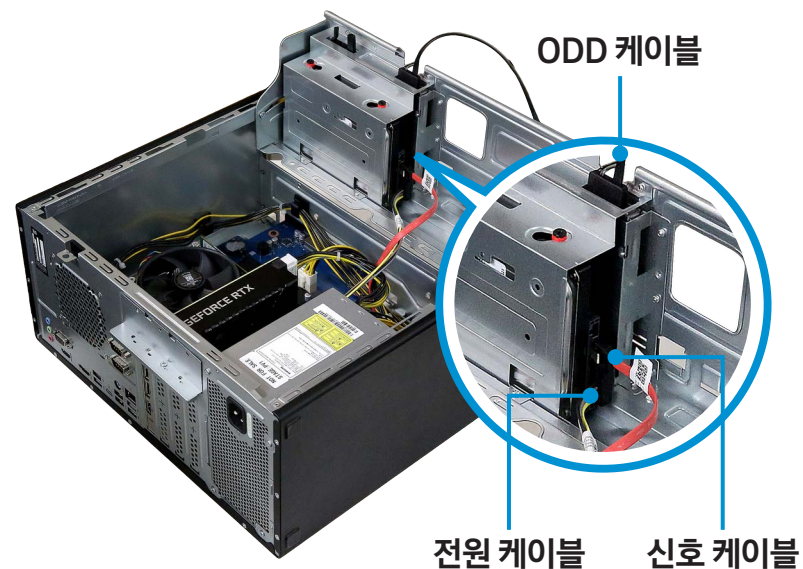

케이블 분리 시에는 반드시 각 랫치를 눌러 빼세요. 그렇지 않을 경우 연결 포트가 손상될 수 있습니다.

- 5 CMOS 배터리 고정 랫치를 눌러 배터리를 빼낸 후 새로운 배터리를 끼우세요.



- 6 하드 디스크와 CD 드라이브에 케이블을 연결하고 CD 드라이브 브라켓을 밀어 제자리에 조립하세요.



케이블이 CD 드라이브 브라켓 아래쪽에 끼이지 않도록 잘 정리하여 넣으세요. 케이블이 정리되어 있지 않으면 CD 드라이브 브라켓이 제대로 닫히지 않습니다.

- 7 앞 커버와 컴퓨터 덮개를 닫은 후 나사 2개로 고정하세요.

- 8 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결한 후 컴퓨터를 켜세요.

- 9 컴퓨터를 켜 후 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 눌러 **BIOS 셋업**으로 진입해 시스템 환경에 맞게 설정을 변경하세요.



- 삼성전자에서 지정한 배터리(CR2032)로만 교체하세요. 잘못 교체할 경우 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.
- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요. 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다. 배터리 폐기 방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

5장. 문제 해결



Samsung Recovery(복원/백업)

96

Windows 재설치(선택 사양)

101

Q&A

104

컴퓨터에 문제가 발생했을 경우 **Samsung Recovery(복원/백업 앱)**로 컴퓨터를 초기(출하) 상태 또는 앞서 백업해 두었던 상태로 복원할 수 있습니다. 컴퓨터에 문제가 발생하기 전에 미리 정기적으로 데이터를 백업해 두세요.



- 저장 용량이 64 GB 이하인 모델에서는 **Samsung Recovery** 앱이 제공되지 않을 수 있습니다. 이 경우 “Windows 복원 기능”을 참조하세요.
- 앱의 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 사용 설명서의 내용과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 앱의 도움말을 참조하세요.
- CD/DVD 드라이브에서는 복원/백업 기능을 사용할 수 없습니다.
- 복원을 하게 되면 백업 시점 이후에 저장한 모든 데이터 및 사용자가 별도로 설치한 앱이 삭제되므로, 중요한 데이터는 데이터 백업 기능을 이용하여 먼저 백업을 받아 두세요.
- 사용자 계약 관련 창이 나타나면 내용을 확인한 후 동의하세요. 이 창은 컴퓨터 구입 후 처음 앱을 실행할 때에만 한 번 나타납니다.

? 초기 상태로 복원하기

컴퓨터를 초기화하여 초기(출하) 상태로 복원할 수 있습니다.

중요한 데이터가 있을 경우 복원 전에 “백업하기”를 참고해 외부 저장장치에 미리 백업해 두세요.

- 1 - **컴퓨터가 Windows로 부팅될 경우:**
시작 버튼() > **모든 앱** > **Samsung Recovery**를 선택하세요.
- **컴퓨터가 Windows로 부팅되지 않을 경우:**
컴퓨터를 켜 후 삼성 로고가 나타나기 전에 **F4** 키를 여러 번 누르세요.

- 2 **PC 초기화 > 초기화 시작**을 선택하세요.
화면의 안내에 따라 초기 상태로 복원을 완료하세요.





백업하기


컴퓨터에 문제가 발생하기 전에 미리 중요한 데이터를 다른 드라이브나 외부 저장장치에 미리 백업해 둘 수 있습니다.

현재 시스템 백업하기

출하 상태 또는 현재 상태의 컴퓨터를 다른 드라이브나 외부 저장장치에 미리 백업해 둘 수 있습니다.

1

시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Recovery > 컴퓨터 백업을 선택하세요.

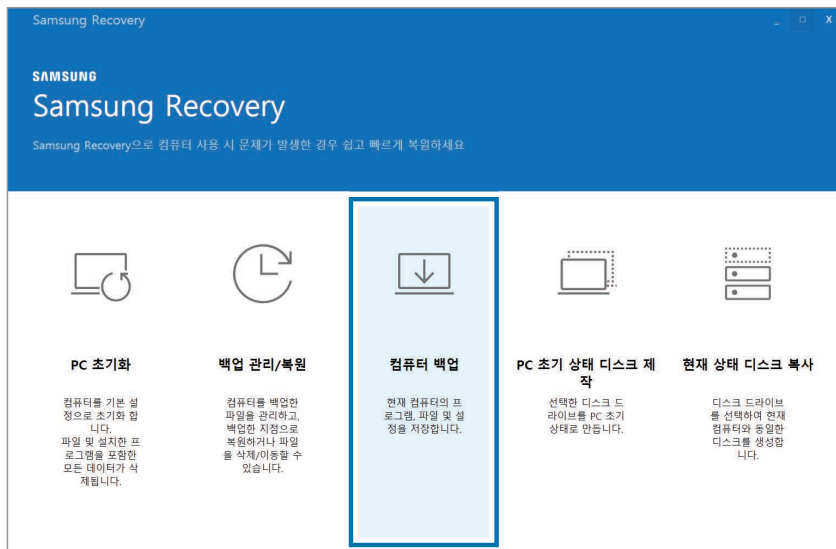

2

백업 데이터를 저장할 드라이브를 선택한 후 **백업 시작**을 선택하세요.

- 외부 저장장치에 백업하려면, 먼저 컴퓨터에 외부 저장장치를 연결한 후 해당 드라이브를 선택하세요.

3

화면의 안내에 따라 백업을 완료하세요.

데이터 백업하기

폴더나 파일 단위로 데이터를 백업할 수 있습니다.

1

컴퓨터를 켜 후 삼성 로고가 나타나기 전에 **F4** 키를 여러 번 누르세요.

2

사용자 데이터 백업을 선택하세요.

3

백업할 폴더나 파일을 체크하고, 백업 데이터를 저장할 드라이브를 선택한 후 **백업 시작**을 선택하세요.

- 백업할 폴더나 파일은 외부 저장장치에만 저장할 수 있습니다. 먼저 컴퓨터에 외부 저장장치를 연결한 후 해당 드라이브를 선택하세요.

4

화면의 안내에 따라 백업을 완료하세요.

? 백업 후 복원하기

다른 드라이브나 외부 저장장치에 백업해 둔 데이터를 이용해 해당 백업 시점으로 컴퓨터를 복원할 수 있습니다.

- 1 외부 저장장치에 데이터를 백업해 둔 경우, 컴퓨터에 외부 저장장치를 연결하세요.
- 2 시작 버튼() > 모든 앱 > Samsung Recovery를 선택하세요.
- 3 백업 관리/복원을 선택하세요.

- 4 원하는 복원 날짜의 복원을 선택한 후 복원 시작을 선택하세요.



- 5 화면의 안내에 따라 복원을 완료하세요.

? 디스크 복사하기

디스크를 교체해야 하는 경우 기존에 저장된 데이터를 새 디스크로 안전하게 옮길 수 있습니다. 이 경우 새 디스크의 용량은 기존의 하드 디스크에 저장된 데이터의 용량보다 커야 합니다. 컴퓨터에 새 디스크를 연결하려면 외장 하드 디스크 커넥터를 별도로 구입해야 합니다.



eMMC 등 교체 불가능한 디스크에 Windows가 설치된 경우, 디스크 복사 기능은 사용할 수 없습니다.

- 1 외장 하드 디스크 커넥터를 이용해 컴퓨터에 새 드라이브를 연결하세요.
- 2 시작 버튼(■) > 모든 앱 > Samsung Recovery를 선택하세요.
- 3 PC 초기 상태 디스크 제작 또는 현재 상태 디스크 복사를 선택하세요.

- 4 디스크 항목에서 복사될 디스크를 선택한 후 **복사 시작**을 선택하세요. 기존 디스크의 데이터가 새 디스크에 복사됩니다.





Windows 복원 기능

Samsung Recovery 앱이 제공되지 않을 경우 Windows의 컴퓨터 복원 기능을 이용해 Windows를 재설치할 수 있습니다.

 컴퓨터 복원 기능을 이용하면 컴퓨터에 저장한 모든 데이터가 삭제됩니다. 미리 외부 저장장치에 앱 및 개인 데이터를 백업해 두세요.

1 시작 버튼() > **설정** > **시스템** > **복구**를 선택하세요.

2 PC 초기화를 선택하세요.

3 내 파일 유지 또는 모든 항목 제거 옵션을 선택하세요.



복원 후에 필요한 삼성 앱은 시작 버튼() > **모든 앱** > **Samsung Update**를 실행하여 설치할 수 있습니다.

Windows가 정상적으로 동작하지 않을 때 **시스템 복원 미디어**를 이용하여 Windows를 다시 설치할 수 있습니다.(시스템 복원 미디어가 제공되는 모델에 한함)

Samsung Recovery가 제공되는 모델에서는 **Samsung Recovery**를 이용하여 Windows를 새로 설치할 수 있습니다.



- 시스템 복원 미디어는 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터가 윈도우로 부팅되지 않거나 기존 데이터를 모두 삭제하고 Windows를 설치하려면 [Windows가 부팅되지 않을 경우 설치하기] 설명을 따라 설치하세요.
- 본 설명은 운영 체제에 따라 일부 설명 및 화면이 다를 수 있습니다.
- CD 드라이브가 제공되지 않는 모델은 외장 CD 드라이브를 구입하여 사용하세요.



- Windows를 다시 설치하면 하드 디스크 내의 데이터(파일, 프로그램)가 삭제될 수 있습니다.
- 중요한 데이터는 반드시 백업해 두세요. 삼성전자는 데이터 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.



Windows에서 설치하기

- 1 시스템 복원 미디어를 CD 드라이브에 넣습니다.
- 2 Windows 설치 선택창이 나타나면 **지금 설치**를 클릭한 후, **업데이트 선택** 창이 나타나면 원하는 항목을 클릭합니다.



업데이트 선택 창에서 **온라인에서 최신 업데이트 설치**를 선택하면 최신 항목을 업데이트한 후 3번 과정이 나타납니다. 단, 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

- 3 사용자 동의 화면이 나타나면 **동의함**을 체크한 후 **다음**을 클릭합니다.



OS 버전에 따라 이 화면은 나타나지 않을 수 있습니다.

- 4** 설치 유형을 선택하는 창이 나타나면 원하는 설치를 클릭합니다.
사용자 지정을 클릭하면 5번 과정부터 순차적으로 진행됩니다.
업그레이드를 클릭하면 6번 과정으로 넘어갑니다.



- OS 버전에 따라 이 화면은 나타나지 않을 수 있습니다.
- 사용자 지정
Windows를 새로 설치할 때 선택합니다. 사용자 지정 설치 후 필요한 모든 장치 드라이버 및 프로그램들을 다시 설치해야 합니다. 또한 설치 후 하드 디스크 내에 이전 파일 및 폴더가 남게 되어 공간을 차지하게 됩니다. (예: C:\Windows.old 등)
- 업그레이드
파일, 설정 및 프로그램을 유지하면서 Windows를 업그레이드할 때 선택합니다. 따라서 장치 드라이버와 프로그램을 다시 설치하지 않아도 되나, 업그레이드 후에 일부 프로그램이 정상 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 5** 설치할 위치를 묻는 창이 나타나면 원하는 디스크의 파티션을 선택한 후 다음을 클릭합니다.



D 드라이브는 삼성 복원 솔루션에 의해 백업 이미지가 저장되는 공간입니다. C 드라이브에 Windows를 설치하시기를 권장합니다.



선택한 파티션에 이전 Windows 설치 파일이 있을 경우, 파일과 폴더는 Windows.old 폴더로 이동된다는 내용의 안내창이 나타나면, **확인**을 클릭합니다.

- 6** Windows 설치가 진행됩니다.
설치 과정 중에 컴퓨터가 3회 재시작하며, 재시작 후 매번 **Press any key to boot from CD or DVD.....** 메시지가 나타나면 그대로 둡니다.

- 7** Windows 화면 설명에 따라 사용자 등록을 하십시오.

- 8** 등록이 완료되면 Windows 데스크톱 화면이 나타납니다.




원활한 컴퓨터 사용을 위해 필요한 소프트웨어 설치를 권장합니다.

? Windows가 부팅되지 않을 경우 설치하기

컴퓨터가 Windows로 부팅되지 않을 때에는 시스템 복원 미디어로 부팅하여 설치할 수 있습니다.

1 시스템 복원 미디어를 DVD 드라이브에 넣고 컴퓨터를 재시작합니다.

2 부팅 시 **Press any key to boot from CD or DVD.....** 메시지가 나타나면 키보드의 아무 키나 누릅니다.

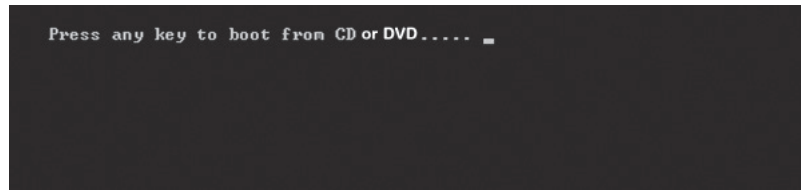

3 잠시 후 언어, 시간, 키보드 등의 옵션 창이 나타납니다. 항목이 맞게 설정되었는지 확인 후 **다음**을 클릭합니다.

4 Windows 설치 창이 나타나면 **지금 설치**를 클릭합니다.

 OS 버전에 따라 설치할 운영 체제를 선택하는 창이 나타날 수 있습니다. **다음**을 클릭하면, 5번 과정이 나타납니다.

5 사용자 동의 화면이 나오면 **동의함**을 체크한 후 **다음**을 선택하세요.

 OS 버전에 따라 이 화면은 나타나지 않을 수 있습니다.

6 설치 유형을 선택하는 창이 나타나면 **사용자 지정**을 클릭합니다.

 OS 버전에 따라 이 화면은 나타나지 않을 수 있습니다.

7 설치할 위치를 묻는 창이 나타나면 원하는 디스크의 파티션을 선택한 후 **다음**을 선택하세요.

 D 드라이브는 삼성 복원 솔루션에 의해 백업 이미지가 저장되는 공간입니다. C 드라이브에 Windows를 설치하시기를 권장합니다.

 • **드라이브 옵션(고급)**을 클릭하면, 파티션 삭제, 포맷, 새로 만들기 및 확장이 가능합니다. 원하는 기능을 클릭하고 안내에 따라 진행합니다.

• 선택한 파티션에 이전 Windows 설치 파일이 있을 경우, 파일과 폴더는 Windows.old 폴더로 이동된다는 내용의 안내창이 나타나면, **확인**을 클릭합니다.

8 이후 과정은 Windows에서 설치하기의 7번 이후 설명과 동일합니다.

시스템에서 발생할 수 있는 문제점과 해결 방법, 그리고 사용 시 필요한 참고 내용을 설명합니다.

? 복원 관련

Q 복원 영역이란 무엇인가요?

A 삼성 컴퓨터에는 컴퓨터를 복원하거나 백업하는 용도로 사용되는 별도의 파티션이 존재합니다.
(Samsung Recovery 소프트웨어가 탑재된 모델에 한함)

이 파티션을 복원 영역이라고 하며, 운영 체제와 프로그램들이 설치되어 있는 복원 이미지를 포함하고 있습니다.

Q 하드 디스크 용량이 구입 시 사양과 다릅니다.

A 컴퓨터나 탐색기에서 표시되는 용량은 1 KB를 1024 B로 계산하여 표시한 것으로 실제 용량보다 적게 나타납니다. 이것은 계산 방법의 차이일 뿐 구입 시 사양과 다른 것이 아닙니다.

특정한 기능 제공을 위해 하드 디스크의 일정 공간을 사용하는 모델의 경우는 윈도우에서 표시되는 하드 디스크의 용량이 적게 나타납니다.

Samsung Recovery가 적용된 모델은 복원 이미지를 저장하기 위해 약 5~20 GB 정도의 용량이 숨겨져 있으므로 내 컴퓨터나 파일 탐색기를 통해서 볼 때 용량이 그만큼 적게 나타납니다. 단, Samsung Recovery 영역의 크기는 제공되는 프로그램의 크기로 인하여 모델마다 다를 수 있습니다.

Q 복원 이미지란 무엇인가요?

A 복원에 필요한 컴퓨터 상태(운영 체제, 설치된 일부 드라이버 및 소프트웨어)가 이미지화되어 하드 디스크 내에 내장되어 있는 상태입니다.

Q Samsung Recovery 프로그램이 제공되지 않는 모델은 어떻게 복원할 수 있나요?

A Windows에 제공하는 PC 복구 기능을 이용하여 복원할 수 있습니다.
자세한 내용은 도움말의 복원 기능을 참고하세요.



Windows 관련



앱은 어떻게 삭제하나요?

- A
1. 시작 버튼() > **설정** > **앱** > **설치된 앱**을 선택하세요.
 2. 목록에서 삭제할 앱 옆의  > **제거**를 선택하세요.

6장. 제품 사용 시 알아두기



제품 사용 시 주의 사항	107
컴퓨터 서비스 안내	109
올바른 컴퓨터 사용 자세	110
안전을 위한 주의 사항	114

제품 사용 시 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.



- 사용 설명서의 본문 내용 중 선택 사양 항목과 일부 장치 및 소프트웨어는 제조사 정책에 따라 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있으며 버전이 다를 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터 환경과 일치하지 않을 수 있으므로 양지하시기 바랍니다.
- 사용 설명서 표지 및 본문에 사용된 이미지 사진은 시리즈별 대표 모델의 사진으로 포함되어 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 본 설명서에는 마우스로 동작하는 방법을 함께 설명하였습니다.
- 본 설명서는 Windows 11 운영 체제가 설치되어 있는 것을 기준으로 설명되어 있습니다. 운영 체제 종류에 따라 설명과 그림은 일부 다를 수 있습니다.
- 모델에 따라 제공되는 사용 설명서의 종류가 일부 달라질 수 있습니다.



안전을 위한 주의 사항 표기 규약

아이콘	표기	의미
	경고	지시 사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 심각한 내용입니다.
	주의	지시 사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



본문 표기 규약

아이콘	표기	의미
	주의	기능 동작과 관련된 내용으로 반드시 알아 두어야 할 내용입니다.
	참고	기능 동작에 도움이 되는 내용입니다.

! 저작권

Copyright © 2024 삼성전자주식회사

본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 예고 없이 변경될 수 있습니다.

데이터 손실은 삼성전자에서 보증하지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

! 데이터 손상 주의 사항

데이터 손실로 인해 발생하는 문제는 삼성전자에서 책임지지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 중요한 자료는 항상 백업해 두세요.

! OS 및 소프트웨어 지원 관련 주의 사항

본 제품은 출하 시 설치/제공되는 OS(운영 체제) 이외의 다른 OS로 변경하거나, 기본 제공된 OS를 지원하지 않는 소프트웨어를 설치한 경우, 기술지원 및 제품 교환, 환불이 불가하며 서비스 요청 시에는 소정의 수수료가 부과됩니다.

출하 시 설치되어 있는 OS(운영 체제)로 사용하시기 바랍니다.

본 제품에 다른 OS(운영 체제)를 설치하면 데이터가 삭제되거나 부팅되지 않을 수 있습니다.

! 제품 용량 표기 기준 안내

저장장치 용량 표시 안내

저장 용량 표기는 해당 업체의 계산 방식인 1 KB=1,000 Bytes 기준입니다.

OS(Windows)의 계산 방식은 1 KB=1,024 Bytes 기준이므로, 실제 HDD 용량 대비 Windows에서 확인되는 용량이 작게 나타나는데, 이는 이와 같은 계산 방식의 차이에 의한 것입니다.

(예: 80 GB HDD의 경우 OS상에서는 74.5 GB로 표기,
 $80 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000 \text{ byte} / (1,024 \times 1,024 \times 1,024) \text{ byte} = 74.505 \text{ GB}$)

또한 Samsung Recovery 등 숨겨진 영역에 저장된 일부 기능이나 S/W로 인하여, Windows에서 확인되는 용량은 이보다 더 작을 수 있습니다.

메모리 용량 표시 안내


Windows에서 표시되는 메모리 용량은 실제보다 작게 표시됩니다.

이것은 메모리의 일부를 BIOS와 그래픽에서 사용하거나, 시스템에서 추후 사용할 공간을 미리 확보해 두기 때문에 장착된 메모리 용량보다 작게 표시됩니다.

예를 들어 1 GB(=1,024 MB)의 메모리를 장착할 경우 1,022 MB 또는 그 이하로 표시될 수 있습니다.

컴퓨터 이용 중 문제가 발생하였을 경우 다음과 같은 순서로 해결해 보시고, 해결이 안 될 경우에는 서비스 센터를 방문하여 서비스를 받으세요.


문제 해결 순서

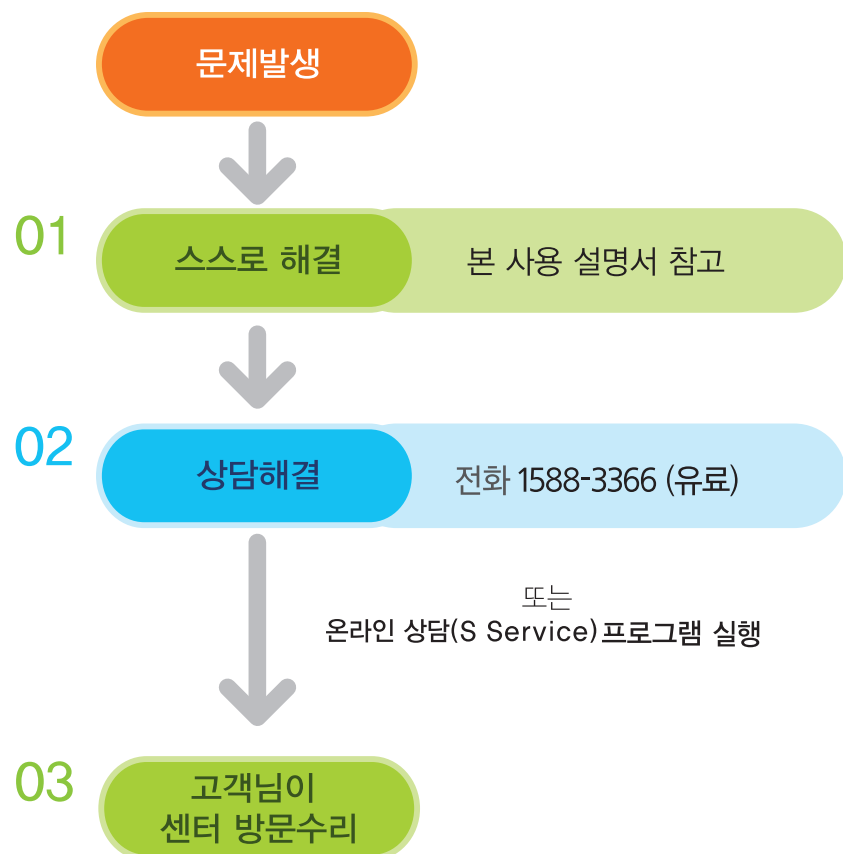

구분	문제 해결의 모든 것
01 스스로 해결 	- 컴퓨터에 문제가 생겼네요~. 디지털 세상! 스스로 해결해 볼까요. - 손안에 도움될 만한 것이 많아요. - Q&A가 있어요. - 삼성닷컴(www.samsung.com/sec) > 고객 서비스
02 즐거운 상담 	- 상담원 도움이 필요하신다고요? 1588-3366 (유료)으로 전화주세요. 온라인 상담(S Service) 프로그램을 실행하세요. 컴퓨터 사용 중에 발생할 수 있는 문제와 문의를 1:1 채팅과 원격 서비스로 해결할 수 있습니다. - 전문 상담원이 최선을 다해 즐거운 상담으로 문제를 해결해 드립니다.
03 친절한 서비스 	- 상담으로 해결 못하셨나요? - 가까운 서비스 센터를 방문하시면 우수한 테스트 장비로 빠른 시간에 친절한 서비스를 받으실 수 있습니다.

컴퓨터 사용 중 크고 작은 신체적 부상을 방지하려면 올바른 자세를 유지해야 합니다. 잘못된 자세 또는 장시간의 키보드 사용은 반복적인 동작으로 인한 부상의 원인이 될 수 있습니다. 컴퓨터 화면을 지나치게 오래 볼 경우 시각 손상의 위험이 있습니다. 컴퓨터 설치 및 사용 시에는 다음의 내용을 잘 읽고 숙지하세요.

등과 목 관련

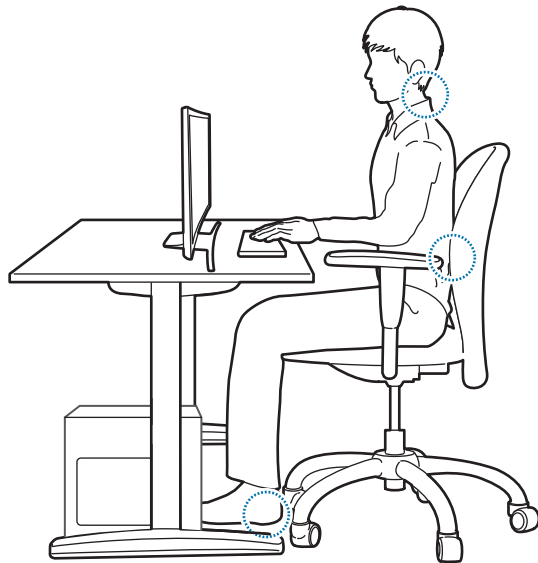


- 높이를 조정할 수 있는 편안한 의자에 앉아 컴퓨터를 사용하세요.
- 허벅지가 수평을 이루고 발이 바닥에 평평하게 닿도록 의자의 높이를 조정하세요.
- 의자의 등받이는 등의 아래 부분을 받쳐야 합니다. 등받이가 몸에 맞도록 조정하세요.
- 의자에 등을 기대고 앉아 등과 목을 똑바로 펴세요. 몸을 앞으로 기대거나 목을 화면 쪽으로 빼지 마세요.
- 컴퓨터를 누워서 사용하거나 무릎 위에 올려 놓고 사용하지 마세요. 컴퓨터의 온도가 올라가면 화상의 위험이 있습니다.



- 이 사용 설명서에 나오는 지침은 일반적인 사용자들에게 적용될 수 있도록 만들어졌습니다. 만일 사용자가 이 범위에 해당되지 않는다면 그 권고 사항을 사용자에게 맞도록 적절히 적용해야 합니다.
- 본 내용은 삼성 컴퓨터에 공통으로 적용되는 사항이므로 일부 그림이 실제 모델과 다를 수 있습니다.

팔과 손 관련

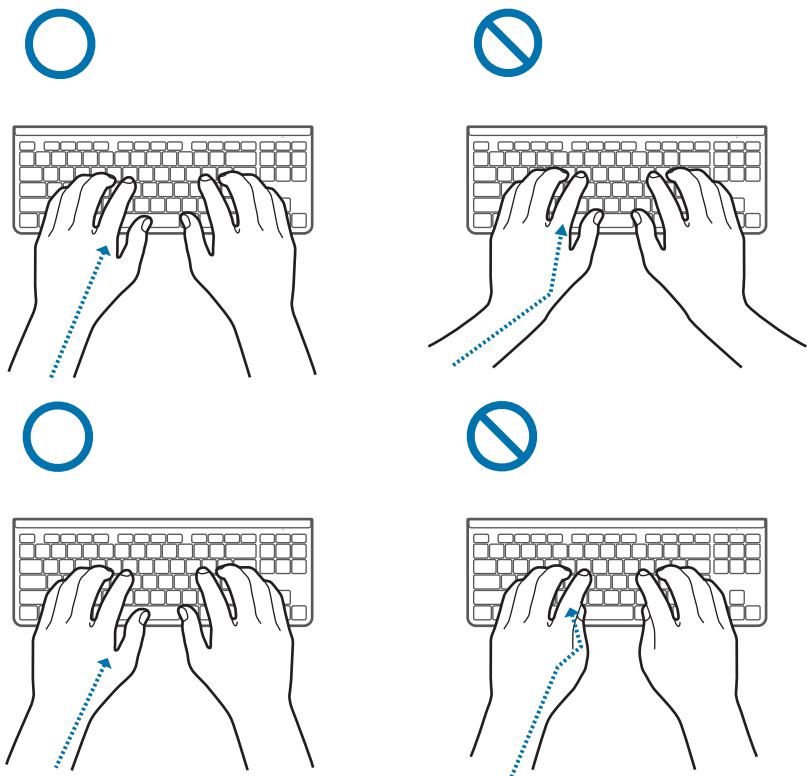

- 키보드와 터치패드를 사용할 때는 어깨의 힘을 빼고 편안한 자세를 유지하세요. 이때 팔 위쪽과 팔뚝이 정삼각형보다 약간 큰 각도를 이루어야 하며, 손목과 손이 직선이 되어야 합니다.
- 키보드 및 터치패드를 누를 때는 무리한 힘을 주지 말고, 손과 손가락의 힘을 빼고 편안하게 사용하세요. 키보드로 입력할 때는 엄지손가락을 손바닥 아래로 말아 쥐거나, 손목으로 책상을 지탱하지 마세요.
- 컴퓨터를 장시간 사용할 때는 외부 키보드 및 마우스를 연결하여 사용하세요. 외부 키보드와 마우스는 컴퓨터와 같은 높이에 설치하되, 손에 편히 닿는 곳에 두고 사용하세요.

눈의 위치 및 화면 밝기 관련



- 화면과 눈의 거리는 최소 50 cm 이상 떨어진 상태를 유지하세요.
- 화면의 윗부분을 눈높이에 맞추거나 혹은 약간 낮게 하세요.
- 화면의 밝기를 너무 밝게 설정하지 마세요.
- 화면을 깨끗하게 유지하세요.
- 안경을 쓰는 경우, 안경을 깨끗하게 닦은 후 사용하세요.
- 문서를 보면서 키보드로 입력해야 할 경우, 문서 받침대를 사용하여 화면과 문서가 같은 높이에 위치하도록 하세요.

음량 관련



- 헤드셋이나 이어폰을 사용하기 전에 음량이 너무 높지 않은지 확인하세요. 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 이어폰을 꽂기 전에는 음량을 낮게 조절하고, 통화나 음악을 듣기 위해 필요한 최소한의 정도로만 음량을 조절하여 사용하세요.
- 헤드셋이나 이어폰을 장시간 사용하지 마세요.
- 기본 오디오 설정은 소프트웨어 및 드라이버 업데이트에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 오디오 사용 전에 항상 이퀄라이저 및 음량을 체크하세요.
- 청력 손상을 방지하기 위해서는 고음에서 오랜 시간 동안 청취하지 마세요.



사용 환경 관련

- 매 시간 최소 10분 이상 휴식을 취하세요.
- 어두운 곳에서의 사용을 피하고, 책을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 간접 조명을 사용하는 것이 좋으며, 커튼을 사용하여 화면에 빛이 반사되지 않도록 하세요.
- 전화 통화를 하며 컴퓨터를 사용할 경우 헤드셋을 사용하세요. 전화기를 어깨에 걸치고 통화를 하면서 컴퓨터를 사용할 경우 근육의 통증이나 부상이 발생할 수 있습니다.
- 자주 사용하는 물건 등은 손이 편히 닿는 곳에 두세요.
- 이 사용 설명서에 명시된 온도 및 습도 내에서 컴퓨터를 사용하세요.

게임, 동영상 등 빛이 강하게 발생하는 기능을 사용할 경우 주의하세요.

- 제품은 조명이 밝은 곳에서는 눈과 일정한 거리를 둔 상태로 사용하세요.
- 제품을 오랫동안 사용할 경우 발작, 기절 증상이 나타날 수 있으므로 사용 중에 신체에 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중지하세요.
- 발작이나 실신 또는 가족 중에 비슷한 증상을 겪은 사람이 있다면 제품 사용 전에 의사와 상담하세요.
- 눈이나 근육에 경련이 생기거나, 지각 상실, 방향 감각 상실 또는 무의식적인 움직임과 같은 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 의사와 상담하세요.
- 오랜 시간 사용을 피하고 잠시 사용을 멈춰 눈의 피로를 예방하세요.

제품 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요.

손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 게임, 문자 입력 등 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하세요. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요. 이 설명서에 언급된 '안전을 위한 주의 사항'은 컴퓨터 사용과 관련된 내용을 담고 있습니다. 일부 내용은 사용 중인 컴퓨터에 해당되지 않을 수 있습니다.



- 삼성 컴퓨터에 공통적으로 적용되는 사항이므로, 일부 그림은 실제 컴퓨터와 다를 수 있습니다.
- 이 설명서에서 말하는 제품이란 컴퓨터, 배터리, 어댑터 등의 기본 구성품 및 정품으로 제공하는 별매품을 모두 포함하는 용어입니다.

경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

공통

구입 시 제공된 정품 어댑터나 케이블을 사용하세요.

비정품을 사용할 경우 제품이 고장나거나 오작동 할 수 있습니다.

액세서리 및 부속품은 반드시 삼성전자에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우 제품의 수명이 단축되거나 제품이 고장날 수 있으며, 과열, 화재, 폭발, 상해의 위험이 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 액세서리 부속품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없으며, 이로 인해 발생한 피해는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

전원 관련

전원 코드는 주의하여 취급하세요.

- 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 손상된 코드는 사용하지 마세요.
- 표기된 정격용량만 사용하세요.
- 콘센트에 바르게 연결해 주세요.
- 전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.
- 월 마운트 어댑터(어댑터/플러그 일체형)는 몸체 부분을 잡고 빼주세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 케이블을 컴퓨터나 어댑터에 확실하게 밀착시켜 꽂아주세요.

헐거워질 경우 접촉 불량에 의해 화재가 발생할 수 있습니다.

접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트(연장 케이블)에 전원 코드를 꽂으세요.

접지되지 않은 전원 환경에서는 누전에 따른 감전의 위험이 있습니다.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 전원 코드를 빼고 삼성전자 서비스 센터로 연락하세요.

별도의 조치 없이 계속 사용할 경우, 컴퓨터 손상으로 인한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드 및 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 마른 수건으로 깨끗하게 관리해 주십시오.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 케이블 및 어댑터를 구부리거나, 무겁거나 날카로운 물건에 의해 손상되지 않도록 주의하세요.

코드나 케이블이 손상되면 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

어린이나 애완동물이 배터리, 전원 케이블, 어댑터 등 제품을 가까이 하지 않도록 하세요.

감전 위험이 있으며 제품이 손상될 수 있습니다.

배터리 관련

배터리 보관 또는 휴대 시에는 금속 물체(자동차 키, 클립 등)가 배터리 충전 단자(금속 부분)에 닿지 않도록 주의하세요.

과도한 전류가 흘러 배터리가 손상되거나 화재, 화상의 위험이 있습니다.

제품에서 액체가 흘러 나오거나 부풀어 오르거나 심한 냄새가 날 때는 즉시 사용을 중단하고 전원을 분리한 후 삼성전자 서비스 센터에 연락하세요.

폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 안전하게 사용하기 위해서는 수명이 다한 배터리는 새 배터리(정품)로 교체하여 사용하세요.

다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.

- 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리 폐기 방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

RTC(Real Time Clock) 배터리를 분리할 때 어린이가 만지거나 입에 넣지 않도록 주의하세요.

목에 걸려 질식할 위험이 있습니다. 만약 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

사용 관련

온돌 바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳, 이불, 베개 위 등 통풍이 되지 않는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.

통풍구(밑면 또는 옆면)가 막히면 컴퓨터가 과열되어 고장, 화상, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

욕실, 찜질방, 여름철 차량 안 등, 온도 및 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.

컴퓨터가 제대로 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다.

이 제품의 권장 사용온도는 10~35 °C이며, 사용 습도는 20~80 %RH입니다.

비닐 포장지는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 폐기하세요.

비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식할 위험이 있습니다.

제품 또는 배터리를 가열하거나 불 속에 넣지 마세요.

폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 청소하기 전에는 연결된 모든 케이블을 분리하세요.

감전의 위험이 있으며 고장의 원인이 됩니다.

제품 근처에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 올려놓거나 가까이 두지 마세요.

제품 내부로 액체가 들어가면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 컴퓨터가 파손되면 전원 코드를 뺀 후 삼성전자 서비스 센터에 연락하여 안전 점검을 받으세요.

파손된 상태에서 사용할 경우 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

전원이 연결되어 있는 제품의 표면이나 통풍구에 신체가 장시간 닿지 않도록 주의하세요.

장시간 노출 시 붉은 반점, 색소 침착 등 저온 화상의 위험이 있습니다.



주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련

컴퓨터의 포트(연결구)나 통풍구 등을 막지 말고, 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

컴퓨터 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 눕혀서 사용할 경우, 통풍구를 위쪽으로 향하게 하세요.

컴퓨터 내부 온도가 상승하여 컴퓨터가 제대로 동작하지 않거나 정지될 수 있습니다.

컴퓨터의 통풍구 주변에 벽이나 다른 물체와 15 cm 이상 공간을 유지하세요.

컴퓨터의 내부 온도가 상승하여, 접촉할 경우 화상의 위험이 있습니다.

제품을 경사진 곳 또는 불안정한 장소에 설치하거나 사용하지 마세요.

제품이 오작동 또는 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

컴퓨터 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

고장의 위험이 있으며, 올려놓은 물건이 떨어져서 다치거나, 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

컴퓨터 이동 시 먼저 전원을 차단하고 연결된 케이블을 모두 분리한 후 이동하세요.

컴퓨터가 손상될 수 있으며, 연결선에 걸려 넘어져 상해를 입을 수 있습니다.

사용 관련

제품으로 눈, 귀 등 신체를 찌르거나 제품을 입에 넣지 마세요.

심각한 상해를 입거나 질식의 위험이 있습니다.

촛불, 담뱃불 등을 제품 위나 주변에 놓지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

서비스를 받은 후 서비스 기사에게 컴퓨터 동작 상태에 대한 안전 점검을 받으세요.

안전 점검을 받지 않고 컴퓨터를 사용하면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 칠 때는 전원 코드 및 통신선을 반드시 분리하세요.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.

컴퓨터의 커넥터나 포트 연결구에는 지정된 장치만을 연결하세요.

감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

CD 드라이브가 동작 중일 때는 꺼냄 버튼을 누르지 마세요.

데이터를 잃을 수 있으며, 디스크가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있습니다.

제품 사용 시 떨어뜨리지 않도록 하고, 제품 모서리에 부딪히지 않도록 주의하세요.

상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

안테나를 콘센트 등 전기 시설에 접촉하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터의 부품을 다룰 때는 부품 구입 시 받은 사용 설명서의 지시 사항에 따르세요.

컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

제품에서 연기나 이상한 냄새가 날 경우 즉시 사용을 중단하고 전원 코드를 콘센트에서 분리한 후 삼성전자 서비스 센터에 연락하세요.

화재의 위험이 있습니다.

손상되거나 내용이 불법적으로 변경된 CD 등을 사용하지 마세요.

컴퓨터 손상 및 부상의 위험이 있습니다.

컴퓨터의 포트(연결구), 카드 슬롯이나 통풍구에 손을 넣지 않도록 주의하세요.

부상 및 감전의 위험이 있습니다.

제품 청소 시에는 컴퓨터 전용 세정제를 사용하고, 완전히 건조한 후에 사용하세요.

완전히 건조되지 않은 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

CD 드라이브 사용 중에 클립을 이용한 디스크 비상 배출 방법을 사용하지 마시고, 반드시 드라이브가 멈춘 후에 사용하세요.

부상의 위험이 있습니다.

CD 드라이브가 동작 중일 때 얼굴을 가까이 대지 마세요.

디스크가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있습니다.

제품이 파손된 경우 파손된 채로 사용하지 마세요.

유리 또는 아크릴이 깨진 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 반드시 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

비행기, 병원 등의 장소에서 무선 장치(무선랜, 블루투스 등)를 사용할 때에는 해당 장소의 지침을 따르세요.

드라이브가 자기 영역에 노출되는 것을 피하세요. 자기장을 이용하는 보안 장치는 공항의 보안 검색대나 자기 판독기를 포함합니다. 수하물을 검색하는 공항 보안장치는 자기장 대신 X-ray를 사용하므로 드라이브 손상을 막을 수 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성에 의해 제품이 잘못 작동하여 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 컴퓨터 내부의 자성에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

고주파(RF파)의 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 제품을 사용하지 마세요.

- 심장박동 보조 장치와의 거리가 15 cm 이내인 곳에서 제품을 사용하면 제품의 전자파가 심장박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 사용하지 마세요. 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장박동 보조 장치와 15 cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위하여 심장박동 보조 장치 반대쪽에서 사용하세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조 회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인 후 사용하세요.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄고, 해당 병원의 규정을 지키세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

업그레이드 관련

자가 업그레이드는 반드시 충분한 지식과 기술을 숙지하고 수행하세요. 충분한 지식과 기술을 숙지하지 못한 경우에는 삼성전자 서비스 센터 또는 전문가에게 의뢰하세요.

사용 설명서에 업그레이드가 가능하다고 지정된 장치들을 업그레이드할 경우, 사용 설명서에 지정된 방법을 따라 업그레이드하세요. 그 외의 부품이나 장치는 임의로 분해하지 마세요.

제품 고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

컴퓨터의 장치, 부품 등을 만질 때는 주의하세요.

장치가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

전원 공급 장치는 절대로 분해하지 마세요.

감전, 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 시스템을 종료한 후 연결된 모든 선을 분리하세요.

그렇지 않을 경우 감전의 위험이 있습니다.

분해 및 조립하고 난 후에는 컴퓨터 덮개를 반드시 닫고 전원을 연결하세요.

내부 부품과의 접촉 시 감전의 위험이 있습니다.

내부 수리나 점검은 절대로 직접 하지 마세요.

감전 및 화재의 우려가 있습니다.

삼성전자 컴퓨터가 아닌 주변 기기를 컴퓨터에 연결하여 사용할 경우 서비스 센터에 문의 후 사용하세요.

컴퓨터 손상의 우려가 있습니다.

보관 및 이동 관련

운전 중에 컴퓨터를 조작하거나 화면을 보지 마세요.
교통사고 발생의 위험이 있으므로, 운전에는 집중하세요.

데이터 손실 방지 관련(저장장치(HDD, SSD, eMMC 등) 관리)

저장장치(HDD, SSD, eMMC 등)의 데이터가 손실되지 않도록 취급 시 주의하세요.

- 외부 환경이나 충격으로 인하여 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 저장장치(HDD, SSD, eMMC 등) 동작 중에 정전 등으로 인하여 컴퓨터가 리셋(재시동)되거나 꺼졌을 때 손실될 수 있습니다.
- 바이러스 감염 등의 이유로 데이터가 복구할 수 없는 상태가 될 수 있습니다.
- 앱 실행 중에 전원을 끄면 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 저장장치(HDD, SSD, eMMC 등)의 데이터 손실에 대하여 삼성전자는 책임을 지지 않습니다.

저장장치(HDD, SSD, eMMC 등) 손상으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 주기적으로 백업을 해주세요.

디스플레이 관련

삼성전자는 디스플레이의 엄격한 품질 및 신뢰성 규격을 준수하고 있습니다. 단, 제조 공정상의 문제로 소량의 불량 화소가 포함될 수 있으나, 디스플레이 화질 및 컴퓨터 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

삼성전자의 불량 화소 관련 품질 기준은 다음과 같습니다.

- Bright dot: 2개 이하
- Black dot: 4개 이하
- Combination of Bright and Dark: 4개 이하

디스플레이를 닦을 때에는 부드러운 천에 컴퓨터 전용 세제를 묻혀 한 방향으로 가볍게 닦으세요.

세게 닦을 경우 디스플레이가 손상될 수 있습니다.

7장. 부록



제품 규격	122
폐전자제품 처리 안내	124
서비스 센터 및 홈페이지 안내	126



제품 규격은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 규격은 구입 시 카탈로그를 참고하세요.

사용 환경	사용 온도: 10 °C~35 °C 사용 습도: 10 %~85 % RH
작동 전압	AC200~240 V(220 V 전용) 타워형: 500 Watts 슬림형: 300 Watts
주파수	50/60 Hz
입력 전압	AC200~240 V(220 V 전용) AC100~240 V
입력 전류	타워형: 8.0 A 슬림형: 6.0 A
출력 전압	+12 V



- 선택 사양은 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공될 수 있습니다.
- 제품 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 컴퓨터의 전원공급기 사양은 모델에 따라 다를 수 있으며, 전력과 입력 전류는 전원공급기 라벨에서 확인할 수 있습니다.
- 본 컴퓨터는 DDR5 메모리만 지원합니다.
- 지원하지 않는 CPU나 메모리를 사용 시에는 시스템이 부팅되지 않는 문제가 발생할 수 있습니다.
- Windows에서 사용되는 메모리 용량은 실제 용량보다 작을 수 있습니다.
- 상세한 제품 규격과 프로그램 안내는 삼성닷컴을 참고하세요.
(www.samsung.com/sec)

등록 상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록 상표권입니다.
- 인텔 코어는 Intel Corporation의 등록 상표권입니다.
- 마이크로소프트, MS-DOS 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표권입니다.
- HDMI, HDMI 로고 및 High Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표권입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.



소비전력에 대한 소비자 정보

- 본 제품은 에너지관리공단 “대기전력저감프로그램 운용규정”에 따라 절전 모드 규정을 만족하며, 기타 동작 상태, 대기 상태, 수동 오프모드에서의 소비전력 등도 만족합니다. 상세 사항은 에너지공단 사이트(www.energy.or.kr) 또는 당사 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 전원을 분리하여야 소비전력 “0”이 될 수 있습니다.

폐전자제품 처리 안내



환경 보호 및 자원 재활용을 위해 폐전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리

삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐전자제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조사 구분 없이 설치 기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.


Tip!

직접 운반이 가능한 소형 폐전자제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.



유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

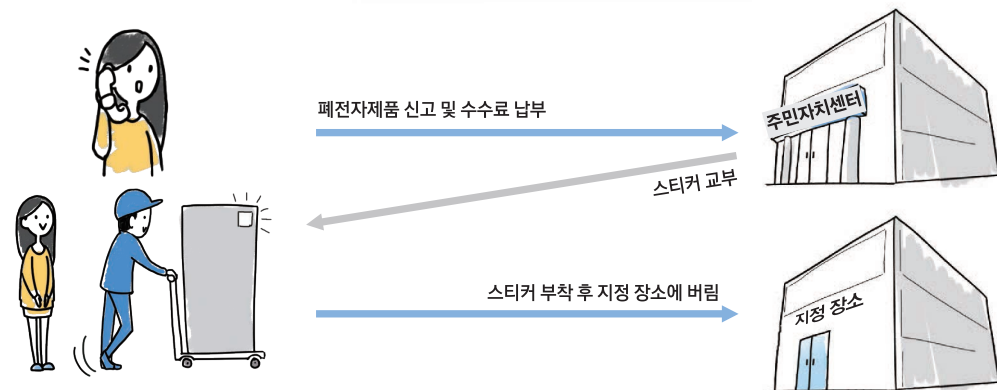

삼성전자의 녹색경영

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 환경방침을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.



삼성전자주식회사

본사: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 삼성전자

SAMSUNG

www.samsung.com/sec

삼성전자의 대표 브랜드 사이트로 다양한 제품의 정보와 콘텐츠 다운로드 서비스를 이용하실 수 있습니다.

서비스 센터 대표 전화번호(전국 어디서나)

1588-3366 (유료)

제품 모델명, 고장상태, 구매 정보, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

서비스 센터 홈페이지

<http://www.samsungsvc.co.kr>

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.



한국 서비스 품질 우수 기업

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크