




키보드

- 키보드는 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다.
- 키보드는 모델에 따라 무선 키보드 또는 유선 키보드가 제공될 수 있습니다.

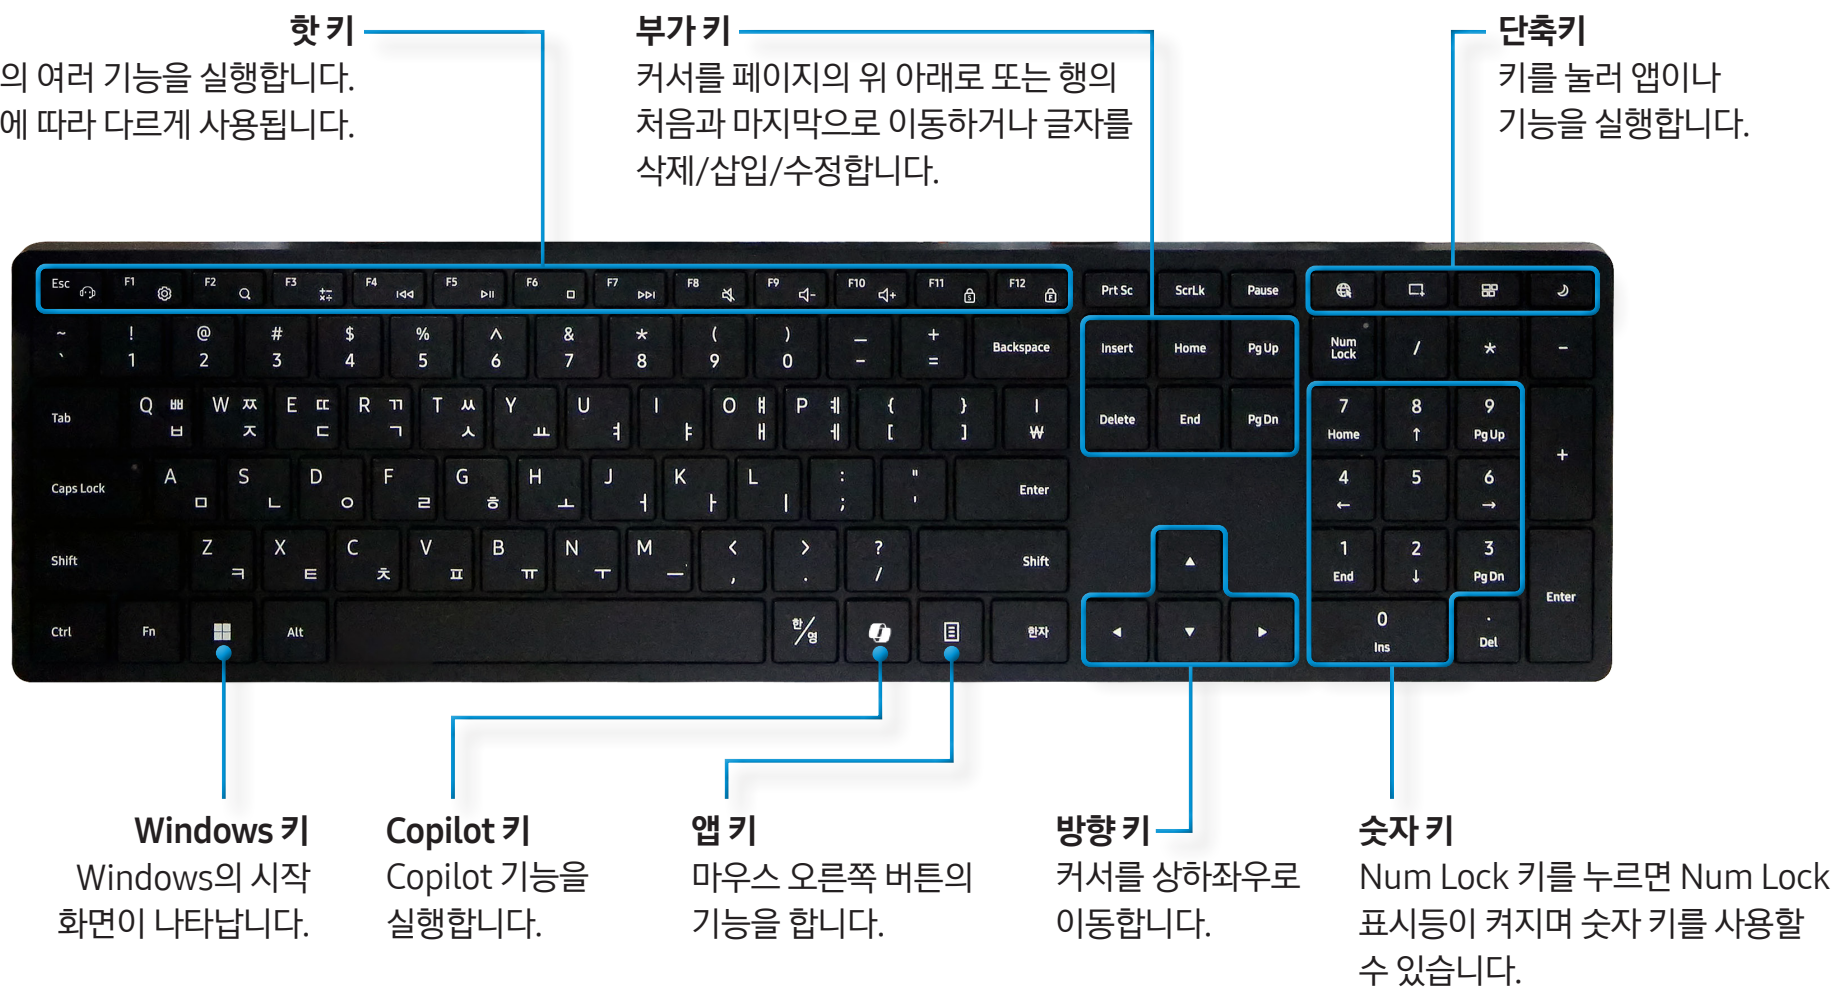



마우스

마우스는 화면에 나타나는 커서와 포인터를 이동하거나 조정하는 장치입니다.



- 마우스는 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다.
- 마우스는 모델에 따라 무선 마우스 또는 유선 마우스가 제공될 수 있습니다.

휠 버튼
상하로 이동

왼쪽 버튼
선택 및 실행

오른쪽 버튼
프로그램 단축 메뉴
표시




마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인터가 같은 방향으로 움직입니다.

클릭(누르기)

마우스의 왼쪽 버튼을 가볍게 누르세요.


마우스를 클릭하면 해당 프로그램을 선택합니다.

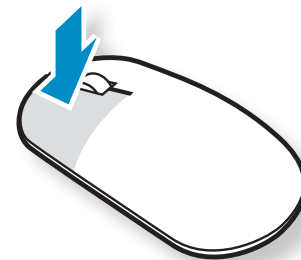

더블 클릭(두 번 누르기)


마우스의 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 누르세요.

해당 프로그램을 실행합니다.

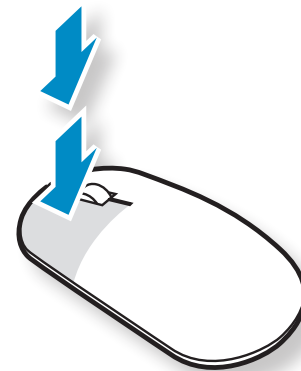


오른쪽 버튼 클릭(누르기)

마우스의 오른쪽 버튼을 가볍게 누르면 프로그램의 단축 메뉴가 나타납니다.

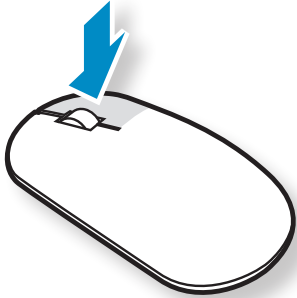

스크롤(상하 이동하기)


휠 버튼을 상하로 움직이면 화면이 상하로 움직입니다.

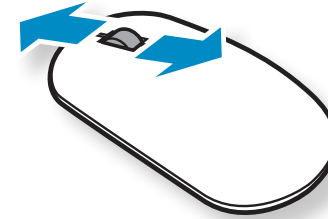

드래그(누른 상태로 끌기)

아이콘이나 앱 등을 원하는 위치로 옮길 수 있습니다.

이동할 항목을 마우스의 왼쪽 버튼으로 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어다 놓으세요.

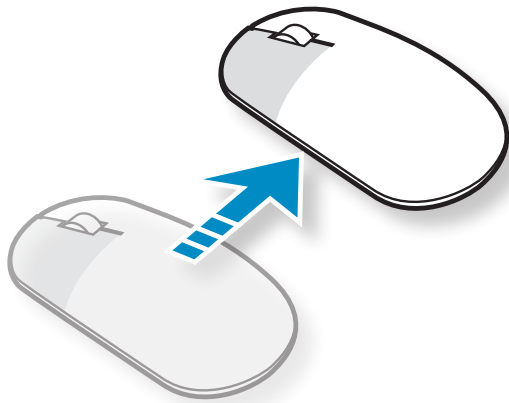



배터리 및 무선 수신기 장착하기


- 1 무선 마우스 밑면의 배터리 커버를 열고 배터리를 극성(+/-)에 맞추어 끼운 후 배터리 커버를 닫으세요.



- 반드시 배터리 극성(+/-)을 확인하세요.
- 제공된 건전지(AAA)는 충전하여 사용하지 마세요.


2

무선 키보드 밑면의 배터리 커버를 열고 배터리를 극성(+/-)에 맞추어 끼운 후 배터리 커버를 닫으세요.

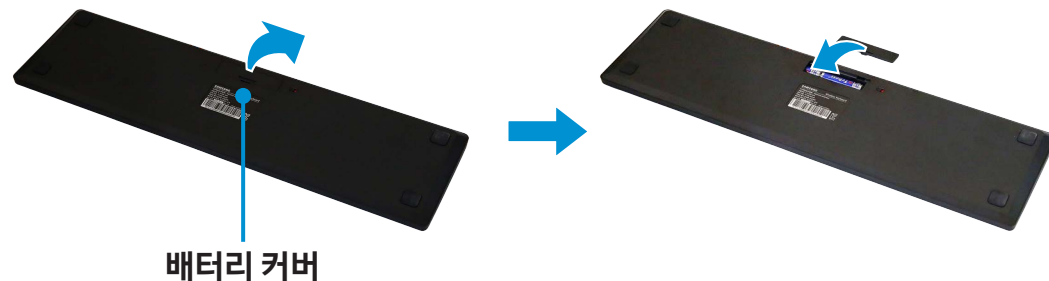


- 반드시 배터리 극성(+/-)을 확인하세요.
- 제공된 건전지(AAA)는 충전하여 사용하지 마세요.

3 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 무선 수신기를 연결하세요.

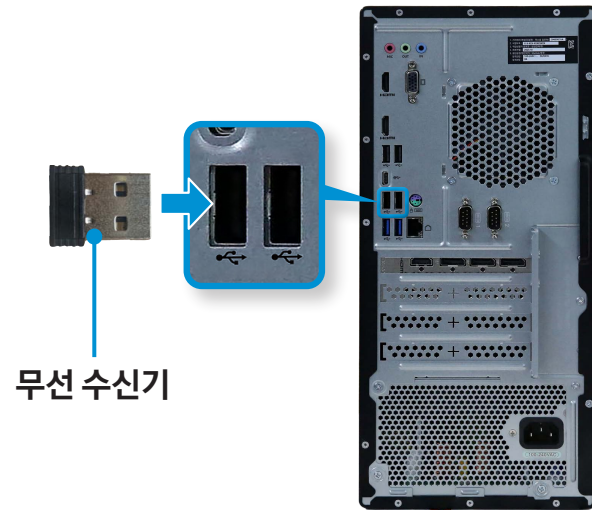

또는 USB 연장 케이블(선택 사양)을 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 연결한 후 무선 수신기를 USB 연장 케이블(선택 사양)에 끼우세요.

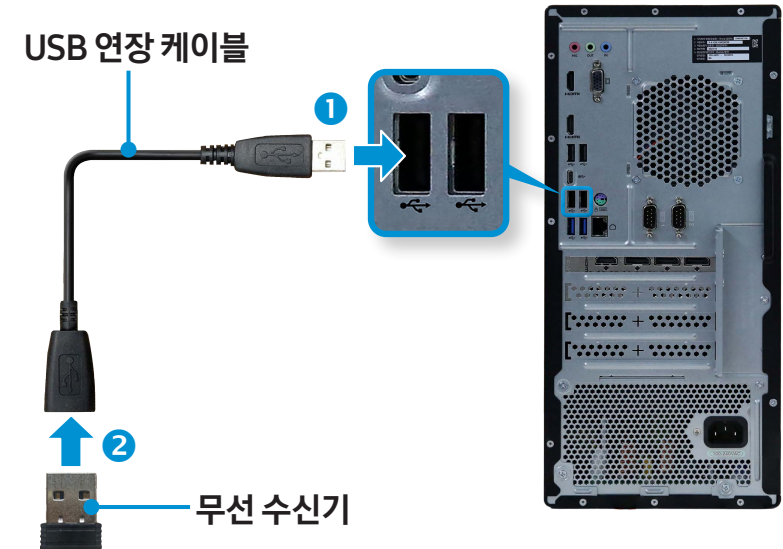

- 4 무선 마우스와 무선 키보드 밑면의 전원 스위치를 밀어 켜세요. 전원 스위치 아래 초록색이 나타나면 무선 마우스 또는 무선 키보드가 켜진 상태입니다. 별도의 설정 없이 무선 키보드와 무선 마우스를 사용할 수 있습니다.



전원 스위치

마우스를 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 밀어 꺼두면 배터리를 절약할 수 있습니다.

[무선 마우스]

전원 스위치
키보드를 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 꺼두면 배터리를 절약할 수 있습니다.



[무선 키보드]



- 무선 키보드와 무선 마우스는 무선 수신기와 5 m 이내 거리에서 사용할 수 있습니다.
- 무선 키보드와 무선 마우스의 수신 거리는 주변 환경에 영향을 받을 수 있으며, 특히 무선랜 AP 등 무선 간섭이 있는 경우 수신 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 무선 키보드는 키 입력이 없으면 자동으로 절전 모드로 진입합니다. 절전 모드 상태에서 아무 키나 누르면 다시 사용할 수 있습니다.




무선 마우스가 동작하지 않을 때

- 무선 마우스 밑면의 전원 스위치가 꺼져 있으면 동작하지 않습니다. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 마우스가 꺼진 상태입니다.
- 배터리의 수명이 다 되었는지 확인하세요.
- 무선 수신기 상태를 확인하세요.


1 무선 마우스 밑면의 전원 스위치를 밀어 끄세요. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 마우스가 꺼진 상태입니다.



2 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 연결하세요.

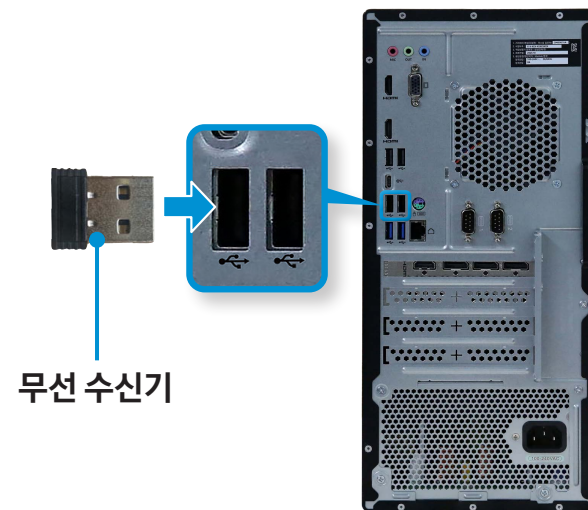

또는 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 연결된 USB 연장 케이블(선택 사양)에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 USB 연장 케이블(선택 사양)에 끼우세요.

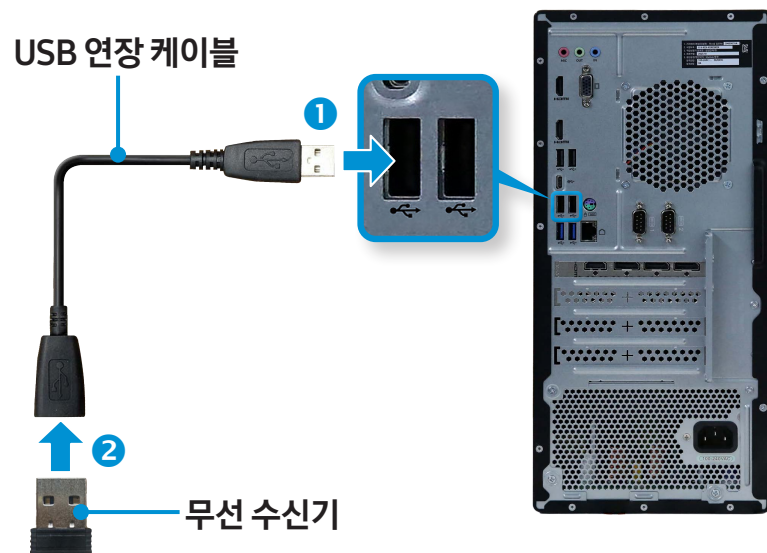


3 무선 마우스 밑면 전원 스위치를 밀어 켜 후 정상적으로 동작하는지 확인하세요.




무선 키보드가 동작하지 않을 때

- 무선 키보드 밑면의 전원 스위치가 꺼져 있으면 동작하지 않습니다. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 키보드가 꺼진 상태입니다.
- 배터리의 수명이 다 되었는지 확인하세요. Num Lock 표시등이 계속 깜빡일 경우 배터리를 교체하세요.
- 무선 수신기 상태를 확인하세요.


1 무선 키보드 밑면의 전원 스위치를 밀어 끄세요. 전원 스위치 아래 빨간색이 나타나면 무선 키보드가 꺼진 상태입니다.

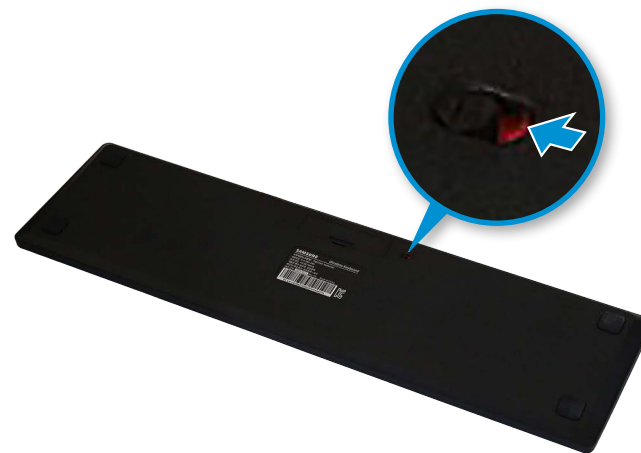

- 2 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 연결하세요.

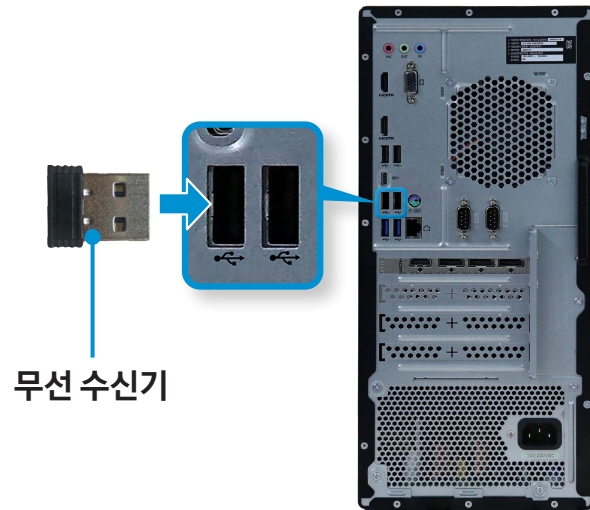

- 또는 컴퓨터 뒷면의 USB 2.0 포트에 연결된 USB 연장 케이블(선택 사양)에서 무선 수신기를 분리한 후 다시 USB 연장 케이블(선택 사양)에 끼우세요.

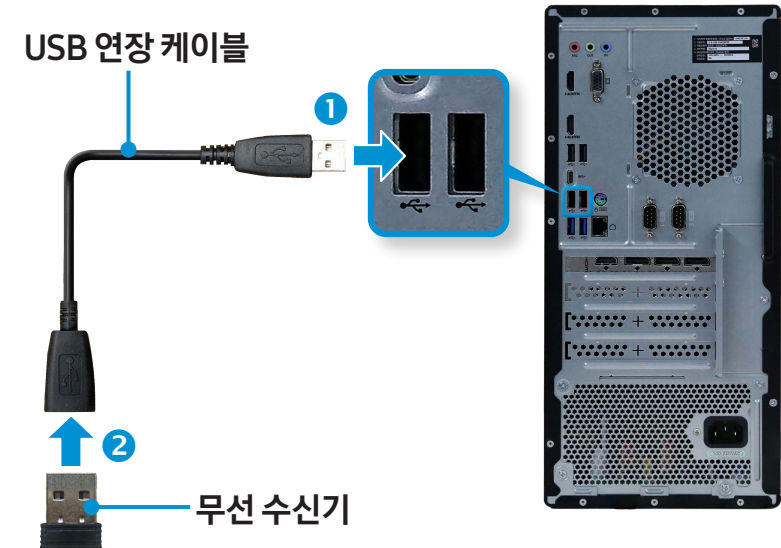


- 3 무선 키보드 밑면 전원 스위치를 밀어 켜 후 정상적으로 동작하는지 확인하세요.





핫키 알아보기

키보드를 이용해 문자를 입력하는 것뿐만 아니라, 컴퓨터의 다양한 기능을 실행할 수도 있습니다.




- 이미지 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델, 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 무선 키보드는 국가별로 다르게 제공되며, 여기서는 핫 키 위주로 설명합니다.



핫키 사용하기

다음 중 한가지 방법을 선택해 핫 키를 사용하세요.

- 키보드에서 **Fn** 키를 누른 상태에서 핫 키를 누르세요.



- 키보드에서 **Fn** 키를 누른 상태에서 **F12**를 누르세요. Fn Lock 기능이 켜지면 핫 키를 누르세요.



Fn Lock 기능이 켜져 있으면 Fn 키를 누르지 않고도 핫 키를 사용할 수 있습니다.



핫 키의 기능 알아보기

키/아이콘	이름	설명
Esc 	온라인 상담 (S Service)	온라인 상담(S Service)을 실행합니다.
F1 	Samsung Settings	삼성 통합 설정 앱인 Samsung Settings 를 실행합니다.
F2 	검색	검색 기능을 실행합니다.
F3 	계산기	계산기를 실행합니다.
F4 	이전 파일 재생	미디어 파일을 제어합니다.
F5 	재생/일시정지	
F6 	정지	
F7 	다음 파일 재생	
F8 	음소거	음소거 기능을 실행하거나 해제합니다.
F9 	소리 크기 조절	소리를 작게 하거나 크게 하도록 조절합니다.
F10 		

키/아이콘	이름	설명
F11 	잠금화면	화면이 잠깁니다.
F12 	Fn Lock	Fn 키를 잠금하여 Fn 키를 누르지 않고도 핫 키를 사용할 수 있습니다.



핫 키 기능이 제대로 동작되지 않을 경우 Samsung Settings를 설치해야 합니다.



단축키의 기능 알아보기

아이콘	이름	설명
	인터넷 실행	인터넷 브라우저를 실행합니다.
	화면 캡처	화면을 캡처할 수 있습니다.
	작업 보기	실행 중인 작업을 확인하거나 가상 데스크톱을 관리할 수 있습니다.
	절전 모드	절전 모드로 전환됩니다.