

serie 92

PISTOL

USER MANUAL

BERETTA

SUMARIO

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 4
DESCRIPCIÓN 12
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD..... 13
FUNCIONAMIENTO 17
DATOS TÉCNICOS 19
CÓMO CARGAR Y DISPARAR 20
MANTENIMIENTO..... 25
CÓMO MONTAR LA MIRA REGULABLE 28
CÓMO REGULAR LA MIRA 29
CÓMO INVERTIR LA PALANCA LIBERADORA DEL CARGADOR. 30
PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES..... 31
MUNICIONES..... 32

Los encabezados de ATENCIÓN, ADVERTENCIA y Nota se definen de la siguiente manera:

ATENCIÓN:

El propósito de una ATENCIÓN es llamar la atención hacia una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones personales.

ADVERTENCIA:

Una ADVERTENCIA se refiere a un daño potencial del arma.

Nota:

Una NOTA pone de relieve procedimientos y declaraciones importantes que requieren mayor énfasis que el texto general.

Este manual y sus ilustraciones se aplican a la pistola 92 FS.

La terminología derecha e izquierda se refiere al arma empuñada.

El contenido de este manual puede modificarse sin aviso previo.

Nota: mantenga siempre este manual con el arma, debe trans-ferirse con ella en el momento de cambio de propiedad o cuando se preste o regale a otra persona.

Nota: El fabricante y/o sus distribuidores oficiales locales no asumen responsabilidad alguna por el funcionamiento defectuoso del producto o por lesiones físicas o daños a la propiedad causados total o parcialmente por uso criminal o negligente del producto, por manejo impropio o incauto, por modificaciones no autorizadas, por empleo de munición* defectuosa, no apropiada, cargada a mano, recargada o reconstruida, por abuso o descuido en el uso del pro-ducto o por otros factores no sujetos al control directo o inmediato del fabricante.
* Véase el apartado “Munición”.

ATENCIÓN: Compruebe siempre que el seguro (si lo hay) esté activado correctamente hasta el momento del disparo. El arma podrá disparar, a no ser que el seguro esté correctamen-te activado.

ATENCIÓN: CUALQUIER ARMA DE FUEGO ES PO-TEN-CIALMENTE LETAL. LEA ATENTAMENTE LAS NORMAS BÁSI-CAS DE SEGURIDAD Y COMPRÉNDALAS TOTALMENTE ANTES DE INTENTAR UTILIZAR EL ARMA.

Nota: Este manual de instrucciones incluye, además de las Normas Básicas de Seguridad, otras Normas de Seguridad que hacen referencia a las operaciones de carga, descarga, montaje, desmontaje y uso del arma.

ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE TODO EL MANUAL AN-TES DE UTILIZAR EL ARMA. ASEGÚRESE DE QUE CUALQUIER PERSONA QUE UTILICE O PUEDA TENER ACCESO A ESTA ARMA ANTES DE HACERLO HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO A FONDO TODO EL PRESENTE MANUAL.

ADVERTENCIA: se recomienda el uso de piezas de re-puesto y acceso-rios originales Beretta. El uso de otras piezas de repuesto o acce-sorios podría provocar fallos de funcionamiento y/o rupturas que no están cubiertas por la garantía Beretta.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


⚠ ATENCIÓN: LEA ESTE MANUAL ANTES DE MANEJAR SU ARMA DE FUEGO.

⚠ ATENCIÓN: LAS ARMAS DE FUEGO PUEDEN SER PELIGROSAS Y PUEDEN CAUSAR POTENCIALMENTE UNA LESIÓN GRAVE, DAÑOS A BIENES Y LA MUERTE SI SE MANEJAN DE MANERA INCORRECTA. LAS SIGUIENTES REGLAS DE SEGURIDAD SON UN RECORDATORIO IMPORTANTE DE QUE LA SEGURIDAD DE LAS ARMAS DE FUEGO ES RESPONSABILIDAD DE USTED.




1. NO APUNTE NUNCA EL ARMA CONTRA ALGO A LO QUE PUEDA SER PELIGROSO DISPARAR.


No apunte nunca un arma hacia ninguna parte de su cuerpo o contra otra persona. Esto es importante sobre todo cuando se carga o descarga el arma. Cuando dispare a un objetivo asegúrese primero de lo que está detrás de éste ya que hay proyectiles que pueden alcanzar más de un kilómetro de distancia. En el caso de que el objetivo no sea alcanzado o se sobrepase es su responsabilidad asegurarse de que el proyectil no cause lesiones o daños involuntarios a personas o cosas.

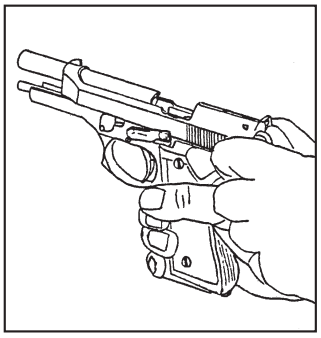

2. TRATE SIEMPRE EL ARMA COMO SI ESTUVIERA CARGADA.

N o

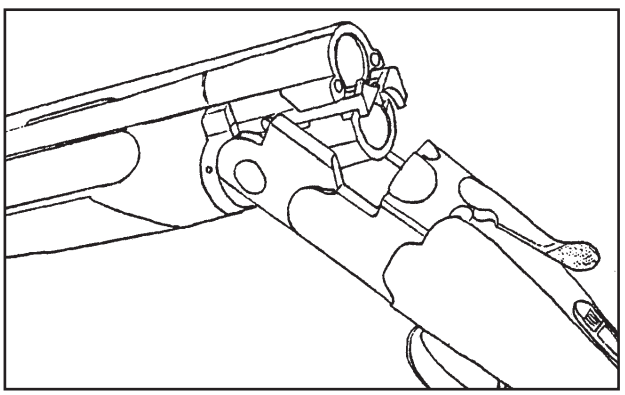


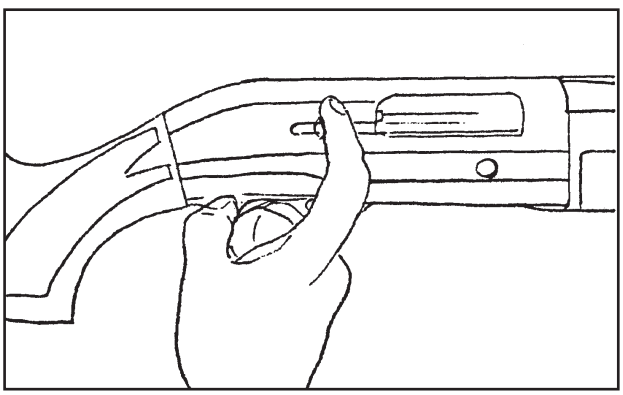


suponga nunca que el arma está descargada. La única manera de asegurarse de que un arma no tenga cartuchos es abrir la recámara y examinar su parte interior para verificar que no quede ninguno dentro. El hecho de haber quitado el cargador no garantiza que el arma esté descargada o no pueda disparar. Las escopetas y los fusiles pueden controlarse efectuando ciclos de funcionamiento o vaciando todos los cartuchos para posteriormente abrir e inspeccionar visualmente la recámara y verificar si queda algún cartucho en ésta.

3. MANTENGA EL ARMA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


Es responsabilidad del propietario del arma que los niños, menores de 18 años, o personas no autorizadas, no tengan acceso a ella. Para reducir el riesgo de accidentes en los que puedan verse envueltos los niños, descargue el arma, guárdela bajo llave y coloque la munición en un lugar separado, cerrado incluso con llave. Conviene tener presente que los sistemas empleados para prevenir accidentes, como por ejemplo asegurarla con candado o taponar la recámara de cartuchos, pueden a veces no impedir el uso o abuso del arma por parte de una persona determinada. Para evitar el abuso intencionado del arma por parte de niños o personas no autorizadas se recomienda el uso de armarios blindados de seguridad.

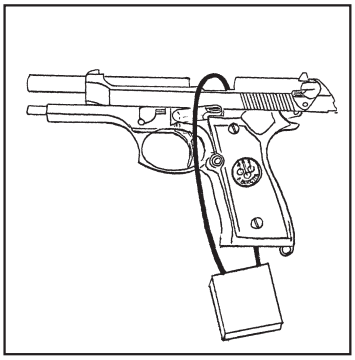

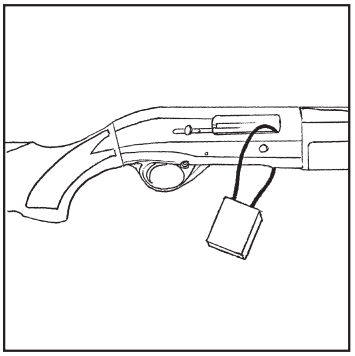

4. NO DISPARE NUNCA CONTRA EL AGUA O SUPERFICIES DURAS.

Disparar contra el agua o contra una roca u otra superficie dura aumenta la posibilidad de rebote o fragmentación del proyectil o de los plomos que podrían alcanzar un objetivo no intencionado o periférico.

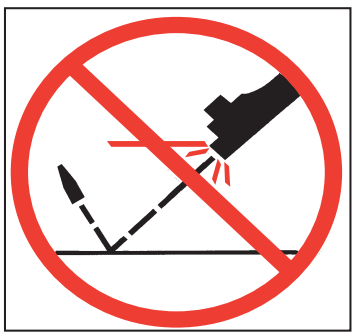

5. ASEGÚRESE DE CONOCER LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL ARMA QUE ESTÁ USANDO PERO RECUERDE QUE DICHOS DISPOSITIVOS NO SUSTITUYEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE USO.

Para prevenir los accidentes no confíe sólo en los dispositivos de seguridad, es imprescindible conocer y utilizar los dispositivos de seguridad específicos del arma que está manejando. Sin embargo, el mejor modo de prevenir dichos accidentes es seguir el procedimiento de uso de seguridad descrito en estas normas y en otras partes en el interior del manual de instrucciones. Para familiarizarse más con el uso correcto de ésta u otras armas, se aconseja seguir un curso de seguridad con las armas impartido por expertos en esta materia.

6. EFECTÚE UN MANTENIMIENTO ADECUADO DEL ARMA.



Guarde y transporte el arma de modo que no se acumule suciedad o pelusas en los mecanismos de funcionamiento. Limpie y lubrifique el arma, siguiendo las indicaciones de este manual, después de cada uso para prevenir corrosión, daños en el cañón o acumulación de impurezas que pueden impedir el uso del arma en caso de emergencia. Controle siempre la(s) recámara(s) y el diámetro interior del cañón antes de cargar el arma para asegurarse de que están limpios y libres de obstrucciones. Disparar con una obstrucción en el cañón o la recámara puede provocar una rotura en el cañón y causar lesiones a Ud. mismo o a personas cercanas a Ud. Si al disparar se produce un sonido extraño deje inmediatamente de disparar, accione el seguro manual y descargue el arma. Asegúrese de que la recámara y el cañón estén libres de obstrucciones como por ejemplo un proyectil que pueda haber quedado bloqueado en el interior del cañón a causa de munición defectuosa o inapropiada.

7. USE MUNICIÓN ADECUADA.

Use sólo munición nueva de fábrica, fabricada según las especificaciones del sector: CIP (Europa y demás lugares) y SAAMI® (U.S.A.). Asegúrese de que cada cartucho que utiliza sea del tipo y del calibre adecuado para su arma. El calibre del arma está estampado clara-

mente en el cañón de las escopeta y en el carro o el cañón de la pistola. La utilización de municiones recargadas o reconstruidas puede aumentar la probabilidad de presión excesiva sobre el cartucho, explosión del fondo del cartucho u otros defectos de las municiones que pueden causar daños al arma y herir a quien dispara o a otras personas cercanas.

8. USE SIEMPRE GAFAS DE PROTECCIÓN Y TAPONES PARA LOS OÍDOS CUANDO DISPARA.



La probabilidad de que gas, pólvora de disparo o fragmentos metálicos golpeen y hieran al tirador mientras dispara es remota, pero en caso de que esto suceda, los daños pueden ser graves, incluida la posibilidad de perder la vista. Cuando dispara, el tirador debe siempre usar gafas de protección de alta resistencia. Los tapones o protectores auditivos reducen el riesgo de lesiones en el oído que podrían ser originadas por una actividad de tiro prolongada.

9 NO SUBA A ÁRBOLES NI SALTE CERCAS U OBSTÁCULOS CON UN ARMA CARGADA.



Antes de subir o bajar de un árbol, saltar una cerca o una zanja u otro obstáculo, abra y vacíe la(s) recámara(s) del arma y accione el seguro manual. Nunca tire o empuje un arma cargada hacia Ud. mismo o hacia otra persona. Antes de entregar el arma a otra persona descárguela y compruebe, visualmente y al tacto, que el cargador, el tubo almacén y la recámara se encuentren descargados. Nunca reciba de otra persona un arma que no esté abierta, y que no se haya comprobado, visualmente y al tacto, que está descargada.

10. EVITE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O MEDICAMENTOS QUE PUEDAN REDUCIR LA CAPACIDAD DE JUICIO Y LOS REFLEJOS DURANTE EL TIRO.



Evite beber alcohol antes de disparar. Si está tomando medicamentos que puedan disminuir su

capacidad de juicio o reflejos, no use el arma mientras esté bajo el efecto de dichos medicamentos.

11. NO TRANSPORTE NUNCA UN ARMA CARGADA.



Descargue el arma antes de meterla en el vehículo (recámara vacía, cargador vacío). Los cazadores y tiradores deben cargar el arma sólo una vez que hayan llegado a destino y sólo cuando estén listos para disparar. En caso de transporte y/o de porte del arma para protección personal, llevar la recámara vacía reduce la posibilidad de disparos accidentales.

12. EXPOSICIÓN AL PLOMO.

Disparar armas en sitios poco ventilados, limpiar armas o manejar municiones puede causar exposición al plomo y a otras sustancias, posibles causas de malformaciones genéticas, daños al aparato reproductivo y otras lesiones físicas graves. Utilice siempre las armas en sitios adecuadamente ventilados. Lávese cuidadosamente las manos después de la exposición a dichas sustancias.

⚠ ATENCIÓN: Es SU responsabilidad conocer y cumplir con las le-yes nacionales, estatales y locales que regulan la venta, el transporte y el uso de armas en su país.

⚠ ATENCIÓN: Esta arma puede acabar con su vida o con la de otras personas.Sea siempre sumamente prudente al manejar su arma. Los accidentes ocurren casi siempre por no cumplir con las normas básicas de seguridad en el manejode las armas.

INFORMACIÓNE SPECÍFICA PARA USUARIOS ESTADOUNIDENSES:

Para obtener informaciones sobre los cursos de seguridad en el manejo de las armas en su zona, visite el sitio web de la National Rifle Association www.nra.org.

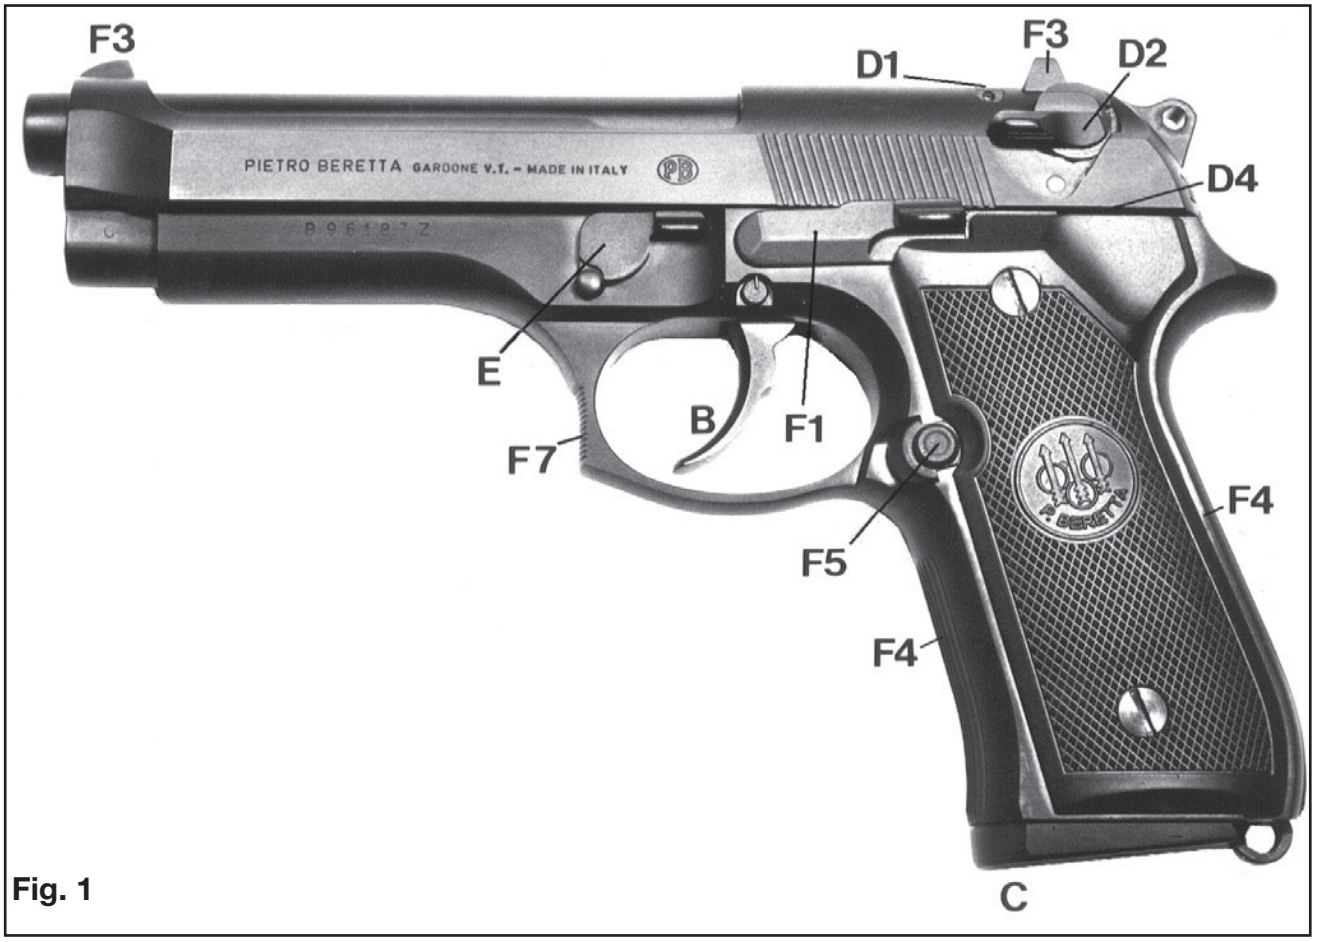


Fig. 1

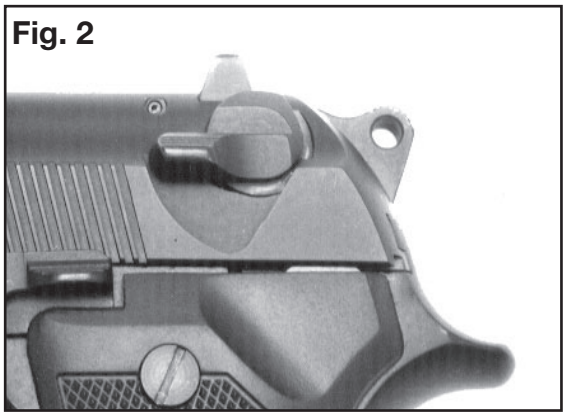


Fig. 2

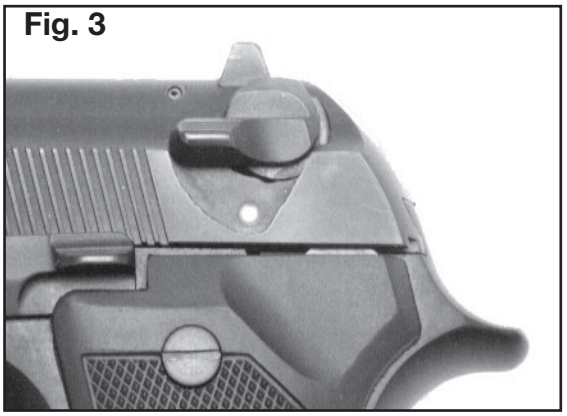


Fig. 3

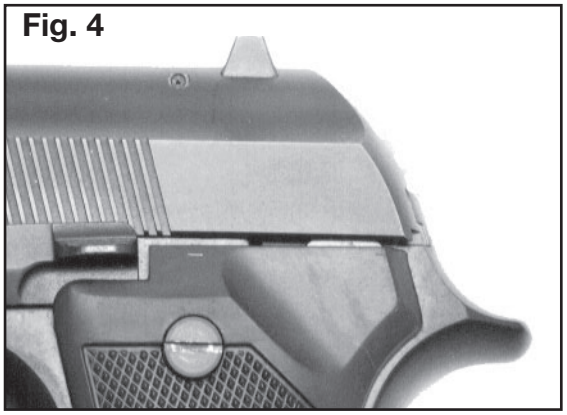


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6


Fig. 7



Fig. 8

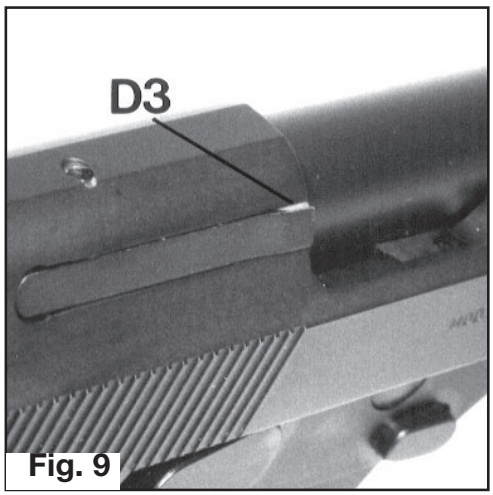


Fig. 9

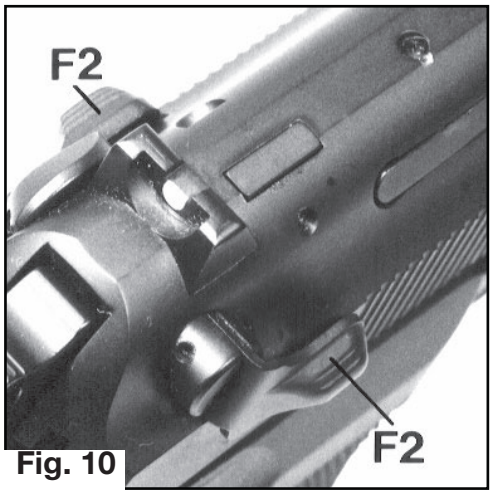


Fig. 10

DESCRIPCIÓN

Las pistolas Beretta Serie 92 son armas semiautomáticas diseñadas para uso policial y militar, utilizadas por numerosas fuerzas de policía y ejércitos por los excelentes resultados obtenidos respecto a los productos de la competencia más cualificada a nivel mundial.
Las características de gran fiabilidad y de absoluta seguridad de su funcionamiento y la gran precisión de tiro de las primeras versiones básicas, se han mantenido en las versiones 98 (cal. 9 mm x 21 IMI) y en los modelos 96 cal. 40 S & W. La serie 92 se ha enriquecido recientemente con modelos especiales entre los cuales, algunos estudiados específicamente para responder a las exigencias de cuerpos de policía extranjeros.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

A. SISTEMA DE CIERRE. Su cierre de tipo geométrico con cerrojo oscilante y el corto retroceso del cañón son garantía de larga duración y precisión en el tiro.

B. DOBLE ACCIÓN. Ofrece las ventajas del revólver. En el caso de fallar el primer tiro, permite disparar con sólo presionar el gatillo otra vez, incluso con el martillo desarmado. En el caso extremadamente raro de que el golpe no se dispare a causa de una cápsula dura, es suficiente accionar nuevamente el gatillo para repetir la percusión sobre el mismo cartucho y hacer salir el tiro.

C. GRAN CAPACIDAD DEL CARGADOR

Modelos 92 e 98: cargador de dos filas de 15 balas

Modelo 92 FS Compact: cargador de dos filas de 13 balas

Modelo 92 FS Compact "Type M": cargador de una fila de 8 balas

Modelo 96: cargador de dos filas de 11 balas

Modelo 96 Compact: cargador de dos filas de 9 balas

El cargador de dos filas permite, con la misma longitud que un cargador tradicional de una fila, aumentar considerablemente la autonomía del mismo. **(Fig. 7)**

D. SEGURIDAD TOTAL DE USO

D1. Seguro automático en el percutor: cuando el gatillo no está totalmente presionado, un pequeño cerrojo bloquea el percutor e impide que avance, incluso en caso de golpe o caída del arma boca abajo.

D2. Seguridad manual - abatimiento del martillo: permite desarmar el martillo con la máxima seguridad incluso estando con la munición en el cañón. El accionamiento de la palanca permite liberar al percutor de la acción del martillo, abatir éste último e interrumpir la conexión del gatillo con el grupo de disparo.

D3. Indicador de presencia del cartucho en el cañón: cuando el cartucho está dentro del cañón, el extractor sobresale por el lado, siendo visible el plano superior laqueado en rojo. Esto permite controlar visualmente o con el tacto (si es de

noche) si hay un cartucho en el cañón, sin tener que hacer retroceder el obturador. **(Fig. 9)**

D4. Dispositivo de retención del obturador: este dispositivo está formado por una protuberancia del perno del martillo que se introduce en la ranura correspondiente del obturador e impide así el retroceso extra del grupo obturador.

E. GRAN FACILIDAD DE DESMONTAJE. El dispositivo de desmontaje está concebido de tal manera que permite desmontar el arma de manera rápida y simple. Al mismo tiempo, evita cualquier desmontaje involuntario o casual.

F. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y FUNCIONALES

F1. Detector de vaciado cargador (palanca de retención obturador): Cuando se ha disparado la última munición, la palanca de retención del obturador bloquea a éste en posición abierta, lo cual indica que el cargador está vacío.

F2. Seguro manual ambidiestro: para un accionamiento más fácil y rápido por parte de tiradores zurdos. (**Fig. 10**)

F3. Miras especiales: Tanto el punto de mira como la mirilla (pintados de blanco) han sido diseñados de manera que se pueda definir más fácilmente el blanco y conseguir una alineación más rápida de la línea de mira con el mismo blanco.

F4. Ranuras verticales: practicadas en los perfiles delantero y trasero de la empuñadura para asir el arma con seguridad, incluso en condiciones especiales (disparo espontáneo, manos húmedas).

F5. Palanca liberadora del cargador reversible (excluido modelo 92FS Compact tipo “M”): la palanca liberadora del cargador se

puede montar en el lado derecho del arma para su uso por parte de tiradores zurdos.

F6. Empuñadura con un amplio moleteado: ayuda a asir mejor el arma, además de dar a la pistola un aspecto refinado. A pedido se suministran empuñaduras de nogal moleteadas o de goma suave con acabado antideslizante "piel de naranja".

F7. Guarda gatillo: la forma y las ranuras del guarda gatillo permiten apoyar cómodamente el dedo índice al disparar con dos manos.

G. MODELOS ESPECIALES

MODELOS G. La versión "G" (modelo creado para la "Gendarmerie Nationale Française") está provista de una única palanca de desarme que no tiene la función de seguridad manual: cuando la palanca queda liberada después de ser accionada, vuelve automáticamente a la posición de arma lista para disparar. (**Fig. 2**).

MODELOS DS. Los nuevos modelos DS están previstos para disparar en doble acción y, por lo tanto, han sido privados del dispositivo de abatimiento del martillo que, después de cada disparo, vuelve a la posición desarmada. El martillo carece de dispositivo de disparo y de cresta. El seguro manual conserva su función. (**Fig. 3**).

MODELOS D. También estos modelos han sido construidos para disparar en doble acción. Se diferencian de los modelos DS por la ausencia de seguro manual (tampoco tienen palanca) (**Fig.4**).

MODELOS CENTURION. Estas pistolas llevan la misma carcasa que el modelo básico, cañón y obturador de la versión Compact. Para algunos mercados están previstas las versiones

G. Centurion, DS Centurion y D Centurion.

MODELOS DE COMPETICIÓN CONVERSIÓN KIT. El modelo standard se entrega con un kit de conversión compuesto por un cañón de 185 mm. con contrapeso y mirilla sobrellevados, mira regulable que puede reemplazar a la standard, empuñadura de nogal semi anatómica. Este kit se entrega solamente junto a la pistola base completa en su estuche. (**Fig. 5**).

MODELOS TARGET. Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en las competiciones de tiro y de acuerdo con las normas U.I.T.S. para gran calibre (P.G.C.). Las diferencias con los modelos básicos son las siguientes:
- Cañón de 150 mm con contrapeso de Ergal
- Miras ajustables en elevación y derivación
- Empuñadura de nogal ergonómica, con acabado “piel de naranja” antideslizante (**Fig. 6**)

MODELOS INOX
Los modelos INOX están compuestos por las siguientes piezas de acero inoxidable:
- el cañón
- obturador (incluye el extractor, el seguro y la palanca de seguro manual de la parte dcha.)
- el gatillo (incluye el perno gatillo)
- retén del obturador
- tornillos de la empuñadura.

La carcasa está realizada en aleación ligera anodizada de color gris. Los demás elementos están cromados mate (el martillo, el exterior del cargador, etc.). El alza está acabada en Bruniton negro. También se encuentra disponible un modelo especial con incrustaciones de oro (Inox Golden).

MODELOS DE LUJO
Los nuevos modelos de lujo están disponibles en tres versiones: negro grabado, plateado grabado, dorado grabado. Todas las versiones llevan empuñaduras de nogal con un acabado liso, con una chapa dorada incrustada para las iniciales, y se entregan con un estuche de cuero.

FUNCIONAMIENTO

Las pistolas Beretta Serie 92 son armas semiautomáticas con retroceso directo de gases y cerrado geométrico con cerrojo oscilante.
Al disparar, la presión producida por el gas de combustión hace retroceder el conjunto obturador-cañón. Tras una breve carrera del conjunto, el bloque de cierre bascula, liberando así el cañón del obturador. El cañón se detiene contra la carcasa mientras que el obturador, procediendo en su carrera de retroceso, extrae el casquillo por medio del extractor, arma el martillo y comprime el muelle recuperador.
La distensión del muelle recuperador hace avanzar al obturador que, en su recorrido hacia delante, carga un nuevo cartucho del cargador, lo introduce en el cañón y se cierra. El obturador permanecerá abierto al haber disparado el último cartucho y haber expulsado la cápsula correspondiente.

Nota: Las medidas indicadas para los modelos Competition Conversión Kit corresponden a las pistolas convertidas con El Kit.

CALIBRE:
- Mod. 92: 9 mm Parabellum.
- Mod. 98: 9 mm x 21 IMI.
- Mod. 96: 40 S & W.

FUNCIONAMIENTO: Semiautomático, con corto retroceso de gases.

CERRADO: Geométrico, con cerrojo oscilante.

MARTILLO: Exterior. Modelos DS, D: sin cresta

ACCIÓN: Doble y simple acción.
- Modelos DS, D: Solamente doble acción.

RAYADO, PASO: Dextrórsum de 6 rayas, paso 250 mm.
- Cal. 40 S&W: paso 400 mm.

MIRILLA: de hoja, integrada en el obturador.
- Modelos Comp. Conv. Kit: mirilla alta encastrada en el contrapeso.

MIRA: En el obturador.
- Modelos Comp. Conv. Kit, Target: regulable.

SEGUROS: Automático mediante bloqueo del percutor. Manual: con dispositivo de abatimiento del martillo.

- Modelos G: La palanca de seguro solamente tiene la función de abatimiento del martillo.
- Modelos DS: La palanca de seguro no tiene función de abatimiento del martillo.
- Modelos D: sin seguro manual.

CARCASA: de aleación ligera, arenada y anodizada color negro.
- Modelos De Luxe: anodizada color negro o plateada o dorada.
- Modelos inox: anodizada color gris.

OBTURADOR, CAÑÓN: de acero fosfatado y revestido Bruniton. Cañón cromado por dentro.
- Modelos De Luxe: bruñidos o plateados o dorados.
- Modelos inox: de acero inoxidable arenado.

EMPUÑADURA: de plástico, moleteada y arenada mate. A pedido, empuñadura de madera de nogal, moleteadas.
- 98FS, 96 Inox: Empuñadura de goma antideslizante
- Modelos De Luxe: empuñadura de raíz de nogal con chapa de oro para las iniciales
- Modelos Comp. Conv. Kit, Target: empuñadura de nogal semi anatómica con acabado antideslizante.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Los modelos De Luxe existen en tres versiones: negro grabado, plateado grabado, dorado grabado, y se entregan con un estuche de cuero forrado de paño por dentro. Todos los modelos están provistos de serie de cargador de reserva, escobilla y estuche de ABS.

DATOS TÉCNICOS

	Serie 92			
Modelos	92 FS 98 FS 96	92 FS 96 Compact	92 FS 96 Centurion	92 FS Compact Type M
Longitud total mm	217 - 8.5	197 - 7.8	197 - 7.8	197 - 7.8
Longitud del cañón mm	125 - 4.9	109 - 4.3	109 - 4.3	109 - 4.3
Espesor mm	38 - 1.5	38 - 1.5	38 - 1.5	38 - 1.5
Altura mm.	137 - 5.4	135 - 5.3	137 - 5.4	135 - 5.3
Peso del arma vacía (aprox.) gr.	975 - 34.4	910 - 3.2	940 - 33.2	875 - 30.9
Línea de mira mm.	155 - 6.1	147 - 5.8	147 - 5.8	147 - 5.8
Capacidad del cargador disparos	15 - 11 (96)	13 - 9 (96)	15 -11 (96)	8
Modelos	92 FS 98 FS 96 Inox	92 FS 98 FS 96 Deluxe	92 FS Compact Conv.kit	98 FS 96 Target
Longitud total mm	217 - 8.5	217 - 8.5	277 - 10.9	242 - 9.5
Longitud del cañón mm	125 - 4.9	125 - 4.9	185 - 7.3	150 - 5.9
Espesor mm	38 - 1.5	38 - 1.5	46 - 1.8	46 - 1.8
Altura mm.	137 - 5.4	137 - 5.4	147 - 5.8	137 - 5.4
Peso del arma vacía (aprox.) gr.	975 - 34.4	975 - 34.4	1120 - 39.5	1050 - 37
Línea de mira mm.	155 - 6.1	155 - 6.1	230 - 9	176 - 6.9
Capacidad del cargador disparos	15 - 11 (96)	15 - 11 (96)	15 -11 (96)	15 - 11 (96)

Modelos	92 G 96 G	92 DS 96 DS	92 D 96 D
Longitud total mm	217 - 8.5	217 - 8.5	217 - 8.5
Longitud del cañón mm	125 - 4.9	125 - 4.9	125 - 4.9
Espesor mm	38 - 1.5	38 - 1.5	38 - 1.5
Altura mm.	137 - 5.4	137 - 5.4	137 - 5.4
Peso del arma vacía (aprox.) gr.	975 - 34.4	970 - 34.2	960 - 33.8
Línea de mira mm.	155 - 6.1	155 - 6.1	155 - 6.1
Capacidad del cargador disparos	15 - 11 (96)	15 - 11 (96)	15 -11 (96)

CÓMO CARGAR Y DISPARAR

⚠ ATENCIÓN: Mantener siempre los dedos alejados del gatillo si no se tiene la intención de disparar. Comprobar que la pistola no esté ya cargada. Haga retroceder el carro-obturador e inspeccione la recámara mirando dentro de la misma para asegurarse de que está vacía.

CÓMO LLENAR EL CARGADOR

- Para llenar el cargador, sacarlo de la pistola apretando la palanca liberadora correspondiente (**Fig. 11**).
- Sujetar el cargador con la mano izquierda. Con la mano derecha, colocar un cartucho encima del elevador delante de los resaltes del cargador, empujar el cartucho hacia abajo y hacerlo deslizar completamente bajo de los resaltes del cargador (**Fig. 12**).
- Repetir esta operación hasta llenar el cargador. Los agujeros situados en la parte trasera y lateral del cargador permiten llevar la cuenta de los cartuchos que se encuentran dentro del cargador (**Fig. 7**).

COMO INTRODUCIR EL CARGADOR EN LA PISTOLA Y EL CARTUCHO EN LA RECÁMARA

⚠ ATENCIÓN: Mantener siempre los dedos alejados del gatillo si no se tiene la intención de disparar.

- Activar el seguro manual D2 empujando la palanca hacia abajo hasta cubrir la marca roja que indica que el arma está lista para disparar (**Fig. 13**). Esta palanca separa el percutor del martillo, abate el martillo si está armado e interrumpe la conexión entre el gatillo y el grupo de disparo.

ⓘ Nota: Los modelos G y D no llevan seguridad manual. En el modelo G la palanca sólo abate el martillo y vuelve a la posición de disparo.

- Introducir el cargador en la pistola asegurándose de que haya encajado bien.
- Coger la corredera con los dedos índice y pulgar y deslizarla hacia atrás, después dejar que vuelva hacia delante a la posición de cierre para cargar la recámara (**Fig. 14**).


Fig. 11


Fig. 12


Fig. 13


Fig. 14


Fig. 15


Fig. 16


Fig. 17


Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20

Fig. 21


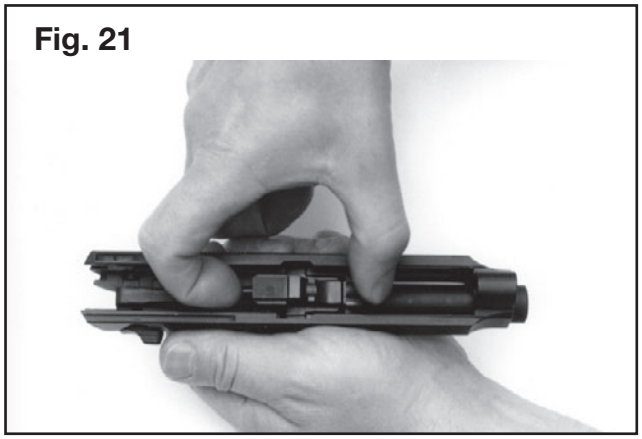


Fig. 22

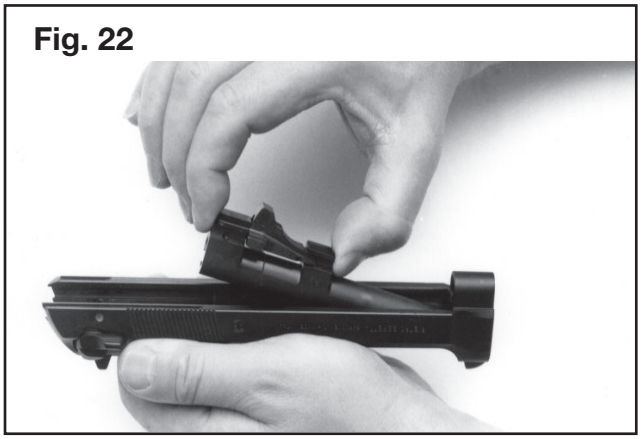

⚠ ATENCIÓN: LA RECÁMARA DE LA PISTOLA ESTÁ AHORA CARGADA, NO AMARTILLADA (excluido modelo "G") Y EL SEGURO MANUAL ACTIVADO (si existe). Mantener los dedos alejados del disparador si no se tiene la intención de disparar.

⚠ ATENCIÓN: EN CAMBIO, LOS MODELOS "G" SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ARMA CARGADA Y AMARTILLADA. Desarmar el martillo actuando sobre la palanca de abatimiento del martillo.

ℹ Nota: Las pistolas Beretta serie 92 están dotadas de seguridad automática (D1) que impide cualquier movimiento inercial del percutor y que se desactiva apretando a fondo el gatillo (Fig. 8).

Reposición de un cartucho que se ha introducido en la recámara desde el cargador:

- Extraer el cargador de la pistola presionando la palanca liberadora del cargador.
- Meter otro cartucho en el cargador.
- Introducir el cargador lleno en la pistola asegurándose de que haya encajado bien.

⚠ ATENCIÓN: RECUERDE QUE ESTÁ MANEJANDO UN ARMA CARGADA CON UN CARTUCHO EN LA RECÁMARA. Mantenga los dedos lejos del gatillo si no tiene intención de disparar.

CÓMO DISPARAR
CUANDO SE ESTÁ LISTO PARA DISPARAR:

- Apuntar al objetivo.
- Quitar el seguro manual, si existe, empujando la palanca hacia arriba con el dedo pulgar. En este momento es visible la marca roja y se ha restablecido el contacto entre el disparador y el gatillo.
- DISPARAR apretando el gatillo.

ℹ Nota: Cuando el arma está con el martillo descargado, la presión sobre el gatillo arma el martillo y, sucesivamente, lo libera para que golpee el percutor. Este modo de tiro se llama DOBLE ACCIÓN.

Cuando se dispara, retrocede el obturador. Durante esta carrera de retroceso, se produce la expulsión del casquillo que se ha disparado, el martillo gira hasta engancharse en posición armada y se tensa el muelle recuperador.

El obturador, empujado hacia delante por el muelle recuperador que se extiende, se cierra tomando un nuevo cartucho del depósito e introduciéndolo en la recámara.

⚠ ATENCIÓN: LA PISTOLA ESTÁ DE NUEVO CARGADA, CON EL MARTILLO CARGADO Y LISTA PARA DISPARAR. Mantenga los dedos lejos del gatillo si no tiene intención de disparar.

ℹ Nota: Al apretar el gatillo, la pistola funciona en UNA SOLA ACCIÓN porque el martillo está en la posición amartillada. Después del primer disparo, el arma aún dispara en una sola acción.

ℹ Nota: Al presionar el gatillo la pistola funcionará en ACCIÓN SIMPLE ya que el martillo está accionado. Después del primer disparo, la pistola funciona siempre en el modo de ACCIÓN SIMPLE.

Las versiones “DS” y “D” han sido diseñadas para disparar sólo en **DOBLE ACCIÓN**. Eso significa que el martillo (cuya cresta ha sido eliminada), al estar desprovisto de dispositivo de disparo, no se queda enganchado en posición armada sino que vuelve a la posición de desarme, siguiendo al obturador en su carrera hacia delante.

Excepto en las versiones DS y D, existe la posibilidad de disparar el primer tiro en **ACCIÓN SIMPLE** armando manualmente el martillo cuando se está listo para disparar, con la pistola apuntando al blanco.

- Después de disparar el último tiro, el obturador permanece abierto, indicando así que el depósito está vacío (**Fig. 15**).
- Para volver a disparar, quitar el cargador vacío, introducir un cargador lleno en la empuñadura hasta que se enganche.
- Bajar la palanca de retén del obturador para que éste se cierre e introducir el cartucho en la recámara (**Fig. 16**).

⚠ ATENCIÓN: LA PISTOLA ESTÁ DE NUEVO CARGADA, CON EL MARTILLO CARGADO Y LISTA PARA DISPARAR. Mantenga los dedos lejos del gatillo si no tiene intención de disparar, ponga el seguro manual, si existe, y/o desarme el martillo presionando la palanca hacia abajo.

CÓMO DESCARGAR EL ARMA

- Poner el seguro manual (si existe) y/o abatir el martillo, si está armado, presionando sobre la palanca de desarme.
- Presionar la palanca liberadora del cargador para sacar el cargador de la pistola.
- Coger la corredera con los dedos índice y pulgar y deslizarla hacia atrás para sacar el cartucho de la recámara CUANDO ESTÉ SEGURO DE QUE LA RECÁMARA ESTÁ VACÍA Y EL CARTUCHO HA SIDO EXPULSADO, deje que la corredera vuelva a posición normal.
- Pistola modelo “G”: desarmar el martillo con la palanca de desarme.

CÓMO VACIAR EL CARGADOR

- Para vaciar el cargador, coger con una mano el cargador con el fondo hacia abajo y la parte superior inclinada hacia delante. Con la punta del pulgar presionar en el cartucho y empujar hacia abajo. A medida que la bala sale hacia fuera levantarla con el índice.
- Repetir la misma operación hasta que el cargador esté vacío.

MANTENIMIENTO

Es aconsejable limpiar y lubrificar el arma después de cada uso o, por lo menos, una vez al mes.

DESMONTAJE

⚠ ATENCIÓN: Asegúrese de que la pistola no esté cargada. Si está cargada, descárguela siguiendo las indicaciones “CÓMO DESCARGAR EL ARMA”.

- Presionar el botón de cierre del cargador y sacar el cargador.
- Coger el arma con la mano dcha. Con el índice de la mano izda. Presionar el botón del pestillo de desmontaje y girarlo de 90° con el pulgar. (**Fig. 17**).
- Empujar hacia delante el conjunto de la corredera, cañón-cerrojo, muelle recuperador y guía del muelle **(Fig. 18**).
- Presionar suavemente sobre el muelle recuperador y la guía del muelle (**Fig. 19**). Tener cuidado, tanto el muelle como la guía están tensados.
- Levantar la guía del muelle recuperador y dejar que el muelle se afloje progresivamente (**Fig. 20**).
- Presionar sobre el botón del cerrojo (**Fig. 21**).

- Separar el grupo cañón-cerrojo de la corredera (**Fig. 22**).

NO SE ACONSEJA DESMONTAR NUNCA EL ARMA, A NO SER QUE LO HAGA UN ARMERO EXPERTO.

Modelos Target y Competition Conversion Kit

⚠ ATENCIÓN: El manguito de contrapeso G está fijado al cañón mediante la abrazadera delantera G1 y el tornillo de sujeción (antirotación) G2 (Fig. 5, Fig. 6).

Por tanto, para separar el cañón del obturador es necesario separar primero el manguito-contrapeso del cañón. Es aconsejable efectuar esta operación con el arma montada.

Después de extraer el cargador, proceder de la manera siguiente:

- Utilizando la llave suministrada, desenroscar (en el sentido antihorario) la abrazadera delantera y separarla del cañón.
- Con la llave hexagonal suministrada, desenroscar el tornillo allen de sujeción efectuando al menos dos vueltas completas.
- Sacar el manguito-contrapeso hacia delante. Atención: extraer también el anillo de retención entre cañón y manguito.
- Seguir con las operaciones de desmontaje hasta terminarlas.

LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN

LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN DEL CAÑÓN

- Pulverizar aceite para armas sobre la escobilla suministrada. Introducir la escobilla dentro del cañón y hacer que se deslice varias veces hacia delante y hacia atrás.
- Secar el cañón pasando un trapo de una extremidad a otra utilizando la escobilla. Cambiar de trapo hasta que salga limpio del cañón.
- Limpiar el grupo cerrojo con un paño suave embebido de aceite para armas; de ser necesario, utilizar la escobilla suministrada.
- Lubrificar ligeramente el interior y el exterior del cañón pasando un trapo limpio de franela, embebido de aceite, para armas de una extremidad a otra. Lubrificar ligeramente el cerrojo.

LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN DEL OBTURADOR

- Limpiar el obturador con un paño embebido de aceite para armas, dedicar una atención

especial a la cabeza del obturador, las guías del obturador y el alojamiento del extractor. De ser necesario, utilizar la escobilla suministrada.
- Lubrificar ligeramente el obturador con aceite para armas.

LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN DE LA GUÍA Y DEL MUELLE RECUPERADOR

- Lubrificar ligeramente el muelle recuperador y la varilla de guía con aceite para armas. Tras un uso prolongado, puede ser necesario limpiarlos primero con aceite para armas y con la escobilla suministrada.

CONJUNTO DEL ARMAZÓN

- Con un paño ligeramente remojado en aceite para armas, limpie las áreas de la palanca de armar, el expulsor y las guías dela corredera. De ser necesario, use una escobilla de limpieza.
- Seque las piezas y aplique una capa ligera de aceite a las guías dela corredera.

CARGADOR

- Asegúrese de que el cargador se completamente limpio y que el elevador se deslice fácilmente hacia abajo si se presiona.
- Seque las paredes interiores del tubo del cargador con un paño. No deje residuos de aceite en el cargador.

Modelos Target y Competition Conversion Kit:

Después de limpiar y lubrificar el arma, es aconsejable limpiar el interior del manguito de contrapeso y extender sobre El mismo una fina capa de aceite para armas.

MONTAJE

Proceder en sentido inverso al desmontaje. Se aconseja prestar atención a los siguientes puntos:
- El cañón tiene que encajar perfectamente en la cabeza del obturador (el extractor tiene que estar dentro de la ranura correspondiente en el cañón).
- Las aletas del grupo cerrojo tienen que estar dentro de su alojamiento en el obturador (el botón de cerrojo tiene que sobresalir del sostén del cañón).
- La cabeza de la varilla de guía del muelle recuperador tiene que situarse en el centro del alojamiento en el bloque de cierre.
- Cuando se gira el cerrojo de desmontaje, el obturador tiene que estar en la posición de cierre (alineado con la extremidad trasera de la carcasa o más allá).

Modelos Target y Competition Conversion Kit

Para volver a montar el manguito de contrapeso:

- Es importante comprobar que el anillo de retención manguito-cañón esté colocado sobre el cañón. Introducir el contrapeso sobre el cañón y enroscar a fondo el tornillo Allen. (girando la llave suministrada en sentido horario), sin forzar demasiado y comprobando que el contrapeso esté bien alineado con el obturador.
- Volver a enroscar a fondo la abrazadera delantera con la llave suministrada.

CÓMO MONTAR LA MIRA REGULABLE

Únicamente modelos Competition Conversion Kit

Esta operación debe ser efectuada por un armero especializado.

- Utilizando la platina suministrada y con golpes ligeros de martillo, empujar la muesca de mira fuera de su alojamiento (del lado derecho del obturador hacia el izquierdo).
- Insertar la cola de pato de la mira regulable en la hendidura del obturador (del lado izquierdo hacia el derecho).

ATENCIÓN: La hendidura de cola de pato situada en el obturador para insertar la mira fija o regulable es de forma cónica. Respetar el sentido indicado para la extracción de la mira fija y para la introducción de la mira regulable.

Después de centrar la mira regulable sobre el obturador, bloquearla en su posición apretando para ello las espigas de retención con la llave Allen suministrada.

Nota: Para acceder a las espigas de retención, es necesario desenroscar completamente el

tornillo de mira. Tener cuidado de no perder los muelles de la mira.

CÓMO REGULAR LA MIRA

Modelos Competition Conversion Kit y Target

La regulación de la mira se efectúa apuntando el centro el blanco a las 6 horas (véase fig. en la página siguiente). Si resulta necesario ajustar dicha regulación, actuar de la manera siguiente:

ELEVACIÓN (UP). Para levantar el tiro (punto alcanzado en el blanco), desenroscar el tornillo de arriba (tornillo de mira) actuando en el sentido horario y siguiendo la flecha marcada en la mira. Girar de un sector (impulso del tornillo) a la vez, hasta que se consiga la regulación óptima. En cambio, si se quiere bajar el tiro, realizar las operaciones a la inversa (enroscando el tornillo en el sentido horario).

DERIVACIÓN. Para desplazar el tiro (punto alcanzado en el blanco) hacia la derecha (R = ngl), enroscar el tornillo lateral (girando en el sentido horario) siguiendo la flecha marcada en el lado derecho de la mira. Efectuar la regulación de un sector (impulso del tornillo) a la vez, hasta que se consiga la regulación óptima.

Para desplazar el tiro a la izquierda, realizar las operaciones a la inversa (enroscando el tornillo lateral en el sentido antihorario).

CÓMO INVERTIR LA PALANCA LIBERADORA DEL CARGADOR

(PARA SU USO PARA TIRADORES ZURDOS)

(No previsto en el modelo 92 FS Compact “Type M”).
Esta operación debe ser efectuada por un armero especializado.

- Con un destornillador de tamaño apropiado, desenroscar los tornillos de los apoyos de la culata y quitarlos.
- Apretar la parte no moleteada del conjunto de la palanca liberadora del cargador, empujándola al mismo tiempo lateralmente. El conjunto de la palanca liberadora del cargador saldrá entonces de su alojamiento.
- Invertir la palanca liberadora del cargador e insertarla ligeramente inclinada en el alojamiento.
- Manteniendo la parte moleteada de la palanca liberadora del cargador en contacto con la carcasa de la pistola, apretar la parte no moleteada de la misma acercándola a la carcasa hasta que vuelva a entrar en el alojamiento. Insertar el cargador y verificar si la operación se ha efectuado correctamente.

- Volver a atornillar la empuñadura sobre la pistola.

PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El cartucho no entra en la recámara	Cartucho deformado o defectuoso	Examine y sustituya el cartucho
No dispara	Cartucho defec-tuoso	Dispare de nuevo o sustituya el cartucho
Extracción que no se produce o es defectuosa	Recámara sucia	Limpie y lubrique la recámara
	Munición sucia o defectuosa	Limpie o sustituya los cartuchos
	Acumulación de suciedad bajo el extractor	Limpie el alojamiento del extractor

ATENCIÓN: Evite reparar el arma sin la experiencia y el conocimiento adecuados. No altere nunca ninguna parte del arma; utilice sólo piezas de recambio originales Beretta. Toda alteración o intervención necesaria para el funcionamiento del arma deberán ser efectuadas por el Fabricante.

ATENCIÓN: No intente alterar las partes internas ni el mecanismo de disparo de la pistola. La alteración de los componentes internos puede resultar peligrosa.

MUNICIONES

Utilizando cartuchos de buena calidad y dedicando la suficiente atención al mantenimiento del arma, se conseguirá un buen funcionamiento de la pistola durante años. Para evitar problemas de funcionamiento, conviene comprobar, antes de llenar el cargador, que los cartuchos no presenten defectos exteriores.

Las pistolas Beretta serie 92 han sido diseñadas según principios rigurosos y sometidas a test severos para garantizar la resistencia en el uso prolongado de cualquier marca y tipo de cartucho conforme a las normas internacionales (C.I.P, S.A.A.M.I.®, etc.). Sin embargo, advertimos que el uso prolongado de cartuchos clasificados como +P. +P+ o de cartuchos creados para ametralladora, que tienen capacidad para alcanzar o superar la presión de los cartuchos forzados, puede acortar la vida de las partes principales del arma.

Recordamos que la garantía del arma pierde eficacia en caso de utilizarse cartuchos no conformes a las normas internacionales y/o cartuchos cargados manualmente y/o recargados.

ADVERTENCIA: Al usuario que decida, a pesar de todo, utilizar cartuchos recargados y/o cargados a mano, les aconsejamos que observen las precauciones siguientes:

- NO UTILIZAR municiones con orificio de la cápsula ribeteado de pliegues.
- Comprobar que las balas sean del calibre correcto de acuerdo con las normas internacionales (C.I.P, S.A.A.M.I.®, etc.).
- Evitar el uso de cartuchos con balas que presenten un escalón neto a nivel del orificio de la cápsula.
- Las balas de plomo tienden a causar emplomaduras que pueden incrementar sensiblemente la presión de disparo.
- Acordarse de quitar el plomo acumulado en la recámara y en el cañón después de cada sesión de tiro.
- NO DISPARAR cartuchos con balas encamisadas en un cañón en el que se hayan disparado cartuchos con balas de plomo integral antes de haber quitado completamente la emplomadura.
- Recargando repetidamente el mismo casquillo se debilita la estructura del casquillo con la posible rotura del mismo.

DISPARO EN VACÍO / FALSOS CARTUCHOS

Si el tirador desea entrenarse a apuntar y a disparar en vacío, debe introducir un casquillo DISPARADO o un falso cartucho en la recámara, de manera que se amortigüe el impacto del percutor y eliminar la eventualidad, aunque remota, de que se rompa el percutor.
El abatimiento del martillo realizado por el seguro (mod. F y G) no puede provocar la rotura del percutor.

Nota: Los falsos cartuchos con cápsula amortiguada son excelentes, aunque caros.

Nota: Los falsos cartuchos con fondo lleno están indicados para ser recamarados y extraídos para entrenamientos de disparo en vacío.

Nota: Los falsos cartuchos con fondo descargado en el centro son indicados para ser recamarados y extraídos, pero NO PROTEGEN al percutor en el disparo en vacío.

Diciembre 2023

serie 92 PISTOL

USER MANUAL

BERETTA

FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A.
VIA PIETRO BERETTA, 18
I 25063 GARDONE VAL TROMPIA, BRESCIA, ITALY

BERETTA.COM

C60373