
Spare-part set "Communication Assembly" for SUNNY TRIPOWER CORE1 (STP 50-40) / CORE1- US (STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50- US-41 / STP 62-US-41) / CORE1-JP (STP 50-JP-40)

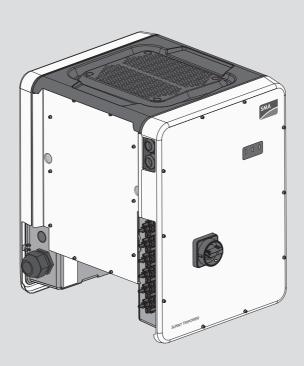

NR-PC-KP20L.BG1 / NR-PL-KP20-41-1





ENGLISH	Replacement Manual	3
DEUTSCH	Austauschanleitung	22
ČEŠTINA	Návod k výměně	43
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Οδηγίες αντικατάστασης	63
ESPAÑOL	Instrucciones para la sustitución	84
FRANÇAIS	Instructions de remplacement	105
ITALIANO	Istruzioni per la sostituzione	126
NEDERLANDS	Vervangingshandleiding	147
PORTUGUÊS	Manual de substituição	168
ROMÂNĂ	Instrucțiuni de schimb	189
TÜRKÇE	Değiştirme kılavuzu	210
日本語	交換説明書	230
	Contact	250

Legal Provisions

The information contained in these documents is the property of SMA Solar Technology AG. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, be it electronic, mechanical, photographic, magnetic or otherwise, without the prior written permission of SMA Solar Technology AG. Internal reproduction used solely for the purpose of product evaluation or other proper use is allowed and does not require prior approval.

SMA Solar Technology AG makes no representations or warranties, express or implied, with respect to this documentation or any of the equipment and/or software it may describe, including (with no limitation) any implied warranties of utility, merchantability, or fitness for any particular purpose. All such representations or warranties are expressly disclaimed. Neither SMA Solar Technology AG nor its distributors or dealers shall be liable for any indirect, incidental, or consequential damages under any circumstances.

The exclusion of implied warranties may not apply in all cases under some statutes, and thus the above exclusion may not apply.

Specifications are subject to change without notice. Every attempt has been made to make this document complete, accurate and up-to-date. Readers are cautioned, however, that product improvements and field usage experience may cause SMA Solar Technology AG to make changes to these specifications without advance notice or per contract provisions. SMA Solar Technology AG shall not be responsible for any damages, including indirect, incidental or consequential damages, caused by reliance on the material presented, including, but not limited to, omissions, typographical errors, arithmetical errors or listing errors in the content material.

Trademarks

All trademarks are recognized, even if not explicitly identified as such. Missing designations do not mean that a product or brand is not a registered trademark.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Germany

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

Email: info@SMA.de As of: 7/23/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. All rights reserved.

Table of Contents

1	Info	rmation on this Document	5
	1.1	Validity	5
	1.2	Target Group	5
	1.3	Content and Structure of this Document	5
	1.4	Levels of Warning Messages	5
	1.5	Symbols in the Document	6
	1.6	Typographical Elements in the Document	6
	1.7	Designations in the Document	7
2	Safe	ety	8
	2.1	Intended Use	8
	2.2	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
3	Sco	pe of Delivery	12
4	Disc	onnecting the Inverter from Voltage Sources	13
5	Rem	noving the Communication Assembly	15
6	Inst	alling the Communication Assembly	18
7	Commissioning the Inverter		19
8	Reti	urning and Disposing of the Defective Assembly	21

1 Information on this Document

1.1 Validity

This document is valid for:

- NR-PC-KP20L.BG1 (Spare-part set "Communication Assembly" for STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (Spare-part set "Communication Assembly" for STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Target Group

The tasks described in this document must only be performed by qualified persons. Qualified persons must have the following skills:

- Within the SMA factory warranty, SMA Solar Technology AG recommends participation in an SMA training course to perform the activities described in this document. This ensures the quality requirements for proper replacement of assemblies. The type of training and the media used may vary from country to country.
- Outside the SMA factory warranty, SMA Solar Technology AG recommends participation in an SMA training course to perform the activities described in this document. This ensures the quality requirements for proper replacement of assemblies. The type of training and the media used may vary from country to country.
- Knowledge of how to safely disconnect SMA inverters
- Knowledge of how an inverter works and is operated
- Training in how to deal with the dangers and risks associated with installing, repairing and using electrical devices and installations
- Training in the installation and commissioning of electrical devices and installations
- Knowledge of all applicable laws, standards and directives
- Knowledge of and compliance with this document and all safety information

1.3 Content and Structure of this Document

This document describes how to replace components.

Illustrations in this document are reduced to the essential information and may deviate from the real product.

1.4 Levels of Warning Messages

The following levels of warning messages may occur when handling the product.

A DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

A WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, can result in property damage.

1.5 Symbols in the Document

Symbol	Explanation
i	Information that is important for a specific topic or goal, but is not safety-relevant
	Indicates a requirement for meeting a specific goal
I	Desired result
×	A problem that might occur
*	Example

A QUALIFIED PERSON Sections describing activities to be performed by qualified persons only

1.6 Typographical Elements in the Document

Typography	Use	Example
bold	 Messages Terminals Elements on a user interface Elements to be selected Elements to be entered 	 Connect the insulated conductors to the terminals X703:1 to X703:6. Enter 10 in the field Minutes.
>	Connects several elements to be selected	Select Settings > Date.
[Button] [Key]	Button or key to be selected or pressed	Select [Enter].
#	 Placeholder for variable components (e.g., parameter names) 	Parameter WCtlHz.Hz#

1.7 Designations in the Document

Complete designation	Designation in this document
Sunny Tripower CORE1	Inverter, product
Communication assembly (COM)	COM assembly, COM, assembly

2 Safety

2.1 Intended Use

The COM spare parts kit enables the replacement of the communication assembly in SMA inverters.

The product must only be installed in the following SMA inverters:

Spare parts set	Inverters
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Use SMA products only in accordance with the information provided in the enclosed documentation and with the locally applicable laws, regulations, standards and directives. Any other application may cause personal injury or property damage.

Alterations to the SMA products, e.g., changes or modifications, are only permitted with the express written permission of SMA Solar Technology AG. Unauthorized alterations will void guarantee and warranty claims and in most cases terminate the operating license. SMA Solar Technology AG shall not be held liable for any damage caused by such changes.

Any use of the product other than that described in the Intended Use section does not qualify as the intended use.

The enclosed documentation is an integral part of this product. Keep the documentation in a convenient, dry place for future reference and observe all instructions contained therein.

This document does not replace and is not intended to replace any local, state, provincial, federal or national laws, regulations or codes applicable to the installation, electrical safety and use of the product. SMA Solar Technology AG assumes no responsibility for the compliance or non-compliance with such laws or codes in connection with the installation of the product.

If the replacement and all activities stated in this document are carried out by persons who are not qualified within the meaning of this documentation, this will void the guarantee and warranty claims and in most cases terminate the operating permit. SMA Solar Technology AG shall not be held liable for any damage caused directly or indirectly due to such changes by unauthorized persons.

2.2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Keep the manual for future reference.

8

This section contains safety information that must be observed at all times when working.

The product has been designed and tested in accordance with international safety requirements. As with all electrical or electronical devices, there are residual risks despite careful construction. To prevent personal injury and property damage and to ensure long-term operation of the product, read this section carefully and observe all safety information at all times.

A DANGER

Danger to life due to electric shock when live components or cables of the inverter are touched

High voltages are present in the conductive components or cables of the inverter. Touching live parts and cables of the inverter results in death or lethal injuries due to electric shock.

- Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected before working on the device.
- After disconnection, wait 5 minutes until the capacitors have discharged.
- Wear suitable personal protective equipment for all work on the product.
- Do not touch non-insulated parts or cables.

A DANGER

Danger to life due to electric shock when live components or DC cables are touched

When exposed to light, the PV modules generate high DC voltage which is present in the DC cables. Touching live DC cables results in death or lethal injuries due to electric shock.

- Do not touch non-insulated parts or cables.
- Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected before working on the device.
- Do not disconnect the DC connectors under load.
- Wear suitable personal protective equipment for all work on the product.

A DANGER

Danger to life due to electric shock when touching live system components in case of a ground fault

If a ground fault occurs, parts of the system may still be live. Touching live parts and cables results in death or lethal injuries due to electric shock.

- Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected before working on the device.
- Touch the cables of the PV array on the insulation only.
- Do not touch any parts of the substructure or frame of the PV array.
- Do not connect PV strings with ground faults to the inverter.
- Ensure that no voltage is present and wait five minutes before touching any parts of the PV system or the product.

A WARNING

Danger to life due to fire or explosion

In rare cases, an explosive gas mixture can be generated inside the inverter under fault conditions. In this state, switching operations can cause a fire inside the inverter or explosion. Death or lethal injuries due to hot or flying debris can result.

- In the event of a fault, do not perform any direct actions on the inverter.
- Ensure that unauthorized persons have no access to the inverter.
- Do not operate the DC load-break switch on the inverter in the event of ground fault
- Disconnect the PV array from the inverter via an external disconnection device. If there is no disconnecting device present, wait until no more DC power is applied to the inverter.
- Disconnect the AC circuit breaker, or keep it disconnected in case it has already tripped, and secure it against reconnection.
- Only perform work on the inverter (e.g., troubleshooting, repair work) when wearing
 personal protective equipment for handling of hazardous substances (e.g., safety gloves,
 eye and face protection, respiratory protection).

A WARNING

Risk of injury due to toxic substances, gases and dusts.

In rare cases, damages to electronic components can result in the formation of toxic substances, gases or dusts inside the inverter. Touching toxic substances and inhaling toxic gases and dusts can cause skin irritation, burns or poisoning, trouble breathing and nausea.

- Only perform work on the inverter (e.g., troubleshooting, repair work) when wearing
 personal protective equipment for handling of hazardous substances (e.g., safety gloves,
 eye and face protection, respiratory protection).
- Ensure that unauthorized persons have no access to the inverter.

A WARNING

Danger to life due to electric shock from destruction of the measuring device due to overvoltage

Overvoltage can damage a measuring device and result in voltage being present in the enclosure of the measuring device. Touching the live enclosure of the measuring device results in death or lethal injuries due to electric shock.

Only use measuring devices with a DC input voltage range of 1000 V or higher.

A CAUTION

Risk of burns due to hot enclosure parts

The enclosure and the enclosure lid may get hot during operation. The DC load-break switch can not become hot.

- Do not touch hot surfaces.
- Wait until the inverter has cooled down before touching the enclosure or enclosure lid.

NOTICE

Damage to the enclosure seal in subfreezing conditions

If you open the inverter when temperatures are below freezing, the enclosure seals can be damaged. This can lead to moisture entering the inverter.

- Only open the inverter if the ambient temperature is not below -5°C.
- If a layer of ice has formed on the enclosure seal when temperatures are below freezing, remove it prior to opening the inverter (e.g. by melting the ice with warm air).

NOTICE

Damage to the product due to sand, dust and moisture ingress

Sand, dust and moisture penetration can damage the product and impair its functionality.

- Only open the inverter if the humidity is within the thresholds and the environment is free of sand and dust.
- Do not open the inverter during a dust storm or precipitation.
- Close tightly all enclosure openings.

NOTICE

Damage to the inverter due to electrostatic discharge

Touching electronic components can cause damage to or destroy the inverter through electrostatic discharge.

Ground yourself before touching any component.

i Grounding conductor test prior to recommissioning

Prior to recommissioning SMA inverters after the installation of SMA components or power assemblies which cannot be replaced intuitively, ensure that the grounding conductor in the inverter is correctly connected. The function of the grounding conductor must be ensured and all locally applicable laws, standards and directives must be observed.

i Observe superordinate standards

The repair work on devices and the consideration and application of other standards which correspond to a superordinate standard is the responsibility of the qualified person performing the work. Unauthorized alterations will void guarantee and warranty claims and in most cases terminate the operating license. SMA Solar Technology AG shall not be held liable for any damage caused by such changes.

3 Scope of Delivery

Check the scope of delivery for completeness and any externally visible damage. Contact your distributor if the scope of delivery is incomplete or damaged.




Figure 1: Components included in the scope of delivery

Position	Quantity	Designation
A	1	COM assemblyNR-PC-KP20LBG1 für STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40NR-PL-KP20-41-1 for STP xxx-US-41
В	3	Bolt M4 x 15
С	1	New label with details for registration in Sunny Portal and the WLAN password (WPA2-PSK) for direct connection to the inverter user interface via WLAN
D	1	Documentation

4 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

Prior to performing any work on the inverter, always disconnect it from all voltage sources as described in this section. Always adhere to the prescribed sequence.

A WARNING

Danger to life due to electric shock from destruction of the measuring device due to overvoltage


Overvoltage can damage a measuring device and result in voltage being present in the enclosure of the measuring device. Touching the live enclosure of the measuring device results in death or lethal injuries due to electric shock.

• Only use measuring devices with a DC input voltage range of 1000 V or higher.

Procedure:

8

- 1. Disconnect the AC circuit breaker and secure it against reconnection.
- For STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Set the AC load-break switch of the inverter to position O.
- 3. Set the DC load-break switch of the inverter to position **O**.
- 4. If the multifunction relay is used, switch off any supply voltage to the load.
- 5. Wait until the LEDs have gone out.
- 6. Use a current clamp to ensure that no current is present in the DC cables.



7. Note the position of the DC connector.


▲ DANGER

Danger to life due to electric shock when touching exposed DC conductors or DC plug contacts if the DC connectors are damaged or loose


The DC connectors can break or become damaged, become free of the DC cables, or no longer be connected correctly if the DC connectors are released and disconnected incorrectly. This can result in the DC conductors or DC plug contacts being exposed. Touching live DC conductors or DC plug connectors will result in death or serious injury due to electric shock.

- Wear insulated gloves and use insulated tools when working on the DC connectors.
- Ensure that the DC connectors are in perfect condition and that none of the DC conductors or DC plug contacts are exposed.
- Carefully release and remove the DC connectors as described in the following.


9. For STP 50-40 / STP 50-JP-40 (use of Sunclix DC connectors): Release and remove the DC connectors. To do so, insert a flat-blade screwdriver or an angled screwdriver (blade width: 3.5 mm) into one of the side slots and pull the DC connectors out. When doing so, do not lever the DC connectors out, but insert the tool into one of the side slots only to release the locking mechanism, and do not pull on the cable.




10. For STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (use of Amphenol DC connectors): Unlock the DC connectors using the corresponding unlocking tool and remove (refer to the manufacturer manual for further information).



- 11. Ensure that the DC connectors on the product and those that are equipped with DC conductors are in perfect condition and that none of the DC conductors or DC plug contacts are exposed.
- Ensure that no voltage is present at the DC inputs on the inverter using a suitable measuring device.



 Unscrew (TX25) all ten screws of the enclosure lid of the AC-Connection Unit and remove the enclosure lid carefully towards the front.



- 14. Set the screws and the enclosure lid aside and store safely.
- 15. Ensure there is no voltage on the AC terminal block between L1 and N, L2 and N, and L3 and N using a suitable measuring device. To do so, insert the test probe (maximum diameter: 2.5 mm (0.078 in)) into the measuring points of the respective terminal blocks.
- 16. Ensure that there is no voltage on the AC terminal block between L1 and grounding conductor, L2 and grounding conductor, and L3 and grounding conductor using a suitable measuring device. To do so, insert the test probe (maximum diameter: 2.5 mm (0.078 in)) into the measuring points of the respective terminal blocks.

5 Removing the Communication Assembly


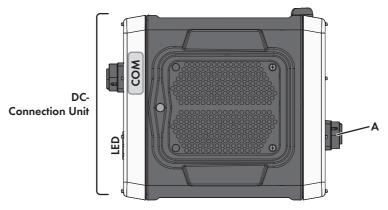


Figure 2: Position of the communication assembly

Position	Designation
Α	AC switch, only included in STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 and STP-62-US-41


Procedure:

- 1. Disconnect the inverter from all voltage sources (see Section 4, page 13).
- Release (TX25) all 10 screws of the enclosure lid of the DC-Connection Unit and remove the enclosure lid carefully towards the front.




Discharge the DC Connection Unit at the contact points using a voltage detector without intrinsic voltage source: Ensure that the residual voltage is less than 5 V.

 On the right-hand side of the DC switch, each pair of contacts DC+ against each contact DC-(red, blue and white conductor against 1 black conductor; gray, green and lilac conductor against 1 blue conductor)

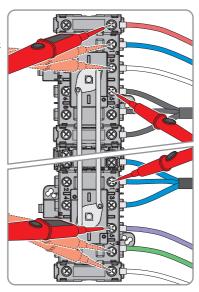


 On the right-hand side of the DC switch, each contact DC+ and DC- against the grounding conductor (red, blue, white, black, gray, green, lilac and blue conductor against grounding conductor)

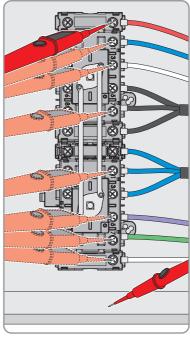


4. Ground yourself prior to replacing the assembly to prevent ESD damage.

- If necessary, remove the communication modules (see the manual of the communication module).
- 6. Remove the cable tie from the ferrite of the ribbon cable X1.
- 7. Remove all plugs from the used sockets of the communication assembly.

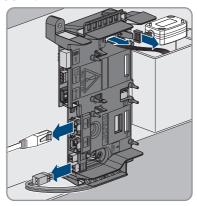


8. Remove the 3 screws of the communication assembly (TX20), remove the communication assembly and dispose of the screws.

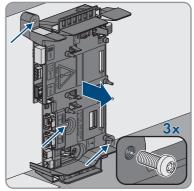

6 Installing the Communication Assembly

- 1. Insert the new communication assembly in the DC Connection Unit.
- 2. Fasten the communication assembly using the 3 screws included in the scope of delivery (TX20, torque: 3.5 Nm ± 0.5 Nm (30.98 in-lb ± 4.43 in-lb)).
- 3. Insert all plugs into the respective sockets of the communication assembly.
- 4. If necessary, install the communication modules (see the manual of the communication module).
- Attach the supplied label with new identification key (PIC), new registration key (RID) and new Wi-Fi password (WPA2-PSK) over the existing label. Please note that the communication assembly is issued a new RID, PIC and WPA2-PSK due to the replacement.

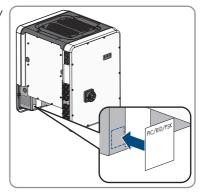

If there is a QR code on the enclosure lid for easy connection to the user interface via Wi-Fi, it can no longer be used after the replacement of the communication assembly.

7 Commissioning the Inverter

Requirements:


The AC circuit breaker must be correctly rated and mounted.	
The inverter must be correctly mounted.	

 \square All cables must be correctly connected.

☐ Unused enclosure openings must be sealed tightly with sealing plugs.


Procedure:

- Carry out the necessary tests according to the locally applicable laws, standards and directives for the correct recommissioning after power assembly replacement. Take the requirements for component replacements into account (see Section 2.2 "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS", page 8).
- Ensure that the grounding conductor in the inverter is correctly connected and functions properly.
- 3. Ensure that the DC load-break switch is turned to position **0**.
- 4. For STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Ensure that the AC load-break switch is turned to position **0**.
- 5. To avoid invalid serial numbers from being sent to the data logger, commission the inverter without being connected to the local network first. To do this, ensure that the RJ45 connection to the network is not established.
- Position the enclosure lid of the AC-Connection Unit on the AC-Connection Unit and first tighten the upper-left and lower-right screws, and then the remaining screws crosswise (TX 25, torque: 6 Nm (53 in-lb)).



- Position the enclosure lid of the DC-Connection Unit on the DC-Connection Unit and first tighten the upper-left and lower-right screws, and then the remaining screws crosswise (TX 25, torque: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Connect the DC connector to the inverter in its original position.
 - ☑ The DC connectors snap into place.
- 9. Ensure that all DC connectors are securely in place.
- For STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Turn the AC load-break switch of the inverter to position I.
- 11. Switch on the AC circuit breaker.
 - ☑ All 3 LEDs light up. The start-up phase begins.
 - All 3 LEDs go out again after approximately 90 seconds.

12. Turn the DC load-break switch of the inverter to position I.

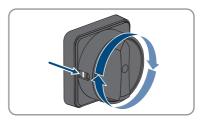

- 13. If the green LED is still flashing, the conditions for activating feed-in operation are not yet met. As soon as the conditions for feed-in operation are met, the inverter starts with feed-in operation and, depending on the available power, the green LED will light up continuously or it will pulse.
- 14. After starting the feed-in operation, wait 15 minutes before the new assembly has synchronized with the inverter. An inverter update of the inverter can also be carried out.
- 15. If the red LED lights up, an event has occurred. Find out which event has occurred and, if necessary, initiate countermeasures.
- Update the inverter network settings and integrate the inverter into the local network (see inverter manual).
- 17. If necessary, reconfigure the communication modules. For this, start the installation wizard via the user interface of the inverter (see manual of the inverter). If there is a QR code on the enclosure lid for easy connection to the user interface via Wi-Fi, it can no longer be used after the replacement of the communication assembly.
- 18. If the inverter is registered in Sunny Portal, replace the inverter in Sunny Portal (see installation manual "Replacement of SMA Devices in Systems with Communication Products" at www.SMA-Solar.com).
- 19. Ensure that the inverter feeds in correctly.

8 Returning and Disposing of the Defective Assembly

If the defective assembly is to be returned, this will be stated on the order form.

Procedure:

- 1. If the defective assembly is to be returned:
 - Pack the defective assembly for shipping. Use the original packaging for this, or packaging that is suitable for the weight and size of the assembly.
 - Organize the return shipment to SMA Solar Technology AG. Contact the Service.
- If the assembly is not to be returned, dispose of the assembly in accordance with the locally applicable disposal regulations for electronic waste.

Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Kein Teil dieses Dokuments darf vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in einer anderen Art und Weise (elektronisch, mechanisch durch Fotokopie oder Aufzeichnung) ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SMA Solar Technology AG übertragen werden. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Solar Technology AG gewährt keine Zusicherungen oder Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich jeglicher Dokumentation oder darin beschriebener Software und Zubehör. Dazu gehören unter anderem (aber ohne Beschränkung darauf) implizite Gewährleistung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Allen diesbezüglichen Zusicherungen oder Garantien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. SMA Solar Technology AG und deren Fachhändler haften unter keinen Umständen für etwaige direkte oder indirekte, zufällige Folgeverluste oder Schäden.

Der oben genannte Ausschluss von impliziten Gewährleistungen kann nicht in allen Fällen angewendet werden.

Änderungen an Spezifikationen bleiben vorbehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, dieses Dokument mit größter Sorgfalt zu erstellen und auf dem neusten Stand zu halten. Leser werden jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich SMA Solar Technology AG das Recht vorbehält, ohne Vorankündigung bzw. gemäß den entsprechenden Bestimmungen des bestehenden Liefervertrags Änderungen an diesen Spezifikationen durchzuführen, die sie im Hinblick auf Produktverbesserungen und Nutzungserfahrungen für angemessen hält. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Haftung für etwaige indirekte, zufällige oder Folgeverluste oder Schäden, die durch das Vertrauen auf das vorliegende Material entstanden sind, unter anderem durch Weglassen von Informationen, Tippfehler, Rechenfehler oder Fehler in der Struktur des vorliegenden Dokuments.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de Stand: 23.07.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinv	weise zu diesem Dokument	24
	1.1	Gültigkeitsbereich	24
	1.2	Zielgruppe	. 24
	1.3	Inhalt und Struktur des Dokuments	24
	1.4	Warnhinweisstufen	24
	1.5	Symbole im Dokument	25
	1.6	Auszeichnungen im Dokument	25
	1.7	Benennungen im Dokument	26
2	Sich	erheit	27
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	. 27
	2.2	Wichtige Sicherheitshinweise	
3	Liefe	erumfang	32
4	Wed	chselrichter spannungsfrei schalten	33
5	Kon	nmunikationsbaugruppe ausbauen	36
6	Kon	nmunikationsbaugruppe einbauen	39
7	Wed	chselrichter in Betrieb nehmen	40
8	Defe	ekte Baugruppe zurücksenden oder entsorgen	42

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für:

- NR-PC-KP20L.BG1 (Ersatzteil-Set "Kommunikationsbaugruppe" f
 ür STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (Ersatzteil-Set "Kommunikationsbaugruppe" f
 ür STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur Fachkräfte durchführen. Fachkräfte müssen über folgende Qualifikation verfügen:

- Innerhalb der SMA Werksgarantie empfiehlt SMA Solar Technology AG die Teilnahme an einem SMA Schulungsangebot zur Durchführung der in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten. Dadurch werden die Qualitätsanforderungen für einen ordnungsgemäßen Austausch von Baugruppen sichergestellt. Die Art der Schulung und die verwendeten Medien können länderspezifisch voneinander abweichen.
- Außerhalb der SMA Werksgarantie empfiehlt SMA Solar Technology AG die Teilnahme an einem SMA Schulungsangebot zur Durchführung der in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten. Dadurch werden die Qualitätsanforderungen für einen ordnungsgemäßen Austausch von Baugruppen sichergestellt. Die Art der Schulung und die verwendeten Medien können länderspezifisch voneinander abweichen.
- Sicherer Umgang mit dem Freischalten von SMA Wechselrichtern
- Kenntnis über Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters
- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und Bedienung elektrischer Geräte und Anlagen
- Ausbildung f
 ür die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Ger
 äten und Anlagen
- Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Normen und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.3 Inhalt und Struktur des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Austausch von Komponenten.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und können vom realen Produkt abweichen.

1.4 Warnhinweisstufen

Die folgenden Warnhinweisstufen können im Umgang mit dem Produkt auftreten.

▲ GEFAHR

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

A WARNUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.

1.5 Symbole im Dokument

Symbol	Erklärung
i	Information, die für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist
	Voraussetzung, die für ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
Ø	Erwünschtes Ergebnis
×	Möglicherweise auftretendes Problem
*	Beispiel
▲ FACHKRAFT	Kapitel, in dem Tätigkeiten beschrieben sind, die nur von Fachkräften durchge-

führt werden dürfen

1.6 Auszeichnungen im Dokument

Auszeichnung	Verwendung	Beispiel
fett	 Meldungen Anschlüsse Elemente auf einer Benutzeroberfläche Elemente, die Sie auswählen sollen Elemente, die Sie eingeben solle 	 Adern an die Anschlussklemmen X703:1 bis X703:6 anschließen. Im Feld Minuten den Wert 10 eingeben.
>	 Verbindet mehrere Elemente, die Sie auswählen sollen 	• Einstellungen > Datum wählen.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 25

Auszeichnung	Verwendung	Beispiel	
[Schaltfläche] [Taste]	 Schaltfläche oder Taste, die Sie wählen oder drücken sollen 	• [Enter] wählen.	
#	 Platzhalter f ür variable Bestandteile (z. B. in Parameternamen) 	Parameter WCtlHz.Hz#	

1.7 Benennungen im Dokument

Vollständige Benennung	Benennung in diesem Dokument	
Sunny Tripower CORE1	Wechselrichter, Produkt	
Kommunikations-Baugruppe (COM)	COM-Baugruppe, COM, Baugruppe	

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das COM-Ersatzteilset ermöglicht den Austausch der Kommunikationsbaugruppe in SMA Wechselrichtern.

Das Produkt darf ausschließlich in folgende SMA Wechselrichter eingebaut werden:

Ersatzteil-Set	Wechselrichter
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Setzen Sie SMA Produkte ausschließlich nach den Angaben der beigefügten Dokumentationen und gemäß der vor Ort gültigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriften und Normen ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Eingriffe in SMA Produkte, z. B. Veränderungen und Umbauten, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe führen zum Wegfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche sowie in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar Technology AG für Schäden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die beigefügten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts. Die Dokumentationen müssen gelesen, beachtet und jederzeit zugänglich und trocken aufbewahrt werden.

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die für die Installation und die elektrische Sicherheit und den Einsatz des Produkts gelten. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Produkts.

Werden der Austausch und sämtliche in diesem Dokument genannten Tätigkeiten durch Personen durchgeführt, die keine Fachkräfte im Sinne dieser Dokumentation sind, so führt dies zum Wegfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche sowie in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Jegliche Haftung von SMA Solar Technology AG für Schäden, die aufgrund solcher Eingriffe durch nicht autorisierte Personen direkt oder indirekt entstehen, ist ausgeschlossen.

2.2 Wichtige Sicherheitshinweise

Anleitung aufbewahren.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 27

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten immer beachtet werden müssen.

Das Produkt wurde gemäß internationaler Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Trotz sorgfältiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geräten, Restrisiken. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

▲ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel des Wechselrichters

An spannungsführenden Teilen oder Kabeln des Wechselrichters liegen hohe Spannungen an. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel des Wechselrichters führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Nach dem Freischalten 5 Minuten warten, bis Kondensatoren entladen sind.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Keine freiliegenden spannungsführenden Teile oder Kabel berühren.

▲ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender DC-Kabel

Die PV-Module erzeugen bei Lichteinfall hohe Gleichspannung, die an den DC-Kabeln anliegt. Das Berühren spannungsführender DC-Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Keine freiliegenden spannungsführenden Teile oder Kabel berühren.
- Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die DC-Steckverbinder nicht unter Last trennen.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

▲ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren unter Spannung stehender Anlagenteile bei einem Erdschluss

Bei einem Erdschluss können Anlagenteile unter Spannung stehen. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Kabel des PV-Generators nur an der Isolierung anfassen.
- Teile der Unterkonstruktion und Gestell des PV-Generators nicht anfassen.
- Keine PV-Strings mit Erdschluss an den Wechselrichter anschließen.
- Nach dem Freischalten 5 Minuten warten, bevor Sie Teile der PV-Anlage oder des Produkts berühren

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Feuer und Explosion

In seltenen Einzelfällen kann im Fehlerfall im Inneren des Wechselrichters ein zündfähiges Gasgemisch entstehen. Durch Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des Wechselrichters ein Brand entstehen oder eine Explosion ausgelöst werden. Tod oder lebensgefährliche Verletzungen durch heiße oder wegfliegende Teile können die Folge sein.

- Im Fehlerfall keine direkten Handlungen am Wechselrichter durchführen.
- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.
- Nicht den DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter betätigen.
- Den PV-Generator über eine externe Trennvorrichtung vom Wechselrichter trennen. Wenn keine Trenneinrichtung vorhanden ist, warten, bis keine DC-Leistung mehr am Wechselrichter anliegt.
- Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits ausgelöst hat, ausgeschaltet lassen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persönlicher Schutzausrüstung für den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz und Atemschutz) durchführen.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 29

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch giftige Substanzen, Gase und Stäube

In seltenen Einzelfällen können, durch Beschädigungen an elektronischen Bauteilen, giftige Substanzen, Gase und Stäube im Inneren des Wechselrichters entstehen. Das Berühren giftiger Substanzen sowie das Einatmen giftiger Gase und Stäube kann zu Hautreizungen, Verätzungen, Atembeschwerden und Übelkeit führen.

- Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persönlicher Schutzausrüstung für den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz und Atemschutz) durchführen.
- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstörung eines Messgeräts durch Überspannung

Eine Überspannung kann ein Messgerät beschädigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehäuse des Messgeräts führen. Das Berühren des unter Spannung stehenden Gehäuses des Messgerätes führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

 Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder höher einsetzen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile

Während des Betriebs können das Gehäuse und die Gehäusedeckel heiß werden. Der DC-Lasttrennschalter kann nicht heiß werden.

- Heiße Oberflächen nicht berühren.
- Vor Berühren des Gehäuses oder der Gehäusedeckel warten, bis der Wechselrichter abgekühlt ist.

ACHTUNG

Beschädigung der Gehäusedichtung bei Frost

Wenn Sie den Wechselrichter bei Frost öffnen, kann die Gehäusedichtung beschädigt werden. Dadurch kann Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen und den Wechselrichter beschädigen.

- Den Wechselrichter nur öffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.
- Wenn der Wechselrichter bei Frost geöffnet werden muss, vor dem Öffnen des Wechselrichters eine mögliche Eisbildung an der Gehäusedichtung beseitigen (z. B. durch Abschmelzen mit warmer Luft).

ACHTUNG

Beschädigung des Produkts durch Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann das Produkt beschädigt und die Funktion beeinträchtigt werden.

- Den Wechselrichter nur öffnen, wenn die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt und die Umgebung sand- und staubfrei ist.
- Den Wechselrichter nicht bei Sandsturm oder Niederschlag öffnen.
- Alle Öffnungen im Gehäuse dicht verschließen.

ACHTUNG

Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Durch das Berühren von elektronischen Bauteilen können Sie den Wechselrichter über elektrostatische Entladung beschädigen oder zerstören.

• Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berühren.

i Schutzleiterprüfung vor Wiederinbetriebnahme

Vor der Wiederinbetriebnahme von SMA Wechselrichtern nach Einbau von nicht intuitiv zu tauschenden SMA Komponenten oder Leistungsbaugruppen sicherstellen, dass der Schutzleiter im Wechselrichter korrekt angeschlossen ist. Die Funktion des Schutzleiters muss gegeben sein und alle vor Ort geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien müssen eingehalten werden.

i Übergeordnete Standards einhalten

Die Reparatur am Gerät und die Berücksichtigung und Anwendung weiterer Normen, die einem übergeordneten Standard entsprechen, liegen in der Verantwortung der ausführenden Fachkraft. Nicht autorisierte Eingriffe führen zum Wegfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche sowie in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar Technology AG für Schäden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 31

3 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen. Setzen Sie sich bei unvollständigem Lieferumfang oder Beschädigungen mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.




Abbildung 1 : Bestandteile des Lieferumfangs

Position	Anzahl	Bezeichnung
A	1	 COM-Baugruppe NR-PC-KP20L.BG1 für STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 NR-PL-KP20-41-1 für STP xxx-US-41
В	3	Schraube M4x15
С	1	Neuer Aufkleber mit Angaben für die Registrierung im Sunny Portal und dem WLAN-Passwort (WPA2-PSK) für die direkte Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wech- selrichters via WLAN
D	1	Dokumentation

4 Wechselrichter spannungsfrei schalten

Vor allen Arbeiten am Wechselrichter den Wechselrichter immer wie in diesem Kapitel beschrieben spannungsfrei schalten. Dabei immer die vorgegebene Reihenfolge einhalten.

A WARNUNG


Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstörung eines Messgeräts durch Überspannung

Eine Überspannung kann ein Messgerät beschädigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehäuse des Messgeräts führen. Das Berühren des unter Spannung stehenden Gehäuses des Messgerätes führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

 Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder höher einsetzen.

Vorgehen:

- 1. Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Bei STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Den AC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position **O** stellen.
- 3. Den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position O stellen.
- Wenn das Multifunktionsrelais verwendet wird, gegebenenfalls Versorgungsspannung des Verbrauchers abschalten.
- 5. Warten, bis die LEDs erloschen sind.
- Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen DC-Kabeln feststellen.



7 Position der DC-Steckverbinder notieren

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 33


8.

▲ GEFAHR


Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren freigelegter DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte bei beschädigten oder gelösten DC-Steckverbindern

Durch fehlerhaftes Entriegeln und Abziehen der DC-Steckverbinder können die DC-Steckverbinder brechen und beschädigt werden, sich von den DC-Kabeln lösen oder nicht mehr korrekt angeschlossen sein. Dadurch können die DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte freigelegt sein. Das Berühren spannungsführender DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

- Bei Arbeiten an den DC-Steckverbindern isolierte Handschuhe tragen und isoliertes Werkzeug verwenden.
- Sicherstellen, dass die DC-Steckverbinder in einem einwandfreien Zustand sind und keine DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte freigelegt sind.
- Die DC-Steckverbinder vorsichtig entriegeln und abziehen wie im Folgenden beschrieben.
- Bei STP 50-40 / STP 50-JP-40 (Verwendung von Sunclix DC-Steckverbindern): Die DC-Steckverbinder entriegeln und abziehen. Dazu einen Schlitz-Schraubendreher oder einen abgewinkelten Federstecher (Klingenbreite: 3,5 mm) in einen der seitlichen Schlitze stecken und die DC-Steckverbinder abziehen. Dabei die DC-Steckverbinder nicht aufhebeln sondern das Werkzeug nur zum Lösen der Verriegelung in einen der seitlichen Schlitze stecken und nicht am Kabel ziehen.





10. Bei STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (Verwendung von Amphenol DC-Steckverbindern): Die DC-Steckverbinder mit dem zugehörigen Entriegelungswerkzeug entriegeln und abziehen (Weiterführende Informationen siehe Anleitung des Herstellers).



11. Sicherstellen, dass die DC-Steckverbinder am Produkt und die DC-Steckverbinder, die mit den DC-Leitern ausgestattet sind, in einem einwandfreien Zustand sind und die DC-Leiter oder Steckerkontakte nicht freigelegt sind.

- Spannungsfreiheit an den DC-Eingängen am Wechselrichter mit geeignetem Messgerät feststellen.
- Alle 10 Schrauben des Gehäusedeckels der AC-Connection Unit herausdrehen (TX25) und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.





- 14. Die Schrauben und den Gehäusedeckel zu Seite legen und sicher aufbewahren.
- 15. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste zwischen L1 und N, L2 und N und L3 und N mit geeignetem Messgerät feststellen. Dazu die Prüfspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm (0,078 in)) in die Mess-Stellen der jeweiligen Klemmleiste stecken.
- 16. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste zwischen L1 und PE, L2 und PE und L3 und PE mit geeignetem Messgerät feststellen. Dazu die Prüfspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm (0,078 in)) in die Mess-Stellen der jeweiligen Klemmleiste stecken.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 35

5 Kommunikationsbaugruppe ausbauen


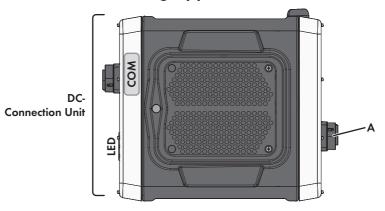


Abbildung 2: Position der Kommunikationsbaugruppe

Position	Bezeichnung
A	AC-Schalter, ausschließlich in STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 und STP-62-US-41 vorhanden


Vorgehen:

- 1. Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 4, Seite 33).
- Alle 10 Schrauben des Gehäusedeckels der DC-Connection Unit herausdrehen (TX25) und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.




3. Die DC-Connection Unit mit einem Spannungsprüfer ohne eigene Spannungsquelle an den Kontaktpunkten entladen. Dabei sicherstellen, dass die Restspannung unter 5 V liegt.

 Auf der rechten Seite des DC-Schalters jedes Paar der Kontakte DC+ gegen jeden Kontakt DC- (den roten, blauen und weißen Leiter gegen 1 schwarzen Leiter sowie den grauen, grünen und lila Leiter gegen 1 blauen Leiter).

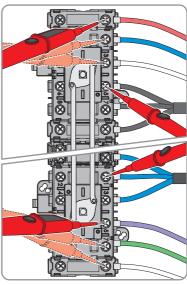

 Auf der rechten Seite des DC-Schalters jeden Kontakt DC+ und DC- gegen PE (die roten, blauen, weißen, schwarzen, grauen, grünen, lila und blauen Leiter gegen PE).

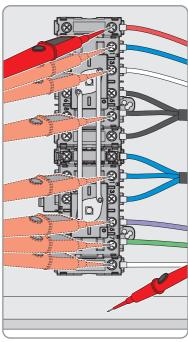


4. Erden Sie sich vor dem Tausch der Baugruppe, um ESD-Schäden zu vermeiden.


Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 37

38

- Gegebenenfalls Kommunikationsmodule ausbauen (siehe Anleitung des Kommunikationsmoduls).
- 6. Den Kabelbinder am Ferrit des Flachbandkabels X1 entfernen.
- 7. Alle Stecker aus den verwendeten Buchsen der Kommunikationsbaugruppe abziehen.

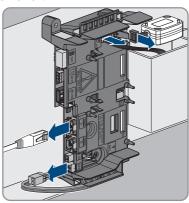


8. Die 3 Schrauben der Kommunikationsbaugruppe herausdrehen (TX20), die Kommunikationsbaugruppe herausnehmen und die Schrauben entsorgen.

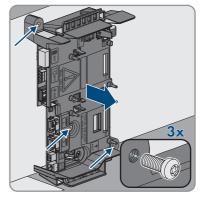

STP50-40-COM-RM-xx-11 Austauschanleitung

6 Kommunikationsbaugruppe einbauen

- 1. Neue Kommunikationsbaugruppe in die DC-Connection Unit einsetzen.
- 2. Kommunikationsbaugruppe mit den 3 Schrauben aus dem Lieferumfang festschrauben (TX20, Drehmoment: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Alle Stecker in die entsprechenden Buchsen der Kommunikationsbaugruppe stecken.
- Gegebenenfalls Kommunikationsmodule einbauen (siehe Anleitung des Kommunikationsmoduls).
- Mitgelieferten Aufkleber mit neuem Identifizierungsschlüssel (PIC), neuem Registrierungsschlüssel (RID) und neuem WLAN-Passwort (WPA2-PSK) über den vorhanden Aufkleber kleben. Dabei beachten, dass die Kommunikationsbaugruppe durch den Austausch eine neue RID, PIC und WPA2-PSK erhalten hat.

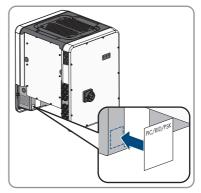

 Wenn sich auf dem Gehäusedeckel ein QR Code für die einfache Verbindung zur Benutzeroberfläche via WLAN befindet, kann dieser nach dem Tausch der Kommunikationsbaugruppe nicht mehr verwendet werden.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 39


7 Wechselrichter in Betrieb nehmen

Voraussetzungen:

- ☐ Der AC-Leitungsschutzschalter muss korrekt ausgelegt und installiert sein.
- ☐ Der Wechselrichter muss korrekt montiert sein.
- ☐ Alle Kabel müssen korrekt angeschlossen sein.
- ☐ Nicht verwendete Gehäuseöffnungen müssen mit Dichtstopfen verschlossen sein.

Vorgehen:


- Erforderliche Prüfungen zur korrekten Wiederinbetriebnahme nach Baugruppentausch gemäß aller vor Ort geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien durchführen. Dabei Bedingungen für den Komponententausch berücksichtigen (siehe Kapitel 2.2 "Wichtige Sicherheitshinweise", Seite 27).
- Sicherstellen, dass der Schutzleiter im Wechselrichter korrekt angeschlossen ist und die Funktion des Schutzleiters gegeben ist.
- 3. Sicherstellen, dass der DC-Lasttrennschalter auf Position 0 steht.
- Bei STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Sicherstellen, dass der AC-Lasttrennschalter auf Position 0 steht.
- 5. Um zu vermeiden, dass ungültige Seriennummern an den Datenlogger übertragen werden, den Wechselrichter zunächst ohne Einbindung in das lokale Netzwerk in Betrieb nehmen. Dazu sicherstellen, dass die RJ45-Verbindung zum Netzwerk nicht aufgebaut ist.
- Den Gehäusedeckel der AC-Connection Unit auf die AC-Connection Unit setzen und zuerst die Schraube links oben und rechts unten und anschließend die übrigen Schrauben über Kreuz anziehen (TX25, Drehmoment: 6 Nm (53 in-lb)).



- 7. Den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit auf die DC-Connection Unit setzen und zuerst die Schraube links oben und rechts unten und anschließend die übrigen Schrauben über Kreuz anziehen (TX25, Drehmoment: 6 Nm (53 in-lb)).
- Die DC-Steckverbinder an ihrer ursprünglichen Position wieder an den Wechselrichter anschließen.
 - ☑ Die DC-Steckverbinder rasten hörbar ein.
- 9. Sicherstellen, dass alle DC-Steckverbinder fest stecken.
- 10. Bei STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Den AC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position I stellen
- 11. Den AC-Leitungsschutzschalter einschalten.
 - ☑ Alle 3 LEDs leuchten auf. Die Startphase beginnt.
 - ☑ Nach ca. 90 Sekunden gehen alle 3 LEDs wieder aus.

40 STP50-40-COM-RM-xx-11 Austauschanleitung

 Den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position I stellen



- 13. Wenn die grüne LED immer noch blinkt, sind die Zuschaltbedingungen für den Einspeisebetrieb noch nicht erfüllt. Sobald die Bedingungen für den Einspeisebetrieb erfüllt sind, beginnt der Wechselrichter mit dem Einspeisebetrieb und je nach verfügbarer Leistung leuchtet die grüne LED dauerhaft oder sie pulsiert.
- 14. Nach Beginn des Einspeisebetriebs 15 Minuten warten, bis die neue Baugruppe sich mit dem Wechselrichter synchronisiert hat. Dabei kann auch ein Update des Wechselrichters durchgeführt werden.
- 15. Wenn die rote LED leuchtet, liegt ein Ereignis an. Finden Sie heraus, welches Ereignis anliegt und leiten Sie gegebenenfalls Maßnahmen ein.
- 16. Die Netzwerkeinstellungen des Wechselrichters aktualisieren und den Wechselrichter in das lokale Netzwerk einbinden (siehe Anleitung des Wechselrichters).
- 17. Gegebenenfalls Kommunikationsmodule neu konfigurieren. Dazu den Installationsassistenten über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters starten (siehe Anleitung des Wechselrichters). Wenn sich auf dem Gehäusedeckel ein QR Code für die einfache Verbindung zur Benutzeroberfläche via WLAN befindet, kann dieser nach dem Tausch der Kommunikationsbaugruppe nicht mehr verwendet werden.
- 18. Wenn der Wechselrichter im Sunny Portal erfasst ist, den Wechselrichter im Sunny Portal austauschen (siehe Installationsanleitung "Austausch von SMA Geräten in Anlagen mit Kommunikationsprodukten" unter www.SMA-Solar.com).
- 19. Sicherstellen, dass der Wechselrichter fehlerfrei einspeist.

Austauschanleitung STP50-40-COM-RM-xx-11 41

42

8 Defekte Baugruppe zurücksenden oder entsorgen

Ob ein Rückversand der defekten Baugruppe erforderlich ist, entnehmen Sie dem Auftragsformular.

Vorgehen:

- 1. Wenn die defekte Baugruppe zurückgesendet werden soll:
 - Die defekte Baugruppe für den Versand verpacken. Dabei die Originalverpackung oder eine Verpackung verwenden, die sich für Gewicht und Größe der Baugruppe eignet.
 - Den Rückversand an SMA Solar Technology AG organisieren. Dazu den Service kontaktieren.
- 2. Wenn die Baugruppe nicht zurückgesendet werden soll, die Baugruppe nach den vor Ort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott entsorgen.

STP50-40-COM-RM-xx-11 Austauschanleitung

Právní ustanovení

Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. Žádná z částí tohoto dokumentu se bez předchozího písemného souhlasu společnosti SMA Solar Technology AG nesmí rozmnožovat, ukládat do systému pro vyvolávání dat ani jiným způsobem přenášet (elektronicky, mechanicky prostřednictvím fotokopií nebo záznamů). Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas.

S ohledem na jakoukoli dokumentaci nebo v ní popsaný software a příslušenství neposkytuje společnost SMA Solar Technology AG žádné výslovné ani nevyslovené přísliby či záruky. Mezi tyto přísliby a záruky patří mimo jiné implicitní záruka prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu. Tímto výslovně odmítáme veškeré související přísliby nebo záruky. Společnost SMA Solar Technology AG ani její specializovaní prodejci za žádných okolností neručí za případné přímé, nepřímé či náhodné následné ztráty nebo škody.

Výše uvedenou výluku implicitních záruk nelze aplikovat ve všech případech.

Vyhrazujeme si právo na změny specifikací. Maximálně usilujeme o to, abychom tento dokument vytvořili s maximální pečlivostí a obsažené informace udržovali v aktuálním stavu. Čtenáře však výslovně upozorňujeme, že si společnost SMA Solar Technology AG vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení, resp. podle příslušných ustanovení uzavřené dodací smlouvy změny těchto specifikací, které s ohledem na vylepšování produktu a zkušenosti s jeho používáním považuje za přiměřené. Společnost SMA Solar Technology AG neručí za případné nepřímé, náhodné nebo následné ztráty či škody, které vzniknou v důsledku důvěry vložené v tento materiál, mimo jiné následkem vynechání informací, překlepů, početních chyb nebo chyb ve struktuře tohoto dokumentu

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Německo

Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de Stav: 23. 7. 2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Info	rmace k tomuto dokumentu	45
	1.1	Rozsah platnosti	45
	1.2	Cílová skupina	45
	1.3	Obsah a struktura dokumentu	45
	1.4	Stupně výstražných upozornění	45
	1.5	Symboly v dokumentu	46
	1.6	Typografické konvence v dokumentu	46
	1.7	Označení v tomto dokumentu	47
2	Bez	pečnost	48
	2.1	Použití v souladu s určením	
	2.2	Důležitá bezpečnostní upozornění	48
3	Obs	ah dodávky	53
4	Odp	oojení střídače od napětí	54
5	Den	nontáž komunikačního modulu	56
6	Mor	ntáž komunikačního modulu	59
7	Uve	dení střídače do provozu	60
8	Zasl	ání vadné konstrukční skupiny zpět nebo její likvidace	62

1 Informace k tomuto dokumentu

1.1 Rozsah platnosti

Tento dokument platí pro:

- NR-PC-KP20L.BG1 (sada náhradních dílů "Komunikační modul" pro STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (sada náhradních dílů "Komunikační modul" pro STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Cílová skupina

Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci:

- V rámci záruky výrobce SMA doporučuje společnost SMA Solar Technology AG k provádění činností popsaných v tomto dokumentu účast na školení společnosti SMA. Tím zajistíte splnění kvalitativních požadavků pro řádnou výměnu konstrukčních skupin. Druh školení a použitá média se mohou odchylovat podle specifických podmínek v jednotlivých zemích.
- Mimo záruku výrobce SMA doporučuje společnost SMA Solar Technology AG k provádění činností popsaných v tomto dokumentu účast na školení společnosti SMA. Tím zajistíte splnění kvalitativních požadavků pro řádnou výměnu konstrukčních skupin. Druh školení a použitá média se mohou odchylovat podle specifických podmínek v jednotlivých zemích.
- Bezpečná manipulace při odpojování střídačů SMA od napětí
- znalost principu fungování a provozu střídače
- proškolení o zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci, opravách a obsluze elektrických přístrojů a zařízení,
- vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu
- znalost příslušných zákon, norem a směrnic
- znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění

1.3 Obsah a struktura dokumentu

V tomto dokumentu je popsána výměna vadných komponent.

Vyobrazení v tomto dokumentu jsou redukována na důležité detaily a mohou se lišit od reálného výrobku.

1.4 Stupně výstražných upozornění

Při manipulaci s produktem se můžete setkat s následujícími stupni výstražných upozornění.

▲ NEBEZPEČÍ

Označuje výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění.

A VAROVÁNÍ

Označuje výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění.

A UPOZORNĚNÍ

Označuje výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést lehkému nebo středně těžkému poranění.

OZNÁMENÍ

Označuje výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k materiálním škodám.

1.5 Symboly v dokumentu

Symbol	Vysvětlení
i	Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bez- pečnosti.
	Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna.
I	Žádoucí výsledek.
×	Problém, který se může vyskytnout.
*	Příklad
▲ ODBORNÝ PRACOVNÍK	Kapitola, v níž jsou popsány činnosti, které smějí provádět pouze odborní pra- covníci.

1.6 Typografické konvence v dokumentu

Grafická úprava	Použití	Příklad
Tučně	 Hlášení Připojení prvky v uživatelském rozhraní prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat 	 Žíly připojte k připojovacím svorkám X703:1 až X703:6. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10.
>	 spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout 	 Klikněte na možnosti Nastavení > Datum.

Grafická úprava	Použití	Příklad
[tlačítko] [klávesa]	 tlačítko, na které je třeba kliknout nebo klávesa, kterou je třeba stisknout 	t, • Stiskněte klávesu [Enter].
#	 Zástupce variabilních součástí (např. v názvech parametrů) 	Parametr WCtlHz.Hz#

1.7 Označení v tomto dokumentu

Plné označení	Označení v tomto dokumentu
Sunny Tripower CORE1	střídač, produkt
Komunikační modul (COM)	Konstrukční skupina COM, COM, konstrukční skupina

2 Bezpečnost

2.1 Použití v souladu s určením

Sada náhradních dílů COM umožňuje výměnu komunikačního modulu ve střídačích SMA. Montáž produktu je dovolena pouze do následujících střídačů SMA:

Sada náhradních dílů	Střídač
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Produkty SMA používejte pouze podle údajů uvedených v přiložené dokumentaci a podle zákonů, ustanovení, předpisů a norem platných v místě instalace. Jiné použití může vést k poranění osob nebo ke vzniku materiálních škod.

Zásahy do produktů SMA (např. změny a přestavby) jsou povolené pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti SMA Solar Technology AG. Neautorizované zásahy vedou ke ztrátě nároků vyplývajících ze záruky a odpovědnosti za vady a zpravidla také k zániku povolení k provozu. Odpovědnost společnosti SMA Solar Technology AG za škody způsobené v důsledku takových zásahů je vyloučena.

Jakékoliv jiné použití produktu, než je popsáno v použití v souladu s určením, se považuje za použití v rozporu s určením.

Přiložená dokumentace je součástí produktu. Všechny součásti dokumentace je nutné přečíst, dbát jich a uchovávat je tak, aby byly kdykoliv přístupné a uložené na suchém místě.

Tento dokument nenahrazuje regionální, zemské, provinční, federální nebo národní zákony ani předpisy a normy, které platí pro instalaci a elektrickou bezpečnost a používání produktu. Společnost SMA Solar Technology AG neodpovídá za dodržení, resp. nedodržení těchto zákonů či ustanovení v souvislosti s instalací produktu.

Pokud výměnu a veškeré činnosti uvedené v tomto dokumentu provádějí osoby, které nejsou odbornými pracovníky ve smyslu této dokumentace, vede to ke ztrátě nároků vyplývajících ze záruky a odpovědnosti za vady a zpravidla také k zániku povolení k provozu. Veškerá odpovědnost společnosti SMA Solar Technology AG za škody přímo či nepřímo způsobené v důsledku takových zásahů neautorizovaných osob je vyloučena.

2.2 Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod si uschovejte.

V této kapitole jsou obsažena bezpečnostní upozornění, kterých je třeba dbát při provádění veškerých prací.

Tento produkt byl navržen a testován v souladu s mezinárodními bezpečnostními požadavky. Stejně jako u všech ostatních elektrických nebo elektronických přístrojů hrozí navzdory pečlivému zkonstruování zbytková rizika. Aby se předešlo poranění osob a vzniku materiálních škod a aby byl zajištěn trvalý provoz produktu, pozorně si tuto kapitolu přečtěte a vždy dbejte všech bezpečnostních upozornění.

▲ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při kontaktu se součástkami nebo kabely střídače pod napětím

Na součástkách nebo kabelech střídače, které vedou napětí, je přítomné vysoké napětí. Kontakt s díly nebo kabely střídače pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

- Před prováděním prací střídač odpojte od napětí a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
- Po odpojení od zdroje počkejte 5 minut, dokud se kondenzátory nevybijí.
- Při provádění jakýchkoli prací noste vhodné osobní ochranné pomůcky.
- Nedotýkejte se obnažených dílů nebo kabelů pod napětím.

▲ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při kontaktu s DC kabely pod napětím

FV panely vytvářejí při dopadu světla vysoké stejnosměrné napětí, které je přítomno na DC kabelech. Kontakt s DC kabely pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

- Nedotýkejte se obnažených dílů nebo kabelů pod napětím.
- Před prováděním prací střídač odpojte od napětí a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
- DC konektory neodpojujte pod zátěží.
- Při provádění jakýchkoli prací noste vhodné osobní ochranné pomůcky.

▲ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při dotyku částí systému pod proudem v případě zemního spojení

V případě zemního spojení se může stát, že součásti FV systému jsou pod napětím. Kontakt s díly nebo kabely pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

- Před prováděním prací střídač odpojte od napětí a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
- Kabelů FV generátoru se dotýkejte jen na izolaci.
- Nedotýkejte se součástí spodní konstrukce a stojanu FV generátoru.
- Ke střídači nepřipojujte FV stringy se zemním spojením.
- Než se budete po odpojení od napětí dotýkat částí FV systému nebo produktu, 5 minut počkeite.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení vlivem požáru a exploze

Ve zřídkavých jednotlivých případech může v případě poruchy uvnitř střídače vzniknout hořlavá směs plynů. Spínací operace mohou v tomto stavu vyvolat uvnitř střídače požár nebo výbuch. To může vést k usmrcení nebo životu nebezpečným poraněním horkými nebo vymrštěnými díly.

- V případě poruchy neprovádějte na střídači žádné přímé úkony.
- Zajistěte, aby ke střídači neměly přístup nepovolané osoby.
- Na střídači nepoužívejte DC odpínač zátěže.
- FV generátor odpojte od střídače externím odpojovacím zařízením. Pokud není instalován odpínač, počkejte, dokud nepřestane být do střídače přiváděn DC výkon.
- Vypněte AC jistič vedení, nebo pokud už se aktivoval, nechejte ho vypnutý a zajistěte ho
 proti opětovnému zapnutí.
- Práce na střídači (např. identifikaci chyb, opravy) provádějte jen s osobními ochrannými pomůckami pro manipulaci s nebezpečnými látkami (např. ochrannými rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochrannou maskou a respirátorem).

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění toxickými látkami, plyny a prachem

Ve výjimečných jednotlivých případech mohou v důsledku poškození elektronických komponent vznikat uvnitř střídače toxické látky, plyny a prach. Styk s toxickými látkami a vdechování toxických plynů a prachu může zapříčinit podráždění kůže, poleptání, potíže s dýcháním a nevolnost.

- Práce na střídači (např. identifikaci chyb, opravy) provádějte jen s osobními ochrannými pomůckami pro manipulaci s nebezpečnými látkami (např. ochrannými rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochrannou maskou a respirátorem).
- Zajistěte, aby ke střídači neměly přístup nepovolané osoby.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při zničení měřicího přístroje přepětím

Přepětí může poškodit měřicí přístroj a zapříčinit přivedení napětí na těleso měřicího přístroje. Kontakt s tělesem měřicího přístroje pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

• Používejte pouze měřicí přístroje s rozsahem vstupního DC napětí min. 1000 V.

A UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení horkými částmi krytu střídače

Během provozu se kryt a víko krytu střídače může zahřívat. DC odpínač zátěže nemůže být horký.

- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Před dotykem krytu nebo víka krytu vyčkejte, až střídač zchladne.

OZNÁMENÍ

Poškození těsnění krytu při mrazu

Pokud střídač otevřete při mrazu, může se poškodit těsnění krytu. Do střídače tak může vnikat vlhkost, která ho poškodí.

- Střídač otvírejte jen tehdy, pokud teplota okolí neklesne pod -5 °C.
- Je-li nutné střídač otevřít při mrazu, odstraňte před jeho otevřením případnou námrazu na těsnění tělesa (např. tak, že ji rozpustíte teplým vzduchem).

OZNÁMENÍ

Poškození produktu vnikáním písku, prachu a vlhkosti

Vnikáním písku, prachu a vlhkosti se produkt může poškodit a může se narušit jeho funkčnost.

- Střídač otevírejte pouze tehdy, pokud se vlhkost vzduchu pohybuje pod úrovní mezních hodnot a v okolí se nevyskytuje písek a prach.
- Střídač neotevírejte během písečné bouře nebo srážek.
- Všechny otvory v krytu těsně uzavřete.

OZNÁMENÍ

Poškození střídače vlivem elektrostatického výboje

Když se dotknete elektronických součástek, můžete střídač poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem.

Než se dotknete jakékoliv součástky, uzemněte se.

52

i Kontrola ochranného vodiče před opětovným uvedením do provozu


Před opětovným uvedením střídačů SMA do provozu po montáži komponent nebo výkonových modulů SMA, které nenabízejí intuitivní výměnu, zajistěte, aby byl ve střídači správně připojen ochranný vodič. Musí být zajištěna funkce ochranného vodiče a dodrženy všechny zákony, normy a směrnice platné v místě použití.

i Dodržujte nadřazené standardy

Za opravu přístroje a zohlednění a aplikaci dalších norem, které odpovídají nadřazenému standardu, je odpovědný provádějící odborný pracovník. Neautorizované zásahy vedou ke ztrátě nároků vyplývajících ze záruky a odpovědnosti za vady a zpravidla také k zániku povolení k provozu. Odpovědnost společnosti SMA Solar Technology AG za škody způsobené v důsledku takových zásahů je vyloučena.

3 Obsah dodávky

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není zvnějšku viditelně poškozená. Je-li dodávka nekompletní nebo poškozená, obraťte se na svého specializovaného prodejce.



Obrázek 1 : součásti dodávky

Položka	Počet	Označení
A	1	Konstrukční skupina COM NR-PC-KP20L.BG1 pro STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 NR-PL-KP20-41-1 pro STP xxx-US-41
В	3	Šroub M4×15
С	1	Nová nálepka s údaji pro registraci na portálu Sunny Portal a heslem k síti WLAN (WPA2-PSK) pro přímé připojení k uživatelskému rozhraní střídače prostřednictvím sítě WLAN
D	1	Dokumentace

4 Odpojení střídače od napětí

Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač vždy odpojte od napětí, jak je to popsáno v této kapitole. Vždy při tom dodržujte stanovené pořadí kroků.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při zničení měřicího přístroje přepětím


Přepětí může poškodit měřicí přístroje a zapříčinit přivedení napětí na těleso měřicího přístroje. Kontakt s tělesem měřicího přístroje pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

• Používejte pouze měřicí přístroje s rozsahem vstupního DC napětí min. 1000 V.

Postup:

8

- 1. Vypněte AC jistič vedení a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
- U STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: AC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy O.
- 3. DC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy O.
- 4. Pokud se používá multifunkční relé, případně vypněte napájecí napětí spotřebiče.
- 5. Počkejte, než LED diody zhasnou.
- Ampérmetrovými kleštěmi ověřte, zda jednotlivými DC kabely neprochází elektrický proud.



7. Poznamenejte si polohu DC konektorů.


▲ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem při kontaktu s obnaženými DC vodiči nebo kontakty DC konektoru v případě poškozených nebo uvolněných DC konektorů


Při chybném odjištění a odpojení DC konektorů mohou DC konektory prasknout, poškodit se nebo uvolnit, případně mohou být chybně připojené. Tím se mohou obnažit DC vodiče nebo kontakty DC konektorů. Kontakt s DC vodiči nebo kontakty DC konektoru pod napětím vede k usmrcení nebo k těžkým poraněním v důsledku zásahu elektrickým proudem.

- Při pracích na DC konektorech používejte izolované rukavice a izolované nářadí.
- Zajistěte, aby DC konektory byly v bezvadném stavu a nebyly obnažené žádné DC vodiče nebo kontakty DC konektorů.
- DC konektory odjišťujte a odpojujte opatrně podle popisu v následujícím textu.


9. U STP 50-40 / STP 50-JP-40 (používání DC konektorů Sunclix): Odjistěte a vytáhněte všechny DC konektory. K tomu je třeba, abyste do jedné z postranních štěrbin zastrčili plochý šroubovák nebo zahnutou závlačkovou pružinu (šířka břitu: 3,5 mm) a DC konektory vytáhli. DC konektory přitom nepačte, nástroj do jedné z postranních štěrbin zastrčte pouze za účelem uvolnění pojistky a netahejte za kabel.




10. U STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (používání DC konektorů Amphenol): DC konektory odjistěte příslušným odjišťovacím nástrojem a vytáhněte je (další informace viz návod od výrobce).



- 11. Zajistěte, aby DC konektory na produktu a DC konektory opatřené DC vodiči byly v bezvadném stavu a DC vodiče nebo kontakty konektorů nebyly obnažené.
- Pomocí vhodného měřicího přístroje ověřte, zda na DC vstupech na střídači není přítomno napětí.




 Vyšroubujte všech 10 šroubů jednotky AC-Connection Unit (TX25) a víko krytu sejměte směrem dopředu.



- 14. Šrouby a víko krytu odložte stranou a bezpečně je uschovejte.
- 15. Pomocí vhodného měřicího přístroje na AC svorkovnici zkontrolujte, zda mezi L1 a N, L2 a N a L3 a N není přítomno napětí. K tomu je třeba, abyste měřicí hrot (průměr: max. 2,5 mm (0,078 in)) zastrčili do měřicích bodů příslušné svorkovnice.
- 16. Pomocí vhodného měřicího přístroje na AC svorkovnici zkontrolujte, zda mezi L1 a PE, L2 a PE a L3 a PE není přítomno napětí. K tomu je třeba, abyste měřicí hrot (průměr: max. 2,5 mm (0,078 in)) zastrčili do měřicích bodů příslušné svorkovnice.

5 Demontáž komunikačního modulu

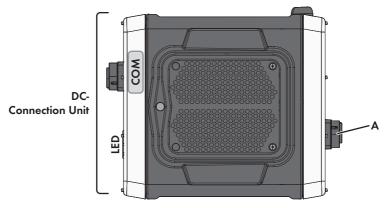


Obrázek 2 : Umístění komunikačního modulu

Položka	Označení
Α	AC vypínač, instalován výhradně v STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 a STP-62-US-41


Postup:

- 1. Odpojte střídač od napětí (viz kapitola 4, strana 54).
- Vyšroubujte všech 10 šroubů víka krytu jednotky DC-Connection Unit (TX25) a víko krytu sejměte směrem vpřed.




3. Jednotku DC-Connection Unit vybijte na kontaktních bodech pomocí zkoušečky napětí bez vlastního napájecího zdroje. Zajistěte při tom, aby zbytkové napětí bylo nižší než 5 V.

 Na pravé straně DC vypínače každou dvojici kontaktů DC+ proti každému kontaktu DC-(červený, modrý a bílý vodič proti 1 černému vodiči a šedý, zelený a fialový vodič proti 1 modrému vodiči).

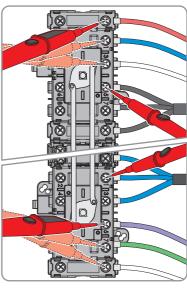


 Na pravé straně DC vypínače každý kontakt DC+ a DC- proti PE (červené, modré, bílé, černé, šedé, zelené, fialové a modré vodiče proti PE).

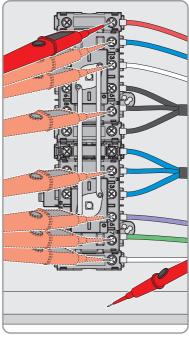


 Před výměnou modulu se uzemněte, abyste zabránili škodám způsobeným elektrostatickým výbojem.

58

- 5. Případně demontujte komunikační moduly (viz návod komunikačního modulu).
- 6. Na feritu plochého kabelu X1 odstraňte vázací pásek.
- 7. Z používaných zásuvek komunikačního modulu vypojte všechny konektory.

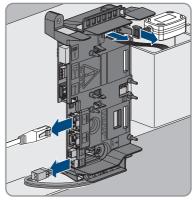


8. Vyšroubujte 3 šrouby komunikačního modulu (TX20), komunikační modul vyndejte a šrouby zlikvidujte.

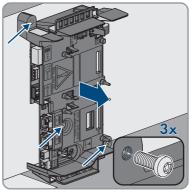

6 Montáž komunikačního modulu

- 1. Do jednotky DC-Connection Unit vložte nový komunikační modul.
- Komunikační modul přišroubujte 3 dodanými šrouby (TX20, točivý moment: 3,5 Nm ±0,5 Nm [30,98 in-lb ±4,43 in-lb]).
- 3. Do příslušných zásuvek komunikačního modulu zapojte všechny konektory.
- 4. Případně namontujte komunikační moduly (viz návod komunikačního modulu).
- Stávající nálepku přelepte dodanou nálepkou s novým kódem PIC, novým registračním kódem (RID) a novým heslem k síti WIAN (WPA2-PSK). Dejte pozor, aby komunikační modul obdržel v důsledku výměny nové kódy RID a PIC a nové heslo WPA2-PSK.

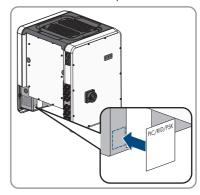

 Pokud se na víku krytu nachází QR kód pro snadné připojení k uživatelskému rozhraní prostřednictvím sítě WLAN, po výměně komunikačního modulu už ho nebudete moct používat.

7 Uvedení střídače do provozu


Podmínky:

AC jistič vedení musí být správně dimenzovaný a nainstalovaný.
Střídač musí být správně namontovaný.

- Ušechny kabely musejí být správně připojené.
- ☐ Nepoužívané otvory v krytu je nutné uzavřít těsnicími záslepkami.


Postup:

- Proveďte kontroly potřebné pro řádné opětovné uvedení do provozu po výměně konstrukční skupiny v souladu se všemi zákony, normami a směrnicemi platnými na místě instalace. Při tom zohledněte podmínky pro výměnu komponent (viz kapitola 2.2 "Důležitá bezpečnostní upozornění", strana 48).
- Zajistěte, aby byl správně připojen ochranný vodič ve střídači a bylo zajištěno fungování ochranného vodiče.
- 3. Zajistěte, aby se DC odpínač zátěže nacházel v poloze 0.
- U STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Zajistěte, aby se DC odpínač zátěže nacházel v poloze 0.
- 5. Chcete-li zamezit tomu, aby se do dataloggeru přenášela neplatná sériová čísla, střídač nejprve uveďte do provozu bez připojení k místní síti. Za tímto účelem zajistěte, aby nebylo navázáno připojení k síti prostřednictvím rozhraní RJ45.
- Víko krytu jednotky AC-Connection Unit nasaďte na jednotku AC-Connection Unit a nejprve dotáhněte šroub vlevo nahoře a vpravo dole a pak křížem i zbývající šrouby (TX25, točivý moment: 6 Nm (53 in-lb)).



- Víko krytu jednotky DC-Connection Unit nasaďte na jednotku DC-Connection Unit a nejprve dotáhněte šroub vlevo nahoře a vpravo dole a pak křížem i zbývající šrouby (TX25, točivý moment: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. DC konektory znovu připojte na původní místa na střídači.
 - ☑ DC konektory slyšitelně zaklapnou.
- 9. Ověřte, zda jsou všechny DC konektory pevně zastrčené.
- 10. U STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: AC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy I.
- 11. Zapněte AC jistič vedení.
 - 🗹 Rozsvítí se všechny tři LED diody. Zahajuje se spouštěcí fáze.
 - ☑ Přibližně po 90 sekundách všechny tři LED diody opět zhasnou.

12. DC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy I.

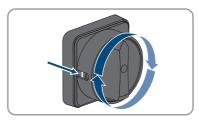

- 13. Pokud nadále bliká zelená LED dioda, nejsou zatím splněné podmínky pro připojení pro režim dodávky elektrické energie. Jakmile budou podmínky pro režim dodávky elektrické energie splněné, střídač zahájí režim dodávky elektrické energie a v závislosti na dostupném výkonu bude zelená LED dioda trvale svítit nebo pulzovat.
- 14. Po zahájení režimu dodávky elektrické energie 15 minut počkejte, dokud se nová konstrukční skupina nesynchronizuje se střídačem. Při tom může také proběhnout aktualizace střídače.
- 15. Pokud svítí červená LED dioda, došlo k události. Zjistěte, o jakou událost se jedná, a případně proveďte potřebná opatření.
- 16. Aktualizujte síťová nastavení střídače a střídač připojte k místní síti (viz návod ke střídači).
- 17. Případně nově nakonfigurujte komunikační moduly. Za tímto účelem spusťte z uživatelského rozhraní střídače průvodce instalací (viz návod ke střídači). Pokud se na víku krytu nachází QR kód pro snadné připojení k uživatelskému rozhraní prostřednictvím sítě WLAN, po výměně komunikačního modulu už ho nebudete moct používat.
- 18. Jakmile bude střídač zaznamenán na portálu Sunny Portal, na portálu Sunny Portal ho vyměňte (viz návod k instalaci "Výměna přístrojů SMA v systémech s komunikačními produkty" na adrese www.SMA-Solar.com).
- 19. Ověřte, zda střídač bezchybně dodává energii.

62

8 Zaslání vadné konstrukční skupiny zpět nebo její likvidace

Informace o tom, zda je nutné vadnou konstrukční skupinu zaslat zpět, najdete ve formuláři objednávky.

Postup:

- 1. Pokud je třeba vadnou konstrukční skupinu zaslat zpět:
 - Zabalte vadnou konstrukční skupinu pro odeslání. Použijte k tomu původní obal nebo jiný obal, který vyhovuje hmotnosti a velikosti konstrukční skupiny.
 - Zorganizujte zaslání zpět společnosti SMA Solar Technology AG. Za tímto účelem kontaktujte servis.
- 2. Pokud konstrukční skupinu není třeba zasílat zpět, zlikvidujte ji podle předpisů pro likvidaci elektronického odpadu platných v místě instalace.

Νομικές διατάξεις

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία της SMA Solar Technology AG. Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση, η παραγωγή αντιτύπων, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων ή με άλλον τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό με φωτοαντίγραφα ή εγγραφή) κανενός τμήματος αυτού του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της SMA Solar Technology AG. Η αναπαραγωγή τους επιτρέπεται χωρίς έγκριση μόνο για λόγους αξιολόγησης του προϊόντος ή για κατάλληλη χρήση.

Η SMA Solar Technology AG δεν παρέχει παραδοχές ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά οποιαδήποτε τεκμηρίωση ή λογισμικού και εξοπλισμού που περιγράφεται σε αυτή. Τέτοιες είναι μεταξύ άλλων (αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές) η συνεπαγόμενη παροχή εγγύησης της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Με την παρούσα αρνούμαστε ρητά όλες τις σχετικές παραδοχές ή εγγυήσεις. Η SMA Solar Technology AG και οι εξειδικευμένοι έμποροί της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για πιθανές άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες απώλειες ή ζημιές.

Ο προαναφερόμενος αποκλεισμός συνεπαγόμενων εγγυήσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Με την επιφύλαξη για τροποποιήσεις προδιαγραφών. Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου με τη μέγιστη σχολαστικότητα και τη διατήρησή του στο πιο πρόσφατο επίπεδο ενημέρωσης. Ενημερώνουμε ωστόσο ρητά τους αναγνώστες, ότι η SMA Solar Technology AG διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση ή/και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του υπάρχοντος συμβολαίου παράδοσης, να πραγματοποιεί τροποποιήσεις σε αυτές τις προδιαγραφές, τις οποίες θεωρεί εύλογες όσον αφορά τις βελτιώσεις προϊόντος και τις εμπειρίες χρήσης. Η SMA Solar Technology AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανές έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημιές, οι οποίες οφείλονται στην εμπιστοσύνη στο υπάρχον υλικό, μεταξύ άλλων από παράλειψη πληροφοριών, τυπογραφικά σφάλματα, σφάλματα υπολογισμού ή σφάλματα στη διάταξη του υπάρχοντος εγγράφου.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα είναι αναγνωρισμένα, ακόμη και όταν αυτά δεν επισημαίνονται ξεχωριστά Η απουσία σήμανσης δεν συνεπάγεται ότι ένα προϊόν ή ένα σήμα δεν είναι κατοχυρωμένο.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Γερμανία

Τηλ. +49 561 9522-0

 Φ a ξ +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de Έκδοση: 23/7/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οδηγίες αντικατάστασης

Πίνακας περιεχομένων

1	Υπο	δείξεις για αυτό το έγγραφο	65
	1.1	Τομέας ισχύος	
	1.2	Σε ποιους απευθύνεται	
	1.3	Περιεχόμενα και δομή του εγγράφου	65
	1.4	Επίπεδα προειδοποιητικών υποδείξεων	65
	1.5	Σύμβολα στο έγγραφο	66
	1.6	Διακρίσεις στο έγγραφο	67
	1.7	Ονομασίες στο έγγραφο	67
2	Ασφ	οάλεια	68
	2.1	Προβλεπόμενη χρήση	
	2.2	Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	
3	Παρ	αδιδόμενος εξοπλισμός	73
4	Απο	μόνωση μετατροπέα από την τάση	74
5	Αφο	ιίρεση συγκροτήματος επικοινωνίας	77
6	Τοπο	οθέτηση συγκροτήματος επικοινωνίας	80
7	Θέσ	η σε λειτουργία του μετατροπέα	81
8	Επισ	τροφή ή απόροιψη ελαττωματικού συγκροτήματος	83

1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο

1.1 Τομέας ισχύος

Αυτό το έγγραφο ισχύει για:

- NR-PC-KP20L.BG1 (Σετ ανταλλακτικών «Συγκρότημα επικοινωνίας» για STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (Σετ ανταλλακτικών «Συγκρότημα επικοινωνίας» για STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Σε ποιους απευθύνεται

Οι εργασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό. Το ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

- Εντός της εγγύησης κατασκευαστή SMA, η SMA Solar Technology AG προτείνει τη συμμετοχή σε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης της SMA για τη διενέργεια των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Έτσι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ποιότητας για μια σωστή αντικατάσταση συγκροτημάτων. Το είδος της εκπαίδευσης και τα μέσα που χρησιμοποιούνται ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη χώρα.
- Εκτός της εγγύησης κατασκευαστή SMA, η SMA Solar Technology AG προτείνει τη συμμετοχή σε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης της SMA για τη διενέργεια των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Έτσι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ποιότητας για μια σωστή αντικατάσταση συγκροτημάτων. Το είδος της εκπαίδευσης και τα μέσα που χρησιμοποιούνται ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη χώρα.
- Ασφαλής εργασία για την απομόνωση μετατροπέων SMA από την τάση
- Γνώση του τρόπου λειτουργίας και της λειτουργίας ενός μετατροπέα
- Κατάρτιση στην αντιμετώπιση κινδύνων κατά την εγκατάσταση, την επισκευή και τον χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων
- Εκπαίδευση για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων
- Γνώση των σχετικών νόμων, προτύπων και οδηγιών
- Γνώση και τήρηση του παρόντος εγγράφου με όλες τις υποδείζεις ασφαλείας

1.3 Περιεχόμενα και δομή του εγγράφου

Σε αυτό το έγγραφο περιγράφεται η αντικατάσταση στοιχείων.

Οι εικόνες στο παρόν έγγραφο περιορίζονται στις σημαντικότερες λεπτομέρειες και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

1.4 Επίπεδα προειδοποιητικών υποδείξεων

Κατά την εργασία με το προϊόν μπορεί να συναντήσετε τα ακόλουθα επίπεδα προειδοποιητικών υποδείξεων.

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11 65

Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επισημαίνει μια προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας επιφέρει άμεσα θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισημαίνει μια προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Α ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνει μια προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Επισημαίνει μία προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει υλικές ζημιές.

1.5 Σύμβολα στο έγγραφο

Σύμβολο	Επεξήγηση
i	Πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο θέμα ή στόχο, αλλά δεν σχετίζονται με την ασφάλεια
	Προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει για ένα συγκεκριμένο στόχο
Ø	Επιθυμητό αποτέλεσμα
×	Πιθανό πρόβλημα
*	Παράδειγμα
▲ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ	Κεφάλαιο, όπου περιγράφονται εργασίες, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό

1.6 Διακρίσεις στο έγγραφο

Διάκριση	Χρήση	Παράδειγμα
έντονη γραφή	 Μηνύματα Συνδέσεις Στοιχεία σε μια επιφάνεια εργασίας Στοιχεία που πρέπει να επιλέξετε Στοιχεία που πρέπει να καταχωρίσετε 	 Συνδέστε τους κλώνους στους ακροδέκτες σύνδεσης X703:1 έως X703:6. Καταχωρίστε την τιμή 10 στο πεδίο Λεπτά.
>	 Συνδέει διάφορα στοιχεία, που πρέπει να επιλέξετε 	• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία.
[Κουμπί] [Πλήκτρο]	 Κουμπί ή πλήκτρο που πρέπει να επιλέξετε ή να πατήσετε 	 Επιλέξτε [Enter].
#	 Δεσμευτικό θέσης για μεταβλητά στοιχεία (π.χ. ονόματα παραμέτρων) 	• Παράμετρος WCtlHz.Hz#

1.7 Ονομασίες στο έγγραφο

Πλήρης ονομασία	Ονομασία στο παρόν έγγραφο
Sunny Tripower CORE1	Μετατροπέας, προϊόν
Συγκρότημα επικοινωνίας (COM)	Συγκρότημα COM, COM, συγκρότημα

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11 67

2 Ασφάλεια

2.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το σετ ανταλλακτικών COM επιτρέπει την αντικατάσταση του συγκροτήματος επικοινωνίας σε μετατροπείς SMA.

Το προϊόν επιτρέπεται να τοποθετείται αποκλειστικά και μόνο στους ακόλουθους μετατροπείς SMA:

Σετ ανταλλακτικών	Μετατροπέας
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα SMA αποκλειστικά σύμφωνα με τις υποδείξεις των συνοδευτικών εγγράφων τεκμηρίωσης και σύμφωνα με τους νόμους, τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που ισχύουν στον τόπο της εγκατάστασης. Κάθε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

Επεμβάσεις σε προϊόντα, π.χ. τροποποιήσεις και μετατροπές, επιτρέπονται μόνο με ρητή έγγραφη άδεια της SMA Solar Technology AG. Οι μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις επιφέρουν απώλεια των αξιώσεων εγγύησης καθώς και κατά κανόνα απώλεια της έγκρισης λειτουργίας. Αποκλείεται η ευθύνη της SMA Solar Technology AG για ζημιές που οφείλονται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Κάθε χρήση του προϊόντος διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στην προβλεπόμενη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη.

Τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να διαβάζονται, να λαμβάνονται υπόψη και να φυλάσσονται σε ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο και στεγνό μέρος.

Αυτό το έγγραφο δεν αντικαθιστά νόμους περιφερειών, κρατιδίων, επαρχιών, πολιτειών ή εθνικούς νόμους καθώς και κανονισμούς ή πρότυπα, που ισχύουν για την εγκατάσταση και την ηλεκτρική ασφάλεια και τη χρήση του προϊόντος. Η SMA Solar Technology AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την τήρηση ή την παράβλεψη αυτών των νόμων ή κανονισμών σε συνάρτηση με την εγκατάσταση του προϊόντος.

Εάν η αντικατάσταση και όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο διενεργηθεί από πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν στο ειδικευμένο προσωπικό με την έννοια της παρούσας τεκμηρίωσης, αυτό έχει ως συνέπεια την απώλεια των αξιώσεων εγγύησης και της εγγύησης καλής θέλησης καθώς και κατά κανόνα την άρση της άδειας λειτουργίας. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της SMA Solar Technology AG για ζημιές, που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε τέτοιου είδους επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

2.2 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε τις οδηγίες.

69

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει υποδείξεις ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη σε όλες τις εργασίες.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας. Παρά την επιμελή κατασκευή υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι, όπως σε όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών και για τη διασφάλιση της μακρόχρονης λειτουργίας του προϊόντος, μελετήστε προσεκτικά το παρόν κεφάλαιο και τηρείτε ανά πάσα στιγμή όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με εξαρτήματα ή καλώδια του μετατροπέα που φέρουν τάση

Σε εξαρτήματα ή καλώδια του μετατροπέα που φέρουν τάση υπάρχουν υψηλές τάσεις. Η επαφή με εξαρτήματα ή καλώδια του μετατροπέα υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

- Πριν από εργασίες, απομονώστε τον μετατροπέα από την τάση και ασφαλίστε τον από επανενεργοποίηση.
- Μετά την αποσύνδεση από την τάση, περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να εκφορτιστούν οι πυκνωτές.
- Σε όλες τις εργασίες χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- Μην ακουμπάτε ελεύθερα εξαρτήματα ή καλώδια υπό τάση.

Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με καλώδια DC που φέρουν τάση

Οι Φ/Β μονάδες παράγουν κατά την πρόσπτωση φωτεινής ακτινοβολίας υψηλή συνεχή τάση, η οποία επικρατεί στα καλώδια DC. Η επαφή με καλώδια DC υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

- Μην ακουμπάτε ελεύθερα εξαρτήματα ή καλώδια υπό τάση.
- Πριν από εργασίες, απομονώστε τον μετατροπέα από την τάση και ασφαλίστε τον από επανενεργοποίηση.
- Μην αποσυνδέετε τα βύσματα σύνδεσης DC υπό φορτίο.
- Σε όλες τις εργασίες χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11

Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται υπό τάση σε περίπτωση βραχυκυκλώματος γείωσης

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση τα εξαρτήματα της εγκατάστασης. Η επαφή με εξαρτήματα και καλώδια υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

- Πριν από εργασίες, απομονώστε τον μετατροπέα από την τάση και ασφαλίστε τον από επανενεργοποίηση.
- Ακουμπάτε τα καλώδια της Φ/Β γεννήτριας μόνο στη μόνωση.
- Μην ακουμπάτε τα εξαρτήματα της βάσης και του σκελετού της Φ/Β γεννήτριας.
- Μην συνδέετε Φ/Β στοιχειοσειρές με βραχυκύκλωμα γείωσης στον μετατροπέα.
- Μετά την απομόνωση από την τάση περιμένετε 5 λεπτά, πριν ακουμπήσετε μέρη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή του προϊόντος.

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από πυρκαγιά και έκρηξη

Σε σπάνιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να σχηματιστεί στο εσωτερικό του μετατροπέα ένα αναφλέξιμο μείγμα αερίων. Από ενέργειες ενεργοποίησης ενδέχεται σε αυτή την κατάσταση να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη στο εσωτερικό του μετατροπέα. Η συνέπεια μπορεί να είναι ο θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί από καυτά ή εκτινασσόμενα μέρη.

- Σε περίπτωση σφάλματος μην πραγματοποιείτε καμία άμεση ενέργεια στον μετατροπέα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση αναρμόδια άτομα στον μετατροπέα.
- Μην χειρίζεστε τον αποζεύκτη φορτίου DC στον μετατροπέα.
- Αποσυνδέστε τη Φ/Β γεννήτρια από τον μετατροπέα μέσω μιας εξωτερικής διάταξης αποσύνδεσης. Εάν δεν υπάρχει αποζεύκτης, περιμένετε μέχρι να μην υπάρχει πλέον καθόλου ισχύς DC στον μετατροπέα.
- Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών ΑC ή εάν έχει ενεργοποιηθεί ήδη, αφήστε τον απενεργοποιημένο, και ασφαλίστε τον από επανενεργοποίηση.
- Εκτελείτε εργασίες στον μετατροπέα (π.χ. αναζήτηση σφαλμάτων, εργασίες επισκευής) μόνο με μέσα ατομικής προστασίας για την εργασία με επικίνδυνες ουσίες (π.χ. προστατευτικά γάντια, προστασία ματιών και προσώπου και προστασία αναπνοής).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από τοξικές ουσίες, αέρια και σκόνη

Σε σπάνιες μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται, λόγω ζημιών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα, να σχηματιστούν τοξικές ουσίες, αέρια και σκόνη στο εσωτερικό του μετατροπέα. Η επαφή με τοξικές ουσίες καθώς και η εισπνοή τοξικών αερίων και σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς, χημικά εγκαύματα, δύσπνοια και αδιαθεσία.

- Εκτελείτε εργασίες στον μετατροπέα (π.χ. αναζήτηση σφαλμάτων, εργασίες επισκευής) μόνο με μέσα ατομικής προστασίας για την εργασία με επικίνδυνες ουσίες (π.χ. προστατευτικά γάντια, προστασία ματιών και προσώπου και προστασία αναπνοής).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση αναρμόδια άτομα στον μετατροπέα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση καταστροφής ενός οργάνου μετρήσεων από υπέρταση

Μια υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο όργανο μετρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τάση στο περίβλημα του οργάνου μετρήσεων. Η επαφή με το περίβλημα του οργάνου μετρήσεων που βρίσκεται υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά όργανα μετρήσεων με εύρος τάσης εισόδου DC έως τουλάχιστον 1000 V ή υψηλότερη.

Α ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τμήματα του περιβλήματος που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία

Στο περίβλημα και τα καπάκια του περιβλήματος μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Στον αποζεύκτη φορτίου DC δεν μπορούν να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες.

- Μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες.
- Πριν ακουμπήσετε το περίβλημα ή τα καπάκια του περιβλήματος, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο μετατροπέας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ζημιά του λάστιχου στεγανοποίησης του περιβλήματος σε παγετό

Αν ανοίζετε τον μετατροπέα όταν υπάρχει παγετός, μπορεί να υποστεί ζημιά το λάστιχο στεγανοποίησης του περιβλήματος. Έτσι ενδέχεται να διεισδύσει υγρασία στον μετατροπέα και να προκαλέσει ζημιά στον μετατροπέα.

- Ανοίγετε τον μετατροπέα μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους
 -5 ° C.
- Αν πρέπει να ανοίξετε τον μετατροπέα σε παγετό, απομακρύνετε πριν ανοίξετε τον μετατροπέα τον πιθανό πάγο από το λάστιχο στεγανοποίησης του περιβλήματος (π.χ. λιώνοντάς τον με θερμό αέρα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ζημιά του προϊόντος από άμμο, σκόνη και υγρασία

Με την εισχώρηση άμμου, σκόνης και υγρασίας ενδέχεται να υποστεί ζημιά το προϊόν και να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία.

- Ανοίγετε τον μετατροπέα μόνο, όταν η ατμοσφαιρική υγρασία βρίσκεται εντός των οριακών τιμών και το περιβάλλον είναι χωρίς άμμο και σκόνη.
- Μην ανοίγετε τον μετατροπέα σε περίπτωση αμμοθύελλας ή βροχόπτωσης.
- Κλείστε ερμητικά όλα τα ανοίγματα στο περίβλημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στον μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση

Η επαφή με ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον μετατροπέα ή να τον καταστρέψει εξαιτίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

• Γειώνετε το σώμα σας προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα.

🚺 Έλεγχος αγωγού προστασίας πριν από την επανέναρξη λειτουργίας

Πριν από την επανέναρξη λειτουργίας των μετατροπέων SMA μετά την τοποθέτηση εξαρτημάτων της SMA ή ομάδων εξαρτημάτων ισχύος, που δεν αντικαθίστανται με εύχρηστο τρόπο, βεβαιωθείτε, ότι είναι σωστά συνδεδεμένος ο αγωγός προστασίας στον μετατροπέα. Πρέπει να είναι δεδομένη η λειτουργία του αγωγού προστασίας και πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικά ισχύοντες νόμοι, τα πρότυπα και οι οδηγίες.


ί Τήρηση υπερκείμενων προτύπων

Η επισκευή στη συσκευή και η τήρηση και η εφαρμογή περαιτέρω προτύπων, που αντιστοιχούν σε ένα υπερκείμενο πρότυπο, υπόκεινται στην ευθύνη του ειδικευμένου προσωπικού που εκτελεί την εργασία. Οι μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις επιφέρουν απώλεια των αξιώσεων εγγύησης καθώς και κατά κανόνα απώλεια της έγκρισης λειτουργίας. Αποκλείεται η ευθύνη της SMA Solar Technology AG για ζημιές που οφείλονται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

73

3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός

Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητά του καθώς και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο παραδιδόμενος εξοπλισμός δεν είναι πλήρης ή σε περίπτωση ζημιών επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Εικόνα 1 : Στοιχεία του παραδιδόμενου εξοπλισμού

Θέση	Αριθμός	Ονομασία
A	1	 Συγκρότημα COM NR-PC-KP20LBG1 για STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 NR-PL-KP20-41-1 για STP xxx-US-41
В	3	Βίδα M4x15
С	1	Νέο αυτοκόλλητο με στοιχεία για την εγγραφή στο Sunny Portal και τον κωδικό πρόσβασης WLAN (WPA2- PSK) για την απευθείας σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα μέσω WLAN
D	1	Τεκμηρίωση

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11

4 Απομόνωση μετατροπέα από την τάση

Πριν από κάθε εργασία στον μετατροπέα, τον απομονώνετε πάντοτε από την παροχή τάσης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Κατά τη διαδικασία αυτή τηρείτε πάντοτε την προκαθορισμένη σειρά.

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση καταστροφής ενός οργάνου μετρήσεων από υπέρταση

Μια υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο όργανο μετρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τάση στο περίβλημα του οργάνου μετρήσεων. Η επαφή με το περίβλημα του οργάνου μετρήσεων που βρίσκεται υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά όργανα μετρήσεων με εύρος τάσης εισόδου DC έως τουλάχιστον 1000 V ή υψηλότερη.

Διαδικασία:

- Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών AC και ασφαλίστε τον από επανενεργοποίηση.
- 2. Στους STP 50-US-40 / STP 33-UpS-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου ΑC του μετατροπέα στη θέση **O**.
- 3. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC του μετατροπέα στη θέση **O**.
- Όταν χρησιμοποιείται το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών, απενεργοποιήστε ενδεχομένως την τάση τροφοδοσίας του καταναλωτή.
- 5. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν τα LED.
- Βεβαιωθείτε ότι σε όλα τα καλώδια DC δεν υπάρχει ρεύμα χρησιμοποιώντας αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας.



7. Σημειώστε τη θέση των βυσμάτων σύνδεσης DC.


8.


Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με ελευθερωμένους αγωγούς DC ή επαφές βυσμάτων DC σε βύσματα σύνδεσης DC που έχουν υποστεί ζημιά ή αφαιρεθεί

Από λανθασμένη απασφάλιση και αποσύνδεση των βυσμάτων σύνδεσης DC μπορεί να σπάσουν και να υποστούν ζημιά τα βύσματα σύνδεσης DC, να αποσυνδεθούν από τα καλώδια DC ή να μην είναι πλέον σωστά συνδεδεμένα. Έτσι ενδέχεται να είναι ελευθερωμένοι οι αγωγοί DC ή οι επαφές των βυσμάτων DC. Η επαφή με αγωγούς DC ή επαφές βυσμάτων DC υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

- Κατά την εργασία στα βύσματα σύνδεσης DC φοράτε μονωμένα γάντια και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.
- Βεβαιωθείτε, ότι τα βύσματα σύνδεσης DC είναι σε άψογη κατάσταση και δεν έχουν ελευθερωθεί αγωγοί DC ή επαφές βυσμάτων DC.
- Απασφαλίστε και αποσυνδέστε προσεκτικά τα βύσματα σύνδεσης DC, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
- 9. Στους STP 50-40 / STP 50-JP-40 (χρήση βυσμάτων σύνδεσης DC Sunclix): Απασφαλίστε και αποσυνδέστε τα βύσματα σύνδεσης DC. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε ένα κατσαβίδι ή ένα κατσαβίδι κεκαμμένης λάμας (πλάτος λάμας: 3,5 mm) σε μία από τις πλευρικές σχισμές και αφαιρέστε τα βύσματα σύνδεσης DC τραβώντας τα ευθύγραμμα. Μην αναμοχλεύετε το βύσμα σύνδεσης DC παρά τοποθετήστε το εργαλείο μόνο για την απασφάλιση του κουμπώματος σε μία από τις πλευρικές σχισμές και μην τραβάτε το καλώδιο.
- 10. Στους STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (χρήση βυσμάτων σύνδεσης DC Amphenol): Απασφαλίστε τα βύσματα σύνδεσης DC με το σχετικό εργαλείο απασφάλισης και αποσυνδέστε τα (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή).

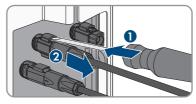


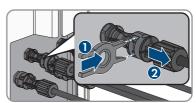


11. Βεβαιωθείτε, ότι τα βύσματα σύνδεσης DC στο προϊόν και τα βύσματα σύνδεσης DC, που είναι εξοπλισμένα με τα καλώδια DC, είναι σε άψογη κατάσταση και δεν είναι ελεύθερα τα καλώδια DC ή οι επαφές βυσμάτων DC.

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11 75

 Εξακριβώστε την απουσία τάσης στις εισόδους DC του μετατροπέα με κατάλληλο όργανο μετρήσεων.




 Ξεβιδώστε και τις 10 βίδες του επάνω καπακιού του AC-Connection Unit (ΤΧ25) και αφαιρέστε το καπάκι του περιβλήματος προς τα εμπρός.



- Παραμερίστε στην άκρη τις βίδες και το καπάκι του περιβλήματος και φυλάξτε τα σε ασφαλές σημείο.
- 15. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στη λωρίδα ακροδεκτών ΑC μεταξύ L1 και N, L2 και N και L3 και N με κατάλληλο όργανο μέτρησης. Για τον σκοπό αυτό τοποθετήστε την ακίδα ελέγχου (διάμετρος: μέγ. 2,5 mm (0,078 in)) στα σημεία μέτρησης της εκάστοτε λωρίδας ακροδεκτών.
- 16. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στη λωρίδα ακροδεκτών ΑC μεταξύ L1 και PE, L2 και PE και L3 και PE με κατάλληλο όργανο μέτρησης. Για τον σκοπό αυτό τοποθετήστε την ακίδα ελέγχου (διάμετρος: μέγ. 2,5 mm (0,078 in)) στα σημεία μέτρησης της εκάστοτε λωρίδας ακροδεκτών.

5 Αφαίρεση συγκροτήματος επικοινωνίας

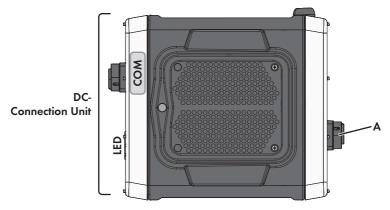


Εικόνα 2 : Θέση του συγκροτήματος επικοινωνίας

Θέση	Ονομασία
A	Διακόπτης AC, υπάρχει μόνο στους STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50- US-41 και STP-62-US-41

Διαδικασία:


- 1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης (βλ. κεφάλαιο 4, σελίδα 74).
- Ξεβιδώστε και τις 10 βίδες του καπακιού του DC-Connection Unit (TX25) και αφαιρέστε το καπάκι του περιβλήματος προς τα εμπρός.




 Αποφορτίστε το DC-Connection Unit με ένα βολτόμετρο χωρίς δική του πηγή τάσης στα σημεία επαφής. Βεβαιωθείτε κατά τη διαδικασία αυτή, ότι η υπολειπόμενη τάση είναι κάτω από 5 V.

Οδηγίες αντικατάστασης

 Στη δεξιά πλευρά του διακόπτη DC κάθε ζεύγος των επαφών DC+ με κάθε επαφή DC-(το κόκκινο, μπλε και λευκό καλώδιο με 1 μαύρο καλώδιο καθώς και το γκρι, πράσινο και μοβ καλώδιο με 1 μαύρο καλώδιο).

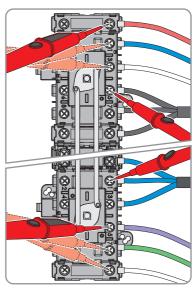


 Στη δεξιά πλευρά του διακόπτη DC κάθε επαφή DC+ και DC- με PE (τα κόκκινα, μπλε, λευκά, μαύρα, γκρι, πράσινα, μοβ και μπλε καλώδια με PE).

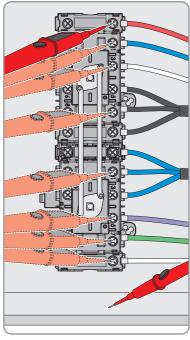


4. Γειωθείτε πριν από την αντικατάσταση του συγκροτήματος, για την αποφυγή ζημιών από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.

79

- 5. Αφαιρέστε ενδεχομένως τις μονάδες επικοινωνίας (βλέπε οδηγίες της μονάδας επικοινωνίας).
- 6. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων από τον φερρίτη της καλωδιοταινίας X1.
- 7. Αποσυνδέστε όλα τα βύσματα από τις υποδοχές του συγκροτήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.

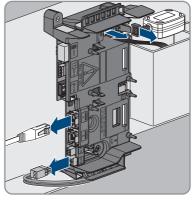


 Ξεβιδώστε τις 3 βίδες του συγκροτήματος επικοινωνίας (ΤΧ20), τραβήξτε έξω το συγκρότημα επικοινωνίας και πετάξτε τις βίδες.

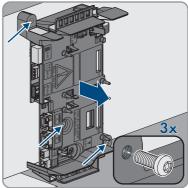

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11

Τοποθέτηση συγκροτήματος επικοινωνίας 6

- 1. Τοποθετήστε το νέο συγκρότημα επικοινωνίας στο DC-Connection Unit.
- 2. Σφίζτε το συγκρότημα επικοινωνίας με τις 3 βίδες από τον παραδιδόμενο εξοπλισμό (ΤΧ20, ροπή σύσφιξης: 3,5 Nm \pm 0,5 Nm (30,98 in-lb \pm 4,43 in-lb)).
- 3. Συνδέστε όλα τα βύσματα στις σχετικές υποδοχές του συγκροτήματος επικοινωνίας.
- 4. Τοποθετήστε ενδεχομένως τις μονάδες επικοινωνίας (βλέπε οδηγίες της μονάδας επικοινωνίας).
- 5. Κολλήστε το αυτοκόλλητο που παραλάβατε με τον νέο κωδικό ταυτοποίησης (PIC), τον νέο κωδικό καταχώρισης (RID) και τον νέο κωδικό πρόσβασης WLAN (WPA2-PSK) πάνω από το υπάρχον αυτοκόλλητο. Λάβετε υπόψη, ότι το συγκρότημα επικοινωνίας έχει λάβει νέους RID, PIC και WPA2-PSK λόγω της αντικατάστασης.

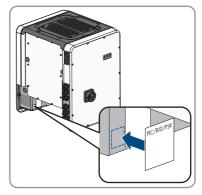

6. Εάν στο καπάκι του περιβλήματος υπάρχει κώδικας QR για την εύκολη σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας μέσω WLAN, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον μετά την αντικατάσταση του συγκροτήματος επικοινωνίας.


7 Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα

Προϋποθέσεις:

Πρέπει να έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά ο διακόπτης προστασίας αγωγών ΑС.
Ο μετατροπέας πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά.
Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν συνδεθεί σωστά.
Τα ανοίγματα του περιβλήματος που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κλεισμένα με
πώματα στεγανοποίησης.


Διαδικασία:

- 1. Πραγματοποιήστε τους απαραίτητους ελέγχους για τη σωστή επανενεργοποίηση μετά από αντικατάσταση συγκροτημάτων σύμφωνα με τους νόμους, τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν στον τόπο της εγκατάστασης. Λάβετε υπόψη τις συνθήκες για την αντικατάσταση στοιχείων (βλ. κεφάλαιο 2.2 «Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας», σελίδα 68).
- 2. Βεβαιωθείτε, ότι είναι σωστά συνδεδεμένος ο αγωγός προστασίας στον μετατροπέα και ότι είναι δεδομένη η λειτουργία του αγωγού προστασίας.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο αποζεύκτης φορτίου DC βρίσκεται στη θέση 0.
- 4. Στους STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Βεβαιωθείτε ότι ο αποζεύκτης φορτίου ΑC βρίσκεται στη θέση **0**.
- 5. Για να αποφύγετε να αποσταλούν μη έγκυροι αριθμοί σειράς στον καταγραφέα δεδομένων, θέστε αρχικά τον μετατροπέα σε λειτουργία χωρίς σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. Βεβαιωθείτε για αυτόν τον σκοπό, ότι δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση RJ45 με το δίκτυο.
- Τοποθετήστε το καπάκι του περιβλήματος του AC-Connection Unit στο AC-Connection Unit και σφίξτε σταυρωτά πρώτα τη βίδα αριστερά επάνω και δεξιά κάτω και μετά τις υπόλοιπες βίδες (ΤΧ25, ροπή σύσφιξης: 6 Nm (53 in-lb)).



- 7. Τοποθετήστε το καπάκι του περιβλήματος του DC-Connection Unit στο DC-Connection Unit και σφίξτε σταυρωτά πρώτα τη βίδα αριστερά επάνω και δεξιά κάτω και μετά τις υπόλοιπες βίδες (ΤΧ25, ροπή σύσφιξης: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης DC στην αρχική τους θέση ξανά στον μετατροπέα.
 - Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο
- 9. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βύσματα σύνδεσης DC είναι στερεωμένα.
- 10. Στους STP 50-US-40 / STP 33-UpS-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου ΑC του μετατροπέα στη θέση **I**.
- 11. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών ΑС.
 - Και τα 3 LED ανάβουν. Αρχίζει το στάδιο έναρξης.
 - Μετά από περ. 90 δευτερόλεπτα σβήνουν ξανά και τα 3 LED.

12. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC του μετατροπέα στη θέση Ι.

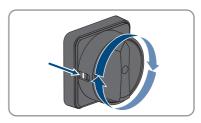

- 13. Εάν το πράσινο LED εξακολουθεί να αναβοσβήνει ακόμη, δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης για τη λειτουργία τροφοδοσίας. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τροφοδοσίας, ο μετατροπέας αρχίζει τη λειτουργία τροφοδοσίας και, ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ, ανάβει μόνιμα ή αναλάμπει το πράσινο LED.
- 14. Μετά την έναρξη της λειτουργίας τροφοδοσίας, περιμένετε 15 λεπτά, μέχρι να συγχρονιστεί το καινούργιο συγκρότημα με τον μετατροπέα. Μπορεί να εκτελεστεί επίσης μια ενημέρωση του μετατροπέα.
- 15. Όταν ανάβει το κόκκινο LED, υπάρχει κάποιο συμβάν. Βρείτε ποιο συμβάν υπάρχει και λάβετε ενδεχομένως μέτρα.
- 16. Ενημερώστε τις ρυθμίσεις δικτύου του μετατροπέα και εντάξτε τον μετατροπέα στο τοπικό δίκτυο (βλέπε οδηγίες του μετατροπέα).
- 17. Διαμορφώστε ενδεχομένως εκ νέου τις μονάδες επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, ανοίζτε τον βοηθό εγκατάστασης από την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα (βλέπε οδηγίες του μετατροπέα). Εάν στο καπάκι του περιβλήματος υπάρχει κώδικας QR για την εύκολη σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας μέσω WLAN, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον μετά την αντικατάσταση του συγκροτήματος επικοινωνίας.
- 18. Εάν ο μετατροπέας είναι καταχωρημένος στο Sunny Portal, αντικαταστήστε τον μετατροπέα στο Sunny Portal (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης «Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).
- 19. Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας τροφοδοτεί απρόσκοπτα.

8 Επιστροφή ή απόρριψη ελαττωματικού συγκροτήματος

Ανατρέξτε στο έντυπο παραγγελίας για να διαπιστώσετε εάν απαιτείται επιστροφή του ελαπωματικού συγκροτήματος.

Διαδικασία:

- 1. Εάν πρέπει να επιστραφεί το ελαττωματικό συγκρότημα:
 - Συσκευάστε το ελαττωματικό συγκρότημα για αποστολή. Χρησιμοποιήστε τη γνήσια συσκευασία ή μια συσκευασία κατάλληλη για το βάρος και το μέγεθος του συγκροτήματος.
 - Οργανώστε την επιστροφή στην SMA Solar Technology AG. Επικοινωνήστε για αυτόν τον σκοπό με το σέρβις.
- Εάν δεν πρέπει να επιστρέψετε το συγκρότημα, διαθέστε το ελαττωματικό συγκρότημα στα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης για άχρηστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οδηγίες αντικατάστασης STP50-40-COM-RM-xx-11 83

Disposiciones legales

SMA Solar Technology AG es propietaria de todos los derechos de la información que se facilita en esta documentación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento en un sistema de recuperación y toda transmisión electrónica, mecánica, fotográfica, magnética o de otra índole sin previa autorización por escrito de SMA Solar Technology AG. Sí está permitida, sin necesidad de autorización previa, su reproducción para el uso interno, para evaluar el producto o para el uso previsto.

SMA Solar Technology AG no establece representaciones, ni expresas ni implícitas, con respecto a estas instrucciones o a cualquiera de los accesorios o software aquí descritos, incluyendo (sin limitación) cualquier garantía implícita en cuanto a utilidad, adaptación al mercado o aptitud para cualquier propósito particular. Tales garantías quedan expresamente denegadas. Ni SMA Solar Technology AG, ni sus distribuidores o vendedores serán responsables por ningún daño indirecto, incidental o resultante, bajo ninguna circunstancia.

La exclusión de garantías implícitas puede no ser aplicable en todos los casos según algunos estatutos, y por tanto la exclusión mencionada anteriormente puede no ser aplicable.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se ha tratado por todos los medios de hacer que este documento sea completo y preciso y esté actualizado. Sin embargo, advertimos a los lectores que SMA Solar Technology AG se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso o conforme con las condiciones del existente contrato de entrega si lo consideran adecuado para optimizar el producto y su uso. SMA Solar Technology AG no será responsable por ningún daño, ya sea indirecto, incidental o resultante, como consecuencia de confiar en el material que se presenta, incluyendo, aunque no exclusivamente, omisiones, errores tipográficos, aritméticos o de listado en el material del contenido.

Marcas registradas

Se reconocen todas las marcas registradas, incluso si no están señaladas por separado. La falta de señalización no implica que la mercancía o las marcas sean libres.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Alemania

Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de Email: info@SMA.de

Versión: 23/07/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Reservados todos los derechos.

Índice

1	Indi	caciones sobre este documento	86
	1.1	Área de validez	. 86
	1.2	Grupo de destinatarios	. 86
	1.3	Contenido y estructura del documento	. 86
	1.4	Niveles de advertencia	. 86
	1.5	Símbolos del documento	. 87
	1.6	Marcas de texto en el documento	. 87
	1.7	Denominación en el documento	. 88
2	Seg	uridad	89
	2.1	Uso previsto	
	2.2	Indicaciones importantes para la seguridad	. 89
3	Con	tenido de la entrega	94
4	Des	conexión del inversor de la tensión	95
5	Des	montaje del subgrupo de comunicación	98
6	Mor	ntaje del subgrupo de comunicación	101
7	Pue	sta en marcha del inversor	102
8	Envi	ar el subgrupo a portes pagados o eliminarlo	104

1 Indicaciones sobre este documento

1.1 Área de validez

Este documento es válido para:

- NR-PC-KP20L.BG1 (juego de piezas de repuesto "Subgrupo de comunicación" para STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (juego de piezas de repuesto "Subgrupo de comunicación" para STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Grupo de destinatarios

Las actividades descritas en este documento deben realizarlas exclusivamente especialistas que han de contar con esta cualificación:

- Según la garantía del fabricante, SMA Solar Technology AG recomienda la participación en una formación de SMA para llevar a cabo las tareas descritas en el presente documento. Así se garantizan los requisitos de calidad necesarios para sustituir correctamente los subgrupos. El tipo de formación y los medios utilizados pueden diferir de un país a otro.
- Después de expirar la garantía del fabricante, SMA Solar Technology AG recomienda la
 participación en una formación de SMA para llevar a cabo las tareas descritas en el presente
 documento. Así se garantizan los requisitos de calidad necesarios para sustituir correctamente
 los subgrupos. El tipo de formación y los medios utilizados pueden diferir de un país a otro.
- Capacidad para desconectar los inversores de SMA de la tensión de manera segura
- Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor
- Formación sobre la gestión de peligros y riesgos relativos a la instalación, reparación y manejo de equipos eléctricos y plantas
- Formación profesional para la instalación y la puesta en marcha de equipos eléctricos y plantas
- Conocimiento de las leyes, normativas y directivas aplicables
- Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones de seguridad

1.3 Contenido y estructura del documento

Este documento describe la sustitución de componentes.

Las imágenes en este documento han sido reducidas a lo esencial y pueden diferir del producto original.

1.4 Niveles de advertencia

Cuando se trate con el producto pueden darse estos niveles de advertencia.

A PELIGRO

Representa una advertencia que, de no ser observada, causa la muerte o lesiones físicas graves.

A ADVERTENCIA

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar la muerte o lesiones físicas graves.

A ATENCIÓN

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar lesiones físicas leves o de gravedad media.

PRECAUCIÓN

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar daños materiales.

1.5 Símbolos del documento

Símbolo	Explicación
i	Información importante para un tema u objetivo concretos, aunque no relevante para la seguridad
	Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado
Ø	Resultado deseado
×	Posible problema
*	Ejemplo
▲ ESPECIALISTA	Capítulos en los que se describen tareas que deben ser llevadas a cabo úni-

1.6 Marcas de texto en el documento

camente por especialistas

Marca de texto	Uso	Ejemplo
Negrita	 Avisos Conexiones Elementos de una interfaz de usuario Elementos que deben seleccionarse Elementos que deben introducirse 	 Conecte los conductores a los bornes de X703:1 a X703:6. Introduzca 10 en el campo Minutos.
>	 Une varios elementos que deben seleccionarse. 	 Seleccione Ajustes > Fecha.

Marca de texto	Uso	Ejemplo
[Botón] [Tecla]	 Botones o teclas que deben seleccionarse o pulsarse 	Seleccione [Enter].
#	 Carácter comodín para componentes variables (p. ej., en nombres de parámetros) 	Parámetro WCtlHz.Hz#

1.7 Denominación en el documento

Denominación completa	Denominación utilizada en este documento
Sunny Tripower CORE1	Inversor, producto
Subgrupo de comunicación (COM)	subgrupo COM, COM, subgrupo

2 Seguridad

2.1 Uso previsto

El kit de repuesto permite la sustitución del subgrupo de comunicación en inversores de SMA. El producto se puede instalar únicamente en los siguientes inversores de SMA:

Juego de piezas de repuesto	Inversor
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Utilice siempre los productos de SMA de acuerdo con las indicaciones de la documentación adjunta y observe las leyes, reglamentos, reglas y normas vigentes. Cualquier otro uso puede causarle lesiones al usuario o daños materiales.

Para realizar cualquier intervención en los productos de SMA, como modificaciones o remodelaciones, deberá contar con el permiso expreso y por escrito de SMA Solar Technology AG. Los cambios no autorizados conllevan la pérdida de los derechos de garantía, así como la extinción de la autorización de operación. Queda excluida la responsabilidad de SMA Solar Technology AG por los daños derivados de dichos cambios.

Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerará inadecuado. La documentación adjunta es parte integrante del producto. La documentación debe leerse, observarse y guardarse en un lugar accesible en todo momento y seco.

Este documento no sustituye en ningún caso a cualquier legislación, reglamento o norma regional, federal, provincial o estatal aplicables a la instalación, la seguridad eléctrica y el uso del producto. SMA Solar Technology AG no asume responsabilidad alguna relativa al cumplimiento o al incumplimiento de la legislación o las disposiciones relacionadas con la instalación del producto.

Si la sustitución y todas las actividades mencionadas en este documento las llevan a cabo personas que no son especialistas tal y como se supone en esta documentación, expirarán los derechos de garantía y, como norma general, se extinguirá la autorización de operación. Queda excluida cualquier responsabilidad de SMA Solar Technology AG ante daños causados directa o indirectamente como resultado de dicha intervención por parte de personas no autorizadas.

2.2 Indicaciones importantes para la seguridad

Conservar instrucciones

Este capítulo contiene indicaciones de seguridad que deben observarse siempre en todos los trabajos que se realizan.

Este producto se ha construido en cumplimiento de los requisitos internacionales relativos a la seguridad. A pesar de estar cuidadosamente construidos, existe un riesgo residual como con todos los equipos eléctricos. Para evitar daños personales y materiales y garantizar el funcionamiento permanente del producto, lea detenidamente este capítulo y cumpla siempre las indicaciones de seguridad.

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica por contacto con componentes conductores de tensión o cables del inversor

En los componentes conductores o cables del inversor existen altas tensiones. El contacto con componentes conductores de tensión o cables del inversor puede causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

- Antes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier reconexión accidental.
- Después de quitar la tensión espere hasta 5 minutos que los condensadores estén descargados.
- Utilice un equipamiento de protección personal adecuado en todos los trabajos.
- No toque piezas o cables conductores de tensión descubiertos.

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica por contacto con cables de CC conductores de tensión

Cuando recibe luz, los módulos fotovoltaicos producen una alta tensión de CC que se acopla a los cables de CC. Tocar los cables de CC conductoras de tensión puede causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

- No toque piezas o cables conductores de tensión descubiertos.
- Antes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier reconexión accidental.
- No desconecte el conectador de enchufe de CC bajo carga.
- Utilice un equipamiento de protección personal adecuado en todos los trabajos.

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica si se tocan partes de la planta bajo tensión en caso de fallo a tierra

En caso de fallo a tierra los componentes de la planta pueden estar bajo tensión. El contacto con componentes conductores de tensión o cables puede causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

- Antes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier reconexión accidental.
- Agarre los cables del generador fotovoltaico únicamente por el aislamiento.
- No toque las piezas de la base ni del bastidor del generador fotovoltaico.
- No conecte strings con un fallo a tierra al inversor.
- Desconecte de la tensión y espere 5 minutos antes de tocar los componentes de la planta fotovoltaica o del producto.

A ADVERTENCIA

Peligro de muerte por fuego y explosión

En infrecuentes casos aislados, puede producirse en caso de error una mezcla de gas inflamable en el interior del inversor. En este estado puede producirse un incendio en el interior del inversor o una explosión durante las actividades de conmutación. Piezas calientes o que salen despedidas pueden causar lesiones que pongan en peligro la vida o incluso la muerte.

- En caso de avería, no lleve a cabo maniobras directas en el inversor.
- Asegúrese de que las personas no autorizadas no tienen acceso al inversor.
- No debe accionarse el interruptor-seccionador de potencia de CC del inversor.
- Desconecte el generador fotovoltaico del inversor a través de un dispositivo de desconexión. Si no hay ningún seccionador, espere hasta que no haya más potencia de CC en el inversor.
- Desconecte el disyuntor de CA y, si este ya se ha disparado, déjelo desconectado y asegúrelo contra cualquier reconexión.
- Lleve a cabo los trabajos en el inversor (como la localización de errores o los trabajos de reparación) solo con equipamiento de protección personal para el tratamiento de sustancias peligrosas (por ejemplo, guantes de protección, protecciones oculares y faciales y respiratorias).

A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por sustancias tóxicas, gases y polvos.

En algunos casos aislados, en el interior del inversor pueden existir sustancias tóxicas, gases y polvos debidos a daños en los componentes electrónicos. El contacto con sustancias tóxicas y la inhalación de gases y polvos tóxicos puede causar irritación de la piel, quemaduras, dificultades respiratorias y náuseas.

- Lleve a cabo los trabajos en el inversor (como la localización de errores o los trabajos de reparación) solo con equipamiento de protección personal para el tratamiento de sustancias peligrosas (por ejemplo, guantes de protección, protecciones oculares y faciales y respiratorias).
- Asegúrese de que las personas no autorizadas no tienen acceso al inversor.

A ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de daño irreparable en un equipo de medición por una sobretensión

Una sobretensión puede dañar un equipo de medición y provocar que exista tensión en la carcasa del equipo de medición. Tocar la carcasa del equipo de medición bajo tensión puede causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

 Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta 1000 V como mínimo.

A ATENCIÓN

Peligro de quemaduras por contacto con las partes calientes de la carcasa

La carcasa y la tapa de la carcasa se pueden calentar durante el funcionamiento. El interruptorseccionador de potencia de CC no puede calentarse.

- No tocar las superficies calientes.
- Antes de tocar la carcasa o la tapa de la carcasa, espere a que el inversor se haya enfriado.

PRECAUCIÓN

Daños en la junta de la carcasa en caso de congelación

Si abre el inversor en caso de congelación, puede dañarse la junta de la carcasa. Esto podría hacer que penetrara humedad en el inversor y que se dañara el inversor.

- Abra el inversor únicamente si la temperatura ambiente no es inferior a -5 °C.
- Si tiene que abrir el inversor en condiciones de congelación, elimine antes de hacerlo cualquier posible formación de hielo en la junta de la carcasa (por ejemplo, derritiéndolo con aire caliente).

PRECAUCIÓN

Daños en el producto provocados por arena, polvo y humedad

Si penetra arena, polvo y humedad, el producto podría resultar dañado y sus funciones podrían verse limitadas

- Abra el inversor solamente si la humedad del aire se encuentra dentro de los valores límite y si el entorno está libre de arena y polvo.
- No abra el inversor en caso de tormenta de arena o de precipitaciones.
- Cierre herméticamente todas las aberturas en la carcasa.

PRECAUCIÓN

Daños en el inversor por descarga electrostática

Si toca componentes electrónicos, puede dañar o destruir el inversor debido a una descarga electrostática.

• Póngase a tierra antes de tocar cualquier componente.

i Comprobación del cable a tierra antes de la nueva puesta en marcha

Antes de la nueva puesta en marcha de los inversores de SMA después de instalar componentes de SMA o subgrupos de potencia que no se puedan sustituir de forma intuitiva, asegúrese de que el conductor de protección del inversor esté conectado correctamente. El conductor de protección debe funcionar correctamente y deben tenerse en cuenta todas las leyes, normativas y directivas locales.

i Mantenga los estándares de nivel superior

La reparación del equipo y la consideración y aplicación de otras normativas que corresponden a un estándar de nivel superior son responsabilidad del especialista encargado. Los cambios no autorizados conllevan la pérdida de los derechos de garantía, así como la extinción de la autorización de operación. Queda excluida la responsabilidad de SMA Solar Technology AG por los daños derivados de dichos cambios.

3 Contenido de la entrega

Compruebe que el contenido de la entrega esté completo y que no presente daños externos visibles. En caso de que no esté completo o presente daños, póngase en contacto con su distribuidor.




Imagen 1 : Componentes del contenido de la entrega

Posición	Cantidad	Denominación
A	1	Subgrupo COM • NR-PC-KP20L.BG1 para STP 50-40 / STP 50- US-40 / STP 50-JP-40
		NR-PL-KP20-41-1 para STP xxx-US-41
В	3	Tornillo M4x15
С	1	Nuevo adhesivo con datos para el registro en Sunny Por- tal y la contraseña WLAN (WPA2-PSK) para la conexión directa con la interfaz de usuario del inversor mediante WLAN
D	1	Documentación

4 Desconexión del inversor de la tensión

Antes de efectuar cualquier trabajo en el inversor, desconéctelo siempre de la tensión tal y como se describe en este capítulo. Siga siempre el orden indicado.

A ADVERTENCIA


Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de daño irreparable en un equipo de medición por una sobretensión

Una sobretensión puede dañar un equipo de medición y provocar que exista tensión en la carcasa del equipo de medición. Tocar la carcasa del equipo de medición bajo tensión puede causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

 Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta 1000 V como mínimo.

Procedimiento:

- 1. Desconecte el disyuntor de CA y asegúrelo contra cualquier reconexión.
- 2. En STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: coloque el interruptorseccionador de CA del inversor en la posición **O**.
- 3. Coloque el interruptor-seccionador de potencia de CC del inversor en la posición O.
- Si se utiliza el relé multifunción, desconecte en caso necesario la tensión de alimentación del equipo consumidor.
- 5. Espere hasta que los LEDs estén apagados.
- 6. Con una pinza amperimétrica, compruebe que no haya corriente en ninguno de los cables de CC.




7. Anote la posición de los conectadores de enchufe de CC.

8. **A** PELIGRO


Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de tocar cables de CC o contactos de conexión de CC al descubierto en conectadores de enchufe de CC dañados o sueltos

El desbloqueo o la extracción incorrecta de los conectadores de enchufe CC puede ocasionar la rotura o daños en los conectadores de enchufe CC, puede hacer que se suelten de los cables de CC o que dejen de estar debidamente conectados. En consecuencia, los cables de CC o los contactos de conexión de CC podrían quedar al descubierto. Tocar los conductores de CC o los contactos de conexión de CC bajo tensión puede provocar la muerte o lesiones graves por descarga eléctrica.

- Al realizar trabajos en los contactores de enchufe CC, utilizar guantes y herramientas con el debido aislamiento.
- Asegurarse de que los conectores de enchufe CC se encuentren en estado impecable y que no haya cables de CC o contactos de conexión CC al descubierto.
- Desbloquear y extraer los conectadores de enchufe con cuidado, tal y como se describe a continuación.
- 9. En STP 50-40 / STP 50-JP-40 (utilización de conectadores de enchufe de CC de Sunclix): desbloquee y retire los conectadores de enchufe de CC. Para ello, introduzca un destornillador plano o llave acodada (hoja: 3,5 mm) en una de las ranuras laterales y retire los conectadores de enchufe de CC. Al hacerlo, no haga palanca en los conectadores de enchufe de CC. Solo tiene que insertar la herramienta en una de las ranuras laterales para soltar el bloqueo y no tirar del cable.




10. En STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (utilización de conectadores de enchufe de CC de Amphenol): desbloquee y retire los conectadores de enchufe de CC con la herramienta de bloqueo correspondiente (para obtener más información, consulte las instrucciones del fabricante).

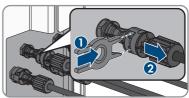


11. Asegurarse de que los conectores de enchufe CC del producto y los conectadores de enchufe CC que están equipados con los conductores CC se encuentren en estado impecable y que no haya cables de CC o contactos de conexión CC al descubierto.

 Con un equipo de medición adecuado, asegúrese de que no haya tensión en las entradas de CC del inversor

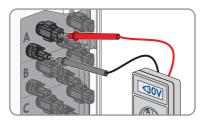

 Suelte los diez tornillos de la tapa de la carcasa de la Connection Unit de CA y retire la tapa de la carcasa con cuidado tirando de ella hacia delante (TX 25).

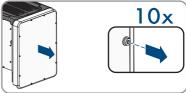

- 14. Aparte y guarde en un lugar seguro la tapa de la carcasa y los tornillos.
- 15. Compruebe con un de medición adecuado que no haya tensión en la caja de bornes de AC entre L1 y N, L2 y N y L3 y N. Para ello, introduzca la punta de comprobación (diámetro: máximo 2,5 mm (0,078 in)) en el punto de medición de la respectiva caja de bornes.
- 16. Compruebe con un equipo de medición adecuado que no haya tensión en la caja de bornes de AC entre L1 y PE, L2 y PE y L3 y PE. Para ello, introduzca la punta de comprobación (diámetro: máximo 2,5 mm (0,078 in)) en el punto de medición de la respectiva caja de bornes.

5 Desmontaje del subgrupo de comunicación


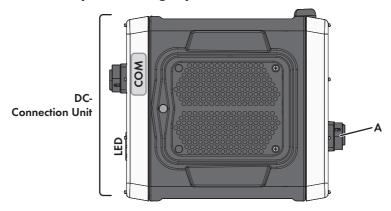


Imagen 2 : Posición del subgrupo de comunicación


Posición	Denominación
Α	Interruptor de CA, disponible exclusivamente en STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 y STP-62-US-41

Procedimiento:


- 1. Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 4, página 95).
- Suelte los diez tornillos de la tapa de la carcasa de la DC-Connection Unit y retire la tapa de la carcasa tirando de ella hacia delante (TX 25).



 Descargue la Connection Unit CC con un detector de tensión sin una fuente de tensión propia en los puntos de contacto. Asegúrese de que la tensión residual se sitúe por debajo de los 5 V. Descargue en el lado derecho del interruptor de CC cada par de contactos de CC+ contra cada contacto de CC- (los conductores rojo, azul y blanco contra un cable negro y los cables gris, verde y morado contra un cable azul).

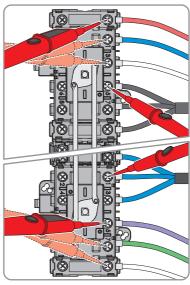


 Descargue en el lado derecho del interruptor de CC cada contacto de CC+ y CC- contra el conductor de protección (los conductores rojos, azules, blancos, negros, grises, verdes, morados y azules contra el conductor de protección).

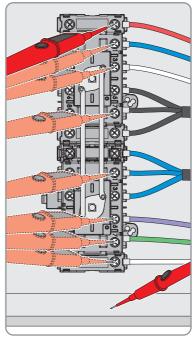


 Para evitar daños por descargas electrostáticas, póngase a tierra antes de sustituir el subgrupo.

- En caso necesario, desmonte los módulos de comunicación (consulte las instrucciones del módulo de comunicación).
- 6. Retire la abrazadera para cables de la ferrita del cable plano X1.
- 7. Retire todos los conectores de los conectores hembra utilizados del subgrupo de comunicación.

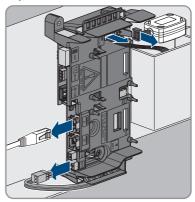


 Desenrosque los 3 tornillos del subgrupo de comunicación (TX 20), extraiga el subgrupo de comunicación y deseche los tornillos.

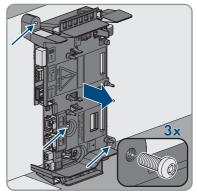

6 Montaje del subgrupo de comunicación

- 1. Coloque el nuevo subgrupo de comunicación en la Connection Unit CC.
- 2. Apriete el subgrupo de comunicación con los 3 tornillos incluidos en la entrega (TX20, par de apriete: 3,5 Nm ± 0,5 Nm [30,98 in-lb ± 4,43 in-lb]).
- Inserte todos los conectores en los conectores hembra correspondientes del subgrupo de comunicación.
- En caso necesario, monte los módulos de comunicación (consulte las instrucciones del módulo de comunicación).
- Pegue el adhesivo suministrado sobre el existente adhesivo con un nuevo código de identificación del producto (PIC), una nueva clave de registro (RID) y una nueva contraseña WLAN (WPA2-PSK).
 Compruebe que, con la sustitución, el subgrupo de comunicación haya recibido un nuevo RID, PIC y WPA2-PSK.

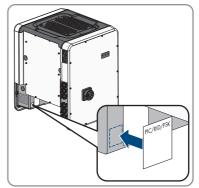

6. Si se encuentra en la tapa de la carcasa un código QR para conectarse fácilmente a la interfaz de usuario a través de WLAN, ya no se puede usar después de que se haya reemplazado el subgrupo de comunicación.


7 Puesta en marcha del inversor

Requisitos:

El disyuntor de CA debe estar correctamente dimensionado e instalado.
El inversor debe estar correctamente montado.
Todos los cables deben estar correctamente conectados.
Las aberturas en la carcasa que no se utilicen deben cerrarse con selladores.


Procedimiento:

- Lleve a cabo las comprobaciones necesarias para una nueva puesta en marcha correcta tras la sustitución del subgrupo de acuerdo con las leyes, normativas y directivas locales. Tenga en cuenta las condiciones para la sustitución de componentes (consulte el capítulo 2.2 "Indicaciones importantes para la seguridad", página 89).
- Asegúrese de que el conductor de protección del inversor esté correctamente conectado y de que el conductor de protección funcione correctamente.
- Asegúrese de que el interruptor-seccionador de potencia de CC se encuentre en la posición
 O.
- Con STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Asegúrese de que el interruptor-seccionador de potencia de CA se encuentre en la posición 0.
- 5. Para evitar que se transfieran números de serie no válidos al registrador de datos, ponga inicialmente el inversor en funcionamiento sin integración en la red local. Para ello, asegúrese de que no se haya creado la conexión de RJ45 a la red.
- 6. Coloque la tapa sobre la carcasa de la unidad de conexión de CA y apriete primero el tornillo arriba a la izquierda y abajo a la derecha, a continuación apriete en cruz el resto de tornillos (TX 25, par de apriete: 6 Nm (53 in-lb)).



- Coloque la tapa sobre la carcasa de la unidad de conexión de CC y apriete primero el tornillo arriba a la izquierda y abajo a la derecha, a continuación apriete en cruz el resto de tornillos (TX 25, par de apriete: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Conecte los conectadores de enchufe de CC al inversor en su posición original.
 - Los conectadores de enchufe de CC encajan de manera audible.
- 9. Compruebe que todos los conectadores de enchufe de CC estén firmemente colocados.
- 10. En STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: coloque el interruptorseccionador de CA del inversor en la posición I.
- 11. Conecte el disyuntor de CA.
 - ☑ Los tres LEDs se iluminan. Comienza la fase de arranque.
 - ☑ Los tres LEDs se apagan de nuevo después de unos 90 segundos.

 Coloque el interruptor-seccionador de potencia de CC del inversor en la posición I.

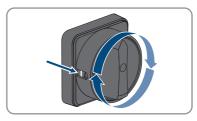

- 13. Si el LED verde continúa parpadeando, no se cumplen las condiciones para el funcionamiento de inyección. En cuanto se cumplen estas condiciones, el inversor inicia el funcionamiento de inyección y, en función de la potencia disponible, el LED verde permanece encendido o parpadea.
- 14. Después de que se haya iniciado el funcionamiento de inyección, espere 15 minutos hasta que el nuevo subgrupo se haya sincronizado con el inversor. También puede llevarse a cabo una actualización del inversor.
- 15. Si el LED rojo está encendido, hay un evento. Averigüe de qué evento se trata y, en caso necesario, emprenda las medidas necesarias.
- 16. Actualice los ajustes de red del inversor y conecte el inversor a la red local (consulte las instrucciones del inversor).
- 17. En caso necesario, vuelva a configurar los módulos de comunicación. Para ello, inicie el asistente de instalación a través de la interfaz de usuario del inversor (consulte las instrucciones del inversor). Si se encuentra en la tapa de la carcasa un código QR para conectarse fácilmente a la interfaz de usuario a través de WLAN, ya no se puede usar después de que se haya reemplazado el subgrupo de comunicación.
- 18. Si el Sunny Portal tiene registrado el inversor, sustituya el inversor en Sunny Portal (consulte las instrucciones de instalación "Sustitución de equipos de SMA en plantas con productos de comunicación de SMA" en www.SMA-Solar.com).
- 19. Asegúrese de que el inversor inyecte a la red sin problemas.

8 Enviar el subgrupo a portes pagados o eliminarlo

Consulte en el formulario de pedido si es necesario devolver el subgrupo averiado.

Procedimiento:

- 1. Si debe devolverse el subgrupo averiado:
 - Embale el subgrupo averiado para su envío. Utilice para ello el embalaje original o bien otro que sea adecuado para el peso y tamaño del subgrupo.
 - Prepare la devolución a SMA Solar Technology AG. Póngase en contacto con el servicio técnico.
- Si el subgrupo no debe devolverse, deséchelo conforme a la normativa local vigente para la eliminación de residuos electrónicos.

Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction de données ou transmise par quelque moyen que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie ou par enregistrement) sans l'accord écrit préalable de SMA Solar Technology AG. Une reproduction interne destinée à l'évaluation du produit ou à son utilisation conforme est autorisée et ne requiert aucun accord de notre part.

SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. De telles garanties sont expressément exclues. SMA Solar Technology AG et ses revendeurs respectifs ne sauraient et ce, sous aucune circonstance, être tenus responsables en cas de pertes ou de dommages directs, indirects ou accidentels.

L'exclusion susmentionnée des garanties implicites peut ne pas être applicable à tous les cas.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour que ce document soit élaboré avec le plus grand soin et tenu aussi à jour que possible. SMA Solar Technology AG avertit toutefois les lecteurs qu'elle se réserve le droit d'apporter des modifications aux présentes spécifications sans préavis ou conformément aux dispositions du contrat de livraison existant, dès lors qu'elle juge de telles modifications opportunes à des fins d'amélioration du produit ou d'expériences d'utilisation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour d'éventuelles pertes ou d'éventuels dommages indirects ou accidentels causés par la confiance placée dans le présent matériel, comprenant notamment les omissions, les erreurs typographiques, les erreurs arithmétiques ou les erreurs de listage dans le contenu de la documentation.

Marques déposées

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas où elles ne sont pas explicitement signalées comme telles. L'absence de l'emblème de la marque ne signifie pas qu'un produit ou une marque puisse être librement commercialisé(e).

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Allemagne

Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100

www.SMA-Solar.com E-mail : info@SMA.de État actuel : 23/07/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.

Table des matières

1	Remarques relatives à ce document		
	1.1	Champ d'application	107
	1.2	Groupe cible	107
	1.3	Contenu et structure du document	107
	1.4	Niveaux de mise en garde	107
	1.5	Symboles utilisés dans le document	108
	1.6	Formats utilisés dans le document	108
	1.7	Désignations utilisées dans le document	109
2	Sécurité		110
	2.1	Utilisation conforme	110
	2.2	Consignes de sécurité importantes	110
3	Con	tenu de la livraison	115
4	Mise hors tension de l'onduleur1		
5	Démontage du groupe de communication11		
6	Installation du groupe de communication12		
7	Mise en service de l'onduleur12		
8	Renvoyer ou éliminer le module de construction défectueux		

1 Remarques relatives à ce document

1.1 Champ d'application

Ce document est valable pour les :

- NR-PC-KP20L.BG1 (Jeu de pièce de rechange « Groupe de communication » pour STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (jeu de pièce de rechange « Groupe de communication » pour STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Groupe cible

Les opérations décrites dans le présent document doivent uniquement être réalisées par un personnel qualifié. Ce dernier doit posséder les qualifications suivantes :

- Dans le cadre de la garantie constructeur SMA, SMA Solar Technology AG recommande de participer à une formation SMA pour exécuter les opérations décrites dans ce document. Cela permet de garantir que les exigences de qualité pour un remplacement en bonne et due forme des ensembles sont satisfaites. Le type de formation et les médias utilisés peuvent varier d'un pays à l'autre.
- En dehors de la garantie constructeur SMA, SMA Solar Technology AG recommande de participer à une formation SMA pour exécuter les opérations décrites dans ce document. Cela permet de garantir que les exigences de qualité pour un remplacement en bonne et due forme des ensembles sont satisfaites. Le type de formation et les médias utilisés peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Maîtrise de la mise hors tension des onduleurs SMA
- Connaissances relatives au mode de fonctionnement et à l'exploitation d'un onduleur
- Formation au comportement à adopter face aux dangers et risques encourus lors de l'installation, la réparation et la manipulation d'appareils et installations électriques
- Formation à l'installation et à la mise en service des appareils et installations électriques
- Connaissance des lois, normes et directives pertinentes
- Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité

1.3 Contenu et structure du document

Ce document décrit le remplacement des composants.

Les illustrations du présent document sont réduites aux détails essentiels et peuvent différer du produit réel.

1.4 Niveaux de mise en garde

Les niveaux de mise en garde suivants peuvent apparaître en vue d'un bon maniement du produit.

A DANGER

Indique une mise en garde dont le non-respect entraîne des blessures corporelles graves, voire la mort.

A AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves, voire la mort.

AATTENTION

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères ou de moyenne gravité.

PRUDENCE

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

1.5 Symboles utilisés dans le document

Symbole	Explication
i	Information importante sur un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité
	Condition qui doit être remplie pour atteindre un objectif précis
Ø	Résultat souhaité
×	Problème susceptible de survenir
*	Exemple:
מומחה ▲	Chapitre décrivant des opérations qui ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié

1.6 Formats utilisés dans le document

Format	Utilisation	Exemple :
gras	 Messages Raccordements Éléments d'une interface utilisateur Éléments devant être sélectionnés Éléments devant être saisis 	 Raccorder les conducteurs isolés aux bornes X703:1 à X703:6. Saisissez 10 dans le champ Minutes.
>	 Associe plusieurs éléments que vous devez sélectionner 	 Sélectionnez Réglages > Date.

Format	Utilisation	Exemple :
[Bouton] [Touche]	 Bouton ou touche que vous devez sélectionner ou actionner 	• Sélectionnez [Enter].
#	 Caractères de remplacement pour les composants variables (par exemple, dans les noms de paramètres) 	• Paramètre WCtlHz.Hz#

1.7 Désignations utilisées dans le document

Désignation complète	Désignation dans ce document
Sunny Tripower CORE1	Onduleur, produit
Module de communication (COM)	Groupe COM, COM, groupe

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Le kit de pièces de rechange COM permet de remplacer le groupe de communication démarre dans les onduleurs SMA.

Le produit doit être installé exclusivement dans les onduleurs SMA suivants :

Jeu de pièces de rechange	Onduleurs	
NR-PC.KP20LBG1	STP 50-40	
	STP 50-JP-40	
	STP 50-US-40	
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41	
	STP50-US-41	
	STP62-US-41	

Utilisez des produits SMA exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu'avec les lois, dispositions, prescriptions, normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut compromettre la sécurité des personnes ou entraîner des dommages matériels.

Les interventions sur les produits SMA (modifications ou transformations, par exemple) ne sont autorisées qu'après accord écrit exprès de SMA Solar Technology AG. Toute intervention non autorisée entraîne l'annulation de la garantie légale et commerciale et, en règle générale, le retrait de l'autorisation d'exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle intervention.

Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les documents joints font partie intégrante du produit. Les documents doivent être lus, respectés, rester accessibles à tout moment et conservés dans un endroit sec.

Ce document ne remplace pas et n'a pas pour objet de remplacer les législations, prescriptions ou normes régionales, territoriales, provinciales, nationales ou fédérales ainsi que les dispositions et les normes s'appliquant à l'installation, à la sécurité électrique et à l'utilisation du produit. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour la conformité ou non-conformité à ces législations ou dispositions en relation avec l'installation du produit.

Si le remplacement et tous les travaux mentionnés dans ce document ne sont pas exécutés par un personnel qualifié au sens de cette documentation, cela entraîne l'annulation de la garantie légale et commerciale et, en règle générale, le retrait de l'autorisation d'exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant directement ou indirectement d'une telle intervention par des personnes non autorisées.

2.2 Consignes de sécurité importantes

Conservez les instructions.

Ce chapitre contient les consignes de sécurité qui doivent être respectées lors de tous les travaux effectués.

Le produit a été conçu et testé conformément aux exigences de sécurité internationale. En dépit d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, comme pour tout appareil électrique/ électronique, il existe des risques résiduels. Lisez ce chapitre attentivement et respectez en permanence toutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et garantir un fonctionnement durable du produit.

A DANGER

Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des composants conducteurs ou des câbles de l'onduleur

Les composants conducteurs ou les câbles de l'onduleur sont soumis à de hautes tensions. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles de l'onduleur peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Mettez hors tension l'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.
- Après la mise hors tension, attendez au moins 5 minutes que les condensateurs soient déchargés.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté pour tous les travaux.
- Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux câbles dénudés.

A DANGER

Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des câbles DC conducteurs

En cas d'ensoleillement, les panneaux photovoltaïques produisent des hautes tensions continues dans les câbles DC. Le contact avec des câbles DC sous tension entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux câbles dénudés.
- Mettez hors tension l'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.
- Ne déconnectez pas les connecteurs DC lorsqu'ils son en charge.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté pour tous les travaux.

A DANGER

Danger de mort par choc électrique au contact de parties de l'installation sous tension en cas de défaut à la terre

En cas de défaut à la terre, des parties de l'installation peuvent être sous tension. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraı̂ner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Mettez hors tension l'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.
- Touchez les câbles du générateur photovoltaïque uniquement au niveau de l'isolation.
- Ne touchez pas les éléments de la sous-construction et du châssis du générateur photovoltaïque.
- Ne raccordez pas de strings photovoltaïques avec un défaut à la terre à l'onduleur.
- Après la mise hors tension, attendez cinq minutes avant de toucher des parties de l'installation photovoltaïque ou du produit.

A AVERTISSEMENT

Danger de mort par incendie et explosion

Dans de rares cas, les mélanges gazeux inflammables peuvent être générés dans l'onduleur en cas de dysfonctionnement. Les opérations de commutation risquent, dans ce cas, de provoquer un incendie ou une explosion dans l'onduleur. Il peut en résulter la mort ou des blessures pouvant engager le pronostic vital par projection d'objets ou présence d'objets brûlants.

- En cas de dysfonctionnement, n'exécutez pas d'actions directes sur l'onduleur.
- Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder à l'onduleur.
- N'actionnez pas l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur.
- Déconnectez le générateur photovoltaïque de l'onduleur via un dispositif de sectionnement externe. En l'absence de tout dispositif séparateur, patientez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de puissance DC sur l'onduleur.
- Coupez le disjoncteur miniature AC ou si celui-ci s'est déjà déclenché, laissez-le désactivé et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
- Lors de l'exécution de travaux sur l'onduleur (recherche d'erreurs, réparations, par ex.), portez toujours un équipement de protection individuelle conçu pour manipuler des matières dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).

RANCAIS

A AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à des substances, gaz et poussières toxiques

Dans de rares cas, des dommages de pièces électroniques peuvent générer des substances, gaz et poussières toxiques dans l'onduleur. Le contact avec des substances toxiques ainsi que l'inhalation de gaz et de poussières toxiques peuvent causer des irritations cutanées, des brûlures, des problèmes respiratoires et la nausée.

- Lors de l'exécution de travaux sur l'onduleur (recherche d'erreurs, réparations, par ex.), portez toujours un équipement de protection individuelle conçu pour manipuler des matières dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).
- Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder à l'onduleur.

A AVERTISSEMENT

Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

 Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 1000 V ou supérieure.

A ATTENTION

Risque de brûlure dû au contact de composants chauds du boîtier

Pendant l'exploitation, il se peut que le boîtier et le couvercle du boîtier s'échauffent. L'interrupteur-sectionneur DC ne peut pas s'échauffer.

- Ne touchez pas les composants brûlants.
- Avant de toucher le boîtier ou son couvercle, attendez que l'onduleur ait refroidi.

PRUDENCE

Risque d'endommagement du joint du boîtier en raison du gel

Si vous ouvrez l'onduleur quand il gèle, le joint pourra être endommagé. De l'humidité peut donc pénétrer dans l'onduleur et l'endommager.

- N'ouvrez l'onduleur que si la température ambiante n'est pas inférieure à -5 °C.
- Si vous devez ouvrir l'onduleur quand il gèle, éliminez tout d'abord la glace qui a pu s'accumuler sur le joint du boîtier (par exemple en la faisant fondre avec de l'air chaud).

PRUDENCE

Endommagement du produit par pénétration de sable, de poussière et d'humidité

La pénétration de sable, de poussière et d'humidité dans le produit peut endommager celui-ci ou altérer son fonctionnement.

- N'ouvrez l'onduleur que si l'humidité de l'air est comprise dans les limites indiquées et si l'environnement est exempt de sable et de poussière.
- N'ouvrez pas l'onduleur en cas de tempête de sable ou de précipitations.
- Obturez hermétiquement toutes les ouvertures de boîtier.

PRUDENCE

Endommagement de l'onduleur par une décharge électrostatique

En touchant les composants électroniques, vous pouvez endommager, voire détruire l'onduleur par décharge électrostatique.

• Reliez-vous à la terre avant de toucher un composant.

i Contrôle du conducteur de protection avant la remise en service

Avant la remise en service d'onduleurs SMA survenant après l'installation de composants ou de modules de puissance SMA ne se remplaçant pas de manière intuitive, assurez-vous que le conducteur de protection est correctement raccordé dans l'onduleur. Le conducteur de protection doit être fonctionnel et toutes les lois, normes et directives en vigueur sur place doivent être respectées.

i Respecter les normes supérieures

La réparation de l'appareil relève de la responsabilité du personnel qualifié chargé, tout en tenant compte et en appliquant les normes supplémentaires correspondant à une norme supérieure. Toute intervention non autorisée entraîne l'annulation de la garantie légale et commerciale et, en règle générale, le retrait de l'autorisation d'exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle intervention.

3 Contenu de la livraison

Vérifiez si la livraison est complète et ne présente pas de dommages apparents. En cas de livraison incomplète ou de dommages, contactez votre revendeur.




Figure 1 : Éléments du contenu de livraison

Position	Quantité	Désignation
Α	1	 NR-PC-KP20LBG1 für STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 NR-PL-KP20-41-1 pour STP xxx-US-41
В	3	Vis M4 x 15
С	1	Nouvel autocollant donnant des informations pour l'enre- gistrement sur le Sunny Portal et le mot de passe du ré- seau local sans fil (WPA2-PSK) pour la liaison directe à l'interface utilisateur de l'onduleur via le réseau local sans fil
D	1	Documentation

4 Mise hors tension de l'onduleur

Avant toute intervention sur l'onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans ce chapitre. Pour cela, respectez toujours l'ordre prescrit.

A AVERTISSEMENT


Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

 Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 1000 V ou supérieure.

Procédure:

- 1. Coupez le disjoncteur miniature AC et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
- 2. Pour les STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 : réglez l'interrupteursectionneur AC de l'onduleur sur la position **O**.
- 3. Réglez l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur sur la position **O**.
- 4. Si vous utilisez le relais multifonction, désactivez, le cas échéant, la tension d'alimentation de la charge.
- 5. Attendez que les DEL s'éteignent.
- Assurez-vous de l'absence de courant au niveau de tous les câbles DC à l'aide d'une pince ampèremétrique.



7. Notez la position des connecteurs DC.

8.


RANCAIS

A DANGER


Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC mis à nu si les connecteurs DC sont endommagés ou desserrés

En cas de déverrouillage ou de retrait incorrect des connecteurs DC, ces derniers peuvent se rompre ou être endommagés, se détacher des câbles DC ou ne plus être raccordés correctement. Les conducteurs DC ou les contacts de connecteurs DC peuvent alors être mis à nu. Le contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.


- Lors de travaux effectués sur des connecteurs DC, portez toujours des gants de protection et utilisez des outils isolés.
- Assurez-vous que les connecteurs DC sont en parfait état et qu'aucun conducteur DC ou contact de connecteur DC n'est mis à nu.
- Déverrouillez et retirez les connecteurs DC avec précaution comme décrit ci-après.
- 9. Pour les STP 50-40 / STP 50-JP-40 (utilisation de connecteurs DC SUNCLIX): déverrouillez et retirez les connecteurs DC. Insérez un tournevis à fente ou un pousse-ressort coudé (largeur de lame: 3,5 mm) dans l'une des encoches latérales et retirez les connecteurs DC. Ce faisant, ne soulevez pas les connecteurs DC en faisant levier mais utilisez l'outil uniquement pour libérer le verrouillage en l'insérant dans l'une des encoches latérales sans tirer sur le câble.




10. Pour les STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (utilisation de connecteurs DC Amphenol): déverrouillez et retirez les connecteurs DC avec l'outil de déverrouillage correspondant (consultez les instructions du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires).



- Assurez-vous que les connecteurs DC du produit et les connecteurs DC équipés de conducteurs DC sont en parfait état et qu'aucun conducteur DC ou contact de connecteur DC n'est mis à nu.
- Assurez-vous de l'absence de tension au niveau des entrées DC de l'onduleur à l'aide d'un appareil de mesure approprié.

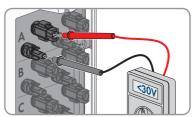

 Dévissez les 10 vis du couvercle du boîtier de la Connection Unit AC et retirez le couvercle du boîtier en le tirant vers l'avant (TX 25).



- 14. Mettez de côté les vis et le couvercle du boîtier et conservez-les en lieu sûr.
- 15. À l'aide d'un appareil de mesure adapté, vérifiez que les plaques à bornes AC entre L1 et N, L2 et N et L3 et N sont bien hors tension. Pour ce faire, insérez la pointe de contrôle (diamètre maximal : 2,5 mm (0,078 in)) dans l'ouverture de mesure de chaque plaque à bornes.
- 16. À l'aide d'un appareil de mesure adapté, vérifiez que les plaques à bornes AC entre L1 et le conducteur de protection, L2 et le conducteur de protection et L3 et le conducteur de protection sont bien hors tension. Pour ce faire, insérez la pointe de contrôle (diamètre maximal : 2,5 mm (0,078 in)) dans l'ouverture de mesure de chaque plaque à bornes.

Démontage du groupe de communication 5


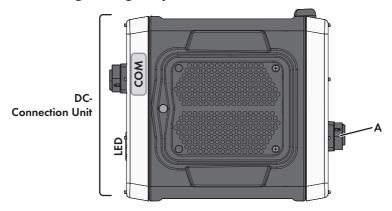


Figure 2 : Position du groupe de communication

Position	Désignation	
A	Interrupteur AC, disponible uniquement dans les onduleurs STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 et STP-62-US-41	


Procédure:

- 1. Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 4, page 116).
- 2. Dévissez les 10 vis du couvercle du boîtier de la Connection Unit DC (TX 25) et retirez le couvercle du boîtier en le tirant vers l'avant.




3. Déchargez la Connection Unit DC sur les points de contact avec le détecteur de tension sans sa propre source de tension. Assurez-vous ce faisant que la tension résiduelle est inférieure à 5 V.

 Sur le côté droit de l'interrupteur, chaque paire de contacts DC+ contre chaque contact DC- (le conducteur rouge, bleu et blanc contre un conducteur noir et le conducteur gris, vert et violet contre un conducteur bleu).

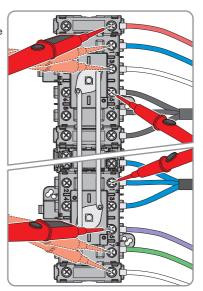


 Sur le côté droit de l'interrupteur, chaque contact DC+ et DC- contre le conducteur de protection (le conducteur rouge, bleu, blanc, noir, gris, vert, violet et bleu contre le conducteur de protection).

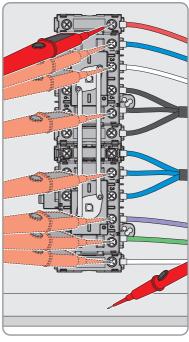


 Reliez-vous à la terre avant le remplacement du module de construction pour éviter des dommages dus aux décharges électrostatiques.

- Le cas échéant, démontez les modules de communication (voir les instructions du module de communication).
- 6. Retirez l'attache-câbles placé sur la ferrite du câble plat X1.
- 7. Ôtez toutes les fiches des embases utilisées du groupe de communication.

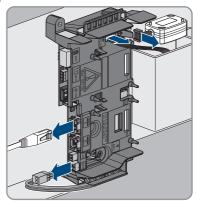


8. Desserrez les 3 vis du groupe de communication (TX 20) et retirez le groupe de communication. Éliminez ensuite les vis.

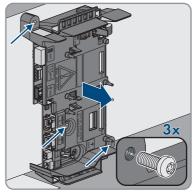

6 Installation du groupe de communication

- 1. Insérez le nouveau groupe de communication dans la Connection Unit DC.
- Fixez le groupe de communication avec les 3 vis du contenu de livraison (TX20, couple de serrage: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Insérez les fiches dans les embases correspondantes du groupe de communication.
- Le cas échéant, montez les modules de communication (voir les instructions du module de communication).
- 5. Collez l'autocollant fourni, sur lequel figurent le nouveau code d'identification (PIC), le nouveau code d'enregistrement (RID) et le nouveau mot de passe Wi-Fi (WPA2-PSK) sur l'autocollant existant. Ce faisant, veuillez noter que, du fait du remplacement, le groupe de communication se voit attribuer un nouveau RID, un nouveau PCI et un nouveau WPA2-PSK.

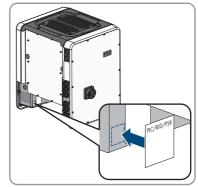

6. S'il y a un code QR sur le couvercle du boîtier pour la connexion simple à l'interface utilisateur via WLAN, il ne peut plus être utilisé après le remplacement de la groupe de communication.


7 Mise en service de l'onduleur

Conditions requises:

	Le disjoncteur miniature AC doit être correctement dimensionné et installé.
	L'onduleur doit être correctement monté.
	Tous les câbles doivent être correctement branchés.
П	Les ouvertures de boîtier non utilisées doivent être obturées avec des bouchons d'étanchéité


Procédure :

- 1. Effectuez les contrôles requis en vue d'une remise en service en bonne et due forme après le remplacement des ensembles, conformément aux lois, normes et directives en vigueur. Ce faisant, tenez compte des conditions qui s'appliquant au remplacement des composants (voir chapitre 2.2 « Consignes de sécurité importantes », page 110).
- Assurez-vous que le conducteur de protection dans l'onduleur est correctement raccordé et que son bon fonctionnement est garanti.
- 3. Assurez-vous que l'interrupteur-sectionneur DC est sur la position 0.
- 4. Pour les STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 : Assurez-vous que l'interrupteur-sectionneur AC est sur la position **0**.
- 5. Pour éviter que des numéros de série non valides soient transmis à l'enregistreur de données, démarrez l'onduleur sans être connecté au réseau local. Pour cela, assurez-vous que la connexion RJ45 au réseau n'est pas établie.
- 6. Placez le couvercle du boîtier de la Connection Unit AC sur la Connection Unit AC et vissez tout d'abord les vis en haut à gauche et en bas à droite, et ensuite les autres vis en croix (TX 25) (couple de serrage : 6 Nm (53 in-lb)).



- 7. Placez le couvercle du boîtier de la Connection Unit DC sur la Connection Unit DC et vissez tout d'abord les vis en haut à gauche et en bas à droite et ensuite les autres vis en croix (TX 25) (couple de serrage : 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Raccordez à nouveau les connecteurs DC à l'onduleur dans leur position d'origine.
 - ☑ Les connecteurs DC s'enclenchent de façon audible.
- 9. Assurez-vous que tous les connecteurs DC sont bien enfichés.
- Pour les STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 : réglez l'interrupteur-sectionneur AC de l'onduleur sur la position I.
- 11. Activez le disjoncteur miniature AC.
 - 🗹 Les 3 DEL s'allument. La phase de démarrage commence.
 - ☑ Au bout de 90 secondes, les 3 DEL s'éteignent à nouveau.

 Positionnez l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur sur la position I.

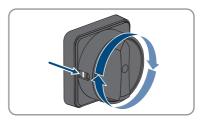

- 13. Si la DEL verte clignote toujours, cela veut dire que les conditions de démarrage du mode d'injection ne sont pas encore remplies. Dès que les conditions pour le mode d'injection sont remplies, l'onduleur commence l'injection et la DEL verte s'allume durablement ou clignote en fonction de la puissance disponible.
- 14. Après le début du mode d'injection, il peut se passer 15 minutes avant que le nouvel ensemble se synchronise avec l'onduleur. La mise à jour de l'onduleur peut également être effectuée
- 15. Si la DEL rouge est allumée, cela signifie qu'un événement est survenu. Recherchez la nature de l'événement et prenez les mesures nécessaires.
- 16. Actualisez les réglages réseau de l'onduleur et intégrez l'onduleur dans le réseau local (voir les instructions de l'onduleur).
- 17. Le cas échéant, reconfigurez les modules de communication. Pour cela, lancez l'assistant d'installation via l'interface utilisateur de l'onduleur (voir les instructions de l'onduleur). S'il y a un code QR sur le couvercle du boîtier pour la connexion simple à l'interface utilisateur via WLAN, il ne peut plus être utilisé après le remplacement de la groupe de communication.
- 18. Si vous avez enregistré l'onduleur sur le Sunny Portal, remplacez l'onduleur sur le Sunny Portal (voir les instructions d'installation « Remplacement d'appareils SMA dans des installations dotées de produits de communication » sous www.SMA-Solar.com).
- 19. Assurez-vous que l'onduleur injecte sans erreur dans le réseau.

8 Renvoyer ou éliminer le module de construction défectueux

Pour savoir si un renvoi du module de construction défectueux est nécessaire, consultez le formulaire de commande.

Procédure:

- 1. Si le module de construction doit être renvoyé :
 - Emballez le module de construction défectueux pour l'expédier. Utilisez pour ce faire l'emballage d'origine ou un emballage approprié au poids et à la taille du module.
 - Organisez le renvoi du module à SMA Solar Technology AG. Pour cela, contactez le service technique.
- Si le module de construction n'a pas besoin d'être renvoyé, éliminez-le conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Disposizioni legali

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono proprietà di SMA Solar Technology AG. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, salvata in un sistema di recupero dati o trasmessa con altra modalità (elettronicamente, meccanicamente mediante copiatura o registrazione) senza previa autorizzazione scritta di SMA Solar Technology AG. La riproduzione per scopi interni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo corretto utilizzo, è consentita e non è soggetta ad approvazione.

SMA Solar Technology AG non fornisce alcuna assicurazione o garanzia, esplicita o sottintesa, in relazione a qualsiasi documentazione o software e accessori in essa descritti. In tal senso si intende tra l'altro la garanzia implicita del potenziale commerciale e l'idoneità per uno scopo specifico. Ci si oppone espressamente a qualsiasi assicurazione o garanzia. SMA Solar Technology AG e i suoi rivenditori non sono in alcun modo responsabili per eventuali perdite consequenti o danni diretti o indiretti.

La suddetta esclusione di garanzie di legge implicite non si applica in altri casi.

Con riserva di modifiche delle specifiche. È stato fatto il possibile per redigere questo documento con la massima cura e per mantenerlo sempre aggiornato. Si comunica tuttavia espressamente ai lettori che SMA Solar Technology AG si riserva il diritto, senza preavviso e/o in conformità alle corrispondenti disposizioni del contratto di fornitura in essere, di apportare modifiche alle specifiche ritenute necessarie nell'ottica del miglioramento dei prodotti e delle esperienze dell'utente. SMA Solar Technology AG declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite conseguenti o danni indiretti e accidentale derivanti dal credito dato al presente materiale, inclusi l'omissione di informazioni, refusi, errori di calcolo o errori nella struttura del presente documento.

Marchi

Tutti i marchi sono riconosciuti anche qualora non distintamente contrassegnati. L'assenza di contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

Aggiornamento: 23/07/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti sono riservati.

Indice

1	Not	e relative al presente documento	128
	1.1	Ambito di validità	
	1.2	Destinatari	128
	1.3	Contenuto e struttura del documento	128
	1.4	Livelli delle avvertenze di sicurezza	128
	1.5	Simboli nel documento	129
	1.6	Convenzioni tipografiche nel documento	129
	1.7	Denominazioni nel documento	130
2	Sicu	rezza	131
	2.1	Utilizzo conforme	
	2.2	Avvertenze di sicurezza importanti	131
3	Con	tenuto della fornitura	136
4	Disi	nserzione dell'inverter	137
5	Smo	ontaggio del gruppo di comunicazione	140
6	Mor	ntaggio del gruppo di comunicazione	143
7	Mes	ssa in servizio dell'inverter	144
8	Spe	dizione e smaltimento del gruppo difettoso	146

1 Note relative al presente documento

1.1 Ambito di validità

Il presente documento è valido per:

- NR-PC-KP20L.BG1 (kit di pezzi di ricambio "Gruppo di comunicazione" per STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (kit di pezzi di ricambio "Gruppo di comunicazione" per STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Destinatari

Le operazioni descritte nel presente documento devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. Questi ultimi devono disporre delle seguenti qualifiche:

- Nell'ambito della garanzia del produttore, SMA Solar Technology AG raccomanda di
 partecipare all'offerta formativa di SMA per svolgere le attività descritte nel presente
 documento. In questo modo vengono garantiti i requisiti di qualità per la corretta sostituzione
 dei gruppi costruttivi. Il tipo di formazione e i media utilizzati possono variare a seconda del
 paese.
- Al di fuori della garanzia del produttore, SMA Solar Technology AG raccomanda di
 partecipare all'offerta formativa di SMA per svolgere le attività descritte nel presente
 documento. In questo modo vengono garantiti i requisiti di qualità per la corretta sostituzione
 dei gruppi costruttivi. Il tipo di formazione e i media utilizzati possono variare a seconda del
 paese.
- Dimestichezza nel disinserimento degli inverter SMA
- Conoscenze in merito a funzionamento e gestione di un inverter
- Corso di formazione su pericoli e rischi durante l'installazione, la riparazione e l'uso di apparecchi e impianti elettrici
- Addestramento all'installazione e alla messa in servizio di apparecchi e impianti elettrici
- · Conoscenza di leggi, norme e direttive in materia
- Conoscenza e rispetto del presente documento, comprese tutte le avvertenze di sicurezza

1.3 Contenuto e struttura del documento

Il presente documento descrive la sostituzione di componenti guasti.

Le figure nel presente documento sono limitate ai dettagli essenziali e possono non corrispondere al prodotto reale.

1.4 Livelli delle avvertenze di sicurezza

I seguenti livelli delle avvertenze di sicurezza possono presentarsi durante l'utilizzo del prodotto.

▲ PERICOLO

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente la morte o lesioni gravi.

A AVVERTENZA

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare la morte o lesioni gravi.

A ATTENZIONE

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie.

AVVISO

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali.

1.5 Simboli nel documento

Simbolo	Spiegazione
i	Informazioni importanti per un determinato obiettivo o argomento, non rilevanti tuttavia dal punto di vista della sicurezza
	Condizioni preliminari necessarie per un determinato obiettivo
Ø	Risultato desiderato
×	Possibile problema
*	Esempio

A TECNICO SPECIALIZZATO Capitolo in cui sono descritte operazioni che possono essere eseguite solo da tecnici specializzati.

1.6 Convenzioni tipografiche nel documento

Tipo	Utilizzo	Esempio
Grassetto	 Messaggi Collegamenti Elementi di un'interfaccia utente Elementi da selezionare Elementi da immettere 	 Collegare i fili ai morsetti da X703:1 a X703:6. Digitare il valore 10 nel campo Minuti.
>	 Unione di vari elementi da selezionare 	Selezionare Configurazioni > Data.
[Pulsante] [Tasto]	 Pulsante o tasto da selezionare o premere 	Selezionare [Enter].
#	 Carattere jolly per componenti variabili (ad es. nei nomi dei parametri) 	Parametro WCtlHz.Hz#

1.7 Denominazioni nel documento

Denominazione completa	Denominazione nel presente documento	
Sunny Tripower CORE1	Inverter, prodotto	
Gruppo di comunicazione (COM)	Gruppo COM, COM, gruppo	

2 Sicurezza

2.1 Utilizzo conforme

Il set di ricambio COM consente la sostituzione del modulo di comunicazione negli inverter SMA. Il prodotto può essere installato esclusivamente nei seguenti inverter SMA:

Kit di pezzi di ricambio	Inverter
NR-PC.KP20LBG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Utilizzare i prodotti esclusivamente in conformità con le indicazioni fornite nella documentazione allegata nonché nel rispetto di leggi, disposizioni, direttive e norme vigenti a livello locale. Un uso diverso può provocare danni personali o materiali.

Gli interventi sui prodotto SMA, ad es. modifiche e aggiunte, sono consentiti solo previa esplicita autorizzazione scritta da parte di SMA Solar Technology AG. Eventuali interventi non autorizzati comportano l'estinzione dei diritti di garanzia e di regola come anche la revoca dell'autorizzazione di funzionamento. È esclusa ogni responsabilità di SMA Solar Technology AG per danni derivanti da tali interventi.

Non è consentito alcun utilizzo del prodotto diverso da quanto specificato nel capitolo "Utilizzo conforme".

La documentazione in allegato è parte integrante del prodotto. La documentazione deve essere letta, rispettata e conservata in un luogo asciutto in modo da essere sempre accessibile.

Il presente documento non sostituisce alcuna legge, direttiva o norma regionale, statale, provinciale o federale vigente per l'installazione, la sicurezza elettrica e l'utilizzo del prodotto. SMA Solar Technology AG declina qualsiasi responsabilità per il rispetto e/o il mancato rispetto di tali leggi o disposizioni legate all'installazione del prodotto.

Se la sostituzione e le attività descritte nel presente documento vengono eseguite da persone che non sono tecnici specializzati ai sensi della presente documentazione, decadono i diritti di garanzia e generalmente viene annullata l'autorizzazione di funzionamento. È esclusa ogni responsabilità di SMA Solar Technology AG per danni derivanti direttamente o indirettamente da tali interventi eseguiti da persone non autorizzate.

2.2 Avvertenze di sicurezza importanti

Conservazione delle istruzioni

Il presente capitolo riporta le avvertenze di sicurezza che devono essere rispettate per qualsiasi operazione.

Il prodotto è stato progettato e testato conformemente ai requisiti di sicurezza internazionali. Pur essendo progettati accuratamente, tutti gli apparecchi elettrici o elettronici presentano rischi residui. Per evitare danni a cose e persone e garantire il funzionamento duraturo del prodotto, leggere attentamente il presente capitolo e seguire in ogni momento tutte le avvertenze di sicurezza.

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con componenti o cavi sotto tensione dell'inverter

Sui componenti o cavi dell'inverter sotto tensione sono presenti tensioni elevate. Il contatto con componenti sotto tensione o cavi dell'inverter può determinare la morte o lesioni mortali per folgorazione.

- Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la riattivazione.
- Dopo la disinserzione attendere 5 minuti che i condensatori si scarichino.
- Indossare dispositivi di protezione individuale idonei durante qualsiasi intervento.
- Non toccare alcun componente o cavo libero sotto tensione.

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con cavi CC sotto tensione

Con luce incidente, i moduli fotovoltaici producono una alta tensione CC sui cavi CC. Il contatto con cavi CC sotto tensione o cavi può determinare la morte o lesioni mortali per folgorazione.

- Non toccare alcun componente o cavo libero sotto tensione.
- Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la riattivazione.
- Non disinserire i terminali CC sotto carico.
- Indossare dispositivi di protezione individuale idonei durante qualsiasi intervento.

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con parti dell'impianto sotto tensione in presenza di una dispersione verso terra

Nella dispersione verso terra i componenti dell'impianto potrebbero essere sotto tensione. Il contatto con cavi sotto tensione o cavi può determinare la morte o lesioni mortali per folgorazione.

- Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la riattivazione.
- Toccare i cavi del generatore FV solo sull'isolamento.
- Non toccare struttura e sottostruttura del generatore FV.
- Non collegare all'inverter stringhe FV con una dispersione verso terra.
- Dopo lo spegnimento attendere 5 minuti prima di toccare i componenti dell'impianto FV o del prodotto.

A AVVERTENZA

Pericolo di morte per incendio ed esplosione

In rari casi in presenza di un guasto può crearsi una miscela di gas infiammabile all'interno dell'inverter. In caso di attivazione, tale situazione all'interno dell'inverter può provocare un incendio o un'esplosione. Pezzi bollenti o proiettati possono causare la morte o lesioni potenzialmente mortali.

- In caso di guasto non intervenire direttamente sull'inverter.
- Accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa accedere all'inverter.
- Non attivare il sezionatore di carico CC sull'inverter.
- Separare il generatore FV dall'inverter mediante un dispositivo di sezionamento esterno. Se non è presente un dispositivo di distacco, attendere finché la potenza CC non è più presente nell'inverter.
- Disinserire l'interruttore automatico di linea CA o se è già scattato lasciarlo spento e assicurarlo contro il reinserimento involontario.
- Eseguire interventi sull'inverter (ad es. ricerca degli errori, riparazioni) solo utilizzando dispositivi di protezione individuale per l'utilizzo di sostanze pericolose (ad es. guanti protettivi, protezioni per occhi, viso e vie respiratorie).

A AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di sostanze, polveri e gas tossici

In rari casi isolati il danneggiamento di componenti elettronici può causare la produzione di sostanze, polveri e gas tossici all'interno dell'inverter. Il contatto con sostanze tossiche e l'inalazione di polveri e gas tossici può causare irritazioni, corrosioni cutanee disturbi respiratori e nausea.

- Eseguire interventi sull'inverter (ad es. ricerca degli errori, riparazioni) solo utilizzando dispositivi di protezione individuale per l'utilizzo di sostanze pericolose (ad es. guanti protettivi, protezioni per occhi, viso e vie respiratorie).
- Accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa accedere all'inverter.

A AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione in caso di danneggiamento irreparabile dell'apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione

Una sovratensione può danneggiate un apparecchio di misurazione e causare la presenza di tensione sull'involucro dell'apparecchio di misurazione. Il contatto con l'involucro sotto tensione dell'apparecchio di misurazione causa la morte o lesioni mortali per folgorazione.

 Impiegare soltanto apparecchi di misurazione con un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 1000 V o superiore.

A ATTENZIONE

Pericolo di ustioni per contatto con parti roventi dell'involucro

Durante il funzionamento l'involucro e il relativo coperchio possono diventare roventi. Il sezionatore di carico CC non può diventare rovente.

- Non toccare le superfici roventi.
- Prima di toccare l'involucro o il relativo coperchio, attendere che l'inverter si sia raffreddato.

AVVISO

Danneggiamento della guarnizione del coperchio in caso di gelo

In caso di gelo, se si apre l'inverter è possibile danneggiare la guarnizione del coperchio. Ciò può favorire la penetrazione di umidità nell'inverter e danneggiarlo.

- Aprire l'inverter solo quando la temperatura ambiente non è inferiore a -5 °C.
- Se è necessario aprire l'inverter in caso di gelo, prima di aprire l'inverter rimuovere il ghiaccio eventualmente formatosi sulla guarnizione del coperchio (ad es. facendolo sciogliere con aria calda),

AVVISO

Danneggiamento dovuto a penetrazione di sabbia, polvere e umidità nel prodotto

L'infiltrazione di sabbia, polvere e umidità può danneggiare il prodotto e pregiudicarne il funzionamento.

- Aprire l'inverter solo se l'umidità rientra nei valori limite e l'ambiente è privo di sabbia e
 polvere.
- Non aprire l'inverter in caso di tempesta di sabbia o precipitazione atmosferica.
- Chiudere ermeticamente tutte le aperture dell'involucro.

AVVISO

Danneggiamento dell'inverter per scarica elettrostatica

Il contatto con componenti elettronici può provocare guasti o danni irrimediabili all'inverter per scarica elettrostatica.

- Scaricare la propria carica elettrostatica prima di toccare i componenti.
- i Verifica del conduttore di protezione prima della rimessa in funzione

Prima di rimettere in funzione gli inverter SMA dopo il montaggio di componenti o gruppi di potenza SMA la cui sostituzione non è intuitiva, accertarsi che il conduttore di protezione sia collegato correttamente nell'inverter. Il funzionamento del conduttore di protezione deve essere garantito e devono essere rispettate le norme e le direttive vigenti a livello locale.

i Rispettare gli standard di livello superiore

Il tecnico specializzato che esegue l'intervento è responsabile della riparazione dell'apparecchio nonché del rispetto e dell'applicazione di ulteriori norme che si rifanno a uno standard di livello superiore. Eventuali interventi non autorizzati comportano l'estinzione dei diritti di garanzia e di regola come anche la revoca dell'autorizzazione di funzionamento. È esclusa ogni responsabilità di SMA Solar Technology AG per danni derivanti da tali interventi.

3 Contenuto della fornitura

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e non presenti danni visibili all'esterno. In caso di contenuto della fornitura incompleto o danneggiato rivolgersi al proprio rivenditore.




Figura 1 : Contenuto della fornitura

Posizione	Numero	Denominazione
A	1	 Gruppo COM NR-PC-KP20L.BG1 per STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 NR-PL-KP20-41-1 per STP xxx-US-41
В	3	Vite M4x15
С	1	Nuovo adesivo con istruzioni per la registrazione in Sun- ny Portal e password WLAN (WPA2-PSK) per il collega- mento diretto all'interfaccia utente dell'inverter mediante WLAN.
D	1	Documentazione

4 Disinserzione dell'inverter

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'inverter, disinserire sempre quest'ultimo come descritto nel presente capitolo. Rispettare sempre la sequenza indicata.

A AVVERTENZA


Pericolo di morte per folgorazione in caso di danneggiamento irreparabile dell'apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione

Una sovratensione può danneggiate un apparecchio di misurazione e causare la presenza di tensione sull'involucro dell'apparecchio di misurazione. Il contatto con l'involucro sotto tensione dell'apparecchio di misurazione causa la morte o lesioni mortali per folgorazione.

 Impiegare soltanto apparecchi di misurazione con un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 1000 V o superiore.

Procedura:

- 1. Disinserire l'interruttore automatico CA e assicurarlo contro il reinserimento involontario.
- 2. Per STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: portare il sezionatore di carico CA dell'inverter in posizione **O**.
- 3. Portare il sezionatore di carico CC dell'inverter in posizione O.
- In caso di impiego di un relè multifunzione, disinserire la tensione di alimentazione dell'utilizzatore.
- 5. Attendere lo spegnimento dei LED.
- Verificare l'assenza di corrente su tutti i cavi CC mediante una pinza amperometrica.



7. Annotare la posizione del terminale CC.


8.

▲ PERICOLO


Pericolo di vita a causa di folgorazione toccando i conduttori CC scoperti o i contatti a innesto CC con terminali CC danneggiati o staccati

In seguito a errato sbloccaggio e distacco dei terminali CC, questi potrebbero rompersi e danneggiarsi, staccarsi dai cavi CC o non essere più correttamente collegati. In questo modo possono essere scoperti i conduttori CC o i contatti a innesto CC. Il contatto con conduttori CC sotto tensione o di contatti a innesto CC causa lesioni gravi o mortali dovute a folgorazione.


- Per interventi nei terminali CC indossare guanti con isolamento e utilizzare un attrezzo isolato.
- Assicurarsi che i terminali CC siano in stato corretto e che non siano presenti conduttori CC o terminali CC scoperti.
- Sbloccare ed estrarre con attenzione tutti i terminali CC come descritto di seguito.
- 9. Per STP 50-40 / STP 50-JP-40 (utilizzo di terminali CC Sunclix): sbloccare ed estrarre i terminali CC. A tal fine, inserire un cacciavite a taglio o una chiave angolare (tagliente largo 3,5 mm) in una delle fessure laterali ed estrarre i terminali CC. Durante l'operazione non sollevare i terminali CC ma inserire l'attrezzo solo per staccare il bloccaggio in una delle fessure laterali e non tirare il cavo.




 Per STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (utilizzo di terminali CC Amphenol): sbloccare i terminali CC con l'apposito utensile di sblocco e rimuoverli (per ulteriori informazioni v. le istruzioni del costruttore).



- 11. Assicurarsi che i terminali CC nel prodotto e i terminali CC dotati di conduttori CC siano in stato corretto e che non siano presenti conduttori CC o terminali CC scoperti.
- Accertare l'assenza di tensione sugli ingressi CC dell'inverter mediante un apposito apparecchio di misurazione.



 Svitare tutte e 10 le viti del coperchio dell'involucro della AC-Connection Unit con un cacciavite Torx (TX 25) e rimuovere il coperchio tirandolo in avanti.



- 14. Mettere da parte e conservare in luogo sicuro le viti e il coperchio.
- 15. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera CA fra L1 ed N, L2 ed N ed L3 ed N con un apposito apparecchio di misurazione. A tal fine inserire il puntale (diametro: max 2,5 mm (0,078 in)) nei punti di misura di ciascun morsetto.
- 16. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera CA fra L1 e PE, L2 e PE ed L3 e PE con un apposito apparecchio di misurazione. A tal fine inserire il puntale (diametro: max 2,5 mm (0,078 in)) nei punti di misura di ciascun morsetto.

5 Smontaggio del gruppo di comunicazione


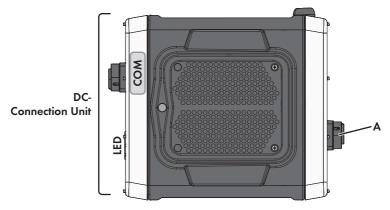


Figura 2 : Posizione del gruppo di comunicazione


Posizione	Denominazione
A	Interruttore CA presente tranne in STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 e STP-62-US-41

Procedura:


- 1. Disinserire l'inverter (v. cap. 4, pag. 137).
- Svitare tutte e 10 le viti del coperchio dell'involucro della DC-Connection Unit (TX 25) e rimuovere il coperchio tirandolo in avanti.



 Scaricare la Connection Unit CC con un tester senza fonte di tensione propria nei punti di contatto. Durante tale operazione accertarsi che la tensione residua sia inferiore a 5 V. Sulla destra dell'interruttore CC scaricare ogni paio di contatti CC+ verso ciascun contatto (il conduttori rosso, blu e bianco verso 1 conduttore nero nonché il conduttore grigio, verde e lilla verso 1 conduttore blu).

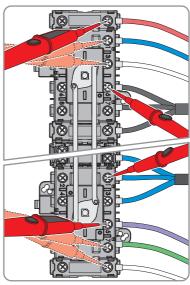


 Sulla destra dell'interruttore CC scaricare ogni contatto CC+ e CC- verso PE (il conduttori rosso, blu, bianco, nero. grigio, verde, lilla e blu verso PE).

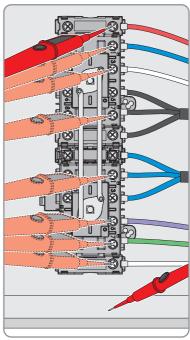


 Mettersi a terra prima di sostituire il gruppo costruttivo per evitare danni da scarica elettrostatica.

- 5. Eventualmente smontare il gruppo di comunicazione (v. le istruzioni del modulo di comunicazione).
- 6. Rimuovere la fascetta serracavo sulla ferrite del cavo piatto ${\bf X1}$.
- 7. Estrarre tutti i connettori delle prese del gruppo di comunicazione utilizzate.

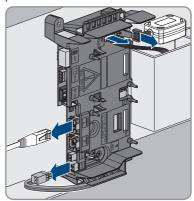


8. Svitare le 3 viti del modulo di comunicazione (TX20) e rimuovere il modulo di comunicazione e smaltire le viti.

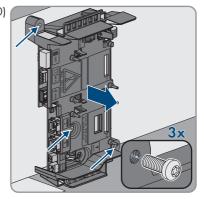

6 Montaggio del gruppo di comunicazione

- 1. Inserire il nuovo modulo di comunicazione nella Connection Unit CC.
- 2. Avvitare il modulo di comunicazione con le 3 viti in dotazione (TX20, coppia: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Inserire tutti i connettori nelle corrispondenti prese del gruppo di comunicazione.
- Eventualmente montare il gruppo di comunicazione (v. le istruzioni del modulo di comunicazione).
- Attaccare l'adesivo in dotazione con la nuova chiave di identificazione (PIC), la nuova chiave di registrazione (RID) e la nuova password WLAN (WPA2-PSK) sull'adesivo presente. Prestare attenzione che il gruppo di comunicazione abbia ricevuto nuove RID, PIC e WPA2-PSK dopo la sostituzione.

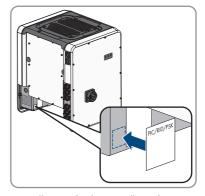

6. Se si trova sul coperchio dell'involucro un codice QR per collegarsi facilmente all'interfaccia utente tramite WLAN, non può più essere utilizzato dopo la sostituzione del modulo di comunicazione.


7 Messa in servizio dell'inverter

Requisiti:

- L'interruttore automatico CA deve essere correttamente dimensionato e installato.
- ☐ L'inverter deve essere montato correttamente.
- ☐ Tutti i cavi devono essere collegati in modo corretto.
- ☐ Le aperture dell'involucro non utilizzate devono essere chiuse tramite tappi di tenuta.


Procedura:

- Eseguire le verifiche necessarie per la corretta rimessa in funzione dopo la sostituzione del gruppo in conformità a tutte le leggi, norme e direttive vigenti sul posto. Tenere conto delle condizioni per la sostituzione dei componenti (v. cap. 2.2 "Avvertenze di sicurezza importanti", pag. 131).
- 2. Accertarsi che il conduttore di protezione nell'inverter sia collegato correttamente e che funzioni
- 3. Accertarsi che il sezionatore CC sia in posizione 0.
- Con STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Accertarsi che il sezionatore CC sia in posizione 0.
- 5. Per evitare che i numeri di serie non validi vengano trasmessi al datalogger, avviare inizialmente l'inverter senza collegarlo alla rete locale. A tal fine, accertarsi che il collegamento RJ45 non sia stabilito alla rete.
- Posizionare il coperchio dell'involucro della Connection Unit CA sulla stessa e serrare dapprima le vite in alto a sinistra e in basso a destra e poi le altre viti con un cacciavite Torx (TX 25, coppia: 6 Nm (53 in-lb)).



- Posizionare il coperchio dell'involucro della Connection Unit CC sulla stessa e serrare dapprima le vite in alto a sinistra e in basso a destra e poi le altre viti con un cacciavite Torx (TX 25, coppia: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Collegare i connettori a spina CC all'inverter alla sua posizione originale.
 - I terminali CC scattano in posizione con un clic.
- 9. Accertarsi che tutti i terminali CC siano saldamente inseriti.
- Per STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: portare il sezionatore di carico CA dell'inverter in posizione I.
- 11. Inserire l'interruttore automatico CA.
 - ☑ Tutti e 3 i LED si accendono. Ha inizio la fase di avvio.
 - ☑ Tutti e 3 i LED si spengono dopo circa 90 secondi.

12. Portare il sezionatore di carico CC dell'inverter in posizione I.

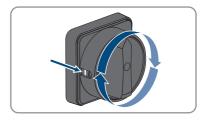

- 13. Se il LED verde continua a lampeggiare, non sono ancora soddisfatte le condizioni di attivazione per la modalità di immissione in rete. Non appena sono soddisfatte le condizioni per la modalità d'immissione in rete, l'inverter inizia a immettere in rete e il LED verde diventa fisso o lampeggiante a seconda della potenza disponibile.
- 14. Dopo l'inizio del processo di immissione, attendere 15 minuti affinché il nuovo gruppo si sincronizzi con l'inverter. Nel frattempo può essere eseguito anche un aggiornamento dell'inverter.
- 15. Se il LED rosso è acceso, si è verificato un evento. Verificare l'evento che si è verificato ed eventualmente adottare dei provvedimenti.
- Aggiornare le impostazioni di rete dell'inverter e collegare l'inverter alla rete locale (v. istruzioni dell'inverter).
- 17. Eventualmente riconfigurare i moduli di comunicazione. Avviare la procedura guidata d'installazione mediante l'interfaccia utente dell'inverter (v. le istruzioni dell'inverter). Se si trova sul coperchio dell'involucro un codice QR per collegarsi facilmente all'interfaccia utente tramite WLAN, non può più essere utilizzato dopo la sostituzione del modulo di comunicazione.
- 18. Quando l'inverter è stato registrato in Sunny Portal, sostituire l'inverter in Sunny Portal (v. le istruzioni d'installazione "Sostituzione di apparecchi SMA in impianti con prodotti di comunicazione" sul sito www.SMA-Solar.com).
- 19. Accertarsi che l'inverter immetta senza anomalie.

8 Spedizione e smaltimento del gruppo difettoso

Nel modulo d'ordine è specificato se il gruppo difettoso deve essere rispedito.

Procedura:

- 1. Se un gruppo difettoso deve essere rispedito:
 - Imballare il gruppo difettoso per la spedizione. Utilizzare l'imballaggio originale o una confezione adatta al peso e alle dimensioni del gruppo.
 - Organizzare la spedizione a SMA Solar Technology AG. A tale scopo contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
- 2. Qualora non debba essere rispedito, smaltirlo nel rispetto delle norme per lo smaltimento dei RAEE vigenti nel luogo di installazione.

Juridische bepalingen

De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Van dit document mag niets worden gemultipliceerd, in een datasysteem worden opgeslagen of op andere wijze (elektronisch, mechanisch middels fotokopie of opname) worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Een bedrijfsinterne reproductie ten behoeve van de evaluatie of het correcte gebruik van het product is zonder toestemming toegestaan.

SMA Solar Technology AG geeft geen toezeggingen of garanties, niet expliciet noch stilzwijgend met betrekking tot elke documentatie of de daarin beschreven software en toebehoren. Hiertoe horen ondermeer (maar zonder inperking hiervan) impliciete garantie van de marktbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Alle toezeggingen hierover of garanties worden hiermee uitdrukkelijk weerlegd. SMA Solar Technology AG en diens vakhandelaars zijn nooit aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte toevallige navolgende verliezen of schades.

De bovengenoemde uitsluiting van impliciete garanties kan niet in alle gevallen worden toegepast. Wijzigingen van specificaties blijven voorbehouden. Dit document is met veel inspanning en uiterst zorgvuldig opgesteld om de meest actuele stand van zake te waarborgen. De lezer wordt echter nadrukkelijk gewezen op het feit, dat SMA Solar Technology AG het recht behoudt, zonder aankondiging vooraf respectievelijk volgens de desbetreffende bepalingen van het bestaande leveringscontract, wijzigingen van deze specificaties uit te voeren, die SMA met het oog op productverbeteringen en gebruikservaringen geschikt vindt. SMA Solar Technology AG is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte, toevallige navolgende verliezen of schades die zijn ontstaan door uitsluitend te vertrouwen op het onderhavige materiaal, onder andere door weglating van informatie, typefouten, rekenfouten of fouten in de structuur van het voorliggende document.

Handelsmerken

Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als de aanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Duitsland

Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de Stand: 23-7-2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Toe	lichting bij dit document	149
	1.1	Geldigheid	149
	1.2	Doelgroep	149
	1.3	Inhoud en structuur van het document	149
	1.4	Niveaus veiligheidswaarschuwing	149
	1.5	Symbolen in het document	150
	1.6	Markeringen in document	150
	1.7	Benamingen in het document	151
2	Veil	igheid	152
	2.1	Reglementair gebruik	
	2.2	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	
3	Leve	eringsomvang	157
4	Om	vormer spanningsvrij schakelen	158
5	Con	nmunicatiemodule demonteren	161
6	Con	nmunicatiemodule inbouwen	164
7	De d	omvormer in bedrijf stellen	165
8	Def	ecte module terugsturen of afvoeren	167

1 Toelichting bij dit document

1.1 Geldigheid

Dit document geldt voor:

- NR-PC-KP20LBG1 (reserveonderdelenset "Communicatiemodule" voor STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (reserveonderdelenset "Communicatiemodule" voor STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Doelgroep

De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

- Binnen de SMA-fabrieksgarantie adviseert SMA Solar Technology AG de deelname aan een SMA-scholing voor het uitvoeren van de in dit document beschreven werkzaamheden.
 Daardoor worden de kwaliteitseisen voor een correcte vervanging van modules gewaarborgd. De inhoud van de scholing en de gebruikte media kunnen per land verschillen.
- Behalve de SMA-fabrieksgarantie adviseert SMA Solar Technology AG is de deelname aan een SMA-scholing voor het uitvoeren van de in dit document beschreven werkzaamheden.
 Daardoor worden de kwaliteitseisen voor een correcte vervanging van modules gewaarborgd. De inhoud van de scholing en de gebruikte media kunnen per land verschillen.
- Veilig omgaan met het vrijschakelen van SMA-omvormers
- kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer
- geschoold in de omgang met de gevaren en risico's bij het installeren, repareren en bedienen van elektrische apparaten en installaties
- opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties
- kennis van de geldende wetgeving, normen en richtlijnen
- kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen

1.3 Inhoud en structuur van het document

In dit document vindt u informatie over de vervanging van componenten.

Afbeeldingen in dit document zijn teruggebracht tot wezenlijke details en kunnen afwijken van het echte product.

1.4 Niveaus veiligheidswaarschuwing

De volgende niveaus veiligheidswaarschuwingen kunnen bij het omgaan met het product optreden.

▲ GEVAAR

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidt.

A WAARSCHUWING

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of ernstig lichamelijk letsel kan leiden.

A VOORZICHTIG

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden.

LET OP

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden.

1.5 Symbolen in het document

Toelichting
Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid
Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan
Gewenst resultaat
Eventueel voorkomend probleem
Voorbeeld
Hoofdstuk waarin werkzaamheden worden beschreven die uitsluitend door vakmensen mogen worden uitgevoerd

1.6 Markeringen in document

Markering	Gebruik	Voorbeeld
vet	 Meldingen aansluitingen elementen van een gebruikersinterface elementen die u moet selecteren elementen die u moet invoeren 	 Aders aansluiten op de aansluitklemmen X703.1 tot X703.6. Voer in het veld Minuten de waarde 10 in.
>	 verbindt meerdere elementen die u moet selecteren 	 Selecteer Instellingen > Datum.

150

Markering	Gebruik	Voorbeeld
[knop] [toets]	 knop of toets die u moet selecteren of indrukken 	Selecteer [Enter].
#	 Plaatshouder voor variabele componenten (bijvoorbeeld parameternaam) 	Parameter WCtlHz.Hz#

1.7 Benamingen in het document

Volledige benaming	Benaming in dit document	
Sunny Tripower CORE1	Omvormer, product	
Communicatiemodule (COM)	COM-module, COM, module	

2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

De COM-reserveonderdelenset maakt de vervanging van de communicatiemodule in SMAomvormers mogelijk.

Het product mag uitsluitend in de volgende SMA-omvormers worden ingebouwd:

Reserveonderdelenset	Omvormer
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Gebruik SMA producten uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie en conform de plaatselijke wetgeving, bepalingen, voorschriften en normen. Andere toepassingen kunnen tot persoonlijk letsel of materiële schade leiden.

Wijzigingen van SMA producten, bijvoorbeeld veranderingen of montage van onderdelen, zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Als er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan.

Elke vorm van gebruik van het product, dat niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik omschreven gebruik, wordt als niet-reglementair gebruik beschouwd.

De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie moet worden gelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek droog worden bewaard.

Dit document vervangt niet regionale, nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving, voorschriften of normen, die voor de installatie en de elektrische veiligheid van het product gelden. SMA Solar Technology AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het aanhouden resp. niet aanhouden van deze wetgeving of bepalingen in relatie met de installatie van het product.

Als de vervanging en alle in dit document vermelde werkzaamheden door personen uitgevoerd worden, die geen vakmannen zoals bedoeld in deze documentatie zijn, leidt dit tot het vervallen van de garantiebepalingen alsmede in de regel tot het vervallen van de bedrijfsgoedkeuring. Elke aansprakelijkheid van SMA Solar Technology AG voor schade die vanwege zulke ingrepen door niet-geautoriseerde personen direct of indirect ontstaat, is uitgesloten.

2.2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Handleiding bewaren.

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden altijd in acht genomen moeten worden.

Het product is volgens internationale veiligheidseisen ontworpen en getest. Ondanks een zorgvuldige constructie bestaan, net zoals bij alle elektrische of elektronische apparaten, restgevaren. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te garanderen.

▲ GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning geleidende onderdelen of kabels van de omvormer

Op de spanningvoerende onderdelen of kabels van de omvormer staan hoge spanningen. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels van de omvormer leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- Na het vrijschakelen 5 minuten wachten tot de condensatoren ontladen zijn.
- Draag bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.

▲ GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning geleidende DC-kabel

De PV-panelen produceren bij lichtinval gevaarlijk hoge gelijkspanning, die op de DC-kabels staat. Het aanraken van spanningvoerende DC-kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
- Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- De DC-connectoren niet onder belasting loskoppelen.
- Draag bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

A GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van installatiedelen welke onder spanning staan bij een aardlek

Als zich een aardlek voordoet, kunnen onderdelen van de installatie onder spanning staan. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- Pak de kabels van de PV-generator uitsluitend aan de isolatie vast.
- Raak de onderdelen van de onderconstructie en het frame van de PV-generator niet aan.
- Sluit geen PV-strings met aardlek op de omvormer aan.
- Na het vrijschakelen 5 minuten wachten, voordat u onderdelen van de zonnestroominstallatie of het product aanraakt.

A WAARSCHUWING

Levensgevaar door vuur of explosie

In uitzonderlijke gevallen kan in geval van storing intern in de omvormer een ontvlambaar gasmengsel ontstaan. Door schakelhandelingen kan in deze toestand intern in de omvormer een brand of explosie optreden. Dodelijk of levensgevaarlijk letsel door hete of rondvliegende onderdelen kunnen het gevolg zijn.

- In geval van storing geen directe handelingen aan de omvormer uitvoeren.
- Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot de omvormer hebben.
- Niet de DC-lastscheider op de omvormer bedienen.
- Ontkoppel de PV-generator via een externe scheidingsinrichting van de omvormer.
 Wanneer er geen afscheidingsapparaat beschikbaar is, wacht u totdat er geen DC-vermogen meer op de omvormer is aangesloten.
- Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit of, wanneer deze als is aangesproken, laat deze uitgeschakeld en beveilig deze tegen herinschakelen.
- Werkzaamheden aan de omvormer (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden)
 alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen
 (bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming)
 dragen.

154 STP50-40-COM-RM-xx-11

A WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijk letsel door giftige substanties, gassen en stof

In uitzonderlijke situaties kunnen, door beschadigingen aan elektronische componenten, giftige substanties, gassen en stof in het inwendige van de omvormer optreden. Het aanraken van giftige substanties en het inademen van giftige gassen en stoffen kan huidirritatie, bijtwonden, ademhalingsmoeilijkheden en duizeligheid veroorzaken.

- Werkzaamheden aan de omvormer (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden)
 alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen
 (bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming)
 dragen.
- Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot de omvormer hebben.

A WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

A VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

Tijdens het bedrijf kunnen de behuizing en de behuizingsdeksels heet worden. De DC-lastscheider kan niet heet worden.

- Raak hete oppervlakken niet aan.
- Wacht met aanraking van de behuizing of de behuizingsdeksels totdat de omvormer is afgekoeld.

LET OP

Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst

Als u de omvormer bij vorst opent, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken. Daardoor kan vocht in de omvormer binnendringen en de omvormer beschadigen.

- Open de omvormer alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5 °C komt.
- Als de omvormer bij vorst moet worden geopend, moet voor het openen van de omvormer eerst het ijs van de behuizingsafdichting worden verwijderd (bijv. door het met warme lucht te ontdooien).

LET OP

Beschadiging van het product door zand, stof en vocht

Door het binnendringen van zand, stof en vocht kan het product beschadigd raken en kan de functionaliteit worden belemmerd

- De omvormer alleen openen, wanneer de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden ligt en de omgeving vrij is van zand en stof.
- De omvormer niet tijdens een zandstorm of neerslag openen.
- Sluit alle openingen in de behuizing af.

LET OP

Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading (onherstelbaar) worden beschadigd.

• Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

i Randaardecontrole voor de hernieuwde inbedrijfstelling

Voor het opnieuw in bedrijf stellen van SMA omvormers na de inbouw van niet intuïtief te vervangen SMA componenten of vermogensmodules waarborgen, dat de aardleiding in de omvormer correct is aangesloten. De functie van de aardleiding moet zijn gegeven en alle plaatselijk geldende wetgeving, normen en richtlijnen moeten worden aangehouden.


i Geldende standaarden aanhouden

De reparatie van het apparaat en het aanhouden en toepassen van overige normen, die behoren bij een overkoepelende standaard, zijn de verantwoordelijkheid van de uitvoerende vakman. Als er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan.

156 STP50-40-COM-RM-xx-11

3 Leveringsomvang

Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is.



Afbeelding 1 : Onderdelen van de leveringsomvang

Positie	Aantal	Aanduiding
A	1	 COM-module NR-PC-KP20LBG1 für STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 NR-PL-KP20-41-1 voor STP xxx-US-41
В	3	Bout M4x15
С	1	Nieuwe sticker met informatie voor de registratie in Sun- ny Portal en het WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) voor de directe verbinding met de gebruikersinterface van de om- vormer via WLAN
D	1	Documentatie

4 Omvormer spanningsvrij schakelen

Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht mogen worden, moet deze altijd op de in dit hoofdstuk beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld. Houd daarbij altijd de aangegeven volgorde aan.

A WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

Werkwijze:

- 1. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.
- Bij STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: zet de AC-lastscheider van de omvormer in de stand O.
- 3. Zet de DC-lastscheider van de omvormer in de stand O.
- Als het multifunctionele relais wordt gebruikt, schakel dan eventueel de voedingsspanning van de verbruiker uit.
- 5. Wacht tot de leds uit zijn.
- Controleer met een ampèremeettang of alle DCkabels stroomvrij zijn.



7. De positie van de DC-connector noteren.


8

▲ GEVAAR


Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van blootgelegde DCaders of DC-connectorcontacten bij beschadigde of losgeraakte DCconnectoren

Door verkeerd ontgrendelen en lostrekken van de DC-connector kunnen de DC-connectoren breken en beschadigd raken, van de DC-kabels loskomen of niet meer correct zijn aangesloten. Daardoor kunnen de DC-aders of DC-connectorcontacten bloot komen te liggen. Het aanraken van spanningvoerende DC-aders of DC-connectorcontacten leidt tot de dood of tot ernstig letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Draag bij werkzaamheden aan de DC-connectoren geïsoleerde handschoenen en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Waarborg, dat de DC-connectoren in optimale conditie zijn en geen DC-aders of DCconnectorcontacten bloot liggen.
- Ontgrendel de DC-connectoren voorzichtig en trek deze los zoals hierna is beschreven.
- 9. Bij STP 50-40 / STP 50-JP-40 (gebruik van Sunclix DC-connectoren): de DC-connector ontgrendelen en lostrekken. Steek hiervoor een platte schroevendraaier of een speciale gebogen veerklemopener (bladbreedte: 3,5 mm) in één van de gleuven aan de zijkant en trek de DC-connectoren eruit. Daarbij de DC-connector niet opkrikken maar het gereedschap alleen voor het losmaken van de vergrendeling in één van de gleuven aan de zijkant steken en niet aan de kabel trekken.




10. Bij STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (gebruik van amphenol DCconnectoren): ontgrendel de DC-connectoren met het bijbehorende ontgrendelgereedschap en trek ze los (zie voor meer informatie de handleiding van de fabrikant).




11. Waarborg dat de DC-connectoren van het product en de DC-connectoren die zijn uitgerust met de DC-leidingen in een optimale toestand zijn en dat geen DC-leidingen of DCconnectorcontacten bloot liggen.

160

 Controleer met een geschikt meettoestel of de DCingangen op de omvormer spanningsvrij zijn.




 Draai alle 10 schroeven van de behuizingsdeksel van de AC-Connection Unit eruit (TX 25) en neem de behuizingsdeksel naar voren eraf.



- 14. Leg de schroeven en de behuizingsdeksel terzijde en bewaar deze zorgvuldig.
- 15. Verzeker u er met een daartoe geschikt meettoestel van dat er op de AC-klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en N, L2 en N en L3 en N. Steek de sonde daarvoor (diameter: maximaal 2,5 mm (0,078 in)) in de meetpunten van de betreffende klemmenstrook.
- 16. Verzeker u er met een daartoe geschikt meettoestel van dat er op de AC-klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en aardleiding, L2 en aardleiding en L3 en aardleiding. Steek de sonde daarvoor (diameter: maximaal 2,5 mm (0,078 in)) in de meetpunten van de betreffende klemmenstrook.

STP50-40-COM-RM-xx-11 Vervangingshandleiding

5 Communicatiemodule demonteren

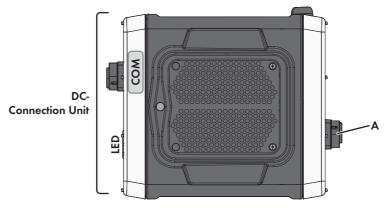


Afbeelding 2 : Positie van de communicatiemodule

Positie	Aanduiding
Α	AC-schakelaar, uitsluitend in STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 en STP-62-US-41 beschikbaar


Werkwijze:

- 1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 4, pagina 158).
- Alle 10 schroeven van het behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit uitdraaien (TX25) en het behuizingsdeksel naar voren wegnemen.




 De DC-Connection Unit met een spanningstester zonder eigen spanningsbron op de contactpunten ontladen. Daarbij waarborgen, dat de restspanning lager ligt dan 5 V.

 Aan de rechterzijde van de DC-schakelaar elk paar contacten DC+ ten opzichte van elk contact DC- (de rode, blauwe en witte ader tegen 1 zwarte ader en de grijze, groene en lila ader ten opzichte van 1 blauwe ader.

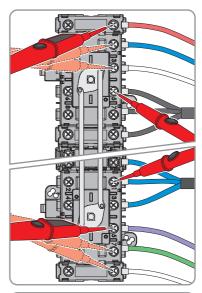


 Aan de rechterzijde van de DC-schakelaar elk contact DC+ en DC- ten opzichte van PE (de rode, blauwe, witte, zwarte, grijze, groene, lila en blauwe ader ten opzichte van PE).

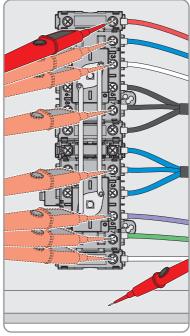


4. Aard uzelf voor het vervangen van de module om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen.

- Eventueel de communicatiemodule demonteren (zie handleiding van de communicatiemodule).
- 6. De kabelbinder op de ferriet van de bandkabel **X1** verwijderen.
- 7. Alle stekkers uit de gebruikte bussen van de communicatiemodule lostrekken.

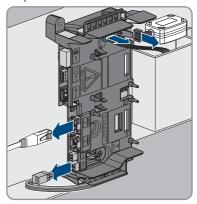


8. De 3 schroeven van de communicatiemodule uitdraaien (TX20),de communicatiemodule uitnemen en de schroeven afvoeren.

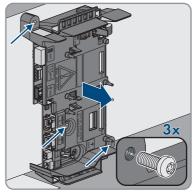

6 Communicatiemodule inbouwen

- 1. Nieuwe communicatiemodule in de DC-Connection Unit plaatsen.
- Communicatiemodule met de 3 schroeven uit de leveringsomvang vastschroeven (TX20, koppel: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Alle stekkers in de betreffende bussen van de communicatiemodule steken.
- 4. Eventueel de communicatiemodule monteren (zie handleiding van de communicatiemodule).
- Meegeleverde sticker met nieuwe identificatiecode (PIC), nieuwe registratiecode (RID) en nieuw WLANwachtwoord (WPA2-PSK) over de aanwezige sticker plakken. Daarbij moet u erop letten, dat de communicatiemodule door vervanging een nieuwe RID, PIC en WPA2-PSK heeft gekregen.

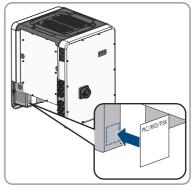

6. Als op het behuizingsdeksel zich een QR-code voor eenvoudige verbinding met de gebruikersinterface via WLAN bevindt, kan deze na vervanging van de communicatiemodule niet meer worden gebruikt.

164 STP50-40-COM-RM-xx-11 Vervangingshandleiding


7 De omvormer in bedrijf stellen

Voorwaarden:

De AC-leidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd en geïnstalleerd zijn.
De omvormer moet correct gemonteerd zijn.
Alle kabels moeten correct aangesloten zijn.
Niet gebruikte openingen in de behuizing moeten met afdichtpluggen worden afgesloten.


Werkwijze:

- Vereiste controles voor de correcte heringebruikname na modulevervanging conform alle ter plekke geldende wetten, normen en richtlijnen uitvoeren. Daarbij voorwaarden voor de componentvervanging in acht nemen (zie hoofdstuk 2.2 "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen", pagina 152).
- Verzeker u ervan, dat de aardleiding in de omvormer correct is aangesloten en de aardleiding correct werkt
- 3. Ervoor zorgen, dat de DC-lastscheider op positie **0** staat.
- 4. Bij STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Zorg ervoor, dat de AC-lastscheider op positie **0** staat.
- 5. Om te voorkomen dat ongeldige serienummers aan de datalogger worden overgedragen, moet de omvormer eerst zonder integratie in het lokale netwerk in gebruik worden genomen. Daarbij ervoor zorgen, dat de RJ45-verbinding met het netwerk niet is opgebouwd.
- Plaats de behuizingsdeksel van de AC-Connection Unit op de AC-Connection Unit en draai eerst de schroeven linksboven en rechtsonder en vervolgens de overige schroeven kruislings aan (TX 25, koppel: 6 Nm (53 in-lb)).



- Plaats de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit op de DC-Connection Unit en draai eerst de schroeven linksboven en rechtsonder en vervolgens de overige schroeven kruislings aan (TX 25, koppel: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Sluit de DC-connector in de oorspronkelijke positie weer op de omvormer aan.
 - ☑ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.
- 9. Controleer of alle DC-connectoren goed vastzitten.
- Bij STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: zet de AC-lastscheider van de omvormer in de stand I.
- 11. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar in.
 - Alle 3 leds gaan branden. De startfase begint.
 - ☑ Na circa 90 seconden gaan alle 3 leds weer uit.

 Stel de DC-lastscheider van de omvormer in op de stand I.

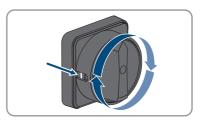

- 13. Wanneer de groene led nog steeds knippert, is nog niet voldaan aan de inschakelvoorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf is voldaan, begint de omvormer met het terugleverbedrijf en afhankelijk van het beschikbare vermogen brandt de groene led continu of hij pulseert.
- 14. Na begin van het terugleverbedrijf 15 minuten wachten, tot de nieuwe module zich met de omvormer heeft gesynchroniseerd. Daarbij kan ook een update van de omvormer worden uitgevoerd.
- 15. Als de rode led brandt, is een incident opgetreden. Zoek uit wat is gebeurd en neem eventueel maatregelen.
- 16. De netwerkinstellingen van de omvormer actualiseren en de omvormer in het lokale netwerk opnemen (zie handleiding van de omvormer).
- 17. Eventueel de communicatiemodule opnieuw configureren. Daarvoor de installatie-assistent via de gebruikersinterface van de omvormer starten (zie handleiding van de omvormer). Als op het behuizingsdeksel zich een QR-code voor eenvoudige verbinding met de gebruikersinterface via WLAN bevindt, kan deze na vervanging van de communicatiemodule niet meer worden gebruikt.
- 18. Wanneer de omvormer in Sunny Portal is geregistreerd, de omvormer in Sunny Portal omwisselen (zie installatiehandleiding "Vervangen van SMA-apparaten in installaties met communicatieproducten" onder www.SMA-Solar.com).
- 19. Controleer of de omvormer foutloos voedt.

STP50-40-COM-RM-xx-11

8 Defecte module terugsturen of afvoeren

U vindt in het opdrachtformulier, of terugsturen van de module nodig is.

Werkwijze:

- 1. Wanneer de defecte module moet worden teruggestuurd:
 - Verpak de defecte module voor verzending. Gebruik daarbij de originele verpakking of een verpakking die geschikt is voor het gewicht en de grootte van de module.
 - Organiseer het terugsturen aan SMA Solar Technology AG. Neem daarvoor contact op met de service.
- Wanneer de module niet moet worden teruggestuurd, moet de module worden afgevoerd conform de plaatselijk geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval.

Disposições legais

As informações contidas nestes documentos são propriedade da SMA Solar Technology AG. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação de dados ou transmitida de qualquer outra forma (eletrónica, mecânica por meio de fotocópia ou gravação) sem o consentimento prévio por escrito da SMA Solar Technology AG. Uma reprodução interna, destinada à avaliação do produto ou à sua correta utilização, é permitida e não requer autorização.

A SMA Solar Technology AG não concede qualquer garantia ou promessa, explícita ou implicitamente, sobre qualquer documentação ou sobre o software e os acessórios nela descritos. Nesta documentação está incluída, entre outros (mas sem se limitar a), a garantia implícita da viabilidade comercial e adequação a uma determinada finalidade. Todas as promessas e garantias pertinentes são expressamente revogadas pela presente. A SMA Solar Technology AG e os respetivos distribuidores especializados não assumem, sob qualquer circunstância, a responsabilidade por possíveis perdas consequentes ou danos aleatórios, diretos ou indiretos.

A exclusão supracitada das garantias implícitas não pode ser aplicada a todos os casos.

Reserva-se o direito a alterações às especificações. Foram envidados todos os esforços para redigir este documento com o máximo cuidado e mantê-lo atualizado. Os leitores são, contudo, expressamente informados sobre o fato de que a SMA Solar Technology AG se reserva o direito de, sem pré-aviso ou em conformidade com as disposições relevantes do contrato de fornecimento em vigor, efetuar alterações a estas especificações que considere adequadas com vista à melhoria dos produtos e da experiência do utilizador. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade por possíveis perdas subsequentes ou danos indiretos ou aleatórios, que decorram com base na confiança do bom funcionamento do material disponível, entre outros, devido à omissão de informações, gralhas, erros de cálculo ou erros estruturais do presente documento.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais são reconhecidas, mesmo que não estejam especificamente identificadas como tal. A ausência de identificação não significa que um produto ou uma marca sejam livres.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Alemanha

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de Versão: 23/07/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Todos os direitos reservados.

168 STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

Índice

1	Obs	servações relativas a este documento	170
	1.1	Aplicabilidade	170
	1.2	Grupo-alvo	170
	1.3	Conteúdo e estrutura do documento	170
	1.4	Níveis de aviso	170
	1.5	Símbolos no documento	171
	1.6	Sinalizações no documento	171
	1.7	Designações no documento	172
2	Seg	urança	173
	2.1	Utilização prevista	
	2.2	Avisos de segurança importantes	173
3	Mai	terial fornecido	178
4	Colo	ocar o inversor sem tensão	179
5	Des	montar o módulo de comunicação	182
6	Моі	ntar o módulo de comunicação	185
7	Cold	ocar o inversor em serviço	186
8	Dev	olver ou eliminar o módulo com defeito	188

1 Observações relativas a este documento

1.1 Aplicabilidade

Este documento é válido para:

- NR-PC-KP20L.BG1 (Conjunto de peças sobresselentes "Módulo de comunicação" para STP 50-40/STP 50-US-40/STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (Conjunto de peças sobresselentes "Módulo de comunicação" para STP33-US-41/STP50-US-41/STP62-US-41

1.2 Grupo-alvo

As atividades descritas neste documento só podem ser executadas por técnicos especializados. Os técnicos especializados devem ter as seguintes qualificações:

- Dentro do âmbito da garantia do fabricante SMA, a SMA Solar Technology AG recomenda a participação numa ação de formação SMA para poder realizar as tarefas descritas neste documento. Esta formação garante os padrões de qualidade para uma substituição correta dos módulos. O tipo da formação e os meios utilizados podem divergir consoante o país.
- Fora do âmbito da garantia do fabricante SMA, a SMA Solar Technology AG recomenda a
 participação numa ação de formação SMA para poder realizar as tarefas descritas neste
 documento. Esta formação garante os padrões de qualidade para uma substituição correta
 dos módulos. O tipo da formação e os meios utilizados podem divergir consoante o país.
- Manuseamento seguro com seccionamento completo dos inversores SMA
- Conhecimento sobre o funcionamento e a operação de um inversor
- Formação sobre perigos e riscos na instalação, reparação e operação de aparelhos e sistemas elétricos
- Formação sobre a instalação e colocação em serviço de aparelhos e sistemas elétricos
- Conhecimento das leis, normas e diretivas relevantes
- Conhecimento e cumprimento deste documento, incluindo todos os avisos de segurança

1.3 Conteúdo e estrutura do documento

Este documento descreve a substituição de componentes.

As figuras que constam deste documento cingem-se aos pormenores essenciais e podem divergir do produto real.

1.4 Níveis de aviso

É possível a ocorrência dos seguintes níveis de aviso ao manusear o produto.

A PERIGO

Assinala um aviso que, se não observado, será imediatamente fatal ou causará lesões graves.

A ATENCÃO

Assinala um aviso que, se não observado, poderá causar a morte ou lesões graves.

170 STP50-40-COM-RM-xx-11

A CUIDADO

Assinala um aviso que, se não observado, poderá causar lesões leves ou moderadas.

PRECAUÇÃO

Assinala um aviso que, se não observado, poderá causar danos materiais.

1.5 Símbolos no documento

Símbolo	Explicação		
i	Informação importante para um determinado tema ou objetivo, sem ser relevante para a segurança		
	Pré-requisito que é necessário estar cumprido para se alcançar um determinado objetivo		
Ø	Resultado pretendido		
×	Problema eventualmente ocorrido		
*	Exemplo		
▲ TÉCNICO ESPECIALIZADO	Capítulo em que são descritas atividades que apenas podem ser executadas por técnicos especializados		

1.6 Sinalizações no documento

Sinalização	Aplicação	Exemplo
negrito	 Mensagens Ligações Elementos numa interface de utilizador Elementos que deve selecionar Elementos que deve introduzir 	 Ligar os fios aos terminais X703:1 a X703:6. Introduza o valor 10 no campo Minutos.
>	 Une vários elementos que deve selecionar 	 Selecione Configurações > Data.
[Botão] [Tecla]	 Botão ou tecla que deve selecionar ou premir 	• Clique em [Enter].
#	 Caractere de preenchimento para elementos variáveis (p. ex., em nomes de parâmetros) 	Parâmetro WCtlHz.Hz#

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 171

172

1.7 Designações no documento

Designação completa	Designação neste documento
Sunny Tripower CORE1	Inversor, produto
Módulo de comunicação (COM)	Módulo COM, COM, módulo

STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

2 Segurança

2.1 Utilização prevista

O conjunto de peças sobresselentes COM permite a substituição do módulo de comunicação nos inversores SMA.

O produto só pode ser integrado nos seguintes inversores SMA:

Conjunto de peças sobresselentes	Inversor
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP 33-US-41
	STP 50-US-41
	STP 62-US-41

Utilizar os produtos SMA exclusivamente de acordo com as indicações da documentação em anexo e os regulamentos e as leis, disposições e normas em vigor no local de instalação. Qualquer outra utilização pode resultar em danos físicos ou materiais.

Intervenções nos produtos SMA, p. ex., modificações e conversões, só são permitidas se tal for expressamente autorizado, por escrito, pela SMA Solar Technology AG. Intervenções não autorizadas têm como consequência a cessação dos direitos relativos à garantia, bem como, em regra, a anulação da licença de operação. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de tais intervenções.

Qualquer outra utilização do produto, que não se encontre descrita como utilização prevista, é considerada como desadequada e indevida.

Os documentos fornecidos são parte integrante do produto. Os documentos têm de ser lidos, respeitados e guardados sempre em local acessível e seco.

Este documento não substitui quaisquer leis, disposições ou normas regionais, estatais, territoriais, federais ou nacionais em vigor para a instalação e a segurança elétrica e para a aplicação do produto. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade pelo cumprimento ou incumprimento destas leis e disposições no âmbito da instalação do produto.

Se a substituição e todas as atividades referidas neste documento forem realizadas por pessoas que não são técnicos especializados no sentido desta documentação, tal leva à anulação dos direitos relativos à garantia prevista por lei e à garantia concedida pelo fabricante, e, por norma, à anulação da licença de operação. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade por danos decorrentes, direta ou indiretamente, de intervenções deste tipo realizadas por pessoas não autorizadas.

2.2 Avisos de segurança importantes

Guardar o manual.

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 173

Manual de substituição

Este capítulo contém avisos de segurança que têm de ser sempre respeitados durante todos os trabalhos.

O produto foi desenvolvido e testado de acordo com os requisitos internacionais de segurança. Apesar de uma construção cuidadosa, existem riscos residuais, tal como em todos os aparelhos elétricos ou eletrónicos. Para evitar danos pessoais e materiais e para garantir um funcionamento duradouro do produto, leia este capítulo com atenção e siga sempre todos os avisos de segurança.

A PERIGO

Perigo de morte devido a choque elétrico por contacto com componentes ou peças condutores de tensão do inversor

Os componentes ou as peças do inversor condutores de tensão possuem tensões elevadas. O contacto com peças e cabos condutores de tensão do inversor é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

- Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tensão) e proteger contra religação antes de iniciar o trabalho.
- Após o seccionamento, aguardar 5 minutos até os condensadores ficarem descarregados.
- Ao executar qualquer trabalho, usar sempre equipamento de proteção pessoal adequado.
- Não tocar em peças ou cabos condutores de tensão expostos.

A PERIGO

Perigo de morte devido a choque elétrico por contacto com cabos CC condutores de tensão

Quando há incidência de luz, os módulos fotovoltaicos produzem alta tensão CC que se mantém nos cabos CC. O contacto com cabos CC condutores de tensão é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

- Não tocar em peças ou cabos condutores de tensão expostos.
- Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tensão) e proteger contra religação antes de iniciar o trabalho.
- Não separar os conectores de ficha CC sob carga.
- Ao executar qualquer trabalho, usar sempre equipamento de proteção pessoal adequado.

174 STP50-40-COM-RM-xx-11

A PERIGO

Perigo de morte devido a choque elétrico causado pelo caso de contacto com peças do sistema sob tensão em caso de defeito à terra

No caso de defeito à terra, as peças do sistema podem encontrar-se sob tensão. O contacto com peças e cabos condutores de tensão é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

- Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tensão) e proteger contra religação antes de iniciar o trabalho.
- Nos cabos do gerador fotovoltaico, tocar apenas no isolamento.
- Não tocar em peças da estrutura inferior e armação do gerador fotovoltaico.
- Não ligar ao inversor nenhuma string fotovoltaica que apresente defeito à terra.
- Depois de seccionar completamente, aguardar 5 minutos antes de tocar nas peças do sistema fotovoltaico ou do produto.

A ATENÇÃO

Perigo de morte devido a incêndio e explosão

Em raros casos isolados, uma falha pode dar origem à formação de uma mistura de gases inflamável no interior do inversor. Manobras de comutação nestas circunstâncias podem causar um incêndio no interior do inversor ou despoletar uma explosão. Isto pode resultar em morte ou ferimentos mortais causados por peças quentes ou projeção de fragmentos.

- Em caso de erro, não realizar quaisquer ações no inversor.
- Garantir que pessoas não autorizadas não podem aceder ao inversor.
- Não acionar o interruptor-seccionador CC no inversor
- Desconectar o gerador fotovoltaico do inversor através de um dispositivo de corte externo.
 Se não estiver disponível qualquer dispositivo de corte, aguardar até o inversor deixar de emitir potência CC.
- Desligar o disjuntor CA ou, no caso de já ter ativado, deixá-lo ligado e protegê-lo contra reliaação.
- Realizar os trabalhos no inversor (p. ex., localização de erros, trabalhos de reparação)
 apenas com equipamento de proteção pessoal adequado ao manuseamento de
 substâncias perigosas (p. ex., luvas de proteção, proteção ocular, facial e respiratória).

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 175

A ATENÇÃO

Perigo de lesões causadas por substâncias, poeiras e gases tóxicos

Em raros casos isolados, os danos nos componentes eletrónicos podem estar na origem da formação de substâncias, gases e poeiras tóxicos no interior do inversor. O contacto com substâncias tóxicas, bem como a inalação de poeiras e gases tóxicos podem provocar irritações na pele, queimaduras, dificuldades respiratórias e náuseas.

- Realizar os trabalhos no inversor (p. ex., localização de erros, trabalhos de reparação)
 apenas com equipamento de proteção pessoal adequado ao manuseamento de
 substâncias perigosas (p. ex., luvas de proteção, proteção ocular, facial e respiratória).
- Garantir que pessoas não autorizadas não podem aceder ao inversor.

A ATENÇÃO

Perigo de vida devido a choque elétrico em caso de destruição de um aparelho de medição devido a sobretensão

Uma sobretensão pode danificar um aparelho de medição e originar tensão na caixa do aparelho de medição. O contacto com a caixa do aparelho de medição sob tensão é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

 Utilizar apenas aparelhos de medição com um intervalo de tensão de entrada CC de até, no mínimo, 1000 V ou superior.

A CUIDADO

Perigo de queimaduras devido a peças quentes da caixa

Durante a operação, a caixa e as tampas da caixa podem aquecer. O interruptor-seccionador de CC não pode ficar quente.

- Não tocar em superfícies quentes.
- Antes de tocar na caixa ou nas tampas da caixa, aguardar até o inversor ter arrefecido.

PRECAUÇÃO

Danos na vedação da caixa em caso de frio intenso

Se abrir o inversor em condições de frio intenso, é possível que a vedação da caixa se danifique. Por conseguinte, pode haver infiltração de humidade no inversor e danificar o inversor.

- Abrir o inversor apenas se a temperatura ambiente não for inferior a -5 °C.
- Se o inversor tiver de ser aberto em condições de frio intenso, antes da abertura do inversor, remover possíveis acumulações de gelo na vedação da caixa (p. ex., derretendo com ar quente).

176 STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

PRECAUÇÃO

Danos no produto devido a areia, pó e humidade

A infiltração de areia, pó e humidade pode danificar o produto e prejudicar o seu funcionamento.

- Abrir o inversor apenas se a humidade do ar estiver dentro dos valores-limite e se o ambiente estiver isento de areia e pó.
- Não abrir o inversor em caso de tempestade de areia ou precipitação.
- Vedar todas as aberturas da caixa.

PRECAUCÃO

Danos no inversor devido a descarga eletrostática

Ao tocar em componentes eletrónicos, pode danificar ou destruir o inversor devido a descarga eletrostática.

• Efetue a ligação à terra antes de tocar em qualquer componente.

i Verificação do condutor de proteção antes da recolocação em serviço

Antes da recolocação em serviço dos inversores da SMA após a instalação de componentes SMA ou módulos de potência cuja substituição não seja intuitiva, assegurar que o condutor de proteção está corretamente ligado no inversor. O condutor de proteção deve estar funcional e todas as leis, normas e diretivas válidas no local têm de ser respeitadas.

i Respeitar normas superiores

A reparação no aparelho e a observação e aplicação de outras regras respeitantes a uma norma superior são da responsabilidade do técnico especializado em questão. Intervenções não autorizadas têm como consequência a cessação dos direitos relativos à garantia, bem como, em regra, a anulação da licença de operação. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de tais intervenções.

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 177

3 Material fornecido

Verifique se o material fornecido está completo e se apresenta danos exteriores visíveis. Se o material fornecido estiver incompleto ou danificado, contacte o seu vendedor especializado.




Figura 1 : Material fornecido

Posição	Número	Designação
A	1	Módulo COMNR-PC-KP20LBG1 para STP 50-40/STP 50-US-40/ STP 50-JP-40NR-PL-KP20-41-1 para STP xxx-US-41
В	3	Parafuso M4x15
С	1	Autocolante novo com dados para o registo no Sunny Portal e palavra-passe WLAN (WPA2-PSK) para li- gação direta à interface de utilizador do inversor via WLAN
D	1	Documentação

178 STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

4 Colocar o inversor sem tensão

Antes de qualquer trabalho no inversor é sempre necessário colocá-lo sem tensão, conforme descrito neste capítulo. Para isso, seguir sempre a sequência indicada.

A ATENÇÃO


Perigo de vida devido a choque elétrico em caso de destruição de um aparelho de medicão devido a sobretensão

Uma sobretensão pode danificar um aparelho de medição e originar tensão na caixa do aparelho de medição. O contacto com a caixa do aparelho de medição sob tensão é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

 Utilizar apenas aparelhos de medição com um intervalo de tensão de entrada CC de até, no mínimo, 1000 V ou superior.

Procedimento:

- 1. Desligar o disjuntor CA e protegê-lo contra religação.
- 2. Para STP 50-US-40/STP 33-US-41/STP 50-US-41/STP 62-US-41: regular o interruptor-seccionador CA do inversor para a posição **O**.
- 3. Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para a posição O.
- Se o relé multifunções for utilizado, desligar a tensão de alimentação do equipamento consumidor, caso necessário.
- 5. Aguardar até que os LED estejam apagados.
- Com uma pinça amperimétrica, determinar a ausência de corrente em todos os cabos CC.



7. Anotar a posição dos conectores de ficha CC.

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 179


8.

▲ PERIGO


Perigo de vida devido a choque elétrico em caso de contacto com os condutores CC expostos ou os contactos da ficha CC se os conectores de ficha CC estiverem soltos ou danificados

Desbloquear ou retirar incorretamente os conectores de ficha CC pode parti-los e danificálos, soltá-los dos cabos CC ou impedir que sejam ligados de forma correta. Isto pode levar à exposição dos condutores CC ou dos contactos de ficha CC. O contacto com cabos CC ou contactos de ficha CC condutores de tensão é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.


- Em caso de trabalhos nos conectores de ficha CC, usar luvas e ferramentas isoladas.
- Assegurar que os conectores de ficha CC se encontram num estado irrepreensível e que não existem condutores CC ou contactos de ficha CC expostos.
- Desbloquear e retirar com cuidado os conectores de ficha CC tal como descrito de seguida.
- 9. Para STP 50-40/STP 50-JP-40 (utilização de conectores de ficha CC Sunclix): desbloquear e retirar os conectores de ficha CC. Para isso, inserir uma chave de fendas (largura da ponta: 3,5 mm) ou um pino dobrado numa das ranhuras laterais e retirar os conectores de ficha CC. Ao fazer isso, não levantar os conectores de ficha CC, mas encaixar a ferramenta numa das ranhuras laterais, apenas com vista ao desbloqueio, sem puxar o cabo.



10. Nos STP 50-US-40/STP 33-US-41/STP 50-US-41/ STP 62-US-41 (utilização de conectores de ficha CC Amphenol): desbloqueie o conector de ficha CC com a ferramenta de desbloqueio correspondente e puxe (consulte o manual do fabricante para obter mais informações).




- 11. Assegurar que os conectores de ficha CC que estão no produto e os conectores de ficha CC que estão equipados com condutores CC se encontram num estado irrepreensível e que não existem condutores CC ou contactos de ficha CC expostos.
- Determinar a ausência de tensão nas entradas de CC do inversor com um aparelho de medição adequado.



180 STP50-40-COM-RM-xx-11

 Desaparafusar todos os 10 parafusos da tampa da caixa da Connection Unit CA (TX 25) e retirar a tampa da caixa para a frente.



- 14. Colocar os parafusos e a tampa da caixa de lado e mantê-los em segurança.
- 15. Com um aparelho de medição adequado, determinar a ausência de tensão na régua de terminais CA, entre L1 e N, entre L2 e N e entre L3 e N. Para o efeito, colocar a sonda (diâmetro: máximo de 2,5 mm (0,078 in)) nos pontos de medição da respetiva régua de terminais.
- 16. Com um aparelho de medição adequado, determinar a ausência de tensão na régua de terminais CA, entre L1 e PE, entre L2 e PE e entre L3 e PE. Para o efeito, colocar a sonda (diâmetro: máximo de 2,5 mm (0,078 in)) nos pontos de medição da respetiva régua de terminais.

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 181

5 Desmontar o módulo de comunicação


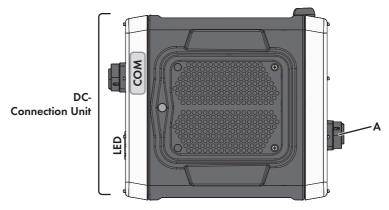


Figura 2 : Posição do módulo de comunicação

Posição	Designação
Α	Interruptor CA, disponível exclusivamente em STP50-US-40, STP-33-US-41,
	STP-50-US-41 e STP-62-US-41

Procedimento:

- 1. Seccionar completamente o inversor (ver capítulo 4, página 179).
- Desaparafusar todos os 10 parafusos da tampa da caixa da Connection Unit CC (TX25) e retirar a tampa da caixa para a frente.




Manual de substituição


 Descarregar a Connection Unit CC com um detetor de tensão sem fonte de tensão própria nos pontos de contacto da unidade de comutação CC. Nessa ocasião, assegurar que a tensão residual está abaixo de 5 V.

182 STP50-40-COM-RM-xx-11

 No lado direito do interruptor CC, cada par dos contactos CC DC+ a cada contacto CC-(o condutor vermelho, o azul e o branco a 1 condutor preto, bem como o condutor cinzento, verde e lilás a 1 condutor azul).

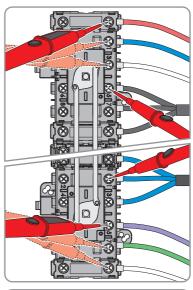

 No lado direito do interruptor CC, cada par dos contactos CC DC+ E CC- ao condutor PE (os condutores vermelho, azul, branco, preto, cinzento, verde, lilás e azul ao PE).

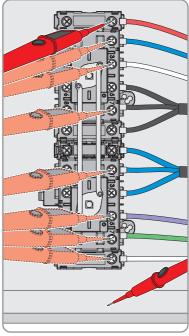


 Efetuar a ligação à terra antes de substituir o módulo, de modo a evitar danos devido a descargas eletrostáticas.


Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 183

184

- Se necessário, desmontar o módulo de comunicação (ver manual do módulo de comunicação).
- 6. Remover a abraçadeira no ferrite do cabo plano X1.
- 7. Retirar todas as fichas das tomadas utilizadas do módulo de comunicação.

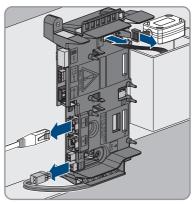


 Desapertar os 3 parafusos do módulo de comunicação (TX20), retirar o módulo de comunicação e eliminar os parafusos.

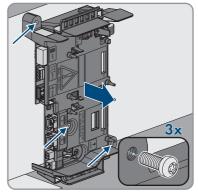

STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

6 Montar o módulo de comunicação

- 1. Inserir o novo módulo de comunicação na Connection Unit CC.
- 2. Aparafusar o módulo de comunicação com os 3 parafusos do material fornecido (TX20, binário: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Encaixar todas as fichas das tomadas correspondentes do módulo de comunicação.
- 4. Se necessário, montar o módulo de comunicação (ver manual do módulo de comunicação).
- 5. Colar o autocolante fornecido com o novo código de identificação (PIC), o novo código de registo (RID) e a nova palavra-passe WLAN (WPA2-PSK) utilizando os autocolantes disponíveis. Nesse processo, ter em conta que o módulo de comunicação recebeu um novo RID, PIC e WPA2-PSK devido à substituição.

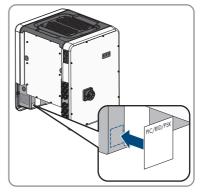

6. Se existir um QR Code na tampa da caixa para facilitar a ligação à interface de utilizador via WLAN, este já não pode ser utilizado após a substituição do módulo de comunicação.

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 185


7 Colocar o inversor em serviço

Pré-requisitos:

	O disjuntor CA tem de estar corretamente dimensionado e instalado.
	O inversor tem de estar corretamente montado.
	Todos os cabos têm de estar corretamente conectados.
П	Os orifícios da caixa não utilizados têm de ser vedados

Procedimento:

- 1. Realizar as verificações necessárias para a correta recolocação em serviço no seguimento da substituição dos módulos, em conformidade com todas as leis, normas e diretivas vigentes no local. Nestas verificações, ter atenção às condições necessárias para a substituição dos componentes (ver capítulo 2.2 "Avisos de segurança importantes", página 173).
- Assegurar que os condutores de proteção estão corretamente conectados no inversor e que o condutor de proteção está a funcionar.
- 3. Certificar-se de que o interruptor-seccionador de CC está na posição 0.
- 4. No caso de STP 50-US-40/STP 33-US-41/STP 50-US-41/STP 62-US-41: certificar-se de que o interruptor-seccionador CA está na posição **0**.
- 5. Para evitar que números de série inválidos sejam transmitidos ao dispositivo de registo de dados, colocar o inversor em funcionamento primeiro sem estar ligado à rede local. Para isso, certificar-se de que a ligação RJ45 à rede não foi estabelecida.
- Colocar a tampa da caixa da Connection Unit CA na Connection Unit CA e apertar primeiro os parafusos na parte superior esquerda e na parte inferior direita e, em seguida, os restantes parafusos em cruz (TX 25, binário: 6 Nm (53 in-lb)).




- Colocar a tampa da caixa da Connection Unit CC na Connection Unit CC e apertar primeiro os parafusos na parte superior esquerda e na parte inferior direita e, em seguida, os restantes parafusos em cruz (TX 25, binário: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Ligar novamente os conectores de ficha CC ao inversor, na sua posição inicial.
 - ☑ Os conectores de ficha CC encaixam de forma audível.
- 9. Certificar-se de que todos os conectores de ficha CC estão bem encaixados.
- Para STP 50-US-40/STP 33-US-41/STP 50-US-41/STP 62-US-41: regular o interruptorseccionador CA do inversor para a posição I.
- 11. Ligar o disjuntor CA.

186

- ☑ Todos os 3 LED estão acesos. A fase de arranque inicia-se.
- Após aprox. 90 segundos, todos os 3 LED voltam a desligar-se.

STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

 Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para a posição I.

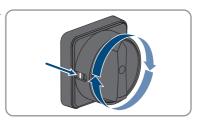

- 13. Se o LED verde continuar a piscar, significa que as condições de ligação para o modo de injeção na rede ainda não estão reunidas. Assim que estiverem reunidas as condições para o modo de injeção na rede, o inversor começa a injetar energia e, dependendo da potência disponível, o LED verde acende de forma permanente ou intermitente.
- 14. Assim que o modo de injeção na rede iniciar, aguardar 15 minutos até o novo módulo estar sincronizado com o inversor. Nesta ocasião, também pode ser executada uma atualização do inversor
- 15. Se o LED vermelho acender, significa que existe um evento. Descubra qual é o evento e tome as medidas que forem necessárias.
- Atualizar as configurações de rede do inversor e integrá-lo na rede local (ver o manual do inversor).
- 17. Se necessário, reconfigurar os módulos de comunicação. Para tal, iniciar o assistente de instalação através da interface de utilizador do inversor (ver o manual do inversor). Se existir um QR Code na tampa da caixa para facilitar a ligação à interface de utilizador via WLAN, este já não pode ser utilizado após a substituição do módulo de comunicação.
- 18. Se o inversor estiver registado no Sunny Portal, substituir o inversor no Sunny Portal (ver instruções de instalação "Substituição de aparelhos SMA em sistemas com produtos de comunicação" em www.SMA-Solar.com).
- 19. Certificar-se de que o inversor injeta tensão sem problemas.

Manual de substituição STP50-40-COM-RM-xx-11 187

188

8 Devolver ou eliminar o módulo com defeito

Consulte o formulário de encomenda para saber se é necessária a devolução do módulo com defeito.

Procedimento:

- 1. Se o módulo com defeito tiver de ser devolvido:
 - Embalar o módulo com defeito para o envio. Para isso, usar a embalagem original ou uma embalagem adequada ao peso e ao tamanho do módulo.
 - Organizar a devolução para a SMA Solar Technology AG. Para tal, contactar o serviço de assistência.
- Se não for necessário devolver o módulo, eliminar o módulo com defeito de acordo com as normas de eliminação de sucata eletrónica em vigor no local.

STP50-40-COM-RM-xx-11 Manual de substituição

Prevederi legale

Informațiile conținute în aceste documente reprezintă proprietatea SMA Solar Technology AG. Nicio parte a acestui document nu poate fi multiplicată, stocată într-un sistem de recuperare a datelor sau transmisă în orice alt mod (electronic, mecanic prin fotocopiere sau înregistrare) fără acordul prealabil scris din partea SMA Solar Technology AG. Multiplicarea internă, destinată evaluării produsului sau utilizării corespunzătoare, este permisă și nu necesită acordul firmei. SMA Solar Technology AG nu oferă nicio garanție, în mod expres sau implicit, cu privire la orice documentație sau la software-ul și accesoriile descrise în aceasta. Acestea includ printre altele (dar nu se limitează la acestea) garanția comercială implicită și a eligibilității unui anumit scop. Toate aceste asigurări sau garanții sunt respinse în mod expres prin prezenta. SMA Solar Technology AG și comercianții săi specializați nu sunt în niciun caz responsabili pentru orice pierderi sau daune secundare directe sau indirecte, care pot apărea.

Excluderea mai sus mentionată a garantiilor implicite nu poate fi aplicată în toate cazurile.

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor specificațiilor. Au fost întreprinse toate eforturile pentru a întocmi acest document cu cea mai mare atenție și pentru a-l menține actualizat. Cititorii sunt totuși atenționați că SMA Solar Technology AG își rezervă dreptul de a modifica aceste specificații fără notificare, resp. conform dispozițiilor relevante din contractul de livrare existent, pe care le consideră adecvate pentru îmbunătățirea produselor și a experiențelor de utilizare. SMA Solar Technology AG nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune indirecte, accidentale sau rezultate ca urmare a încrederii acordate prezentului material, inclusiv ca urmare a nerespectării informațiilor, din cauza greșelilor de dactilografiere, greșelilor de calcul sau erorilor din structura acestui document.

Mărci

Toate mărcile sunt recunoscute, inclusiv în cazul în care nu sunt semnalizate explicit ca atare. Absenta emblemei mărcii nu înseamnă că un produs sau o marcă poate fi comercializată liber.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de Editia: 23.07.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

1	Indi	cații privind acest document	191
	1.1	Domeniul de valabilitate	
	1.2	Grupul-țintă	191
	1.3	Cuprinsul și structura documentului	191
	1.4	Tipuri de avertismente	191
	1.5	Simbolurile din document	192
	1.6	Marcaje în document	192
	1.7	Denumirile din document	193
2	Sigu	ıranța	194
	2.1	Utilizare conformă	
	2.2	Indicații importante de siguranță	194
3	Setu	ıl de livrare	199
4	Sco	aterea invertorului de sub tensiune	200
5	Den	nontarea ansamblului de comunicație	203
6	Mor	ntarea ansamblului de comunicație	206
7	Punerea în funcțiune a invertorului		
8	Retu	urnarea sau eliminarea ca deseu a modulului defect	209

1 Indicații privind acest document

1.1 Domeniul de valabilitate

Acest document este valabil pentru:

- NR-PC-KP20LBG1 (set de piese de schimb "ansamblu de comunicație" pentru STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40)
- NR-PL-KP20-41-1 (set de piese de schimb "ansamblu de comunicație" pentru STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41

1.2 Grupul-țintă

Activitățile descrise în acest document se vor realiza numai de către personal de specialitate. Personalul de specialitate trebuie să dispună de următoarele calificări:

- În cadrul garanției producătorului SMA, SMA Solar Technology AG recomandă participarea la un curs organizat de SMA pentru efectuarea activităților descrise în acest document. În acest fel se garantează cerințele de calitate pentru înlocuirea corectă a ansamblurilor. Tipul cursului și media utilizate pot diferi în funcție de tară.
- În afara garanției producătorului SMA, SMA Solar Technology AG recomandă participarea la un curs organizat de SMA pentru efectuarea activităților descrise în acest document. În acest fel se garantează cerințele de calitate pentru înlocuirea corectă a ansamblurilor. Tipul cursului și media utilizate pot diferi în funcție de țară.
- Manevrarea în siguranță a funcției de deconectare a invertoarelor SMA
- să cunoască modul de funcționare și exploatare a unui invertor
- să fi absolvit un instructaj cu privire la pericolele şi riscurile la instalarea, repararea şi operarea aparatelor şi a instalațiilor electrice
- să dispună de pregătire profesională pentru instalarea şi punerea în funcțiune a aparatelor şi instalatiilor electrice
- să cunoască legile, normele și directivele aplicabile în domeniu
- să cunoască și să respecte acest document, cu toate indicațiile de siguranță

1.3 Cuprinsul si structura documentului

Acest document descrie înlocuirea componentelor.

Figurile din prezentul document sunt reduse la detaliile esentiale si pot diferi de produsul real.

1.4 Tipuri de avertismente

Următoarele tipuri de avertismente pot apărea în timpul manipulării produsului.

A PERICOL

Reprezintă un avertisment a cărui nerespectare duce în mod nemijlocit la deces sau la vătămări corporale grave.

A AVERTISMENT

Reprezintă un avertisment a cărui nerespectare poate duce la deces sau la vătămări corporale grave.

A PRECAUȚIE

Reprezintă un avertisment a cărui nerespectare poate duce la vătămări corporale de gravitate usoară sau medie.

ATENȚIE

Reprezintă un avertisment a cărui nerespectare poate duce la apariția de daune materiale.

1.5 Simbolurile din document

Simbol	Explicație
i	Informație importantă pentru o anumită temă sau pentru un anumit scop, dar irelevantă pentru siguranță
	Condiție care trebuie îndeplinită pentru atingerea unui anumit scop
	Rezultat dorit
×	Problemă posibilă
*	Exemplu
▲ SPECIALIST	Capitol în care sunt descrise activități rezervate personalului de specialitate

1.6 Marcaje în document

Marcaj	Utilizare	Exemplu
bold	 Mesaje Conexiuni Elemente pe interfața-utilizator Elemente pe care trebuie să le selectați Elemente pe care trebuie să le introduceți 	 Conectați firele la bornele de legătură X703:1 până la X703:6. În câmpul Minutes (Minute) introduceți valoarea 10.
>	 Asociază mai multe elemente pe care trebuie să le selectați 	 Selectați Settings > Date (Setări > Data).

192 STP50-40-COM-RM-xx-11 Instrucțiuni de schimb

Marcaj	Utilizare	Exemplu
[Buton] [Tastă]	 Butonul sau tasta pe care trebuie să o selectați sau pe care trebuie să apăsați 	,
#	 Spaţiu gol pentru componente variabile (de ex. în numele parametrului) 	Parametru WCtlHz.Hz#

1.7 Denumirile din document

Denumire completă	Denumire utilizată în acest document	
Sunny Tripower CORE1	Invertor, produs	
Ansamblu de comunicație (COM)	Ansamblu COM, COM, ansamblu	

2 Siguranța

2.1 Utilizare conformă

Setul de piese de schimb COM permite schimbarea ansamblului de comunicație în invertoarele SMA.

Produsul poate fi încorporat exclusiv în următoarele invertoare SMA:

Set de piese de schimb	Invertor
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

Utilizați produsele SMA doar conform indicațiilor din documentațiile anexate și conform legilor, dispozițiilor, regulamentelor și normelor valabile la fața locului. O altfel de utilizare poate provoca vătămări corporale și daune materiale.

Intervențiile în produsele SMA, cum sunt modificările și transformările, sunt permise numai cu acordul expres, dat în scris, al SMA Solar Technology AG. Intervențiile neautorizate duc la anularea drepturilor de garanție legală și comercială, antrenând de regulă și retragerea autorizației de funcționare. Societatea SMA Solar Technology AG nu își asumă răspunderea pentru daune cauzate de asemenea intervenții.

Orice altă utilizare a produsului în afara celei descrise în secțiunea Utilizare conformă este considerată neconformă.

Documentațiile atașate constituie parte componentă a produsului. Documentațiile trebuie citite, respectate și păstrate într-un loc uscat, așa încât să fie accesibile în orice moment.

Acest document nu înlocuiește legile regionale, ale țării, provinciei, federației ori legile naționale, și nici regulamentele sau normele aplicabile pentru instalarea, siguranța electrică și utilizarea produsului. SMA Solar Technology AG nu își asumă răspunderea pentru respectarea, respectiv nerespectarea acestor legi sau dispoziții în legătură cu instalarea produsului.

În cazul în care înlocuirea și toate activitățile menționate în acest document sunt efectuate de persoane care nu pot fi considerate specialiști în sensul prezentei documentații, acest lucru duce la anularea drepturilor de garanție legală și comercială, precum și, de regulă, la expirarea autorizării de funcționare. Este exclusă orice răspundere a SMA Solar Technology AG pentru daune care intervin direct sau indirect ca urmare a astfel de intervenții efectuate de către persoane

2.2 Indicații importante de siguranță

Păstrarea instrucțiunilor.

194 STP50-40-COM-RM-xx-11 Instrucțiuni de schimb

Acest capitol contine indicații de siguranță care trebuie respectate la toate lucrările efectuate.

Produsul a fost proiectat și testat conform standardelor internaționale de siguranță. În ciuda proiectului atent elaborat, există - ca la orice aparat electric sau electronic - riscuri reziduale. Pentru a evita vătămările corporale și daunele materiale și a garanta o funcționare permanentă a produsului, citiți cu atenție acest capitol și respectați în orice moment toate indicațiile de siguranță.

A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea pieselor aflate sub tensiune sau a cablurilor invertorului

Componentele purtătoare de tensiune sau cablurile invertorului prezintă tensiuni mari. Atingerea componentelor sau a cablurilor aflate sub tensiune ale invertorului duce la deces sau la accidentări cauzatoare de moarte prin electrocutare.

- Înainte de efectuarea lucrărilor scoateți invertorul de sub tensiune și asigurați-l împotriva repornirii.
- După deconectare așteptați 5 minute, până când condensatorii se descarcă complet.
- Purtați echipament individual de protecție adecvat la toate lucrările.
- Nu atingeti componente sau cabluri expuse aflate sub tensiune.

A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea cablurilor DC aflate sub tensiune

La incidența luminii, modulele fotovoltaice produc o tensiune DC mare, la nivelul cablurilor. Atingerea cablurilor DC aflate sub tensiune duce la deces sau la accidentări cu pericol de deces prin electrocutare.

- Nu atingeți componente sau cabluri expuse aflate sub tensiune.
- Înainte de efectuarea lucrărilor scoateți invertorul de sub tensiune și asigurați-l împotriva repornirii.
- Nu separați conectorii DC sub sarcină.
- Purtati echipament individual de protectie adecvat la toate lucrările.

A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea componentelor instalației aflate sub tensiune, în cazul unui deranjament prin punere la pământ

La punerea la pământ componentele instalației se pot afla sub tensiune. Atingerea componentelor sau a cablurilor aflate sub tensiune duce la deces sau la accidentări cauzatoare de moarte prin electrocutare.

- Înainte de efectuarea lucrărilor scoateți invertorul de sub tensiune și asigurați-l împotriva repornirii.
- Nu atingeți cablurile generatorului fotovoltaic decât la nivelul izolației.
- Nu atingeți elementele subconstrucției și ale cadrului generatorului fotovoltaic.
- Nu conectați la invertor șiruri fotovoltaice cu scurtcircuit la pământ.
- După deconectare așteptați 5 minute înainte de a atinge componentele instalației fotovoltaice sau ale produsului.

A AVERTISMENT

Pericol de moarte prin incendiu și explozie

În cazuri izolate, atunci când există o defecțiune se poate forma un amestec de gaze inflamabil în interiorul invertorului. Prin comutări în această stare, în interiorul invertorului se poate declanșa un incendiu sau o explozie. Urmarea o poate reprezenta decesul sau accidentările mortale din cauza pieselor fierbinți sau proiectate în afară.

- În caz de defecțiuni, nu întreprindeți acțiuni directe la nivelul invertorului.
- Asigurați-vă că persoanele neautorizate nu au acces la invertor.
- Nu actionati comutatorul de întrerupere a sarcinii DC la invertor.
- Decuplați generatorul fotovoltaic de la invertor printr-un dispozitiv de separare extern. Dacă nu există dispozitiv separator, așteptați până când la nivelul invertorului nu mai există putere DC.
- Opriți întrerupătorul de protecție a cablurilor AC sau, dacă a declanșat, lăsați-l oprit, și asigurați-l împotriva pornirii accidentale.
- Nu efectuați lucrări la invertor (de exemplu diagnosticarea erorilor, lucrări de reparație) decât cu echipament individual de protecție pentru manevrarea substanțelor periculoase (de ex. mânuși de protecție, protecție pentru ochi și față și protecție pentru respirație).

196 STP50-40-COM-RM-xx-11 Instrucțiuni de schimb

A AVERTISMENT

Pericol de accidentare din cauza substanțelor, gazelor și pulberilor toxice

În cazuri individuale rare, din cauza deteriorării componentelor electronice, se pot forma substanțe, gaze și pulberi toxice în interiorul invertorului. Atingerea substanțelor toxice, precum și inspirarea gazelor și pulberilor toxice pot cauza iritări ale pielii, arsuri, dificultăți respiratorii și greată.

- Nu efectuați lucrări la invertor (de exemplu diagnosticarea erorilor, lucrări de reparație) decât cu echipament individual de protecție pentru manevrarea substanțelor periculoase (de ex. mânuși de protecție, protecție pentru ochi și față și protecție pentru respirație).
- Asigurați-vă că persoanele neautorizate nu au acces la invertor.

A AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare la distrugerea aparatului de măsură din cauza supratensiunii

Supratensiunea poate Atingerea carcasei aflate sub tensiune a aparatului de măsură duce la deces sau la accidentări cu pericol de deces prin electrocutare.

 Nu utilizați decât aparate de măsură cu un interval de tensiuni de intrare DC de până la cel puțin 1000 V sau mai mari.

A PRECAUTIE

Pericol de arsuri din cauza pieselor fierbinți ale carcasei

În timpul funcționării, carcasa și capacul carcasei se pot încinge. Comutatorul de întrerupere a sarcinii DC nu se poate încinge.

- Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Înaintea atingerii carcasei sau a capacului carcasei așteptați răcirea invertorului.

ATENTIE

Deteriorarea garniturii carcasei în condiții de îngheț

Dacă deschideți invertorul în condiții de îngheț, garnitura carcasei se poate deteriora. Consecința este pătrunderea umezelii în invertor și deteriorarea invertorului.

- Deschideți invertorul numai dacă temperatura ambiantă nu coboară sub -5 °C.
- În cazul în care invertorul trebuie deschis în condiții de îngheț, înaintea deschiderii invertorului îndepărtați gheața eventual depusă pe garnitura carcaseu (de ex. prin topire cu aer cald).

ATENTIE

Deteriorarea produsului din cauza nisipului, prafului și umidității

Pătrunderea nisipului, prafului și a umidității poate avea ca efect deteriorarea produsului și afectarea functionării acestuia.

- Nu deschideți invertorul decât dacă umiditatea aerului se situează în limitele admise şi
 mediul ambiant nu prezintă nisip sau praf.
- Nu deschideți invertorul în timpul unei furtuni de nisip sau în timpul precipitațiilor.
- Obturati etans toate orificiile din carcasă.

ATENȚIE

Defectarea invertorului din cauza descărcării electrostatice

Atingând componentele electronice puteți defecta sau distruge invertorul, din cauza descărcării electrostatice.

• Împământați-vă înainte de a atinge o componentă.

i Verificarea conductorilor de protecție înainte de repunerea în funcțiune

Înainte de repunerea în funcțiune a invertoarelor SMA după montarea componentelor SMA sau a modulelor funcționale care nu pot fi înlocuite intuitiv asigurați-vă că în invertor este conectat corect conductorul de protecție. Conductorul de protecție trebuie să fie funcțional, iar toate legile, normele și directivele valabile la fața locului trebuie respectate.

i Respectarea standardelor superioare

Reparațiile la aparat precum și respectarea și aplicarea altor norme, care corespund unui standard superior, intră în aria de răspundere a specialistului executant. Intervențiile neautorizate duc la anularea drepturilor de garanție legală și comercială, antrenând de regulă și retragerea autorizației de funcționare. Societatea SMA Solar Technology AG nu își asumă răspunderea pentru daune cauzate de asemenea intervenții.

198 STP50-40-COM-RM-xx-11 Instrucțiuni de schimb

3 Setul de livrare

Verificați dacă setul de livrare este complet și dacă prezintă deteriorări vizibile din exterior. Dacă setul de livrare este incomplet sau prezintă deteriorări, luați legătura cu distribuitorul dvs.




Figura 1 : Componentele setului de livrare

Poziție	Număr	Denumire
A	1	Ansamblu COM NR-PC-KP20LBG1 pentru STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40
	2	NR-PL-KP20-41-1 pentru STP xxx-US-41 Carl A44-15
В	3	Şurub M4x15
С	1	Autocolant nou cu datele de înregistrare în Sunny Portal și parola WLAN (WPA2-PSK) pentru conectarea directă la interfața-utilizator a invertorului prin WLAN
D	1	Documentație

200

4 Scoaterea invertorului de sub tensiune

Înainte de orice fel de lucrări la invertor, acesta trebuie întotdeauna scos de sub tensiune, respectând descrierea din prezentul capitol. Când faceți acest lucru, respectați întotdeauna succesiunea prescrisă.

A AVERTISMENT


Pericol de moarte prin electrocutare la distrugerea aparatului de măsură din cauza supratensiunii

Supratensiunea poate Atingerea carcasei aflate sub tensiune a aparatului de măsură duce la deces sau la accidentări cu pericol de deces prin electrocutare.

 Nu utilizați decât aparate de măsură cu un interval de tensiuni de intrare DC de până la cel putin 1000 V sau mai mari.

Cum se procedează:

- 1. Opriți întrerupătorul de protecție a cablurilor AC și asigurați-l împotriva pornirii accidentale.
- 2. La STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Aduceți comutatorul de întrerupere a sarcinii AC de la invertor în poziția **O**.
- 3. Aduceți comutatorul de întrerupere a sarcinii DC de la invertor în poziția **O**.
- Dacă se utilizează releul multifuncțional, eventual opriți tensiunea de alimentare a consumatorului.
- 5. Așteptați să se stingă LED-urile.
- Cu ajutorul unui ampermetru-clește constatați absența curentului la toate cablurile DC.



7. Notați poziția conectorilor DC.


STP50-40-COM-RM-xx-11 Instruction de schimb

8.


Pericol de deces prin electrocutare la atingerea conductorilor DC dezveliți sau a contactelor de conectori DC deteriorate ori desfăcute

Prin deblocarea și scoaterea greșită a conectorilor DC, conectorii DC se pot rupe și se pot deteriora, se pot desface din cablurile DC sau nu se mai pot conecta corect. În acest fel, conductorii DC sau contactele conectorilor DC se pot dezveli. Atingerea conductorilor DC conducători de tensiune sau a contactelor conectorilor DC duce la deces ori la accidentări grave prin electrocutare.

- Când efectuați lucrări la conectorii DC, purtați mânuși izolatoare și utilizați scule izolate.
- Asigurați-vă că conectorii DC sunt într-o stare ireproșabilă și că nu există conductori DC sau contacte de conector DC dezvelite.
- Deblocați și scoateți conectorii DC cu atenție, conform descrierii de mai jos.
- 9. La STP 50-40 / STP 50-JP-40 (se utilizează conectori DC Sunclix DC): Deblocați și scoateți conectorii DC. Pentru aceasta introduceți o șurubelniță plată sau o agrafă îndoită (lățimea lamei: 3,5 mm) într-una din fantele laterale și scoateți conectorii DC. Nu scoateți conectorii DC ridicându-i cu șurubelnița, ci introduceți scula într-una din fantele laterale numai pentru a desface elementul de blocare și nu trageți de cablu.
- 0
- 10. La STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (se utilizează conectori DC Amphenol): Deblocați conectorii DC cu scula de deblocare aferentă și scoateți-i (pentru mai multe informații vezi instrucțiunile producătorului).




- 11. Asigurați-vă că conectorii DC de la nivelul produsului și conectorii DC care sunt echipați cu conductori DC sunt într-o stare ireproșabilă și că nu există conductori DC sau contacte de fișă DC dezvelite.
- Cu ajutorul unui aparat de măsurare adecvat verificați ca intrările DC de la invertor să fie scoase de sub tensiune.



202

 Deşurubați toate cele 10 şuruburi ale capacului carcasei unității AC-Connection Unit (TX25) şi scoateti capacul carcasei, trăgându-l în fată.



- 14. Puneți deoparte șuruburile și capacul carcasei și păstrați-le în siguranță.
- 15. Cu ajutorul unui aparat de măsurare adecvat verificați ca regleta de borne AC să fie scoasă de sub tensiune între L1 şi N, L2 şi N şi L3 şi N. Pentru aceasta introduceți vârful de control (diametru: maximum 2,5 mm (0,078 in)) în punctele de măsurare ale regletei de borne respective.
- 16. Cu ajutorul unui aparat de măsurare adecvat verificați ca regleta de borne AC să fie scoasă de sub tensiune între L1 și PE, L2 și PE și L3 și PE. Pentru aceasta introduceți vârful de control (diametru: maximum 2,5 mm (0,078 in)) în punctele de măsurare ale regletei de borne respective.

STP50-40-COM-RM-xx-11 Instructioni de schimb

5 Demontarea ansamblului de comunicație


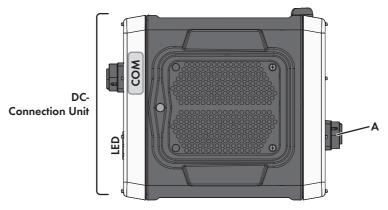


Figura 2 : Poziția ansamblului de comunicație

Poziție	Denumire
Α	Comutator AC, disponibil exclusiv la STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 și STP-62-US-41


Cum se procedează:

- 1. Scoateți invertorul de sub tensiune (vezi capitolul 4, pagina 200).
- Deşurubaţi toate cele 10 şuruburi ale capacului carcasei unităţii DC-Connection Unit (TX25) şi scoateţi capacul carcasei, trăgându-l în faţă.




3. Descărcați DC-Connection Unit la punctele de contact, folosind un aparat de verificat fără sursă proprie de tensiune. Asigurați-vă că tensiunea reziduală este mai mică de 5 V.

 Pe partea dreaptă a comutatorului DC, fiecare pereche de contacte DC+ la fiecare contact DC- (conductorul roşu, albastru şi alb la 1 conductor negru, precum şi conductorul maro, verde si lila la 1 conductor albastru).

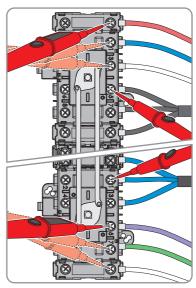


 Pe partea dreaptă a comutatorului DC, fiecare contact DC+ şi DC- la PE (conductorii roşu, albastru, alb, negru, gri, verde, lila şi albastru la PE).

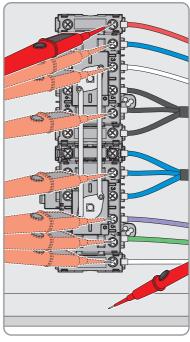


 Împământați-vă înainte de înlocuirea ansamblului, pentru a evita daunele produse de încărcările electrostatice.

204 STP50-40-COM-RM-xx-11 Instructioni de schimb

- 5. Eventual demontați modulele de comunicație (vezi instrucțiunile modulului de comunicație).
- 6. Îndepărtați colierul de cablu de la ferita cablului plat X1.
- 7. Scoateți toate fișele din mufele utilizate ale ansamblului de comunicație.

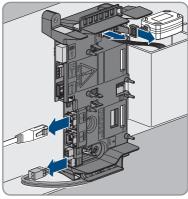


 Deşurubaţi cele 3 şuruburi ale ansamblului de comunicaţie (TX20), scoateţi ansamblul de comunicaţie şi eliminaţi şuruburile ca deşeu.

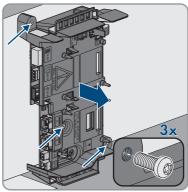

206

6 Montarea ansamblului de comunicație

- 1. Introduceți noul ansamblu de comunicație în DC-Connection Unit.
- Fixați ansamblul de comunicație cu cele 3 şuruburi din pachetul de livrare (TX20, cuplu de strângere: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Introduceți toate fișele în mufele corespunzătoare ale ansamblului de comunicație.
- 4. Eventual montati modulele de comunicatie (vezi instructiunile modulului de comunicatie).
- Lipiți autocolantul, conținut în setul de livrare, cu noul cod de identificare (PIC), noul cod de înregistrare (RID) și noua parolă WLAN (WPA2-PSK) peste autocolantul existent. Asigurați-vă că prin această înlocuire, ansamblul de comunicație a primit un nou RID, PIC și WPA2-PSK.

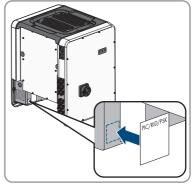

6. Dacă pe capacul carcasei se află un cod QR pentru conectarea simplă cu interfața-utilizator via WLAN, acesta nu mai poate fi utilizat după înlocuirea ansamblului de comunicație.

STP50-40-COM-RM-xx-11 Instrucțiuni de schimb

7 Punerea în funcțiune a invertorului


Condiții:

Disjunctorul AC trebuie să fie dimensionat și instalat corect.
Invertorul trebuie să fie montat corect.
Toate cablurile trebuie să fie corect conectate.

Orificiile din carcasă care nu sunt folosite trebuie obturate cu busoane de etansare.


Cum se procedează:

- 1. După înlocuirea modulului, efectuați verificările necesare pentru repunerea corectă în funcțiune, conform legilor, normelor și directivelor valabile la fața locului. Țineți cont de condițiile pentru înlocuirea componentelor (vezi capitolul 2.2 "Indicații importante de siguranță", pagina 194).
- Asigurați-vă că conductorul de protecție din invertor este corect conectat și că conductorul de protecție funcționează.
- 3. Asigurați-vă că comutatorul de întrerupere a sarcinii DC este în poziția 0.
- 4. La STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Asigurați-vă că comutatorul de întrerupere a sarcinii AC este în poziția **0**.
- 5. Pentru a evita să se transmită la înregistratorul de date numere de serie invalide, deocamdată puneți invertorul în funcțiune fără a-l integra în rețeaua locală. Pentru aceasta asigurați-vă că conexiunea RJ45 la rețea nu este stabilită.
- Puneți capacul carcasei unității AC-Connection Unit pe unitatea AC-Connection Unit, strângeți mai întâi șurubul din stânga sus și din dreapta jos și apoi celelalte șuruburi, în cruce (TX25, cuplu de strângere: 6 Nm (53 in-lb)).



- Puneți capacul carcasei unității DC-Connection Unit pe unitatea DC-Connection Unit, strângeți
 mai întâi șurubul din stânga sus și din dreapta jos și apoi celelalte șuruburi, în cruce (TX25,
 cuplu de strângere: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. Conectați conectorii DC la loc la invertor, în poziția lor inițială.
 - Conectorii DC intră în lăcas cu zgomot.
- 9. Asigurați-vă că toți conectorii DC sunt bine fixați.
- La STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: Aduceți comutatorul de întrerupere a sarcinii AC de la invertor în poziția I.
- 11. Porniti disjunctorul AC.
 - ☑ Toate cele 3 LED-uri se aprind. Faza de pornire începe.
 - ☑ După cca. 90 secunde toate cele 3 LED-uri se sting la loc.

12. Aduceți comutatorul de întrerupere a sarcinii DC în poziția I.

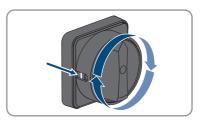

- 13. Dacă LED-ul verde continuă să clipească, condițiile de comutare pentru regimul de alimentare nu sunt încă îndeplinite. Imediat ce se îndeplinesc condițiile pentru regimul de alimentare, invertorul începe regimul de alimentare și, în funcție de puterea disponibilă, LED-ul verde luminează permanent sau intermitent.
- 14. După începerea regimului de alimentare, așteptați 15 minute până când noul ansamblu s-a sincronizat cu invertorul. Este posibil să se efectueze și un update al invertorului.
- 15. Dacă este aprins LED-ul roşu, există un eveniment. Aflați care este evenimentul şi eventual luați măsurile care se impun.
- Actualizați setările de rețea ale invertorului și integrați invertorul în rețeaua locală (vezi instructiunile invertorului).
- 17. Eventual reconfigurați modulele de comunicație. Pentru aceasta porniți asistentul de instalare prin intermediul interfeței-utilizator a invertorului (vezi instrucțiunile invertorului). Dacă pe capacul carcasei se află un cod QR pentru conectarea simplă cu interfața-utilizator via WLAN, acesta nu mai poate fi utilizat după înlocuirea ansamblului de comunicație.
- 18. Dacă invertorul este înregistrat în Sunny Portal, schimbați invertorul în Sunny Portal (vezi Instrucțiuni de instalare "Înlocuirea aparatelor SMA în instalații cu produse de comunicație" la www.SMA-Solar.com).
- 19. Asigurați-vă că invertorul alimentează fără probleme.

208 STP50-40-COM-RM-xx-11 Instructioni de schimb

8 Returnarea sau eliminarea ca deșeu a modulului defect

Pentru a constata dacă este necesară returnarea modulului defect, consultați formularul de comandă.

Cum se procedează:

- 1. Dacă modulul defect trebuie returnat:
 - Ambalaţi modulul defect pentru expediere. Utilizaţi ambalajul original sau un ambalaj adecvat pentru greutatea şi dimensiunea modulului.
 - Organizați returnarea către SMA Solar Technology AG. Pentru aceasta contactați service-ul.
- 2. Dacă modulul nu poate fi returnat, eliminați modulul conform normelor de eliminare a deșeurilor electronice, valabile la fața locului.

Yasal hükümler

Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir. Bu dokümanın herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, veri erişim sistemine kaydedilemez veya SMA Solar Technology AG firmasının önceden yazılı izni olmaksızın başka bir şekilde (fotokopi veya kayıt gibi elektronik ya da mekanik yöntemlerle) aktarımı yapılamaz. Ürünün değerlendirilmesi veya usulüne uygun şekilde kullanımı amacıyla işletme dahilinde yapılacak çoğaltmalara izin verilmektedir ve onaya tabi değildir.

SMA Solar Technology AG, dokümantasyon veya bu belgelerde anlatılan yazılım ve aksesuarlar ile ilgili açık veya üstü örtülü şekilde garanti veya güvence sunmamaktadır. Buna, belirli bir amaca yönelik olarak pazarlama potansiyeli ve uyumlulukla ilgili zımni garanti de dahildir (ve sadece bununla sınırlı kalmamaktadır). Bu gibi güvenceler ve garantiler, işbu beyan ile açık şekilde reddedilmektedir. SMA Solar Technology AG ve yetkili satıcıları, bu gibi doğrudan veya dolaylı ve tesadüfi kayıplar ve zararlar için kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukarıda belirtilen zımni garanti istisnası da her durumda uygulanamaz.

Özel koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın titizlikle hazırlanması ve güncel tutulması için gereken tüm çaba gösterilmiştir. Ancak okuyucular, SMA Solar Technology AG firmasının önceden bilgi vermeksizin veya mevcut teslimat sözleşmesinin koşullarına uygun şekilde ürün geliştirme ve kullanıcı deneyimleri bakımından bu özel koşullarda uygun görülen değişiklikleri yapma hakkını saklı tuttuğunu bilmelidir. SMA Solar Technology AG firması, bilgi eksikliği, yazım hatası, hesaplama hatası veya dokümandaki yapısal hatalar gibi mevcut materyale bağlı olarak oluşabilecek dolaylı veya tesadüfi kayıplar ya da zararlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Ticari markalar

Ayrıca belirtilmiş olmasa bile, bütün ticari markalar tanınmaktadır. Eksik etiketleme, bir ürünün veya bir markanın ticari marka olmadığı anlamına gelmez.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Almanya

Tel. +49 561 9522-0

Faks +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de Sürüm: 23.7.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tüm hakları saklıdır.

210 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değistirme kılavuzu

TÜRKCF

İçindekiler

1	Bud	doküman hakkında bilgiler	212
	1.1	Geçerlilik alanı	212
	1.2	Hedef grup	
	1.3	Dokümanın içeriği ve yapısı	212
	1.4	Uyarı bilgisi seviyeleri	212
	1.5	Dokümandaki semboller	213
	1.6	Dokümandaki biçimler	213
	1.7	Dokümandaki adlandırmalar	214
2	Güv	venlik	215
	2.1	Amacına uygun kullanım	
	2.2	Önemli güvenlik uyarıları	
3	Tesl	imat kapsamı	220
4	Evir	icinin gerilim kaynaklarından ayrılması	221
5	İleti	şim tertibatının değiştirilmesi	223
6	İleti	șim tertibatının monte edilmesi	226
7	Evir	icinin işletime alınması	227
8	Arızalı tertibatın geri gönderilmesi veya tasfiye edilmesi 229		

Bu doküman hakkında bilgiler

1.1 Geçerlilik alanı

Bu doküman şunlar için geçerlidir:

- NR-PC-KP20LBG1 (STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 için "iletişim tertibatı" yedek parça seti)
- NR-PL-KP20-41-1 (STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41 için "iletişim tertibatı" yedek parça seti)

1.2 Hedef grup

Bu dokümanda açıklanan etkinlikleri, sadece uzman elektrikçiler yerine getirebilir. Uzman elektrikçiler şu niteliklere sahip olmalıdır:

- SMA Solar Technology AG firması, SMA üretici garantisi kapsamında, bu dokümanda anlatılan faaliyetlerin uygulanması için SMA eğitimlerine katılımı öneriyor. Bu şekilde, tertibatların usulüne uygun şekilde değiştirilmesi için kalite koşulları yerine getirilmektedir. Eğitim türü ve kullanılan materyaller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
- SMA Solar Technology AG firması, SMA üretici garantisi kapsamı dışında, bu dokümanda anlatılan faaliyetlerin uygulanması için SMA eğitimlerine katılımı öneriyor. Bu şekilde, tertibatların usulüne uygun şekilde değiştirilmesi için kalite koşulları yerine getirilmektedir. Eğitim türü ve kullanılan materyaller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
- SMA eviricilerin bağlantısının güvenli şekilde kesilmesi
- Bir eviricinin çalışma şekli ve işletimi hakkında bilgi
- Elektrikli cihaz ve sistemlerin kurulumu, onarımı ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike ve risklerle ilgili eğitim alınmış olması
- Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve işletime alınması konusunda mesleki öğrenim
- İlgili kanun, standart ve yönergelerin bilinmesi
- Bu dokümanın tüm güvenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alınması

1.3 Dokümanın içeriği ve yapısı

Bu dokümanda, bileşenlerin değiştirilmesi anlatılmaktadır.

Bu dokümandaki şekiller, önemli ayrıntılara indirgenmiştir ve gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.

1.4 Uyarı bilgisi seviyeleri

Aşağıda belirtilen uyarı bilgisi seviyeleri, ürün ile yapılan işlemlerde söz konusu olabilir.

A TEHLİKE

Dikkate alınmaması halinde doğrudan ölüme veya ağır derecede yaralanmalara yol açacak bir uyarı bilgisini belirtir.

212 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değiştirme kılavuzu

A ihtar

Dikkate alınmaması halinde ölüme veya ağır derecede yaralanmalara yol açabilecek bir uyarı bilgisini belirtir.

A DİKKAT

Dikkate alınmaması halinde hafif veya orta derecede yaralanmalara yol açabilecek bir uyarı bilgisini belirtir.

UYARI

Dikkate alınmaması halinde maddi hasarlara yol açabilecek bir uyarı bilgisini belirtir.

1.5 Dokümandaki semboller

Sembol	Açıklama
i	Belirli bir konu veya hedef için önemli olan, ancak güvenlikle ilgili olmayan bilgi
	Belirli bir hedef için yerine getirilmiş olması gereken koşul
Ø	İstenen sonuç
×	Ortaya çıkabilecek sorunlar
*	Örnek
▲ UZMAN ELEKTRİKÇİ	İçinde, sadece uzman elektrikçiler tarafından gerçekleştirilebilen faaliyetlerin acıklandığı bölüm

1.6 Dokümandaki biçimler

Biçim	Kullanım	Örnek
kalın	 Mesajlar Bağlantılar Bir kullanıcı arabirimindeki elemanlar Seçmeniz gereken elemanlar Girmeniz gereken elemanlar 	 İletkenleri X703:1 - X703:6 bağlantı terminallerine bağlayın. Minutes alanında 10 değerini girin.
>	 Seçmeniz gereken birden fazla elemanı birleştirir 	Settings > Date öğesini seçin.

Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 213

Biçim	Kullanım	Örnek
[Düğme] [Tuş]	 Seçmek veya basmak istediğiniz düğme ya da tuş 	• [Enter] tuşuna basın.
#	 Değişken bileşenler için yer tutucu (örn. parametre adlarında) 	Parametre WCtlHz.Hz#

1.7 Dokümandaki adlandırmalar

Tam adı	Bu dokümandaki adı
Sunny Tripower CORE1	Evirici, ürün
İletişim tertibatı (COM)	COM tertibatı, COM, tertibat

214 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değiştirme kılavuzu

2 Güvenlik

2.1 Amacına uygun kullanım

COM yedek parça seti, SMA eviricilerde iletişim tertibatının değiştirilmesini sağlar.

Bu ürün, sadece aşağıda belirtilen SMA eviricilere monte edilebilir:

Yedek parça seti	Evirici
NR-PC.KP20L.BG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

SMA ürünlerini sadece, ekte bulunan dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda ve kullanım yerinde geçerli kanun, talimatname, kural ve normlara uyarak kullanın. Başka türlü kullanım, maddi hasara veya yaralanmalara neden olabilir.

SMA ürünlerine müdahale yapılmasına, örn. değişikliklere ve tadilatlara, sadece SMA Solar Technology AG'nin yazılı kesin onayıyla izin verilir. Yetkisiz müdahaleler, garanti ve tazmin taleplerinin ortadan kalkmasına ve ayrıca kural olarak işletim izninin iptaline yol açar. Bu tür müdahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Ürünün, amacına uygun kullanımda açıklananların dışında kalan her türlü kullanımı, amacına aykırı olarak kabul edilir.

Ekte bulunan dokümanlar, ürünün bir parçasıdır. Dokümanlar okunmalı, dikkate alınmalı ve her zaman kolay erişilebilecek kuru bir yerde saklanmalıdır.

Bu doküman, ürünün kurulumu, elektrik güvenliği ve kullanımıyla ilgili geçerli olan hiçbir bölgesel, eyaletsel ya da ulusal kanun, kural ya da norm yerine geçmemektedir. Ürünün kurulumuyla ilgili olarak, bu kanun ya da talimatlara riayet edilmesi ya da edilmemesi konusunda SMA Solar Technology AG hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu dokümanda belirtilen çalışmalar ve değişiklik işlemleri, bu dokümanın öngördüğü uzman elektrikçiler tarafından gerçekleştirilmediği takdirde, garanti ve teminat hakları sona ermektedir ve işletim izni geçerliliğini kaybetmektedir. Yetkisi bulunmayan kişilerin bu tür müdahalelerinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlarda, SMA Solar Technology AG firmasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.2 Önemli güvenlik uyarıları

Kılavuzu saklayın.

Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 215

Bu bölüm, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman dikkate alınması gereken güvenlik bilgilerini içermektedir.

Bu ürün, uluslararası güvenlik şartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiştir. İtinalı konstrüksiyona rağmen, tüm elektrikli ya da elektronik cihazlarda olduğu gibi burada da artık risk söz konusu olabilmektedir. Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek ve ürünün uzun vadeli kullanılabilmesini sağlamak için bu bölümü dikkatle okuyun ve her zaman tüm güvenlik bilgilerine uyun.

A TEHLİKE

Eviricide gerilim ileten parça ya da kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

Eviricinin gerilim ileten parçalarında veya kablolarında yüksek gerilimler mevcuttur. Eviricideki gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

- Çalışmalara başlamadan önce eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar calıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
- Bağlantıyı kestikten sonra, kondansatörlerin boşalması için 5 dakika bekleyin.
- Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.
- Açıkta bulunan gerilim taşıyan parçalara veya kablolara dokunmayın.

A TEHLİKE

Gerilim ileten DC kablolarına dokunulmasıyla elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

FV modülleri, ışık girişi sırasında DC kablolarına ulaşan yüksek DC gerilim oluşturur. Gerilim taşıyan DC kablolarına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

- Acıkta bulunan gerilim tasıyan parcalara veya kablolara dokunmayın.
- Çalışmalara başlamadan önce eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar calıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
- DC bağlantı fişlerini yük altındayken çıkarmayın.
- Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.

216 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değistirme kılavuzu

A TEHLİKE

Toprak kaçağı durumunda gerilim altında bulunan sistem parçalarına temas halinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Toprak kaçağı durumunda sistem parçaları gerilim altında olabilir. Gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

- Çalışmalara başlamadan önce eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
- FV dizesinin kablolarını sadece izolasyondan tutun.
- Taşıyıcı konstrüksiyonun parçalarına ve FV dizesinin sehpasına dokunmayın.
- Toprak kaçağı olan FV dizilerini eviriciye bağlamayın.
- Gerilimsiz duruma getirdikten sonra FV sisteminin veya ürünün parçalarına dokunmadan önce 5 dakika bekleyi,n.

A ihtar

Yangın ve patlama nedeniyle hayati tehlike

Bazı durumlarda eviricinin iç kısmında tutuşabilir gaz karışımı oluşabilir. Açma/kapama işlemleri nedeniyle bu durumda eviricinin iç kısmında bir yangın veya patlama tetiklenebilir. Bunun sonucunda, sıcak veya havada uçuşan parçalar nedeniyle ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir.

- Hata durumunda eviricinin kendisinde işlem yapmayın.
- Eviriciye, yetkisi olmayan kişilerin erişemeyeceğinden emin olun.
- DC devre kesici anahtarı evirici üzerinde çalıştırmayın.
- FV dizeyi, harici bir ayırma düzeneğiyle eviriciden ayırın. Bir ayırma düzeneği yoksa, eviricide DC gücü olmayana kadar bekleyin.
- AC devre kesicisini ayırın veya daha önce tetiklenmişse, kapalı bırakın ve yeniden devreye girmemesi için emniyete alın.
- Eviricideki çalışmaları (örn. arıza giderme, onarım çalışmaları) sadece tehlikeli maddeler için olan kişisel koruyucu donanım (örn. koruyucu eldivenler, göz ve yüz koruması ve solunum koruması) ile gerçekleştirin.

A ihtar

Zehirli maddeler, gazlar ve tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Çok nadir durumlarda elektronik parçalarındaki hasarlar nedeniyle eviricinin iç kısmında zehirli maddeler, gazlar ve tozlar meydana gelebilir. Zehirli maddelere temas ile zehirli gaz ve tozların solunması deride tahrişe, yanmalara, solunum zorluklarına ve bulantılara neden olabilir.

- Eviricideki çalışmaları (örn. arıza giderme, onarım çalışmaları) sadece tehlikeli maddeler için olan kişisel koruyucu donanım (ö rn. koruyucu eldivenler, göz ve yüz koruması ve solunum koruması) ile gerçekleştirin.
- Eviriciye, yetkisi olmayan kişilerin erişemeyeceğinden emin olun.

Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 217

A iHTAR

Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

A DİKKAT

Sıcak gövde parçaları nedeniyle yanma tehlikesi

İşletim sırasında, gövde ve gövde kapağı ısınabilir. DC devre kesici anahtar ısınmaz.

- Sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Gövde ya da gövde kapağına dokunmadan önce eviricinin soğumasını bekleyin.

UYARI

Gövde contasında don nedeniyle hasar oluşumu

Eviriciyi don sırasında açmanız durumunda gövde contası hasar görebilir. Bu durumda, eviricinin içine nem girebilir ve evirici zarar görebilir.

- Eviriciyi yalnızca, ortam sıcaklığı -5 °C altına düşmemişse açın.
- Eviricinin don sırasında açılması gerekiyorsa, eviriciyi açmadan önce gövde contasındaki muhtemel buzlanmayı giderin (örn. sıcak hava yardımıyla cözdürerek).

UYARI

Kum, toz ve nem nedeniyle ürünün hasar görmesi

Kum, toz veya nemin içeri girmesi sonucunda, ürün hasar görebilir ve fonksiyonu olumsuz etkilenebilir

- Eviriciyi mutlaka, nemin, sınır değer aralığında olduğu, kumsuz ve tozsuz bir ortamda açın.
- Eviriciyi, kum fırtınası esnasında ya da yağışlı havada açmayın.
- Gövdedeki tüm boşlukları hava geçirmez şekilde kapatın.

UYARI

Elektrostatik deşarj, eviriciye hasar verebilir

Elektronik parçalara dokunduğunuzda, elektrostatik deşarja neden olarak eviriciye hasar verebilir veya cihazı bozabilirsiniz.

• Bir bileşene dokunmadan önce, kendinizi topraklayın.

218 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değistirme kılavuzu

i Tekrar işletime alma öncesinde topraklama hattı kontrolü

Değiştirilen SMA bileşenleri veya güç tertibatları monte edildikten sonra ve SMA eviriciler tekrar işletime alınmadan önce, eviricideki topraklama hattının doğru bağlandığından emin olun. Topraklama hattı işlevsel olmalıdır ve kullanım yerinde geçerli yasalara, standartlara ve yönetmeliklere uyulmalıdır.

i Üst standartlara uyulması


Cihazdaki onarımlar ve üst standart esaslarına tabi olan ek standartların uygulanması, görevli uzman elektrikçilerin sorumluluğundadır. Yetkisiz müdahaleler, garanti ve tazmin taleplerinin ortadan kalkmasına ve ayrıca kural olarak işletim izninin iptaline yol açar. Bu tür müdahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 219

220

3 Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamının eksiksiz olduğunu ve dıştan görünebilen hasarları kontrol edin. Teslimat kapsamı tam olmadığında veya hasar olması durumunda, satıcınızla iletişime geçin.



Şekil 1 : Teslimat kapsamının bileşenleri

Konum	Adet	Tanım	
A	1	 COM tertibatı STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40 için NR-PC-KP20L.BG 1 STP xxx-US-41 için NR-PL-KP20-41-1 	
В	3	Cıvata M4x15	
С	1	Sunny Portal'da kayıt bilgilerini ve eviricinin kullanıcı arayüzüne WLAN aracılığıyla doğrudan bağlantı için WLAN şifresini (WPA2-PSK) içeren yeni etiket	
D	1	Dokümantasyon	

STP50-40-COM-RM-xx-11 Değiştirme kılavuzu

4 Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması

Eviricideki tüm çalışmalardan önce eviriciyi bu bölümde açıklandığı gibi gerilimsiz hale getirin. Bunun için daima belirtilen sıraya uyun.

▲ ihtar


Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik carpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

İşlem şekli:

- 1. AC devre kesicisini ayırın ve yeniden devreye girmemesi için emniyete alın.
- 2. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 modellerinde: Eviricideki AC devre kesici anahtarı **O** konumuna getirin.
- 3. Eviricinin DC devre kesici anahtarını O konumuna getirin.
- 4. Çok fonksiyonlu röle kullanıldığı takdirde, duruma göre yükün besleme gerilimini kapatın.
- 5. LED'ler sönene kadar bekleyin.
- Pens ampermetre kullanarak, hiçbir DC kablosunda akım bulunmadığından emin olun.



7. DC bağlantı fişinin konumunu not edin.

8. A TEHLİKE


DC bağlantı fişlerinin hasarlı veya çözülmüş olması durumunda, açık DC iletkenlerine veya DC fiş kontaklarına temas edildiği takdirde elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi söz konusudur


DC bağlantı fişleri hatalı çözüldüğü veya çıkarıldığı takdirde, DC bağlantı fişleri kırılıp hasar görebilir ve DC kablolarından çözülebilir veya doğru bağlanması mümkün olmayabilir. Buna bağlı olarak DC iletkenleri veya DC fiş kontakları açıkta kalabilir. Gerilim taşıyan DC iletkenlerine veya DC fiş kontaklarına dokunulması, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalara yol açar.

- DC fiş bağlantılarındaki çalışmalarda yalıtımlı eldiven giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.
- DC fiş bağlantılarının sorunsuz durumda olduğundan ve DC iletkenlerinin veya DC fiş kontaklarının acıkta olmadığından emin olun.
- DC bağlantı fişlerinin kilitlerini, aşağıda anlatıldığı şekilde dikkatlice çözün ve çıkarın.


Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 221

- 9. STP 50-40 / STP 50-JP-40 modellerinde (SUNCLIX DC bağlantı fişleri kullanımı): DC bağlantı fişinin kilidini açın ve fişi ayırın. Bunun için, bir yıldız tornavidayı veya eğri bir segman pensesini (uç genişliği: 3,5 mm) yandaki aralıklardan birine yerleştirin ve DC bağlantı fişini çekerek çıkartın. Bu sırada DC bağlantı fişini kanırtmayın ve aleti, sadece kilidi çözmek için yandaki aralıklardan birine yerleştirin ve kablodan çekmeyin.
- 10. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 modellerinde (Amphenol DC bağlantı fişleri kullanımı): İlgili kilit açma aleti ile DC bağlantı fişinin kilidini açın ve fişi ayırın (ayrıntılı bilgiler için bkz. üreticinin kılavuzu).






- 11. Üründeki DC fiş bağlantıları ile DC iletkenleri ile donatılmış olan DC fiş bağlantılarının sorunsuz durumda olduğundan ve DC iletkenleri veya fiş kontaklarının açıkta olmadığından emin olun.
- Uygun bir ölçüm cihazıyla eviricinin DC girişlerinde gerilim olmadığından emin olun.




 Alternatif Akım Connection Unit gövde kapağının 10 vidasının tümünü (TX25) sökün ve gövde kapağını öne doğru yerinden çıkarın.



- 14. Vidaları ve gövde kapağını bir kenara koyun ve güvenli bir şekilde muhafaza edin.
- 15. Uygun bir ölçüm cihazını kullanarak AC bağlantı terminalinde sırayla L1 ile N, L2 ile N ve L3 ile N arasında gerilim bulunmadığından emin olun. Bunu yapmak için ölçüm ucunu (çap: maksimum 2,5 mm (0,078 in)) bağlantı terminali ölçüm yerlerine sokun.
- 16. Uygun bir ölçüm cihazını kullanarak AC bağlantı terminalinde sırayla L1 ile PE, L2 ile PE ve L3 ile PE arasında gerilim bulunmadığından emin olun. Bunu yapmak için ölçüm ucunu (çap: maksimum 2,5 mm (0,078 in)) bağlantı terminali ölçüm yerlerine sokun.

222 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değistirme kılavuzu

5 İletişim tertibatının değiştirilmesi

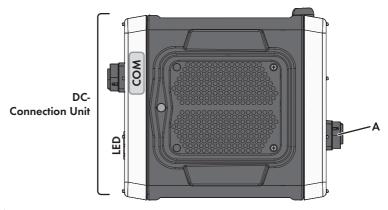


Şekil 2 : İletişim tertibatının konumu

Konum	Tanım
A	Sadece STP50-US-40, STP-33-US-41, STP-50-US-41 ve STP-62-US-41 modüllerinde mevcut AC şalteri

İşlem şekli:


- 1. Eviriciyi güç kaynağından ayırın (bkz. Bölüm 4, Sayfa 221).
- 2. Doğru Akım Connection Unit gövde kapağının 10 cıvatasını (TX25) çıkarın ve gövde kapağını öne doğru yerinden çıkarın.




 Doğru Akım Connection Unit'teki gerilimi, kendine ait gerilim kaynağı olmayan bir gerilim test cihazı ile kontak noktalarından deşarj edin. Arta kalan gerilimin 5 V altında olduğundan emin olun.

Değistirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 223

 DC anahtarının sağ tarafında DC+ kontaklarının her çifti her DC- kontağına doğru (kırmızı, mavi ve beyaz kablo 1 siyah kabloya doğru ve de gri, yeşil ve pembe kablo 1 mavi kabloya doğru).

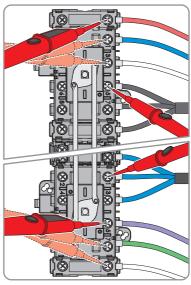


 DC anahtarının sağ tarafında her DC+ ve DCkontağı PE'ye doğru (kırmızı, mavi, beyaz, siyah, gri, yeşil, pembe ve mavi kablo PE'ye doğru).

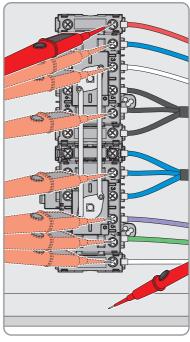


4. Elektrostatik deşarj hasarlarını önlemek için, tertibatı değiştirmeden kendinizi topraklayın.

224 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değiştirme kılavuzu

- 5. Gerektiğinde iletişim modüllerini sökün (bkz. iletişim modülünün kılavuzu).
- 6. Yassı bant kablonun X1 ferrit halkasındaki kablo bağını çıkarın.
- 7. Tüm soketleri, iletişim tertibatının kullanılan girişlerinden ayırın.

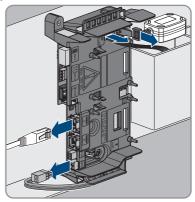

8. İletişim tertibatının 3 cıvatasını çıkarın (TX20), iletişim tertibatını yerinden çıkarın ve vidaları imha edin.

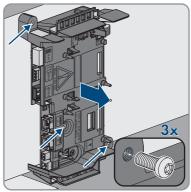


Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 225

226

6 İletişim tertibatının monte edilmesi

- 1. Yeni iletişim tertibatını Doğru Akım Connection Unit'e yerleştirin.
- İletişim tertibatını, teslimat kapsamında yer alan 3 cıvata ile vidalayın (TX20, tork değeri: 3,5 Nm ± 0,5 Nm (30,98 in-lb ± 4,43 in-lb)).
- 3. Tüm soketleri, iletişim tertibatının ilgili girişlerine takın.
- 4. Gerektiğinde iletişim modüllerini monte edin (bkz. iletişim modülünün kılavuzu).
- 5. Birlikte teslim edilen yeni tanımlama kodu (PIC), yeni kayıt kodu (RID) ve cihaza özel WLAN şifresini (WPA2-PSK) içeren etiketi mevcut etiketin üzerine yapıştırın. Bu sırada, iletişim tertibatının değiştirilmesi sonucunda yeni RID, PIC ve WPA2-PSK kodlarına sahip olduğunu dikkate alın.

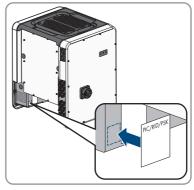

 Gövde kapağında, WLAN üzerinden kullanıcı arayüzüne kolayca bağlanmak için bir QR kodu varsa, iletişim tertibatı değişiminden sonra bu kod artık kullanılamaz.

STP50-40-COM-RM-xx-1 1 Değiştirme kılavuzu


7 Eviricinin işletime alınması

Ön koşullar:

- ☐ AC devre kesici anahtarı, doğru değerde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır.
- ☐ Evirici doğru monte edilmiş olmalıdır.
- ☐ Tüm kablolar doğru bağlı olmalıdır.
- ☐ Kullanılmayan gövde boşlukları, yalıtım tapalarıyla kapatılmalıdır.

İslem sekli:


- Makineyi doğru şekilde tekrar işletime almak için, tertibat değişimi sonrasında kullanım yerinde geçerli tüm yasalar, standartlar ve yönetmeliklere göre gerekli kontrolleri gerçekleştirin.
 Kontrolde bileşen değişikliği için koşulları dikkate alın (bkz. Bölüm 2.2 "Önemli güvenlik uyarıları", Sayfa 215).
- Eviricide topraklama hattının doğru bağlandığından ve topraklama hattının işlevsel durumda olduğundan emin olun.
- 3. DC devre kesici anahtarın **0** konumunda olduğundan emin olun.
- 4. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: AC devre kesici anahtarın **0** konumunda olduğundan emin olun.
- Veri kaydediciye geçersiz seri numaralarının aktarılmasını önlemek için, eviriciyi öncelikle yerel ağa bağlamadan önce işletime alın. Bunun için ağ ile RJ45 bağlantısının kurulmadığından emin olun.
- Alternatif Akım Connection Unit gövde kapağını Alternatif Akım Connection Unit üzerine yerleştirin, önce sol üst ve sağ alt vidaları, sonra da diğer vidaları yine çapraz bir şekilde sıkın (TX 25, tork değeri: 6 Nm (53 in-lb)).



- Doğru Akım Connection Unit kapağını Doğru Akım Connection Unit üzerine yerleştirin, önce sol üst ve sağ alt vidaları, sonra da diğer vidaları yine çapraz bir şekilde sıkın (TX 25, tork değeri: 6 Nm (53 in-lb)).
- 8. DC bağlantı fişlerini, tekrar eviricideki asıl yerlerine bağlayın.
 - ☑ DC bağlantı fişleri duyulacak şekilde yerine oturur.
- 9. Bütün DC bağlantı fişlerinin sıkı oturduğunu kontrol edin.
- STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 modellerinde: Eviricideki AC devre kesici anahtarı I konumuna getirin.
- 11. AC devre kesicisini devreye alın.
 - ☑ Tüm 3 LED de yanmaya başlar. Başlatma aşaması başlar.
 - ☑ Yakl. 90 saniye sonra 3 LED de söner.

Değiştirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 227

 Eviricinin DC devre kesici anahtarını I konumuna getirin.

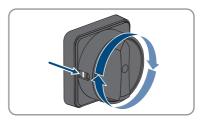

- 13. Yeşil LED hala yanıp sönmeye devam ettiği takdirde, besleme işletimi için gerekli olan koşullar henüz yerine getirilmemiştir. Besleme işletimi için gerekli olan koşullar yerine getirildiğinde, evirici besleme işletimine başlar ve kullanıma hazır olan güce bağlı olarak yeşil LED ya sürekli olarak yanar ya da titresir.
- 14. Yeni tertibatın evirici ile senkronize olmasına kadar, gerilim besleme işlemi başladıktan sonra 15 dakika bekleyin. Bu sırada evirici güncellenebilir.
- 15. Kırmızı LED yandığı takdirde bir olay mevcuttur . Hangi durumun söz konusu olduğunu bulun ve gerekirse önlemler alın.
- 16. Eviricinin ağ ayarlarını güncelleyin ve eviriciyi yerel ağa bağlayın (bkz. eviricinin kılavuzu).
- 17. Gerektiğinde iletişim modüllerini yeniden konfigüre edin. Bunun için eviricinin kullanıcı arayüzü üzerinden kurulum asistanını başlatın (bkz. eviricinin kılavuzu). Gövde kapağında, WLAN üzerinden kullanıcı arayüzüne kolayca bağlanmak için bir QR kodu varsa, iletişim tertibatı değişiminden sonra bu kod artık kullanılamaz.
- Evirici Sunny Portal üzerinde algılandığında, eviriciyi Sunny Portal üzerinde değiştirin (bkz. kurulum kılavuzu "İletişim ürünü bulunan sistemlerde SMA cihazlarının değiştirilmesi", bölüm: www.SMA-Solar.com).
- 19. Eviricinin sorunsuz șekilde besleme yaptığından emin olun.

228 STP50-40-COM-RM-xx-11 Değistirme kılavuzu

8 Arızalı tertibatın geri gönderilmesi veya tasfiye edilmesi

Arızalı tertibatın geri gönderilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için sipariş formuna bakabilirsiniz.

Yapılacaklar:

- 1. Arızalı tertibatın geri gönderilmesi gerektiğinde:
 - Arızalı tertibatı sevkiyat için ambalajlayın. Bunun için, orijinal ambalajı veya tertibatın ağırlığı ve büyüklüğü için uygun olan bir ambalaj kullanın.
 - SMA Solar Technology AG firmasına geri gönderim işini organize edin. Bunun için servis ile irtibata geçin.
- Tertibatın geri gönderilmesi gerekmediğinde, tertibatı mevcut yerel elektronik atık yönetmeliğine uygun biçimde tasfiye edin.

Değistirme kılavuzu STP50-40-COM-RM-xx-11 229

法的制約

本書に記載されている情報は、SMA Solar Technology AGの所有物です。この文書のいかなる部分も複製を作成したり、情報検索システムに保存したり、または転送することは、いかなる形式または方法でも、それが電子的方法、機械的方法、写真、磁気またはその他の方法であれ同様に、事前にSMA Solar Technology AGの書面による許可なしでは禁じられています。 ただし、製品の評価、または他の正当な目的で内部で使用する場合に限り、本書を複製することができ、事前に許可を得る必要はありません。

SMA Solar Technology AGは、本文書または本文書が記述するいかなる装置および/またはソフトウェアについて、そして暗黙に提示されているあらゆる有用性、商品性、またはいかなる特定の目的に対する適合性を含めますがこれに限られるものではなく、明示的または黙示的にも何らの表明または保証を行うものではありません。そのような表明または保証は、明示的に免責されます。 SMA Solar Technology AG およびその販売業者またはディーラーは、いかなる条件下にあっても間接的、偶発的、または結果的な損害に対する責任を負いません。

暗黙の保証の例外は法の定める次第でいかなる場合においても適用されず、このため上記の例外は適用されません。

仕様は予告なく変更されることがあります。本文書を完全、正確かつ最新のものにするために、あらゆる手段をとっています。しかし、対象読者は、SMA Solar Technology AGが製品の改善や実地での使用経験に基づき、予告なしに、または供給契約が予告を要求する場合は契約条件に従って、こうした仕様を変更する可能性があることに注意する必要があります。本文における脱落、誤植、演算誤差またはリスト作成エラーなど、あるいはそれに限らず本文により引き起こされた、間接的、偶発的または結果的な損害を含むいかなる損害について、SMA Solar Technology AGは責任を負いません。

商標

本書に記載されているすべての商標は、たとえその旨が明記されていない場合でも商標として認められています。商標の指定がなくても、製品またはブランドが登録商標ではないことを意味するものではありません。

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

電話: +49 561 9522-0

ファックス: +49 561 9522-100

www.SMA.de

Eメール: info@SMA.de 最終更新日: 2020/07/23

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. All rights reserved.

日本語

目次

1	本書について	232
	1.1 適用範囲	232
	1.2 対象読者	232
	1.3 本書の内容と構成	232
	1.4 警告メッセージのレベル	232
	1.5 本書中の記号について	233
	1.6 本書で使用する表記について	233
	1.7 本書中の製品表記について	234
2	安全について	235
	2.1 使用目的	235
	2.2 重要な安全上の注意事項	
3	梱包内容	240
4	パワーコンディショナの電源を落とす	241
5	通信モジュールの取り外し	243
6	通信アセンブリの取り付け	246
7	パワーコンディショナの試運転調整	247
8	故障アセンブリの返却と廃棄	249

1 本書について

1.1 適用範囲

本書は、次のサービスを対象としています。

- NR-PC-KP20LBG1 (STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40向け交換部品セット「通信モジュール」)
- NR-PL-KP20-41-1 (STP33-US-41 / STP50-US-41 / STP62-US-41向け交換部品セット「通信モジュール」)

1.2 対象読者

本書で説明している作業は、必ず、適切な資格を持っている設置担当者だけが行ってください。設置担当者に必要な条件は、次の通りです。

- SMAメーカー保証において、SMA Solar Technology AGは本書に記載する作業を実施するためSMA研修コースへの参加をおすすめしています。これにより、組立て部品の適切な交換に必要な品質要件を確保します。研修の種類と使用する道具等は国によって異なることがあります。
- SMAメーカー保証外では、SMA Solar Technology AGは本書に記載する作業を実施するためSMA研修コースへの参加をおすすめしています。これにより、組立て部品の適切な交換に必要な品質要件を確保します。研修の種類と使用する道具等は国によって異なることがあります。
- SMAパワーコンディショナを安全に切断する方法を知っていること
- パワーコンディショナの仕組みと操作方法に関する知識を持っていること
- 電気機器・設備の設置、修理、使用に伴う危険やリスクに対処する訓練を受けていること。
- 電気機器・設備の設置と試運転調整の訓練を受けていること。
- すべての適用される法律と規格に関する知識を持っていること。
- 本書の内容ならびに安全上の注意を理解し、これに従うこと。

1.3 本書の内容と構成

本書は部品の交換方法について説明しています。

本書に記載の図は基本的な情報を概略としてまとめたもので、実際の製品と若干異なる場合があります。

1.4 警告メッセージのレベル

下記は、製品取扱いの際に発生する可能性がある警告メッセージのレベルです。

▲ 危険

回避しなければ死亡または重傷を招く危険な状況を示します。

▲ 警告

回避しなければ、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

▲注意

回避しなければ、軽度または中度の怪我を招くおそれがある危険な状況を示します。

注記

回避しなければ物的損害を招くおそれがある状況を示します。

1.5 本書中の記号について

記号	説明
i	特定のテーマや目的に重要な情報を示します。
	特定の目的を達成するために、必要な条件を示します。
Ø	期待される結果を示します。
×	起こり得る問題を示します。
*	例

▲ 設置担当者

適切な資格を持った設置担当者しか行えない作業であることを示す項目です。

1.6 本書で使用する表記について

表記	説明	例
太字	メッセージ端子ユーザーインターフェースの項目選択すべき項目入力すべき項目	 絶縁電線をバネ型端子 X703:1 ~ X703:6 に接 続します。 分の欄に10と入力しま す。
>	• 複数の項目から関連するも のを選択します。	• 設定>日付 を選択しま す。
[ボタン] [キー]	• 選択または押すべきボタン やキーを示します。	• [入力]を選択します。
#	可変要素(パラメータ名など)のプレースホルダ	• パラメータ WCtlHz.Hz#

日本語

1.7 本書中の製品表記について

正式名称	本書での表記		
Sunny Tripower CORE1	パワーコンディショナ、製品		
通信モジュール (COM)	COMモジュール、COM、モジュール		

234 STP50-40-COM-RM-xx-11 交換説明書

2 安全について

2.1 使用目的

COM交換部品キットで、SMAパワーコンディショナ通信モジュールの交換が可能です。

本製品は次のSMAパワーコンディショナにのみ取り付けることができます。

交換部品セット	パワーコンディショナ
NR-PC.KP20LBG1	STP 50-40
	STP 50-JP-40
	STP 50-US-40
NR-PL-KP20-41-1	STP33-US-41
	STP50-US-41
	STP62-US-41

本SMA製品は同梱の説明書、および設置場所で適用される法律、法規制、規格、指令に必ず従った方法で使用してください。記載の指示に従わずに使用すると、怪我や物的損傷を招くおそれがあります。

SMA製品にどのような変更を加える場合も、必ず、事前にSMA Solar Technology AGの書面による明示的な許可が必要です。無断で製品を変更すると製品保証および保証の請求権が失われ、多くの場合、操業許可の取消しにつながります。そのような変更に起因するいなる損害に対しても、SMA Solar Technology AGは責任を負いません。「使用目的」の章に記載された目的以外で本製品を使用した場合、不正使用と見なされます。

同梱された説明書は製品の一部です。説明書は将来に亘って手の届く湿気のない場所に保管し、記載されたすべての注意事項に従ってください。

本書は製品の設置場所、電気安全および使用に適用される地方、州、連邦、国の法律、規制および慣例に代わるものでも、代わるものとして意図されているものでもありません。SMA Solar Technology AGは、製品の設置場所に関してこうした法律や慣例への順守または不順守には一切責任を負いません。

交換及び本説明書に記載される作業すべてが本説明書でいう資格のある担当者によって行われない場合は、製品保証及び保証請求権が無効になるものとし、また、多くの場合操業許可の取消しにつながります。許可を受けていない者によるそのような変更に直接又は間接的に起因するいかなる損害に対しても、SMA Solar Technology AGは責任を負いません。

2.2 重要な安全上の注意事項

後ほど参照できるよう、本書は保管しておいてください。

日本語

235

この章には、本製品を用いて作業を行う際に常時順守すべき安全上の注意が記載されています。

本製品は国際的な安全要件に従い設計および試験されています。細心の注意を以て 製造しておりますが本製品も電気・電子機器すべてと同様にリスクは残存していま す。怪我や物的損害を防ぎ、製品の長期間使用を可能にするには、この章を注意深 く読み、すべての安全上の注意に常に従ってください。

▲ 危険

パワーコンディショナの通電部品またはケーブルに接触した際の感電死の 危険

パワーコンディショナの導電性部品やケーブルには高電圧がかかっています。パワーコンディショナの通電部品や通電しているケーブルに触れると、感電により致死事故や重傷を招く恐れがあります。

- パワーコンディショナの電源を切り、装置での作業前に誤って再接続されないようにしてください。
- 装置の接続を解除した後、コンデンサの放電が終了するまで、5分お待ちください。
- 作業時には、必ず、適切な個人用保護具を着用してください。
- 絶縁処理されていない部品やケーブルには触れないでください。

▲ 危険

通電部品またはDCケーブルとの接触による感電死の危険

光に当てられている間、太陽電池モジュールはDCケーブルに流れる非常に高いDC 電圧を作り出します。DCケーブルに触れると、感電により致死事故や重傷を招くおそれがあります。

- 絶縁処理されていない部品やケーブルには触れないでください。
- パワーコンディショナの電源を切り、装置での作業前に誤って再接続されないようにしてください。
- 負荷がかかっている状態でDCコネクタの接続を取り外さないでください。
- 作業時には、必ず、適切な個人用保護具を着用してください。

日本語

▲ 危険

地絡発生時に通電しているシステムコンポーネントに接触し感電死する危 険あり

地絡が生じた際、システムの部品にはまだ電圧がかかっていることがあります。 通電部品や通電しているケーブルに触れると、感電により致死事故や重傷を招く おそれがあります。

- パワーコンディショナの電源を切り、装置での作業前に誤って再接続されないようにしてください。
- 太陽電池アレイのケーブルの絶縁部以外には触れないでください。
- 太陽電池アレイの土台やフレームに触れないでください。
- 地絡が発生している太陽電池ストリングをパワーコンディショナに接続しないでください。
- 電圧がかかっていないことを確認したうえで、必ず5分以上待ってから太陽光 発電システムまたは製品の部品に触れるようにしてください。

▲警告

火災や爆発の危険あり

エラーが発生している状態にあると、稀に、パワーコンディショナ内に爆発性をもつ混合ガスが生成されることがあります。この状態でスイッチを運転に切り替えると、パワーコンディショナ内で火災を引き起こしたり、爆発を引き起こしたりするおそれがあります。飛散するまたは高熱の破片等が原因で死亡または致死事故を招くおそれがあります。

- エラーが発生した場合には、パワーコンディショナに直接何もアクションを 行わないでください。
- 関係者以外によるパワーコンディショナの取扱いを厳禁します。
- 地絡発生時にはパワーコンディショナのDC負荷開閉器を操作しないでください。
- 外部接続開放装置を介してパワーコンディショナから太陽電池アレイの接続を開放します。接続開放装置がない場合、DC電力がパワーコンディショナにかからなくなるまでお待ちください。
- ACブレーカの接続を解除するか、すでにトリップしている場合は接続を解除したままにして、再接続されないようにしてください。
- 有害物質を取り扱う際の個人用保護具(安全グローブ、安全ゴーグル、顔面 保護具、呼吸用保護具など)を着用する場合にのみ、パワーコンディショナ に作業(トラブルシューティング、修理作業など)を行ってください。

▲ 警告

有毒物質、ガス、埃などによる怪我のおそれがあります。

稀に、電子部品へのダメージによりパワーコンディショナ内に有毒物質やガス、 埃などが形成されることがあります。有毒物質への接触や有毒ガス・埃などの吸 引により、肌の炎症や火傷、中毒、呼吸困難や吐き気といった症状を引き起こす おそれがあります。

- 有害物質を取り扱う際の個人用保護具(安全グローブ、安全ゴーグル、顔面 保護具、呼吸用保護具など)を着用する場合にのみ、パワーコンディショナ に作業(トラブルシューティング、修理作業など)を行ってください。
- 関係者以外によるパワーコンディショナの取扱いを厳禁します。

▲ 警告

電圧計が破損していると過電圧により感電死する危険あり

過電圧により電圧計が破損し、その結果、電圧計内部に電圧が残ることがあります。電圧計の通電部品に触れると、感電により致死事故や重傷を招くおそれがあります。

• DC入力電圧が1000 V以上の電圧計だけを使用してください。

▲注意

本体高温部による火傷の危険

本体と本体のカバーは運転中に熱をおびる場合があります。DC開閉器は熱をおびません。

- 熱をおびる表面に触れないでください。
- 本体や本体のカバーに触れる前には、パワーコンディショナが充分冷めるまで待ってください。

注記

氷点下での本体のパッキン損傷

気温が氷点下のときにパワーコンディショナを開くと、本体のパッキンが損傷するおそれがあります。本体内部に湿気が侵入する恐れがあります。

- 周囲温度が-5°C度以上の場合にのみ、パワーコンディショナを開いてください。
- 気温が氷点下になり本体のパッキンに霜が張っている場合には、パワーコンディショナを開ける前に霜を(温風で溶かすなどして)除去してください。

注記

砂、埃や湿気の侵入による損傷

砂、埃や湿気の侵入によって、パワーコンディショナが故障し、機能が損なわれるおそれがあります。

- 湿気が基準内で、かつ砂や埃のない環境にある場合にのみパワーコンディショナを開けてください。
- 埃が舞っている場合や雨が降っている場合にはパワーコンディショナを開けないでください。
- 本体の開口部すべてをしっかりと閉じてください。

注記

静電気による損傷

パワーコンディショナの電気部品に触れると、静電気が発生してパワーコンディショナが破損するおそれがあります。

• 部品に触れる前に、必ず身体の一部を接地してください。

i 再起動前の接地導線試験

SMA部品または直観的交換ができないパワーアセンブリの設置後、SMAパワーコンディショナを再起動する前に、パワーコンディショナの接地導線が正しく接続されているかを確認してください。接地導線が機能することを確認し、現地で適用されるすべての規格や指令に従ってください。

i 上位規格に従ってください。

デバイスの修理作業、上位規格に対応する他の規格への配慮や適用については、作業資格を有する設置担当者の責任において行ってください。無断で製品を変更すると製品保証と保険請求が失われ、多くの場合、操業許可の取消しにつながります。そのような変更に起因するいなる損害に対しても、SMA Solar Technology AGは責任を負いません。

日本語

3 梱包内容

製品の納品時に、注文品がすべて揃っていることと、外から見える傷がないことを確認してください。部品に抜けや損傷がある場合には、取扱販売店までご連絡ください。




図 1: 梱包内容

位置	数量	名称
A	1	COMモジュール • STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50-JP-40向けNR-PC-KP20L.BG1 • STP xxx-US-41向けNR-PL-KP20-41-1
В	3	ボルト M4 x 15
С	1	Sunny Portalでの登録に関する詳細とWLAN経由でパワーコンディショナのユーザーインターフェースに直接接続するWLAN用パスワード(WPA2-PSK)が記載された新しいラベル
D	1	説明書

日本語

240

4 パワーコンディショナの電源を落とす

パワーコンディショナで作業する場合には、本章の説明に従って、必ずすべての電源を最初に切ってください。必ず、記載されている手順を守ってください。

▲ 警告

電圧計が破損していると過電圧により感電死する危険あり


過電圧により電圧計が破損し、その結果、電圧計内部に電圧が残ることがあります。電圧計の通電部品に触れると、感電により致死事故や重傷を招くおそれがあります。

• DC入力電圧が1000 V以上の電圧計だけを使用してください。

手順:

8.

- 1. ACブレーカを切ります。
- 2. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: パワーコンディショナのAC開閉器の位置をOに設定します。
- 3. パワーコンディショナのDC開閉器の位置をOに設定します。
- 4. 多機能リレーを使用する場合には、負荷の電源スイッチを切ります。
- 5. LEDが消えるまで待ちます。
- 6. 電流計を使って、どのDCケーブルにも電流 が流れていないことを確認します。



7. DCコネクタの位置をメモします。

▲ 危険


DCコネクタが損傷または緩んでいると、露出している直流導線または DCプラグの接点に接触し感電による生命の危険あり

DCコネクタは誤って開放され接続が外されていると破損、損傷、DCケーブルからの外れや正しい接続ができなくなるおそれがあります。これにより、直流導線またはプラグの接点が露出してしまう場合があります。直流導線やDCプラグコネクタの通電部分に接触すると感電により致死事故または重傷を招くおそれがあります。


- DCコネクタでの作業をする際は必ず絶縁グローブを着用し絶縁ツールを 使用してください。
- DCコネクタが最適な状態にあること、また、直流導線やDCプラグコネクタがどれも露出していないことを確認してください。
- 次の手順に従い、慎重にDCコネクタを開放、取り外ししてください。

日木謡


9. STP 50-40 / STP 50-JP-40 (Sunclix DCコネクタ使用): DCコネクタを解除し、取り外します。このためには、マイナスドライバーまたはアングルスクリュードライバー(先端幅: 3.5 mm)をサイドにある装着口のひとつに差し込み、DCコネクタを引っ張ります。この作業をする際は、DCコネクタをてこで引き上げてはならず、サイドにある装着口のひとつにツールを差し込んでロックを外します。この時、ケーブルを引き寄せないようにしてください。




10. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41 (Amphenol DCコネクタ使用): 対応する解除ツールを使用して、DCコネクタのロックを解除し、取り外します (詳しくは、メーカーの取扱説明書を参照)。



- 11. 製品のDCコネクタおよびDC導線が装備されているコネクタが最適な状態にあること、また、DC導線やDCプラグコネクタがどれも露出していないことを確認してください。
- 12. パワーコンディショナのDC入力回路に電圧 がかかっていないことを適切な電圧計で確認します。



13. AC接続ユニットの本体カバーの10本のネジ すべてをドライバー(TX25)で取り外し、 慎重に本体カバーを前方に取り外します。



- 14. ボルトと本体カバーを取り外して、安全に保管します。
- 15. AC端子台のL1とN、L2とN、L3とNの間が無電圧であることを適切な電圧計で確認します。これには、テスターのプローブ(最大直径: 2.5 mm (0.078 in)) を各端子台の測定ポイントに差し込みます。
- 16. AC端子台のL1、L2、L3それぞれの端子と接地線端子の間が無電圧であることを 適切な電圧計で確認します。これには、テスターのプローブ(最大直径: 2.5 mm (0.078 in))を各端子台の測定ポイントに差し込みます。

5 通信モジュールの取り外し


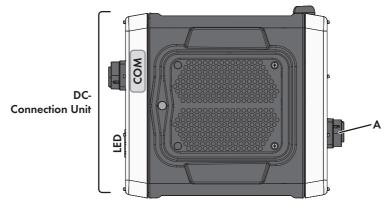


図2:通信モジュールの位置

位置	表記
A	STP50-US-40、STP-33-US-41、STP-50-US-41、STP-62-US-41にのみ搭載 されているACスイッチ

手順:


- 1. パワーコンディショナのすべての電源を落とします(241 ページの 4 章を参照)。
- 2. DC接続ユニット本体カバーの10本のネジす べてを取り外し(TX25)、本体カバーを慎 重に前方へ取り外します。




3. 内蔵の電圧源無しで電圧検出器を使用し、接点のDC Connection Unitを放電します。この時、残留電圧が5 V未満であることを必ず確認してください。

田本語

DCスイッチの右側にある、各接点のペアDC+対DC-(赤、青、白色の電線対黒の電線1本、灰、緑、薄紫色の電線対青の電線1本)

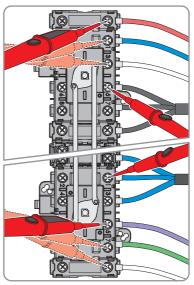


DCスイッチの右側にある、各DC+およびDC-対接地電線(赤、青、白、黒、灰、緑、薄紫色、青の電線対接地電線1本)

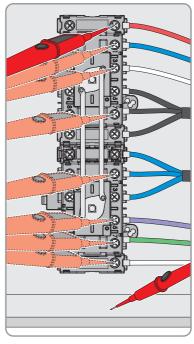


4. アセンブリを交換する前にご自身で接地を行っていただき、静電気の放電による損傷を防いでください。

- 5. 必要に応じて、通信モジュールを取り外してください(詳しくは、通信モジュールの取扱説明書を参照)。
- 6. フラットケーブルX1のフェライトからケーブルラップを取り外します。
- 7. 通信アセンブリの使用ソケットからコネク タをすべて取り外します。

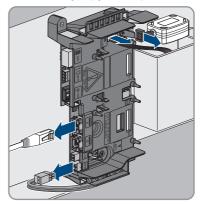


8. 通信モジュール (TX20) のねじ3つ、そして通信アセンブリを取り外し、ねじを廃棄します。

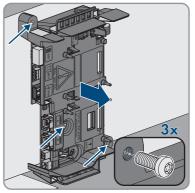

6 通信アセンブリの取り付け

- 1. 通信アセンブリをDC Connection Unitに差し込みます。
- 2. 納品内容に含まれるねじ3つを使って通信モジュールを締めます (TX20、トルク: 3.5 Nm ± 0.5 Nm (30.98 in-lb ± 4.43 in-lb))。
- 3. 通信アセンブリの各ソケットにコネクタをすべて差し込みます。
- 4. 必要に応じて、通信モジュールを取り付けてください (詳しくは、通信モジュールの取扱説明書を参照)。
- 5. 新しい識別ID (PIC) 、登録ID (RID) 、 WLANパスワード (WPA2-PSK) が表示されて いるラベルを既存のラベルの上にかぶさる ように貼り付けます (通信モジュールは交換のために新しいRID、PIC、WPA2-PSKが発行されます)。

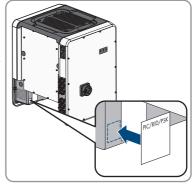

6. WIANを介して簡単にユーザーインターフェースに接続できるようQRコードが本体カバーにあっても、通信アセンブリを交換すると使用できなくなりますのでご注意ください。

246 STP50-40-COM-RM-xx-11 交換説明書


7 パワーコンディショナの試運転調整

必要条件:

- □ 適切なACブレーカを使用され設置されていること。
- □ パワーコンディショナが正しく取り付けられていること。
- □ ケーブルがすべて正しく接続されていること。
- □ 使わない本体開口部が、シーリングプラグでしっかりと閉じられていること。

手順:

- 1. パワーアセンブリ交換後の適切な再試運転調整のため現地で適用される法律、 規格、指令に従い、必要なテストを実施します。コンポーネントの交換にかか る要件を考慮します(235 ページの「2.2 重要な安全上の注意事項」章を参照)。
- 2. パワーコンディショナの接地線が正しくつながれ、正常に機能していることを確かめます。
- 3. DC負荷開閉器がOの位置にあることを確認してください。
- 4. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: AC負荷開閉器が**0**の位置 にあることを確認してください。
- 5. データロガーに無効な製造番号が送られないよう、まずはローカルネットワークに接続せずにパワーコンディショナの試運転調整を行ってください。そのため、RJ45がネットワークに接続されて「いない」ことを確認してください。
- 6. AC接続ユニットの本体カバーをAC接続ユニットに置き、まず左上と右下のネジを、それから残りのネジをTorxドライバー(TX25) (トルク:6 Nm (53 in-lb))を使って締めます。




- 7. DC接続ユニットの本体カバーをDC接続ユニットに置き、まず左上と右下のネジを、それから残りのネジをTorxドライバー(TX25)(トルク: 6 Nm (53 in-lb))を使って締めます。
- 8. DCコネクタを元々ある状態でパワーコンディショナに接続します。

 ☑ カチッという音とともにDCコネクタが装着されます。
- 9. すべてのDCコネクタが、しっかり固定されていることを確認します。
- 10. STP 50-US-40 / STP 33-US-41 / STP 50-US-41 / STP 62-US-41: パワーコンディショナのAC開閉器の位置をIに設定します。
- 11. ACブレーカのスイッチを入れます。
 - ☑ 3つのLEDライトがすべて点灯します。起動開始します。
 - ☑ 約90秒後に再び3つのLEDライトがすべて消灯します。

日本語

12. パワーコンディショナのDC開閉器の位置をIの位置まで回します。

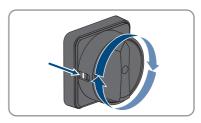

- 13. 緑のLEDが未だに点滅する場合は、連系運転を有効化する条件を満たしていません。連系運転の条件が満たされるとすぐに、パワーコンディショナは連系運転を開始し、発電電力に応じて緑のLEDが点灯 または点滅します。
- 14. 売電運転を開始したら、新しいモジュールがパワーコンディショナと同期を完了するまで、15分ほどお待ちください。パワーコンディショナの更新も行うことができます。
- 15. 赤いLEDが点灯する場合、イベントが発生しています。どのイベントが発生したかを確認し、必要に応じて対策を施してください。
- 16. パワーコンディショナのネットワーク設定を更新し、パワーコンディショナをローカルネットワークに統合します(パワーコンディショナの取扱説明書を参照)。
- 17. 必要に応じて、通信モジュールの構成を設定しなおしてください。これには、パワーコンディショナのユーザーインターフェースからインストールウィザードを起動します(パワーコンディショナの取扱説明書を参照)。WLANを介して簡単にユーザーインターフェースに接続できるようQRコードが本体カバーにあっても、通信モジュールを交換すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- 18. パワーコンディショナがSunny Portalに登録されている場合、Sunny Portal でパワーコンディショナを交換します(www.SMA-Solar.comで公開されている設置説明書の「通信製品を装備した発電システムにおけるSMAデバイスの交換」を参照)
- 19. パワーコンディショナが正しく給電することを確認します。

日本語

8 故障アセンブリの返却と廃棄

故障アセンブリを返却する場合、注文書に記載が必要です。

手順:

- 1. 故障アセンブリを返却する場合の手順は以下の通りです。
 - 故障アセンブリの発送準備として梱包します。納品時に使われていた梱包 材、またはアセンブリの重量と寸法に適した梱包材を使用してください。
 - SMA Solar Technology AG宛てに梱包品の返送を手配します。サービス契約販売店にご連絡ください。
- 2. アセンブリを返却しない場合、現地の廃棄処理法令に従ってアセンブリを廃棄してください。

田



Contact

en Contact de Kontakt cs Kontakt el Епікої v wvia es Contacto fr Contact it Contatto nl Contact pt Contactos ro Contact tr İletişim ja お問い合わせ				
nl Contact	nl Contact pt Contactos ro Contact tr İlet Deutschland SMA Solar Technology AG Österreich Niestetal	Belgien Belgique België Luxemburg Luxembourg Nederland Česko Magyarország Slovensko	SMA Benelux BVBA/SPRL Mechelen +32 15 286 730 for Netherlands: +31 30 2492 000 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com SMA Service Partner TERMS a.s +420 387 6 85 111 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	
	Sunny Boy Storage, Sunny Backup: +49 561 9522-399 Sunny Central, Sunny Central Storage: +49 561 9522-299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Türkiye	SMA Service Partner DEKOM Telekomünikasyon A. Ş +90 24 22430605 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	
France	SMA France S.A.S. Lyon +33 472 22 97 00 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Ελλάδα Κύπρος	SMA Service Partner AKTOR FM. Aθήva +30 210 8184550 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	
España Portugal	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. Barcelona +34 935 63 50 99 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	United Kingdom	SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes +44 1908 304899 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	
Italia	SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Australia	SMA Australia Pty Ltd. Sydney Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287) International: +61 2 9491 4200	

United Arab Emirates	SMA Middle East LLC Abu Dhabi +971 2234 6177 SMA Online Service Cen www.SMA-Service.com	ter:	India	SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai +91 22 61713888
ไทย	Service Partner for String inverter: Solar Power Engineering Co., Ltd. 333/7,8,9 United Tower Building 4th floor. Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17), Klongton Nua, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand +66 20598220 smaservice@spe.co.th Service Partner for Utility:			Enerone Technology Co., Ltd 4th Fl, Jungbu Bldg, 329, Yeongdong-daero, Gangnam- gu, Seoul, 06188, Korea +82-2-520-2666
			Argentina Brasil Chile Perú	SMA South America SPA Santiago de Chile +562 2820 2101
Tirathai E & S Co., Ltd 516/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Sukhumvit Road, T. Praksa, A. Muang 10280 Samutprakarn, Thailand +63 1799866 servicepartner.sma@tirathai.co.th		a, A. nailand	South Africa	SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Cape Town 08600SUNNY (08600 78669) International: +27 (0)21 826 0699 SMA Online Service Center:
Other countries	www.SMA-Service.com International SMA Service Line Niestetal 00800 SMA SERVICE (00800 762 7378423) SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com			www.SMA-Service.com
United States	SMA Solar Technology America LLC Rocklin, CA	Toll free for USA and US Territories +1 877-MY-SMATech (+1 877-697-6283) International: +1 916 625-0870		
Canada	SMA Solar Technology Canada Inc. Mississauga	Toll free for Canada / Sans frais pour le Canada : +1 877-MY-SMATech (+1 877-697-6283)		
México	SMA Solar Technology de México Mexico City	Internacional: +1 916 625-0870		



