Play House Dois Andares

ref. 0994.3



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/KphqoJBppeQ

Medidas del producto: **4,66 × 1,54 × 1,95 m**
Casita de dos pisos con puerta, ventanas, fregadero con grifo, tobogán y escalador
Varios niños pueden jugar al mismo tiempo: uno en el piso de arriba y los otros en la casita, en el tobogán y en el escalador
Montaje por un adulto, con llave de 10 mm; para las paredes y el techo, la ayuda de una segunda persona facilita.
8 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: el **frente** y la **pared trasera** en una **lateral**, el **fregadero**, el **piso**, la otra **lateral**, el **techo**, el **tobogán** y el **escalador**.
- En cada esquina, los ganchos entran en las ventanitas con la pared unos 5 cm por encima del suelo y después bajan: si la pared no baja recta, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.


Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (7 un, pasos 3 y 6)

No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

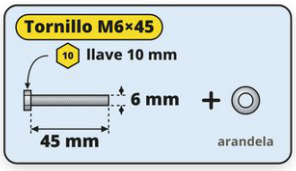


7× Tornillo M6×45 · pasos 3 y 6

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Play House Dois Andares



FRENTE (A) — **1×**
N.º 1 · ref. 994302



LATERAL (B) — **2×**
N.º 2 · ref. 994304




PARED TRASERA (C) — **1×**
N.º 3 · ref. 994303




FREGADERO CON GRIFO (D) — **1×**
N.º 4 · ref. 994308



PISO (E) — **1×**
N.º 5 · ref. 994306



TECHO (F) — **1×**
N.º 6 · ref. 994305




TOBOGÁN (G) — **1×**
N.º 7 · ref. 957606



ESCALADOR (H) — **1×**
N.º 8 · ref. 957605



TORNILLO M6×45 — **7×**
N.º 9 · ref. 2090194



ARANDELA M8 — **7×**
N.º 10 · ref. 2090185


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.


---

1 PASO 1 DE 8
Frente en la lateral

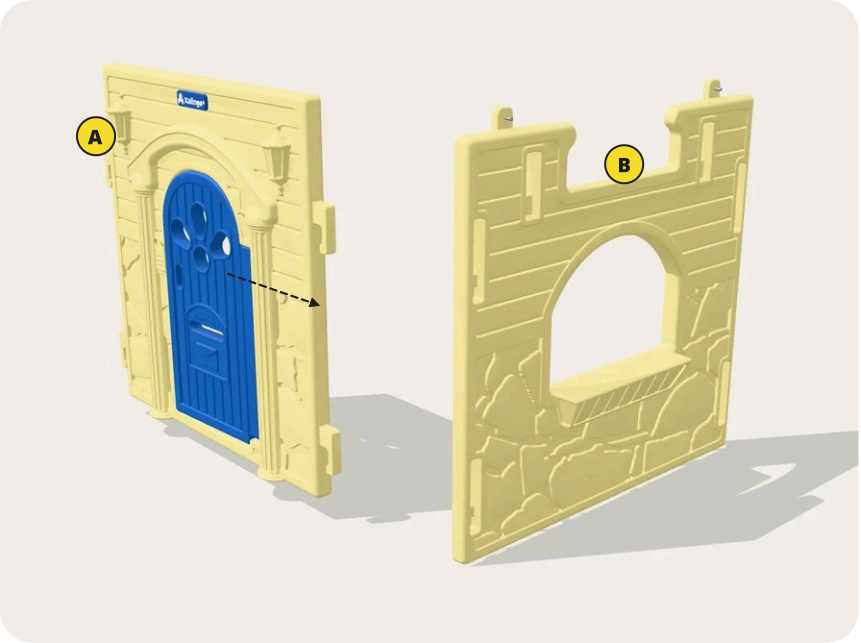

B Lateral (B)

A Frente (A)

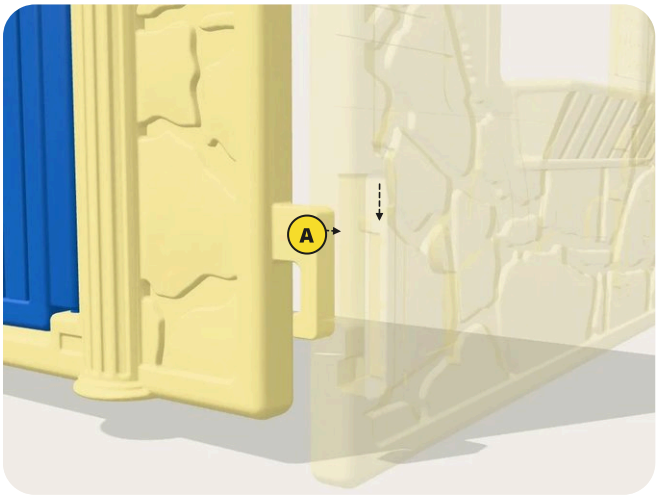

Los ganchos del frente entran en las ventanitas de la lateral y bajan

A Gancho del frente

Separa las piezas: el **frente (A)**, con la puerta, las 2 **laterales (B)**, la **pared trasera (C)**, con la ventana, el **fregadero con grifo (D)**, el **piso (E)**, el **techo (F)**, el **tobogán (G)**, el **escalador (H)** y los 7 tornillos con arandela. La puerta y las barras de las ventanas del techo vienen ya montadas.

Deja una **lateral (B)** de pie. Sostén el frente unos 5 cm por encima del suelo, con los ganchos de su extremo a la altura de las ventanitas de la lateral.

Empuja el frente contra la lateral hasta que los ganchos entren en las ventanitas y baja el frente hasta el suelo.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Frente (A)
ref. 994302




1× Lateral (B)
ref. 994304



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 8

2 Pared trasera en la lateral

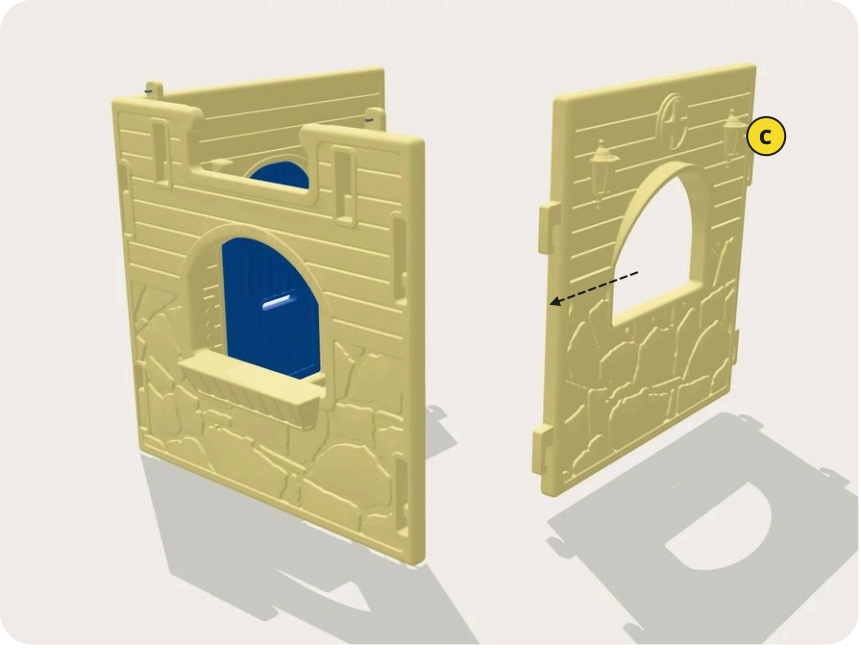

C Pared trasera (C)

Encaja la **pared trasera (C)** en el otro extremo de la misma lateral, de la misma forma: unos 5 cm por encima del suelo, empuja los ganchos en las ventanitas y bájala.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared trasera (C)
ref. 994303




Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 8

3 Fregadero

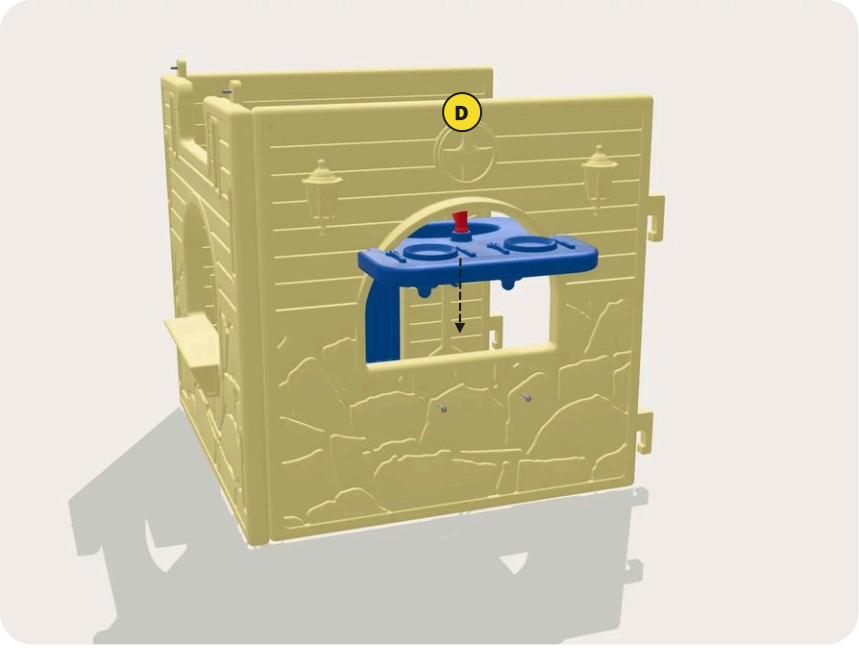

D Fregadero con grifo (D)

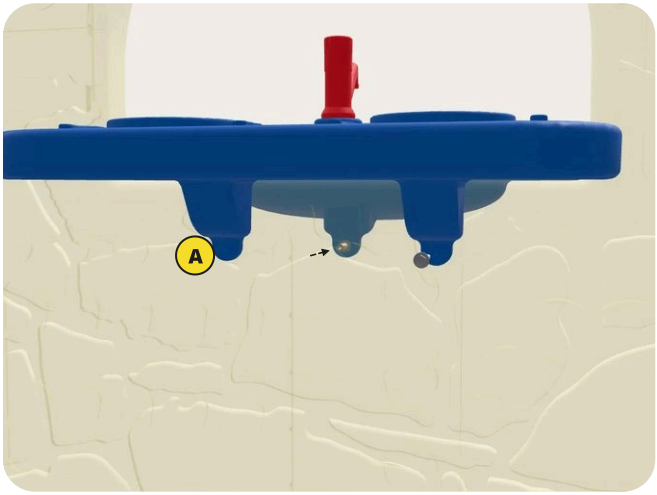

Tornillos del fregadero, por fuera de la pared trasera

A Tornillo M6×45 + arandela, por fuera


Encaja el **fregadero con grifo (D)** en la ventana de la pared trasera, de arriba hacia abajo: una parte del fregadero queda dentro y la otra fuera de la casita.

Fija el fregadero con 3 tornillos M6×45 con arandela: 2 por fuera de la pared trasera y 1 por dentro. Usa la llave de 10 mm.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Fregadero con grifo (D) ref. 994308
- **3×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **3×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA

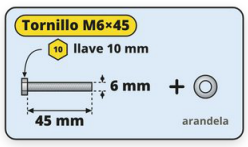


Herramienta: **Llave 10 mm**.

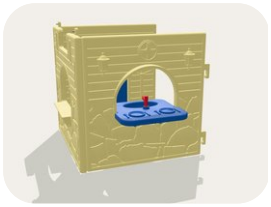

Cómo queda al final del paso 3

4 PASO 4 DE 8
Plataforma

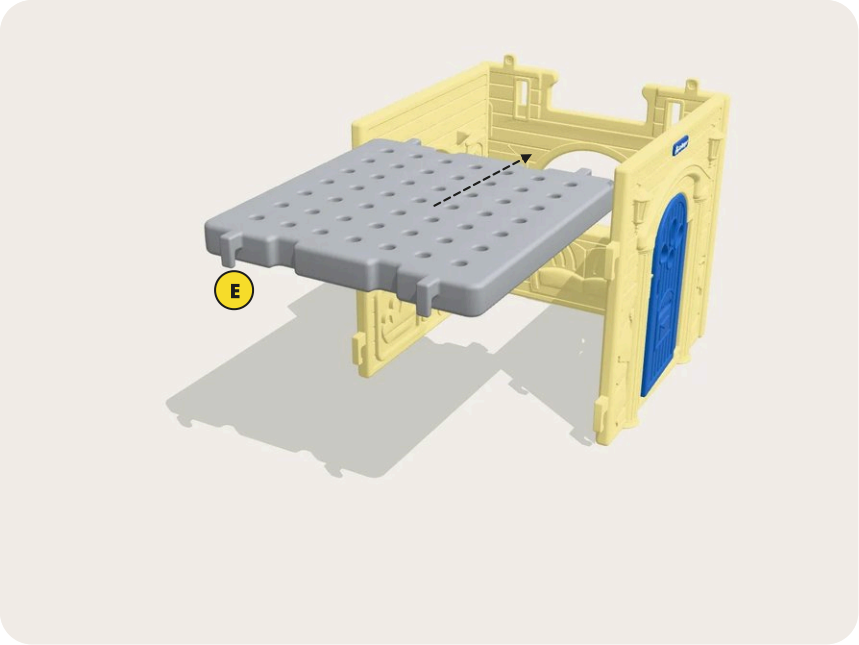


E Piso (E)

Por el lado que todavía está abierto, encaja el **piso (E)** en las ranuras de las paredes, a la altura del segundo piso, y empújalo hasta el fondo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Piso (E)
ref. 994306

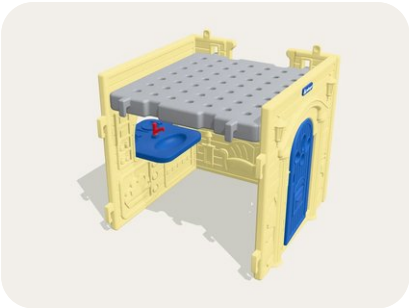

Cómo queda al final del paso 4

5 PASO 5 DE 8
Otra lateral

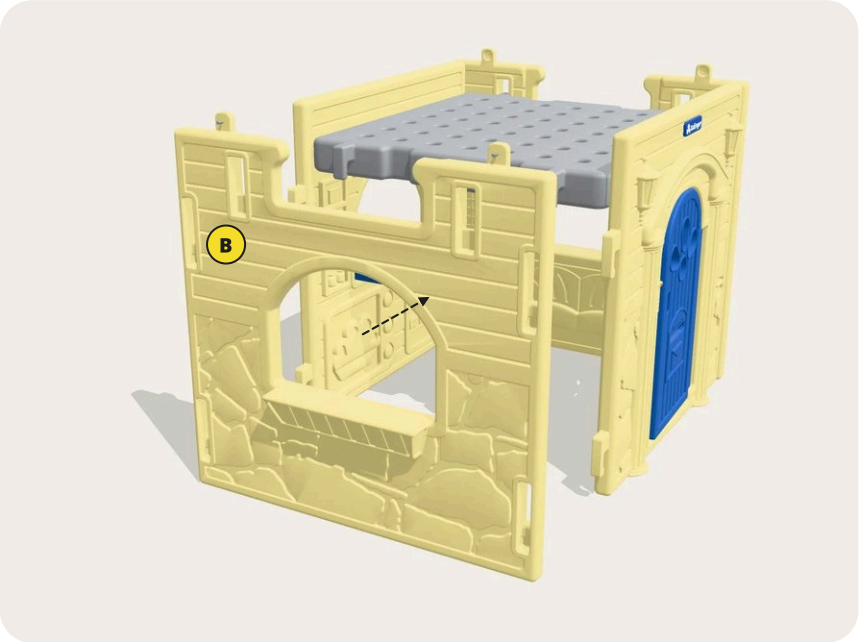

B Lateral (B)

Cierra el lado abierto con la otra **lateral (B)**: sus ventanitas reciben los ganchos del frente y de la pared trasera, y el extremo del piso entra en su ranura.

Verifica que las cuatro paredes hayan quedado encajadas por completo y apoyadas en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Lateral (B)
ref. 994304




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 8

6 Techo

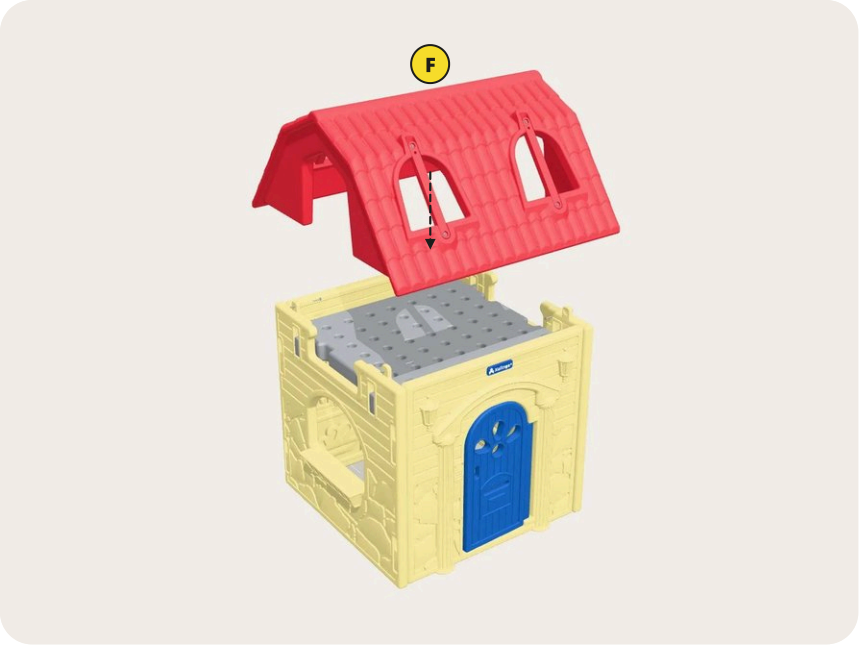

F Techo (F)

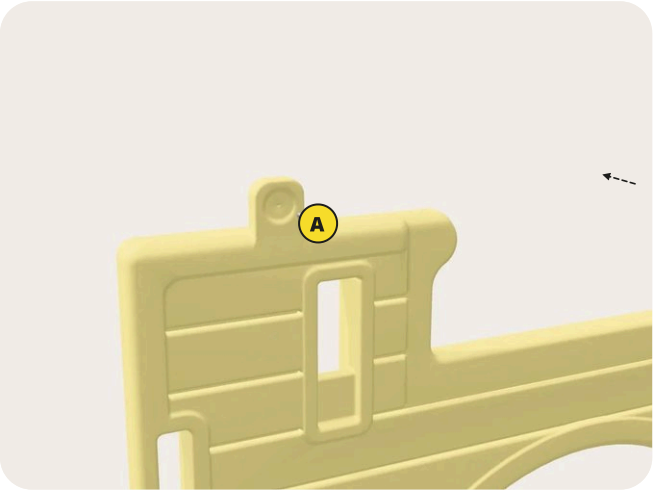

Tornillo del techo, por dentro, en lo alto de la lateral

A Tornillo M6×45 + arandela, por dentro

Coloca el **techo (F)** sobre la casita, con sus ventanas hacia el frente y la pared trasera, y bájalo recto hasta que se apoye en las paredes.


Fija el techo con 4 tornillos M6×45 con arandela, uno en cada esquina, por dentro, en lo alto de las laterales.

ATENCIÓN
El techo es grande: colócalo con la ayuda de una segunda persona.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo (F) ref. 994305
- **4×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA

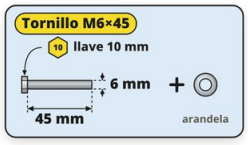


Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 6

7 PASO 7 DE 8
Tobogán

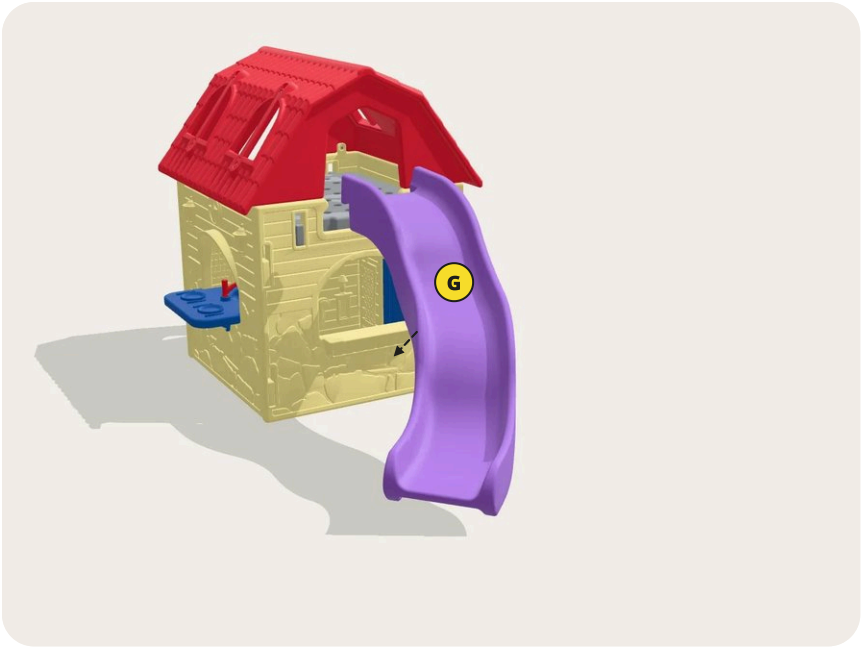

G Tobogán (G)

Encaja un lado de lo alto del **tobogán (G)** en el encaje de una lateral y después el otro lado, con el extremo de abajo en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán (G)
ref. 957606



Cómo queda al final del paso 7

8 PASO 8 DE 8
Escalador



H Escalador (H)

Encaja el **escalador (H)** en la otra lateral de la misma forma: primero un lado de lo alto, después el otro.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Escalador (H)
ref. 957605



Cómo queda al final del paso 8


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

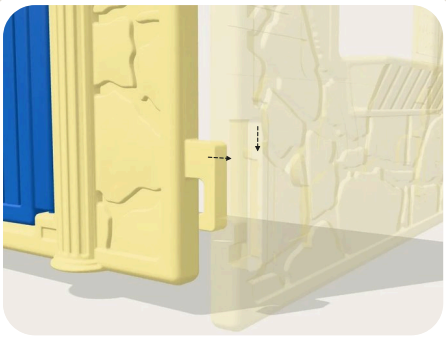


Paredes

Los ganchos de los extremos del frente y de la pared trasera entran en las ventanitas de las laterales con la pared un poco por encima del suelo y bajan hasta trabar.

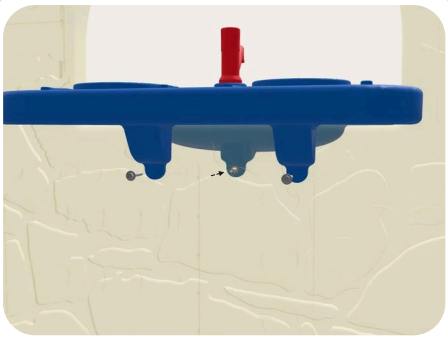

Fregadero

3 tornillos: 2 por fuera de la pared trasera y 1 por dentro.

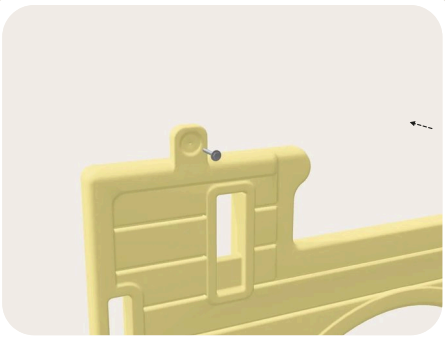

Techo

4 tornillos, uno en cada esquina, por dentro, en lo alto de las laterales.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Verifica que las cuatro paredes estén encajadas por completo, que los 7 tornillos estén apretados y que el tobogán y el escalador estén fijos en las laterales.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

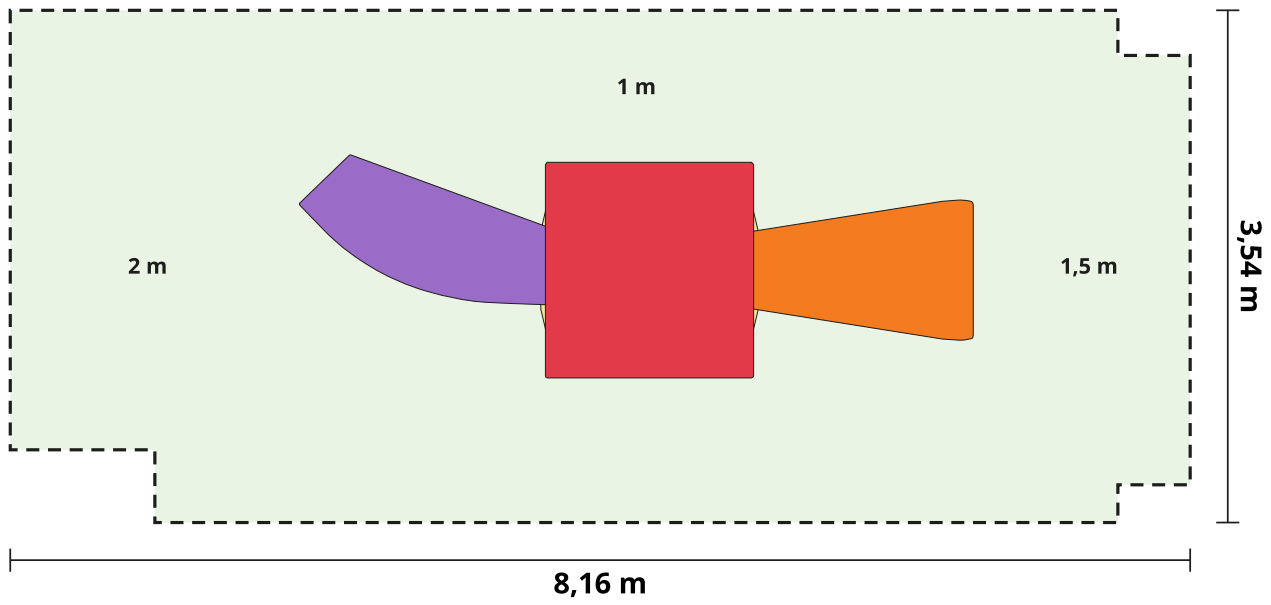

Área reservada para la instalación y el impacto (vista superior): 1 m libre alrededor, 2 m en la salida del tobogán y 1,5 m delante del escalador, 8,16 × 3,54 m. Medidas del producto: 4,66 × 1,54 × 1,95 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **1120 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: la casita armada, con el tobogán y el escalador, ocupa cerca de 4,66 × 1,54 m en el suelo; deja 1 m libre alrededor, 2 m en la salida del tobogán y 1,5 m delante del escalador, como en la figura.

Usa el producto sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el play house seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas, tornillos apretados, tobogán y escalador fijos

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Play House Dois Andares · ref. 0994.3
Guarda este manual para futuras consultas.