Balanço Ursinho 3 em 1

ref. 0935.5 · 0935.6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Medidas do produto: **405 × 309 × 371 mm (sem as cordas)**
Balanço infantil 3 em 1, com encosto regulável, suporte frontal e cinto de segurança
Mesma montagem para as ref. 0935.5 e 0935.6. As cores podem variar conforme o modelo.
Faixa etária: 19 a 36 meses · para uma única criança de até 23 kg
Montagem por um adulto, sem ferramentas. Ganchos e estrutura não acompanham.
11 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Confira as peças com a lista de materiais antes de começar.
- Os encaixes são por pressão: empurre até ouvir o **click**.
- A parte T do cinto já vem com as **2 fivelas costuradas**: não é preciso montar as fivelas.
- As **letras amarelas (A a G)** são as mesmas do manual impresso que vem na caixa.

Ferramentas

- **Montagem:** não precisa de ferramentas. Tudo é encaixado e amarrado.
- **Instalação:** uma trena, para medir a altura do chão (35 a 60 cm) e a distância entre os pontos de suspensão (45 a 65 cm).
- **Não acompanha:** ganchos e estrutura para pendurar (produto sem gancho).

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Balanço Ursinho 3 em 1



ASSENTO — 1×
Nº 1 · ref. 935504



ENCOSTO — 1×
Nº 2 · ref. 935502



SUPORTE FRONTAL — 1×
Nº 3 · ref. 935503



CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTAS — 1×
Nº 4 · ref. 2501008



CORDA 6 m — 1×
Nº 5 · ref. 2501007



ADESIVO DO ENCOSTO — 1×
Nº 6 · ref. 2030643

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 11

Aplique o adesivo no encosto

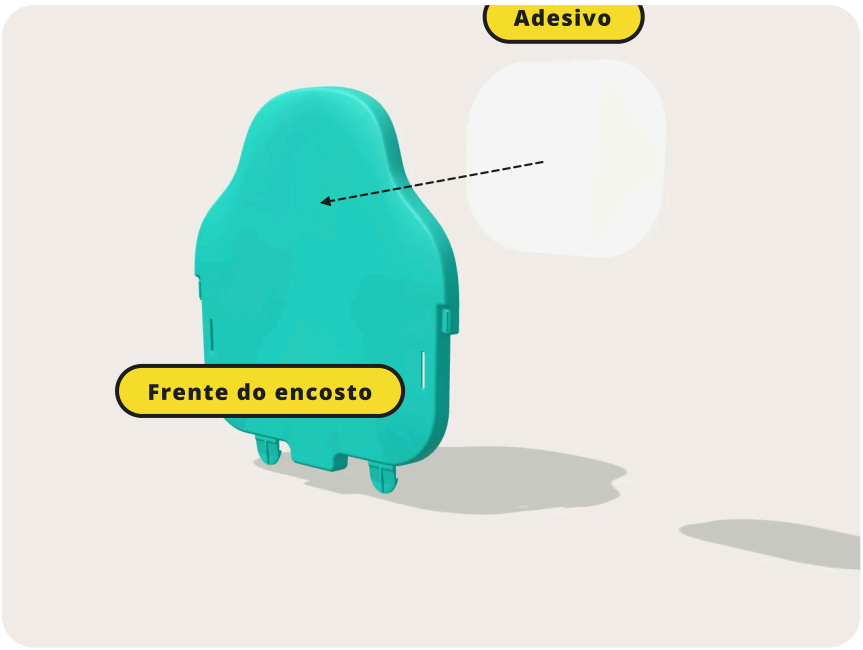

Cole o adesivo na frente do encosto, na posição indicada, com a peça limpa e seca.

> A posição do adesivo na imagem é indicativa.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Encosto
ref. 935502



1× Adesivo do encosto
ref. 2030643

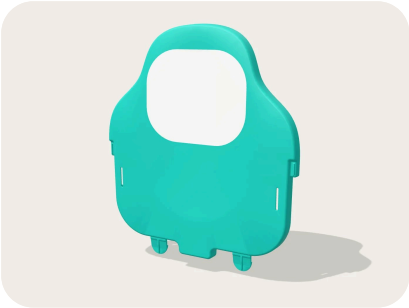

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 11

2 Encaixe o encosto no assento



A Posição A: crianças até 24 meses (fileira da frente)

B Posição B: crianças até 36 meses (fileira de trás)



Vista de cima: fileira A (até 24 meses) na frente e fileira B (até 36 meses) atrás

A Posição A: crianças até 24 meses (fileira da frente)

B Posição B: crianças até 36 meses (fileira de trás)

Escolha a posição do encosto pela idade da criança: **posição A** (fileira da frente) para crianças até 24 meses, ou **posição B** (fileira de trás) para crianças até 36 meses.

Encaixe as 2 travas do encosto nos rasgos do assento e empurre para baixo até dar o click.

ATENÇÃO
Confira se as 2 travas do encosto deram o click.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Assento
ref. 935504



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 11

3 Passe a parte sem fivela pelo encosto



Pegue a parte do cinto **sem fivela**.

Passe a fita pelos 2 rasgos laterais do encosto, por trás, abraçando a peça. As duas pontas ficam soltas para a frente: elas vão nas fivelas no passo 5.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Cinto de segurança 3 pontas ref. 2501008 · parte sem fivela




Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 11


4 Prenda a parte T no assento



C Passador (C): passa pelo rasgo da frente do assento e fica por baixo

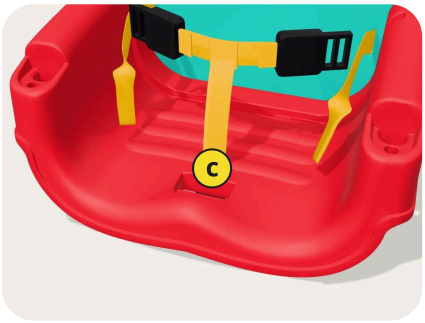

Frente: o passador (C) entra pelo rasgo da frente do assento

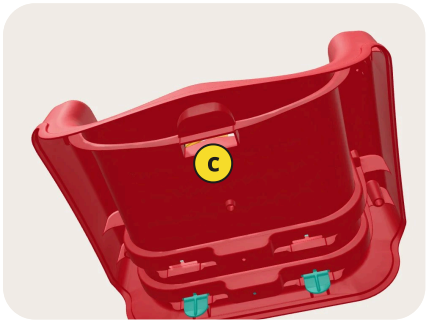

Por baixo do assento: o passador (C) fica por dentro

Pegue a **parte T** do cinto. Ela já vem com as **2 fivelas pretas costuradas** nas pontas dos braços e com o **passador (C)** na ponta de baixo.


Passe a ponta com o passador (C) pelo rasgo da frente do assento, por dentro da estrutura do balanço.

Puxe a parte T para cima e confira se o passador ficou firme.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Cinto de segurança 3 pontas ref. 2501008 · parte T, com as 2 fivelas e o passador (C)

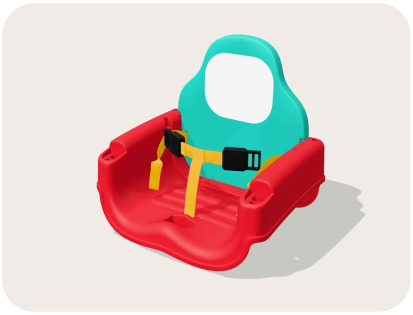


Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 11

5 Prenda as pontas nas fivelas



D Lado com ranhuras da fivela (D): para cima, virado para fora

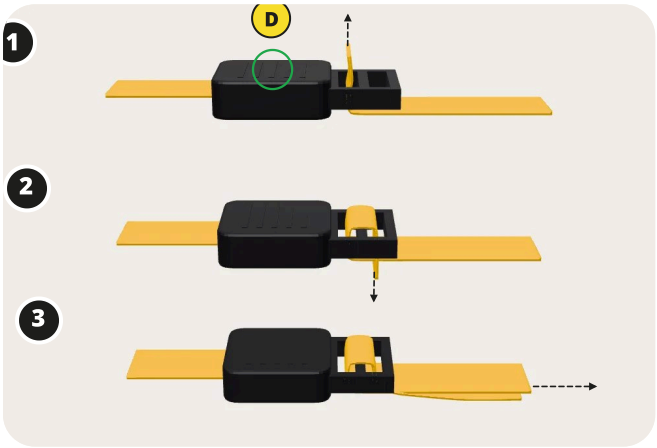

Como passar a ponta pela fivela: 1. por baixo e para cima pelo 1º vão · 2. por cima da barra do meio e para baixo pelo 2º vão · 3. puxe para ajustar

D Lado com ranhuras (D) para cima

Antes de prender, observe a posição das fivelas: o **lado com ranhuras (D) fica para cima**, virado para fora.

Passe cada ponta solta da parte sem fivela pela fivela do mesmo lado, seguindo a sequência de 1 a 3 do detalhe.

Puxe as pontas para ajustar o cinto.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Cinto de segurança 3 pontas ref. 2501008 · as duas partes, já no balanço



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 11

6 Encaixe o suporte frontal




Encaixe o suporte frontal no assento, acoplando os 3 pontos indicados (1, 2 e 3), até dar o click.

Verifique por baixo do assento se os 3 pontos estão bem encaixados.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Suporte frontal
ref. 935503

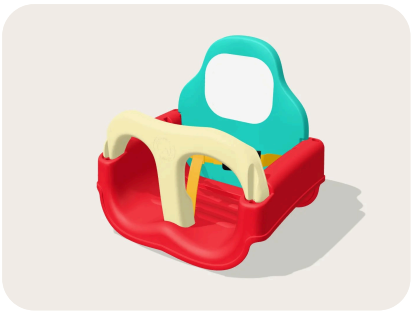


Como fica ao final do passo 6

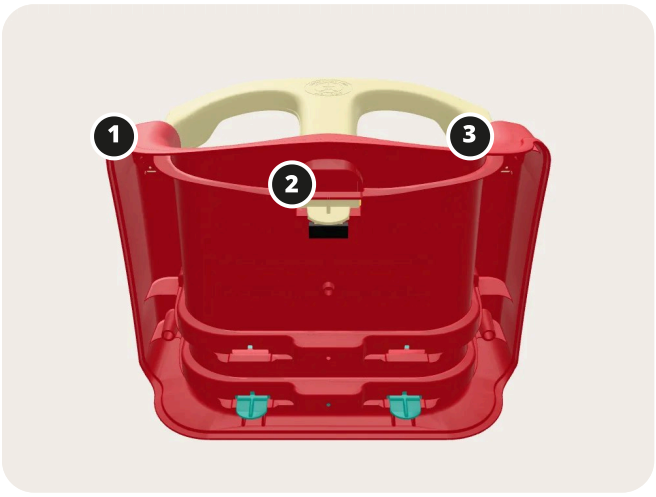

Por baixo do assento: confira os 3 pontos


PASSO 7 DE 11

7 Passe a corda por baixo da traseira

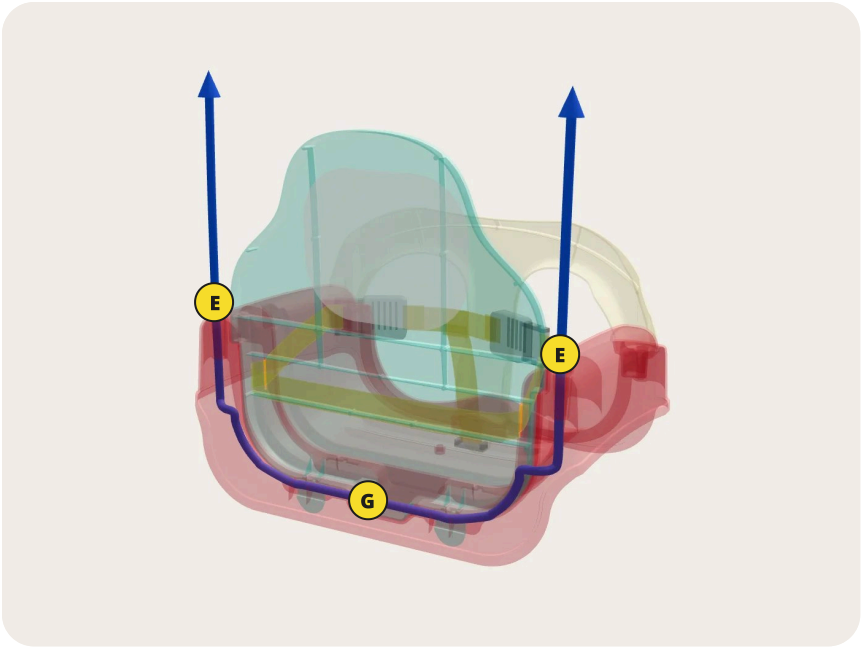

G Aletas embaixo da traseira (G): a corda fica travada nelas

E Furos de trás da base (E)

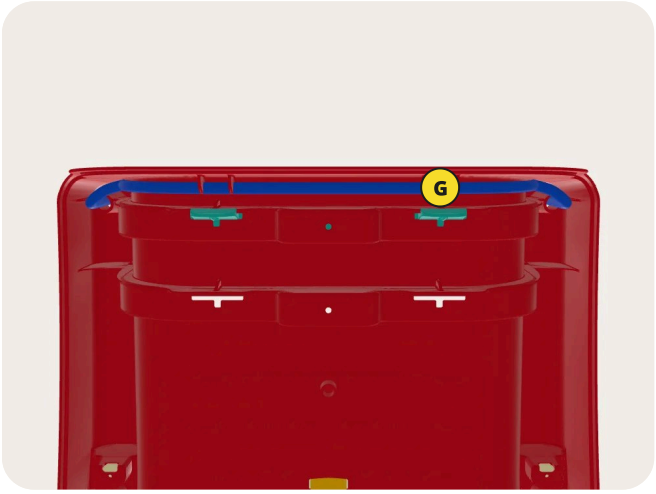

Detalhe G, visto por baixo: a corda passa pelas aletas da traseira

G Aletas (G)

Encontre o meio da corda e passe-o por baixo da parte traseira do assento, travando a corda nas **aletas (G)**.


Suba as duas pontas pelos **furos de trás da base (E)**, uma de cada lado.

ATENÇÃO
A corda deve ficar travada nas aletas da parte de baixo, na traseira do assento (G).

Na imagem, o assento e o encosto estão transparentes para mostrar a corda por baixo.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Corda 6 m
ref. 2501007 · o meio da corda

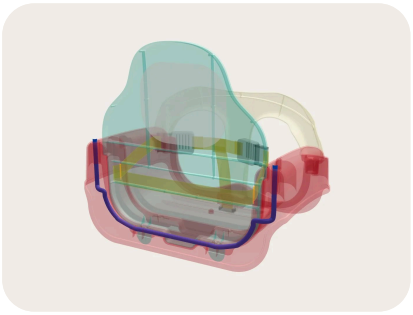

Como fica ao final do passo 7


PASSO 8 DE 11

8 Desça as pontas pelos furos da frente

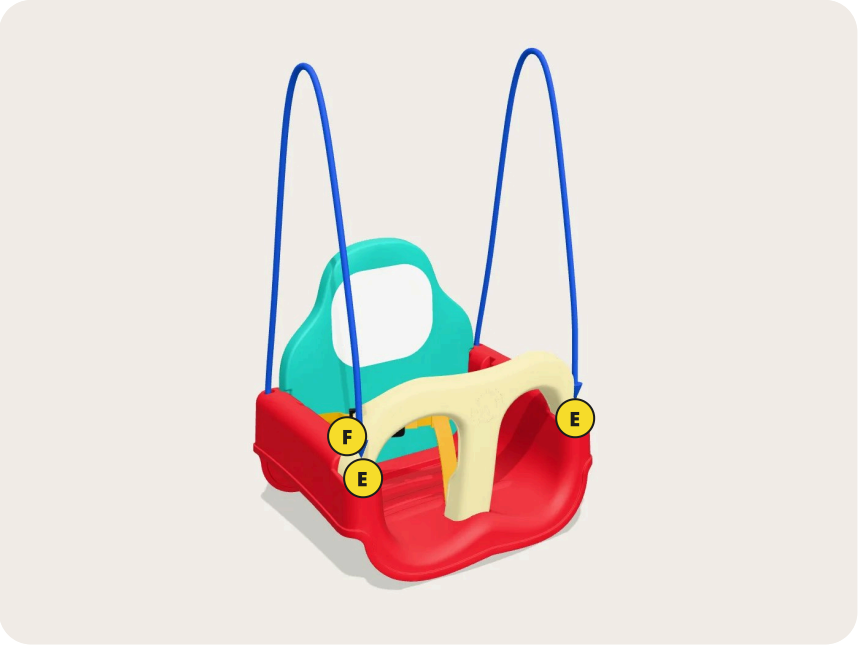

E Furos da frente (E)

F Friso do suporte frontal (F): a corda fica alojada nele

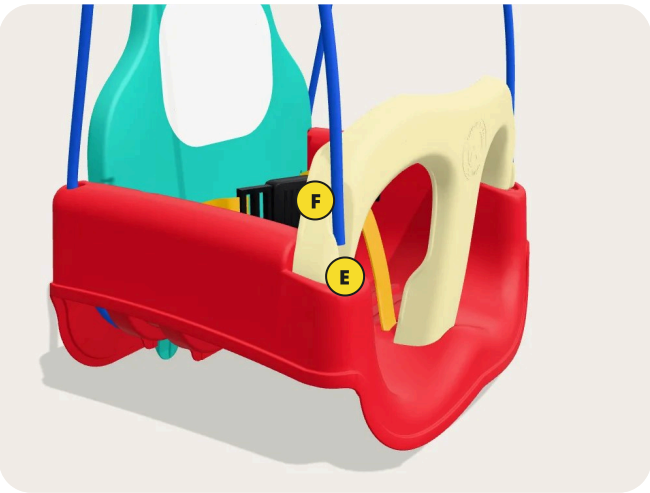

Detalhe F: a corda no friso do suporte frontal, entrando no furo da frente (E)

F Friso (F)

E Furo da frente (E)

Leve cada ponta para cima, deixando uma volta de corda acima do assento, e desça-a pelo **furo da frente (E)** do mesmo lado.


A corda deve ficar alojada no **friso do suporte frontal (F)**.

Deixe as duas voltas do mesmo tamanho: elas vão formar as alças para pendurar (passo 10).

PEÇAS DESTE PASSO




1× Corda 6 m
ref. 2501007 · as duas pontas

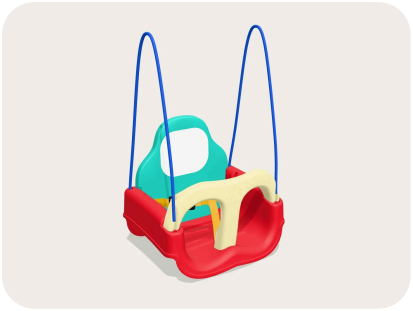


Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 11

9 Faça um nó 8 em cada ponta

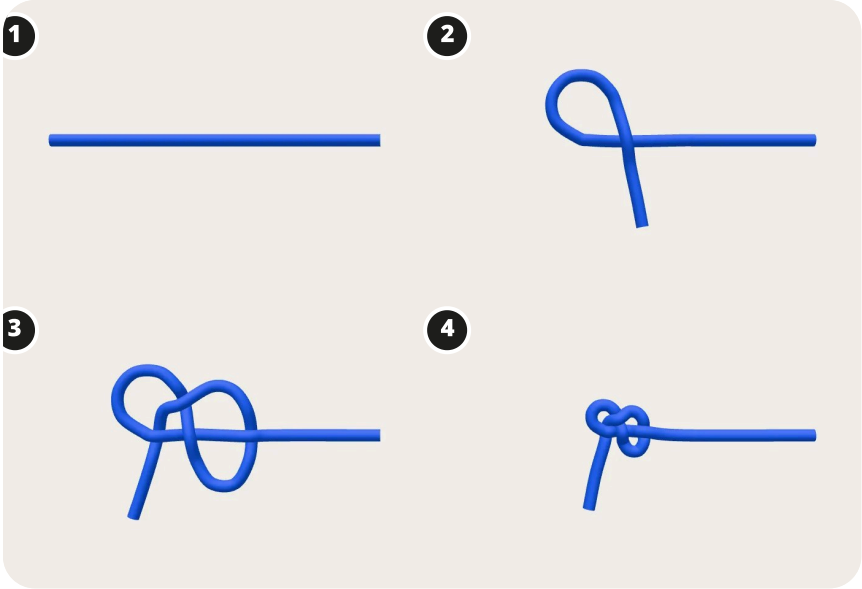

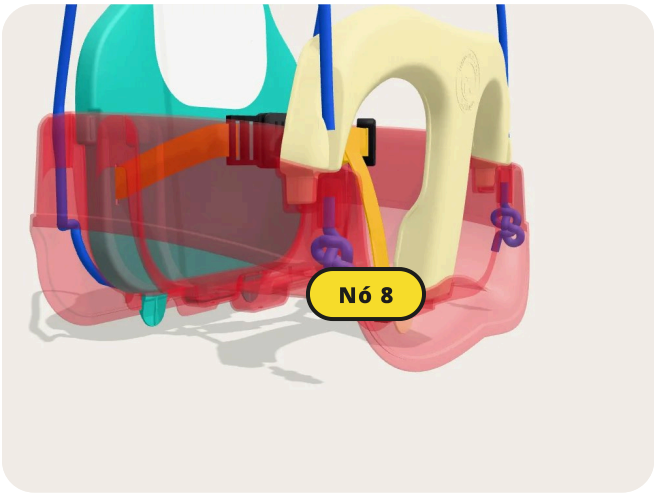

Nó 8 embaixo do furo da frente (assento transparente)


Embaixo da frente do assento, faça um **nó 8** em cada ponta da corda, um de cada lado.

Siga a sequência de 1 a 4 e aperte bem. O nó não pode passar pelo furo.

ATENÇÃO
Para garantir a segurança, os nós da parte de baixo devem ser do tipo nó 8, um em cada lado da frente.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Corda 6 m
ref. 2501007 · as duas pontas

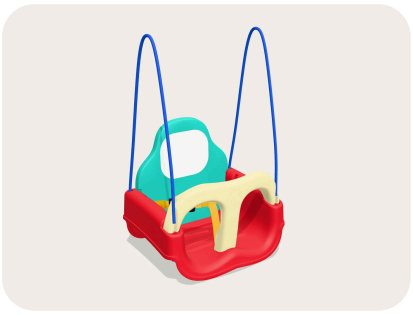

Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 11

10 Faça a alça para pendurar e nivele

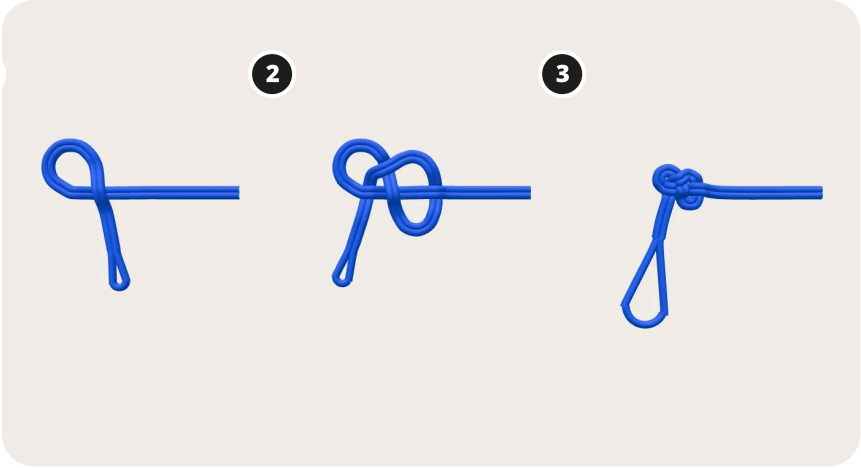

Em cada lado, segure a volta de corda que ficou em cima e faça um **nó 8 com a corda dobrada**, formando uma alça (sequência 1 a 3).

Alinhe as cordas e nivele o balanço mudando a posição dos nós, se precisar.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Corda 6 m
ref. 2501007 · as voltas de cima



As duas alças na mesma altura: balanço nivelado



Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 11

11 Pendure o balanço



Encaixe as alças em um suporte adequado. **Ganchos e estrutura não acompanham o produto.**

A distância entre os pontos de suspensão deve ser de 45 a 65 cm, e o balanço deve ficar entre 35 e 60 cm do chão.

ATENÇÃO
Sempre use o cinto de segurança ajustado à criança durante a utilização do produto.

FORMAS DE USO

Balanço 3 em 1



Posição A

Encosto na fileira da frente. Para crianças até 24 meses.



Posição B

Encosto na fileira de trás. Para crianças até 36 meses.



Sem encosto e sem suporte frontal

Para adaptar o balanço, retire o encosto e o suporte frontal.



Como retirar o encosto e o suporte frontal

Na parte de baixo do assento, libere as travas (círculos), apoie o assento e puxe as peças para cima com força.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Para uma única criança de até 23 kg. Confira os encaixes com click, o cinto ajustado, os nós 8 embaixo da frente e as alças na mesma altura.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local de instalação

Instale em local seguro, mantendo pelo menos **2 m de distância** de estruturas ou obstáculos.

O balanço deve ficar entre **35 cm e 60 cm do chão**.

A distância entre os pontos de suspensão deve ser de **45 cm a 65 cm**.

Pendure as alças em um suporte adequado. Ganchos e estrutura não acompanham o produto.

Não instale sobre superfícies rígidas, como concreto ou asfalto.

Não instale próximo a escadas, vias públicas ou piscinas.

O balanço é destinado a uma única criança de até 23 kg e não deve ser usado para fins comerciais.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o balanço seguro

Recomendações de uso

- Utilize sempre o cinto de segurança bem ajustado à criança.
- Uso somente sob a supervisão de um adulto.
- Para uma única criança de até 23 kg (faixa etária: 19 a 36 meses).
- Não deve ser usado para fins comerciais.

Manutenção periódica

- Verifique os nós da corda e os parafusos da estrutura.
- Lubrifique as partes metálicas móveis da estrutura.
- Inspecione coberturas, arestas, assento, correntes ou cordas.
- Substitua as peças danificadas quando necessário.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Balanço Ursinho 3 em 1 · ref. 0935.5 · 0935.6
Guarde este manual para eventuais consultas.