Escorregador Master Laranja

ref. 0953.2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/Ja3DpXwjQhU



Medidas del producto: **1,99 × 0,80 × 1,23 m**
Tobogán con escalera de 4 escalones antideslizantes y base ancha; fácil de montar, guardar y transportar
Peso máximo: 70 kg
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto, sin herramientas.
4 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: el **tobogán** en la escalera, el **eje mayor (A)**, los **travesaños** en la escalera con el **eje medio (B)** y por último los travesaños en el tobogán con el **eje menor (C)**.
- Los ejes tienen largos distintos: el mayor (A, 570 mm) va en lo alto de la escalera, el medio (B, 470 mm) en la escalera y el menor (C, 415 mm) en el tobogán.
- Cada eje entra con **una perilla ya enroscada** y recibe la otra en la punta opuesta; aprieta con la mano, hasta que quede firme.
- Monta sobre un suelo plano.

Herramientas

- No necesita herramientas: las 6 perillas se aprietan con la mano

Este tobogán no tiene tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Escorregador Master Laranja



ESCALERA — **1×**
N.º 1 · ref. 953202



TOBOGÁN — **1×**
N.º 2 · ref. 953201



TRAVESAÑO — **2×**
N.º 3 · ref. 953203



EJE MAYOR (A) – 570 mm — **1×**
N.º 4 · ref. 953207



EJE MEDIO (B) – 470 mm — **1×**
N.º 5 · ref. 953206



EJE MENOR (C) – 415 mm — **1×**
N.º 6 · ref. 953205



PERILLA — **6×**
N.º 7 · ref. 2090296

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1

PASO 1 DE 4

Tobogán en la escalera

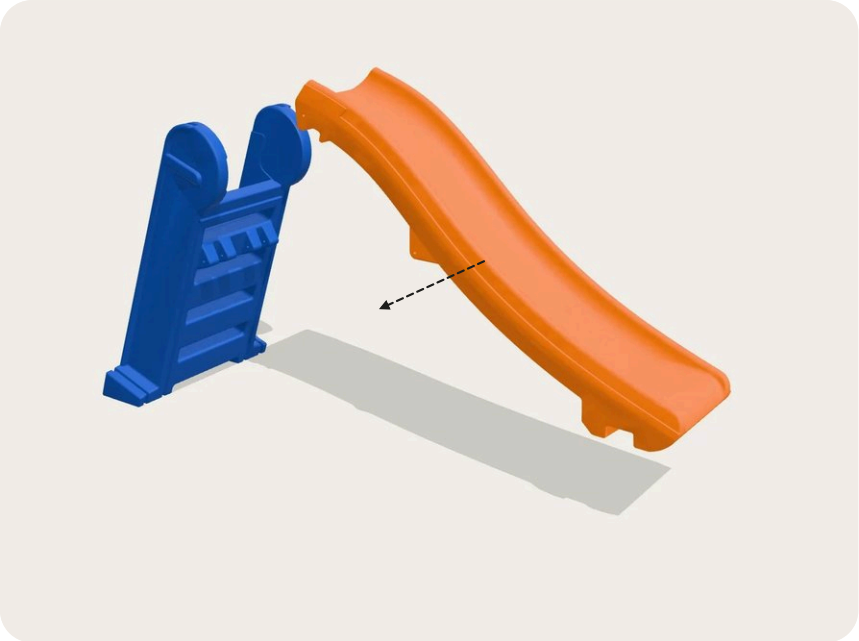

Deja la **escalera** de pie, sobre un suelo plano.

Encaja la punta de arriba del **tobogán** entre los dos laterales de lo alto de la escalera, alineando los agujeros del tobogán con los de la escalera.

ATENCIÓN
Monta el tobogán en el suelo, sin ningún niño encima.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán
ref. 953201




1× Escalera
ref. 953202




Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 4

2 Eje mayor (A)

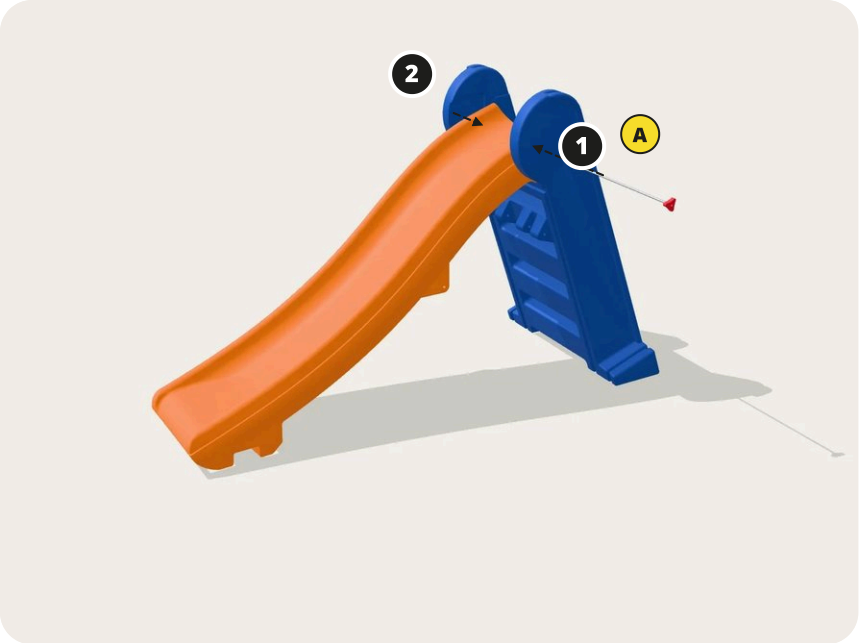

A Eje mayor (A) con una perilla

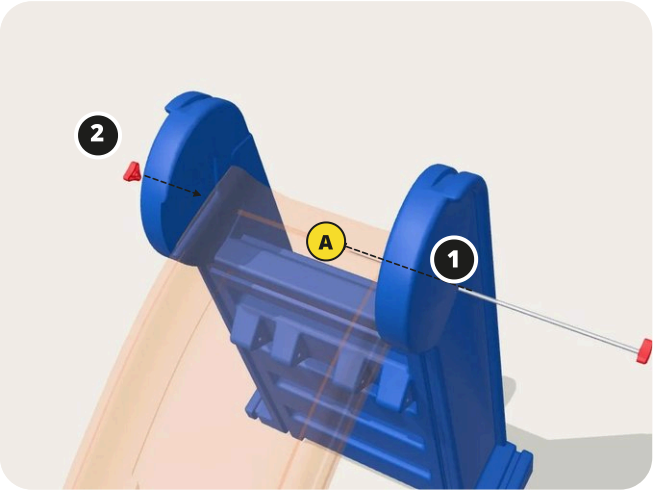

Eje mayor por la escalera y el tobogán

A El eje pasa por la escalera y por el tobogán

Enrosca una **perilla** en una de las puntas del **eje mayor (A)**, de 570 mm.

1. Pasa el eje por el agujero de lo alto de la escalera: atraviesa un lateral de la escalera, la punta del tobogán y el otro lateral.

2. Del otro lado, enrosca la otra perilla en la punta del eje. Aprieta las dos con la mano, hasta que queden firmes.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Eje mayor (A) ref. 953207	**2×** Perilla ref. 2090296




Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 4

3 Travesaños en la escalera (eje B)

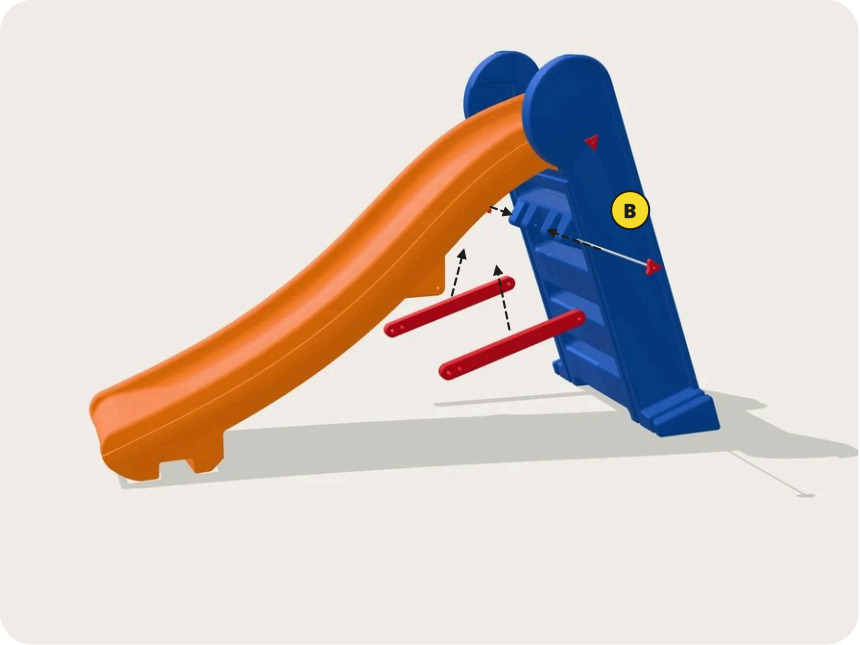

B Eje medio (B)

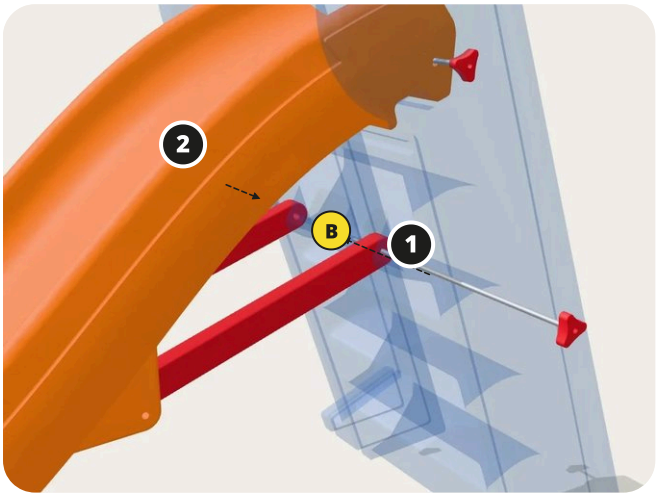

Eje medio por la escalera y los travesaños

B El eje pasa por la escalera y por los travesaños

Toma los dos **travesaños**. Detrás de los escalones, la escalera tiene dos aletas de cada lado: coloca la punta de un travesaño entre las aletas de la izquierda y la del otro entre las de la derecha, alineando los agujeros.

Con una perilla ya enroscada, pasa el **eje medio (B)**, de 470 mm, por el agujero de la escalera y por los dos travesaños; del otro lado, enrosca la otra perilla.

Los travesaños quedan sueltos en la otra punta, hacia el tobogán.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño ref. 953203
- **1×** Eje medio (B) ref. 953206
- **2×** Perilla ref. 2090296




Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 4

4 Travesaños en el tobogán (eje C)



C Eje menor (C)

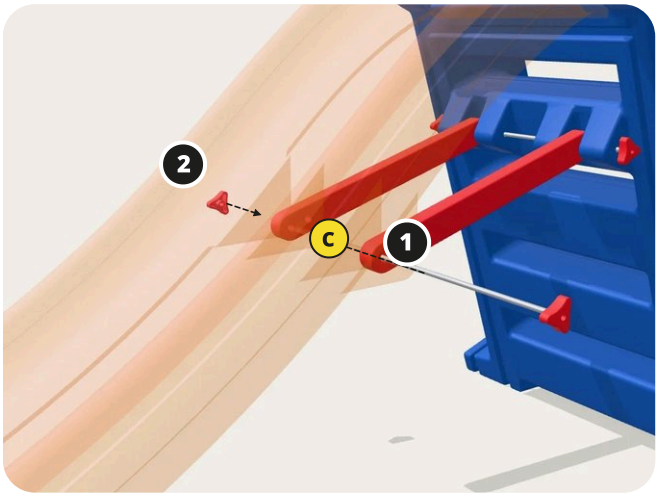

Eje menor por el tobogán y los travesaños

C El eje pasa por el tobogán y por los travesaños

Levanta las puntas sueltas de los travesaños hasta las aletas debajo del tobogán: cada travesaño entra entre las dos aletas de su lado.

Con una perilla ya enroscada, pasa el **eje menor (C)**, de 415 mm, por las aletas del tobogán y por los travesaños; del otro lado, enrosca la otra perilla.

Comprueba que las **6 perillas** estén bien apretadas.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Eje menor (C) ref. 953205	**2×** Perilla ref. 2090296



Cómo queda al final del paso 4


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

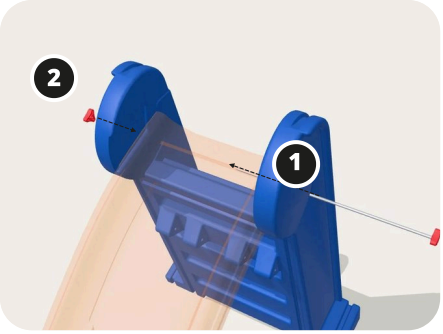


Tobogán en la escalera

El eje mayor (A) atraviesa lo alto de la escalera y la punta del tobogán; una perilla en cada punta.

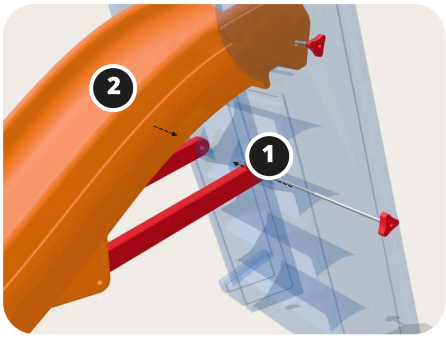

Travesaños en la escalera

El eje medio (B) atraviesa las aletas detrás de los escalones y una punta de cada travesaño; una perilla en cada punta.

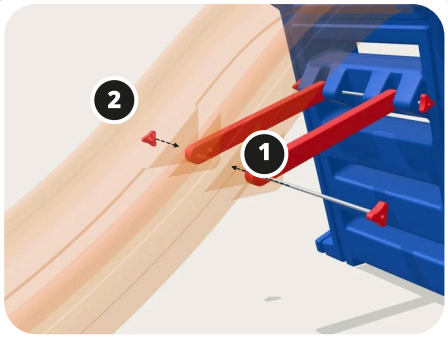

Travesaños en el tobogán

El eje menor (C) atraviesa las aletas debajo del tobogán y la otra punta de cada travesaño; una perilla en cada punta.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 70 kg. Comprueba que el tobogán esté encajado en lo alto de la escalera y que las 6 perillas estén bien apretadas.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

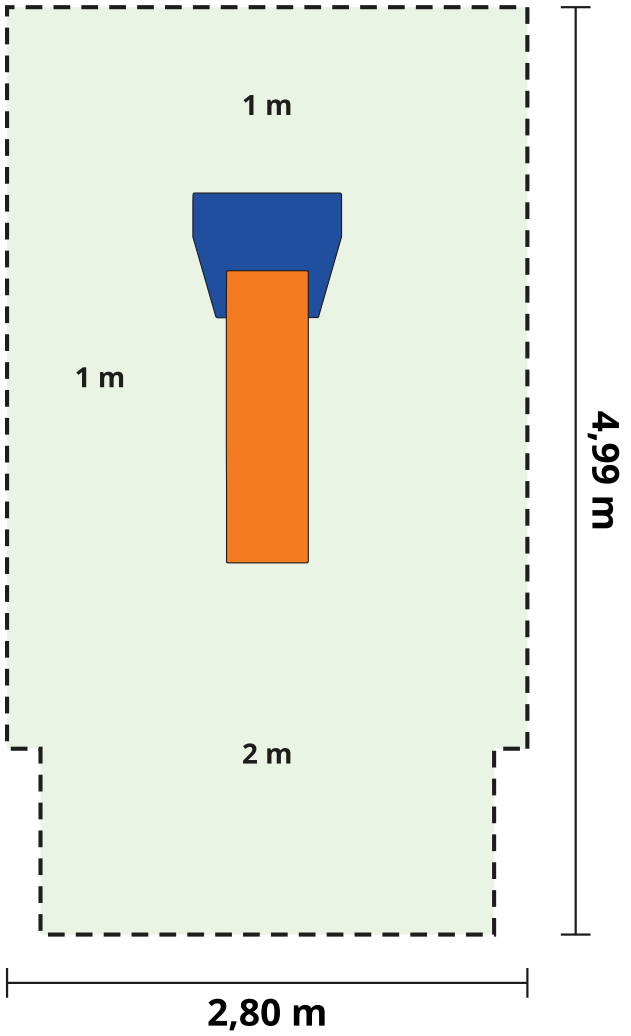

Área reservada para instalación e impacto (vista superior): 1 m alrededor y 2 m en la salida del tobogán, 2,80 × 4,99 m. Medidas del producto: 1,99 × 0,80 × 1,23 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **750 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el tobogán montado ocupa unos 1,99 × 0,80 m en el suelo; deja libre 1 m alrededor y 2 m delante de la salida, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Tobogán encajado en la escalera y perillas bien apretadas

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Escorregador Master Laranja · ref. 0953.2
Guarda este manual para futuras consultas.