Escorregador Master Laranja

ref. 0953.2

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Medidas do produto: **1,99 × 0,80 × 1,23 m**
Escorregador com escada de 4 degraus antiderrapantes e base larga; fácil de montar, guardar e transportar
Peso máximo: 70 kg
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto, sem ferramentas.
4 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: o **tobogã** na escada, o **eixo maior (A)**, as **travessas** na escada com o **eixo médio (B)** e por último as travessas no tobogã com o **eixo menor (C)**.
- Os eixos têm tamanhos diferentes: o maior (A, 570 mm) vai no alto da escada, o médio (B, 470 mm) na escada e o menor (C, 415 mm) no tobogã.
- Cada eixo entra com **um manípulo já rosqueado** e recebe o outro na ponta oposta; aperte com a mão, até firmar.
- Monte sobre piso plano.

Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: os 6 manípulos são apertados com a mão

Este escorregador não tem parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Escorregador Master Laranja



ESCADA — 1×
Nº 1 · ref. 953202



TOBOGÃ — 1×
Nº 2 · ref. 953201



TRAVESSA — 2×
Nº 3 · ref. 953203



EIXO MAIOR (A) – 570 mm — 1×
Nº 4 · ref. 953207



EIXO MÉDIO (B) – 470 mm — 1×
Nº 5 · ref. 953206



EIXO MENOR (C) – 415 mm — 1×
Nº 6 · ref. 953205



MANÍPULO — 6×
Nº 7 · ref. 2090296


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

PASSO 1 DE 4

1 Tobogã na escada

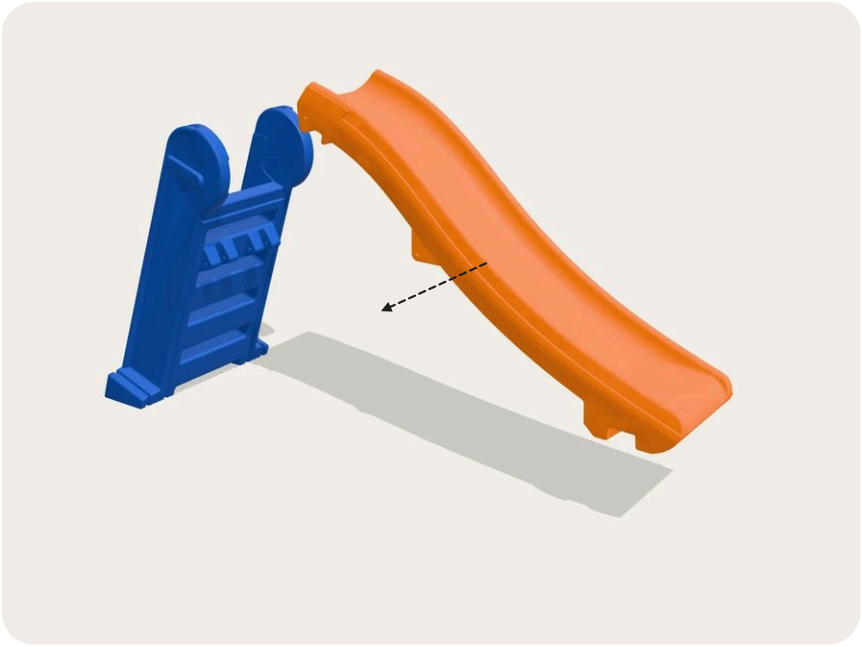

Fique com a **escada** em pé, sobre piso plano.

Encaixe a ponta de cima do **tobogã** entre as duas laterais do alto da escada, alinhando os furos do tobogã com os furos da escada.

ATENÇÃO
Monte com o escorregador no chão, sem nenhuma criança em cima.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Tobogã
ref. 953201




1× Escada
ref. 953202




Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 4

2 Eixo maior (A)

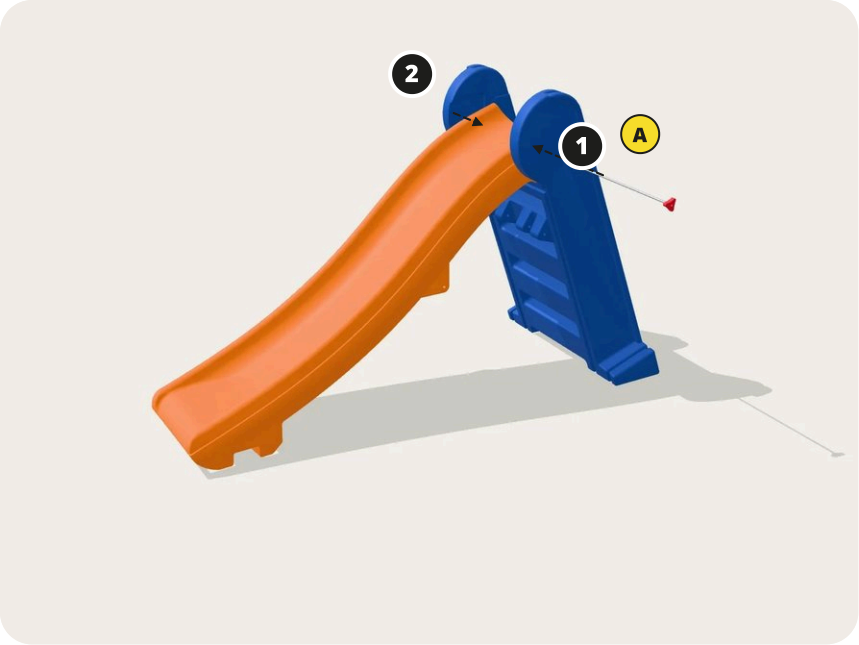

A Eixo maior (A) com um manípulo

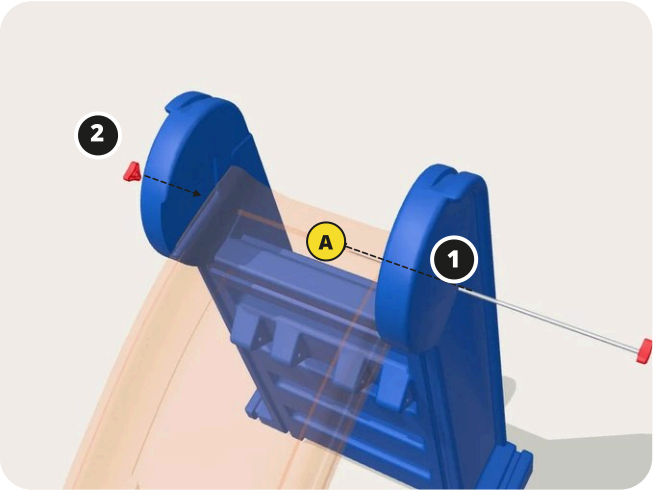

Eixo maior pela escada e pelo tobogã

A O eixo passa pela escada e pelo tobogã

Rosqueie um **manípulo** numa das pontas do **eixo maior (A)**, de 570 mm.

1. Passe o eixo pelo furo do alto da escada: ele atravessa uma lateral da escada, a ponta do tobogã e a outra lateral.

2. Do outro lado, rosqueie o outro manípulo na ponta do eixo. Aperte os dois com a mão, até firmar.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Eixo maior (A) ref. 953207


2× Manípulo ref. 2090296




Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 4

3 Travessas na escada (eixo B)

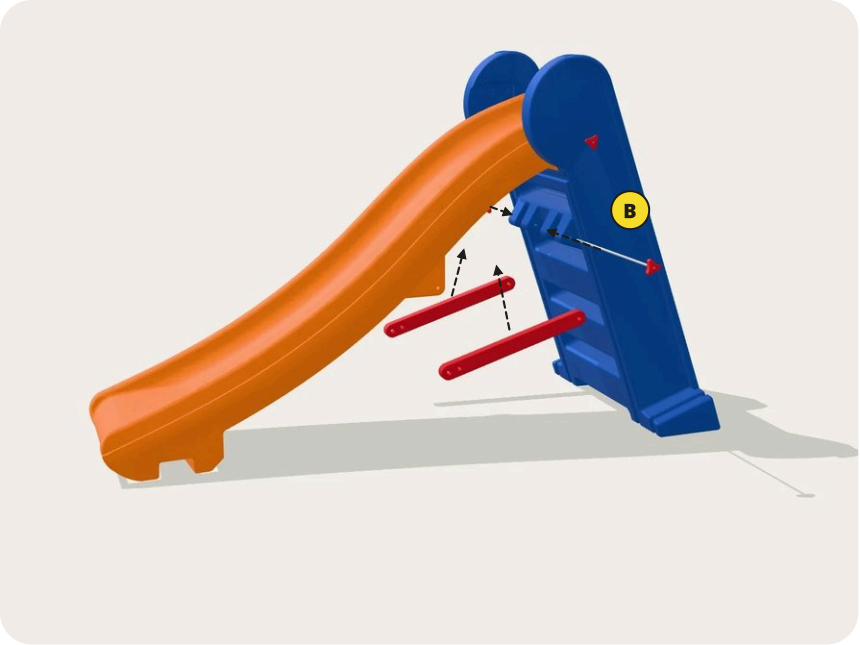

B Eixo médio (B)

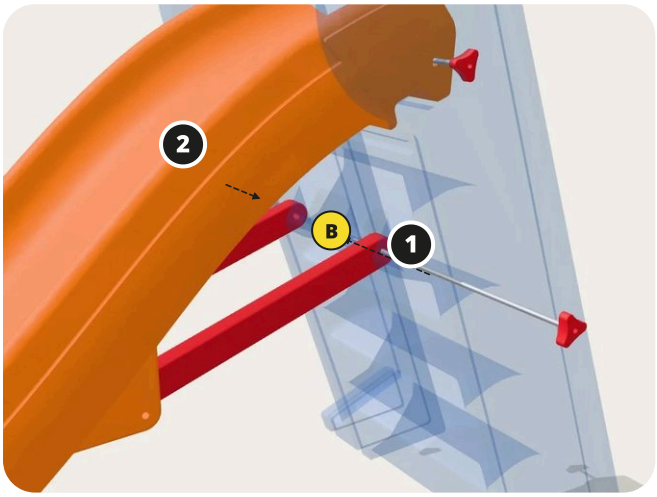

Eixo médio pela escada e pelas travessas

B O eixo passa pela escada e pelas travessas

Pegue as duas **travessas**. Atrás dos degraus, a escada tem duas abas de cada lado: coloque a ponta de uma travessa entre as abas da esquerda e a da outra entre as abas da direita, alinhando os furos.

Com um manípulo já rosqueado, passe o **eixo médio (B)**, de 470 mm, pelo furo da escada e pelas duas travessas; do outro lado, rosqueie o outro manípulo.

As travessas ficam soltas na outra ponta, viradas para o tobogã.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Travessa ref. 953203
- **1×** Eixo médio (B) ref. 953206
- **2×** Manípulo ref. 2090296




Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 4

4 Travessas no tobogã (eixo C)



C Eixo menor (C)

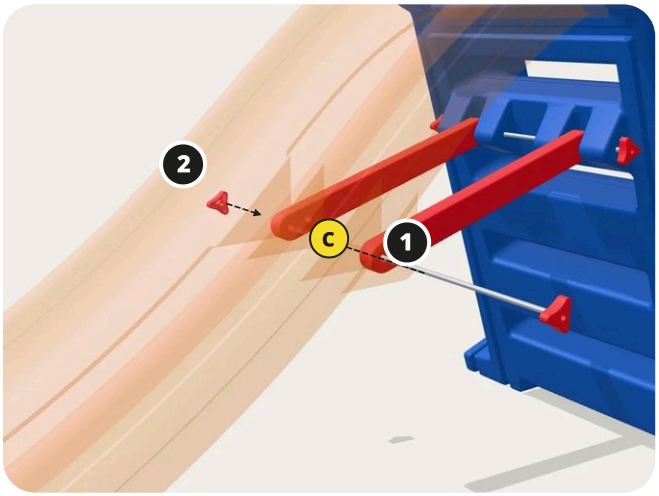

Eixo menor pelo tobogã e pelas travessas

C O eixo passa pelo tobogã e pelas travessas

Levante as pontas soltas das travessas até as abas embaixo do tobogã: cada travessa entra entre as duas abas do seu lado.

Com um manípulo já rosqueado, passe o **eixo menor (C)**, de 415 mm, pelas abas do tobogã e pelas travessas; do outro lado, rosqueie o outro manípulo.

Confira se os **6 manípulos** estão bem apertados.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Eixo menor (C) ref. 953205


2× Manípulo ref. 2090296



Como fica ao final do passo 4


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

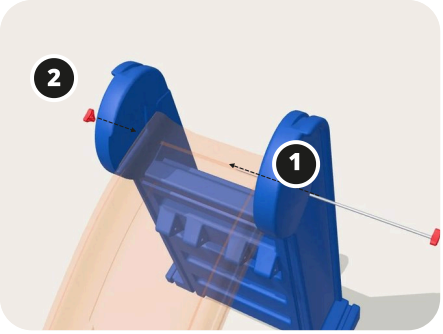


Tobogã na escada

O eixo maior (A) atravessa o alto da escada e a ponta do tobogã; um manípulo em cada ponta.

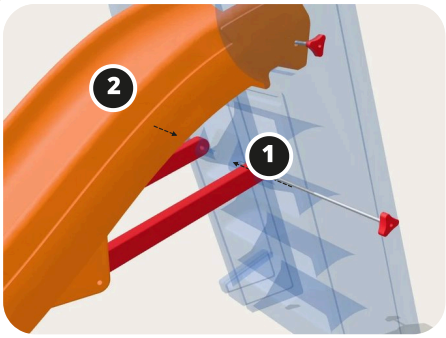

Travessas na escada

O eixo médio (B) atravessa as abas atrás dos degraus e uma ponta de cada travessa; um manípulo em cada ponta.

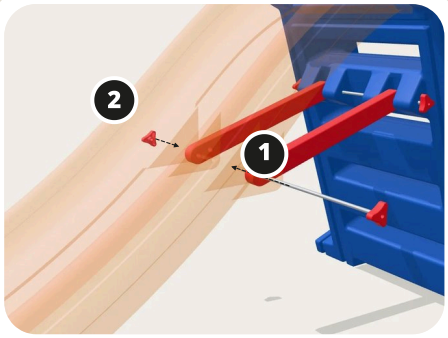

Travessas no tobogã

O eixo menor (C) atravessa as abas embaixo do tobogã e a outra ponta de cada travessa; um manípulo em cada ponta.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 70 kg. Confira se o tobogã está encaixado no alto da escada e se os 6 manípulos estão bem apertados.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

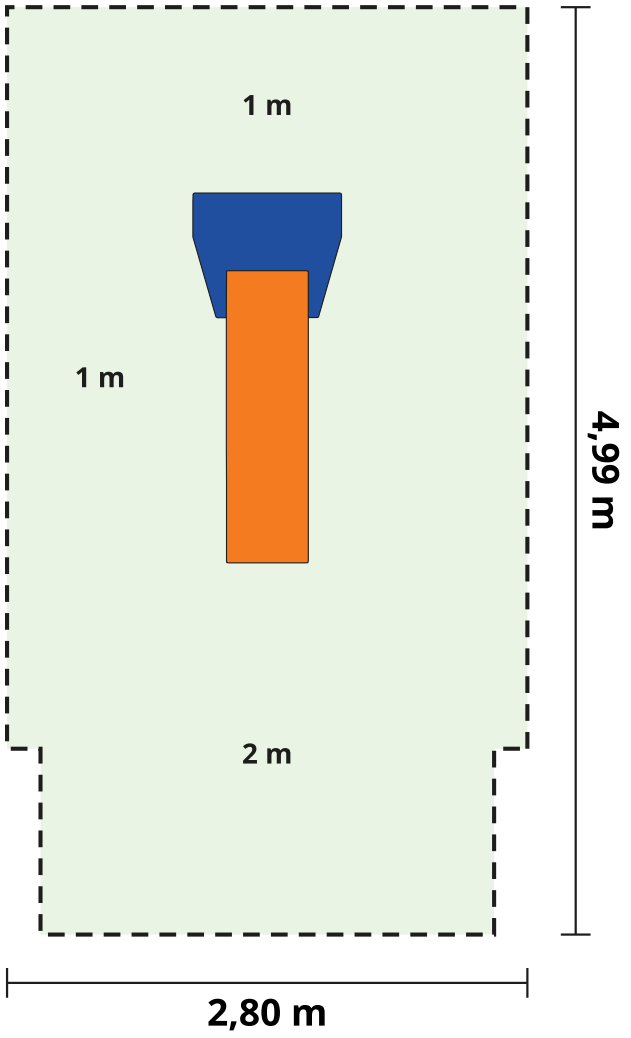

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m em volta e 2 m na saída do tobogã, 2,80 × 4,99 m. Medidas do produto: 1,99 × 0,80 × 1,23 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **750 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o escorregador montado ocupa cerca de 1,99 × 0,80 m no chão; deixe livre 1 m em volta e 2 m na frente da saída do tobogã, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Tobogã encaixado na escada e manípulos bem apertados

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Escorregador Master Laranja · ref. 0953.2
Guarde este manual para eventuais consultas.