Casinha Chalé da Montanha

ref. 0977.6

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Medidas del producto: **1,48 × 1,23 × 1,52 m**
Casita con textura de madera, chimenea, buzón y ventanas que abren y cierran; por dentro, chimenea, reloj y armario en relieve
Paredes y techo rotomoldeados en polietileno
Edad: a partir de 2 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes y el techo, la ayuda de una segunda persona facilita.
4 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en el orden del manual: el **fondo** en la **lateral**, la **lateral con chimenea**, el **frente** y el **techo**. La puerta y las ventanas ya vienen montadas.
- En cada esquina, los ganchos entran en las ventanitas con la pared unos 5 cm por encima del suelo y después bajan: si la pared no baja derecha, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.

Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje


El montaje no usa tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas de la Casinha Chalé da Montanha



LATERAL (A) 1×
N.º 1 · ref. 977604



FONDO, CON LAS VENTANAS (B) 1×
N.º 2 · ref. 977602



LATERAL CON CHIMENEA (C) 1×
N.º 3 · ref. 977603



FRENTE, CON LA PUERTA (D) 1×
N.º 4 · ref. 977601



TECHO (E) 1×
N.º 5 · ref. 977606

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.


---

1 PASO 1 DE 4
Fondo en la lateral



A Lateral (A)

B Fondo (B)

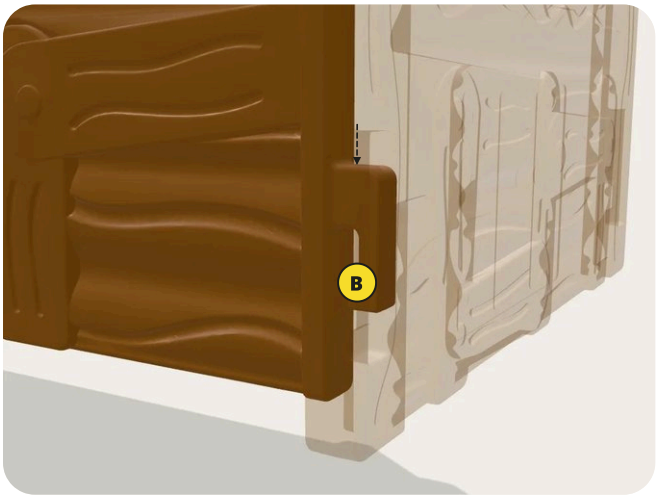

Los ganchos del fondo entran en las ventanitas de la lateral y bajan

B Gancho del fondo

Separa las piezas: la **lateral (A)**, la pared con pico sin chimenea; el **fondo (B)**, con las ventanas amarillas; la **lateral con chimenea (C)**; el **frente (D)**, con la puerta roja; y el **techo (E)**. La puerta y las ventanas ya vienen montadas en las paredes.

Deja la lateral A de pie. Sostén el fondo B unos 5 cm por encima del suelo, con los ganchos de la punta a la altura de las ventanitas de la esquina de la lateral.

Empuja el fondo B en el sentido de su largo, contra la lateral A, hasta que los ganchos entren en las ventanitas, y baja el fondo hasta el suelo: los ganchos quedan trabados.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Fondo (B)
ref. 977602




1× Lateral (A)
ref. 977604



Cómo queda al final del paso 1


PASO 2 DE 4

2 Lateral con chimenea

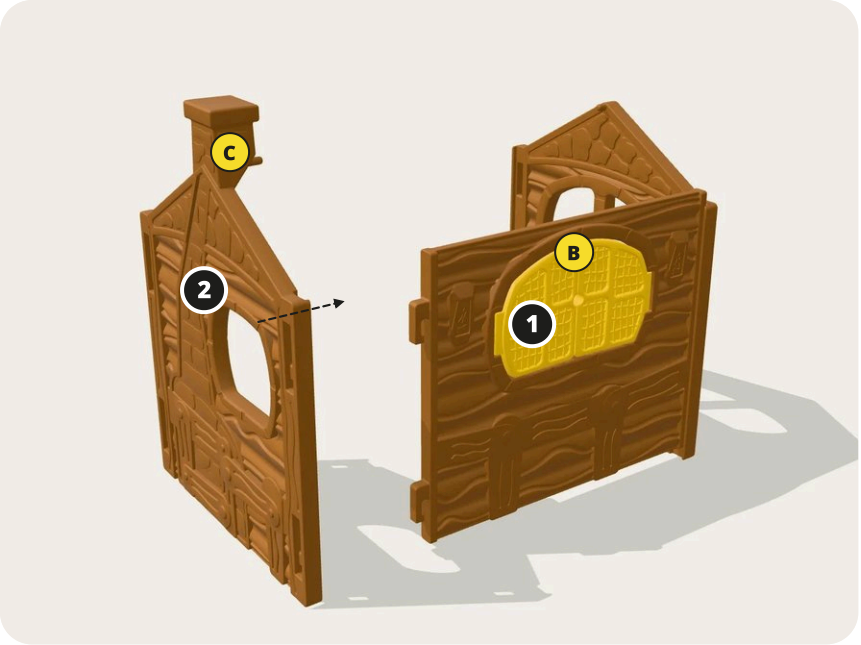

C Lateral con chimenea (C)

B Fondo (B)

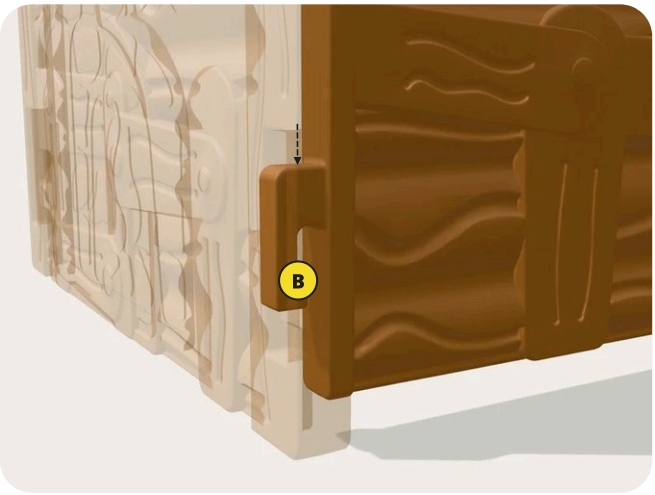

Los ganchos del fondo entran en las ventanitas de la lateral con chimenea y bajan

B Gancho del fondo

Levanta de nuevo el fondo B unos 5 cm: los ganchos del lado de la lateral A suben dentro de las ventanitas y siguen enganchados.

Acerca la **lateral con chimenea (C)** a la otra punta del fondo B, con los ganchos dentro de sus ventanitas.

Baja el fondo B hasta el suelo: las dos laterales quedan sujetas en las puntas del fondo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Lateral con chimenea (C)
ref. 977603



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 4

3 Frente



D Frente (D)



Los ganchos del frente entran en las ventanitas y bajan

D Gancho del frente

Abre un poco la lateral con chimenea C, girando su punta suelta hacia afuera: la esquina con el fondo funciona como una bisagra.

Sostén el **frente (D)** unos 5 cm por encima del suelo y empújalo contra la lateral A, hasta que los ganchos entren en las ventanitas.

Cierra la lateral C contra la otra punta del frente, con los ganchos dentro de las ventanitas, y baja el frente hasta el suelo.

Comprueba que las cuatro paredes queden alineadas arriba y apoyadas en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Frente (D)
ref. 977601




Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 4

4 Techo



E Techo (E)

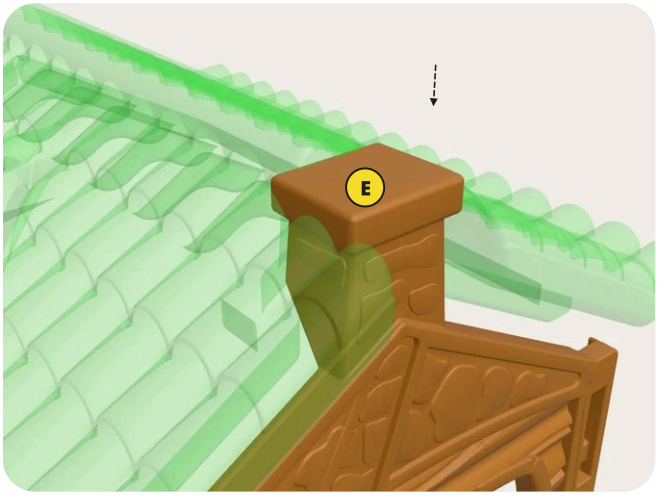

La chimenea pasa por el recorte del techo

E La chimenea pasa por el recorte del techo

Coloca el **techo (E)** sobre la casita, con la onda del techo sobre el frente (la pared de la puerta) y el recorte de la punta del techo sobre la chimenea.

Baja el techo derecho: la chimenea pasa por el recorte y el techo asienta en lo alto de las paredes.

ATENCIÓN
El techo es grande: colócalo con la ayuda de una segunda persona, una a cada lado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo (E)
ref. 977606



Cómo queda al final del paso 4


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza



Paredes

En las cuatro esquinas, los ganchos del fondo y del frente entran en las ventanitas de las laterales con la pared un poco por encima del suelo y bajan hasta quedar trabados.

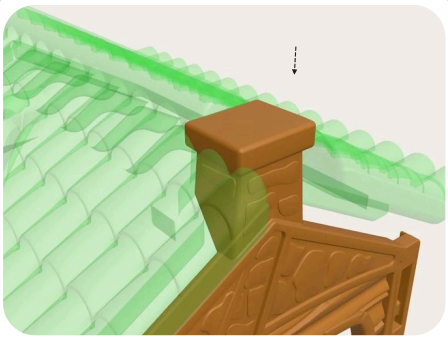

Techo

Baja derecho sobre la casita y asienta en lo alto de las paredes; la chimenea pasa por el recorte de la punta del techo.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Comprueba que las cuatro paredes estén encajadas por completo, que el techo esté asentado en lo alto de las paredes y que la puerta y las ventanas abran y cierren.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

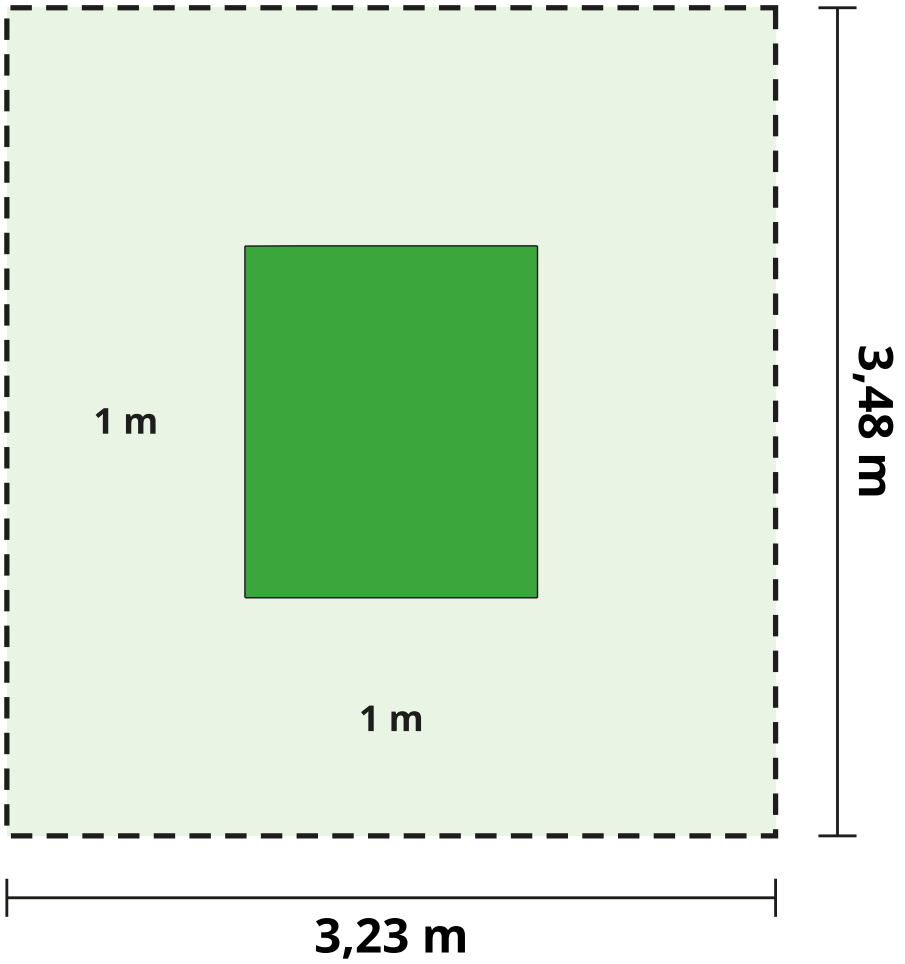

Área reservada para instalación (vista superior): 1 m libre alrededor de la casita, 3,48 × 3,23 m.
Medidas del producto: 1,48 × 1,23 × 1,52 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: la casita montada ocupa unos 1,48 × 1,23 m en el suelo, contando el techo; deja libre 1 m alrededor, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén la casita segura

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo, techo asentado, puerta y ventanas que abren y cierran

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Chalé da Montanha · ref. 0977.6
Guarda este manual para futuras consultas.