


IN PRINCIPIO · PHOTOGRAPHY TOOLS

Pose Reference Cards

Sony Edition

Listaj poze direktno na svom aparatu

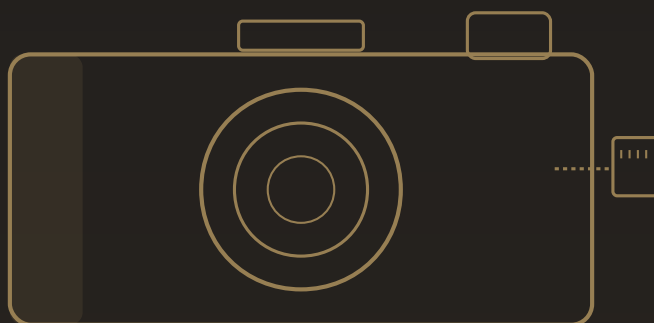

Što si dobio

Pose reference kartice koje se učitavaju direktno u playback aparata. Bez vađenja telefona usred shoota. Bez pauza za scrollanje Pinteresta. Sve poze, opisi i prompts su ti na samom aparatu.

JPEG kartice

Camera-spec JPEG fajlovi, 1920×1280, izgrađeni s autentičnim Sony JPEG fingerprint-om. Idu direktno na SD karticu kao tvoje regularne fotke.

Pose + opis

Svaka kartica ima vizualnu pozu, prompt za poziranje, i kratku napomenu o framing-u. Sve čitljivo s 3.7" ekrana aparata.

If Found kartica

Bonus: jedna stealth kontakt kartica koja sjedi na SD-u. Ako ikad izgubiš karticu, finder zna kako te kontaktirati preko EXIF metapodataka.

Ovaj guide

Setup zahtijeva tri minute jednom. Nakon toga zaboraviš proces — kartice su dio aparata kao i tvoje fotke.

TESTIRANA KOMPATIBILNOST

Sony A7 III (firmware v4.01) · Sony A7 IV · Sony A7 V

Vjerojatno radi i na A7R V, A1, A1 II, A9 III, A7C II, A7S III (svi BIONZ X / XR Sony Alpha bodije). Ako imaš stariji ili neki rijetki model i naletiš na problem, javi se — riješimo brzo.

Pripremi SD karticu

Cijeli setup traje tri minute. Napraviš jednom, kartice su tu trajno — i preživljavaju bilo koju buduću promjenu aparata u Sony Alpha liniji.

01 Formatiraj SD karticu u aparatu

Ubaci SD karticu u svoj aparat. Idi na **MENU → Setup → Media → Format** i potvrdi.

Ovaj korak briše sve s kartice i kreira strukturu koju Sony očekuje. **Preporučujemo dedicated SD karticu samo za pose reference** — tako se ne miješa s tvojim shoot karticama.

Tip: stara 16 GB ili 32 GB SD kartica je više nego dovoljna. Pose kartice ukupno zauzimaju ~25 MB.

02 Snimi jednu fotku

Snimi bilo što — zid, stol, što god. Aparat će automatski kreirati folder **DCIM/100MSDCF/** na kartici. To je standardna Sony struktura koju trebamo.

Tvoja prva fotka ostaje na kartici kao **DSC00001.JPG** — možeš je obrisati kasnije ako želiš.

03 Ubaci SD karticu u računalo

Izvuci SD iz aparata i ubaci u Mac/PC preko USB čitača ili built-in slot.

Kartica će se mountati kao volume na Desktopu (na Macu obično "Untitled"; na Windowsima kao slovo diska).

Prebaci kartice i pokreni

04 Kopiraj pose kartice na SD

Iz ZIP-a koji si dobio, otvori folder `DCIM/100MSDCF/` i selektiraj sve `DSC09xxx.JPG` fajlove.

Drag & drop sve fajlove u `DCIM/100MSDCF/` folder na SD kartici. Vidjet ćeš kako se kopiraju jedan po jedan.

Važno: kartice **moraju ići u 100MSDCF folder**, ne u custom imenovan folder. Sony aparat filtrira playback samo na standardne MSDCF foldere.

05 Eject SD karticu

Mac: klikni  ikonu pored kartice u Finderu, ili `cmd+E`. **Windows:** "Safely Remove Hardware".

Nemoj fizički izvlačiti karticu prije ejecta — Sony je osjetljiv na nepotpune FAT zapise.

06 Recover Image Database

Ubaci SD natrag u aparat. Idi na `MENU → Setup → Media → Recover Image Database` → potvrdi **Yes**.

Aparat 10–30 sekundi indeksira sve fajlove na kartici. Kad završi, pritisni **Playback (▶)** dugme. Sve pose kartice su tamo.

Ovaj korak je nužan svaki put kad dodaješ/mijenjaš fajlove preko računala. Sony aparat čuva interni indeks koji se ne osvježi sam dok ručno ne pokreneš Recover.

Na shoot dan

Workflow tijekom shoota: jednostavan kao listanje vlastitih fotki. Joystick za navigaciju, zoom za detalj, info dugme za prompt teksta.

Preporučena postavka prije shoota

Postavi **MENU → Playback → View Mode → Folder View (Still)**. U Folder View modu sve pose kartice su grupirane na jednom mjestu — listaj ih joystickom kao standardnu fotografsku reference. U Date View modu su separirane od tvojih shoot fotki (kartice su date-stampane na siječanj 2024), što je dobro ako ne želiš mix.

Workflow tijekom shoota



Prije svake nove poze

Pritisni **Playback**, navigiraj joystickom do željene pose kartice. Pokaži ju klijentu na ekranu aparata.



Detalji u prompt-u

Pritisni **DISP** dugme da otkriješ tekst nad slikom — opis poze, napomene o framing-u, light direction.



Povratak u shoot mode

Half-press shutter dugme — aparat momentalno izlazi iz playback-a i spreman si za snimanje. Bez gubljenja sekundi.

Ako nešto ne radi

99% problema su jedan od ova tri scenarija. Riješi sam u 30 sekundi, ili javi ako ne uspije.

"Ubacim karticu i ne vidim pose kartice u playbacku."

Nisi pokrenuo **Recover Image Database** (Korak 06). Sony aparat čuva interni indeks koji ignorira manualno-dodane fajlove dok ne pokreneš rebuild. Idi na **MENU → Setup → Media → Recover Image Database** → potvrdi **Yes** → pričekaj 10–30 s.

"Moja sljedeća fotka je preskočila na DSC09031 umjesto DSC00151."

Ovo je **očekivano i normalno**. Sony dodjeljuje sljedeći broj kao "najviši postojeći + 1". Pose kartice koriste range **DSC09xxx** da budu daleko od tvog dnevnog numeriranja. Kad shotaš preko 9050, Sony jednostavno nastavi od 9051. Ako želiš zadržati niže brojeve: **MENU → Setup → File/Folder Settings → File Number → Reset**.

"Kartica se prikazuje, ali u krivoj orijentaciji."

Ne bi se smjelo dogoditi s validnim cardify outputom — javi nam. Pošalji fotku ekrana aparata (snimi telefonom) plus model i firmware verziju aparata (**MENU → Setup → Setup Option → Version**) i rješavamo.

"Imam A7R V / A1 II / drugi noviji Sony Alpha — radi li?"

Vjerojatno da — svi moderni Sony Alpha bodije dijele JPEG validation logiku koju naš pipeline producira. Nismo svaki model fizički testirali, pa ako naletiš na problem, najlakša provjera: pokreni **Recover Image Database**. Ako ni to ne pomogne, javi se.