

风阀触摸控制面板 FFCM4MB-2V 使用说明

一、概述

1、用途

本产品用于 "220V 供电、开关量、双位浮点"的电动风阀的角度调节。

可实现 0-90°无级调节。同时输出一个无源触点作为“风机”启动信号，实现风机与风阀的联动控制，可选 RS-485 通讯功能。

2、电气参数

A、工作温度：0℃~60℃；

B、工作湿度：不超过 80%RH；

C、电源电压：AC95--240V 50HZ；

D、功率消耗：3w（不含执行器功率）；

3、技术特点

A、本产品采用高性能内核，配有 LED 液晶显示，实时显示当前、

风阀角度。

B、不同厂家风阀的匹配。匹配市面上大部分的 220V、开关量

的电动风阀，行程 2-199s 可调。

C、设置支持断电记忆。

D、钢化玻璃面板，耐腐蚀，耐划痕。

E、标准 86 开孔， 支持 86 标准暗盒安装， 支持加深明盒安装


(45mm 以上深度)。

F、风机无源触点输出， 风机与风阀联动。

二、使用、接线说明

1、接线说明

风机，风阀均为共零线解法风机为无源输出干接点，可用作排风变频控制柜的控制信号点，如果直接接 220V 的风机， 功率需低于 300W，超过 300W 需加交流接触器扩流。

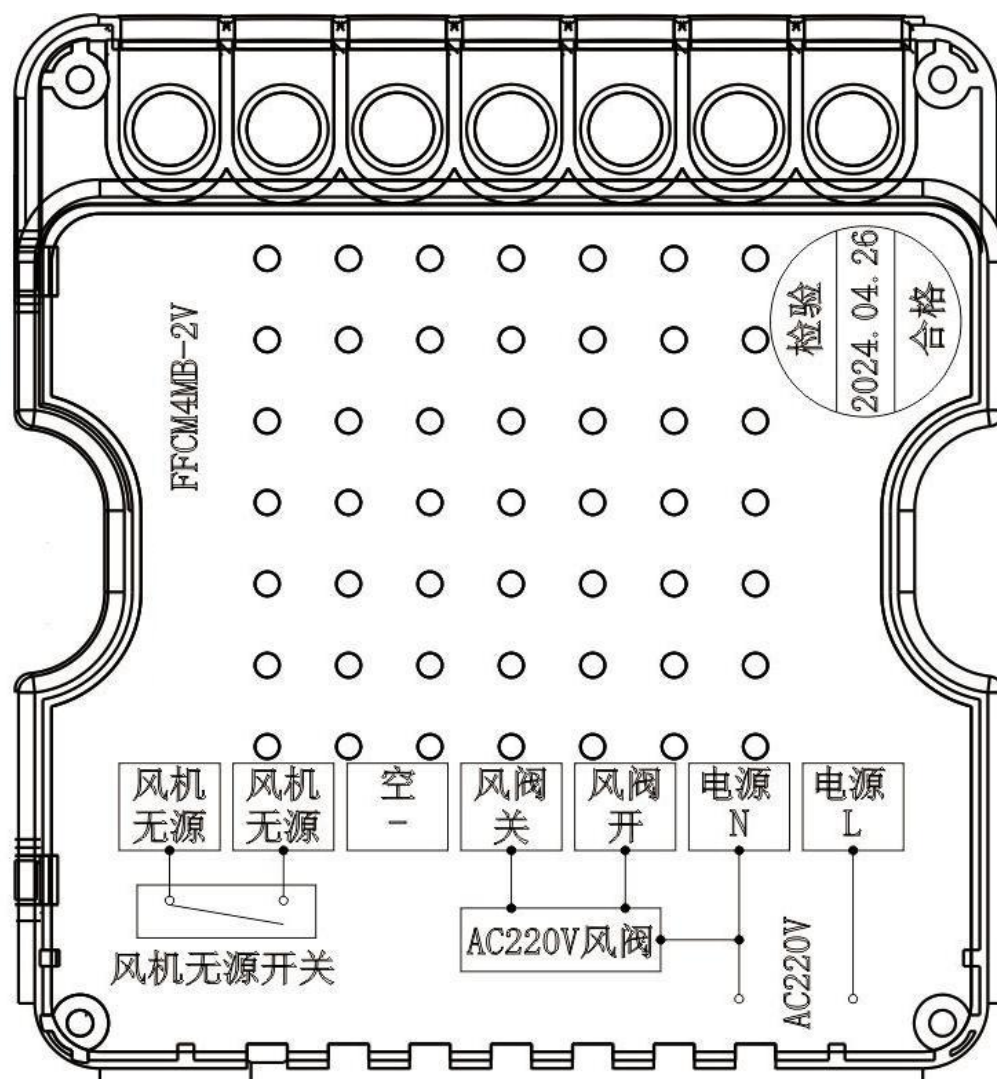

2 、 操作说明

A 、初次上电，开机初始化执行器行程。初始化完成即可操作使用。

B 、风机按键对应风机。

C 、风阀角度，可设置与记忆，打开风机风阀自动调整到设置角度。使用前需匹配风阀。

关机状态，长按开关键 5s 松开，进入参数设置界面，设置完成 6 秒后自动退出。

参数：E1：风阀执行器行程运行时间，默认 4s 。（根据风阀执行器行程时间设置）

参数：E2：RS-485 通讯地址，默认 1 。（485 机型才有）

D 、按下关机按键，风阀、风机全部关闭。

E 、485 接口的 modbus 通讯（485 机型才有）：

硬件采用 485 接口，串口波特率 9600，数据位 8 ， 停止位 1，没有奇偶校验。协议采用 modbus rtu 从机协议。

功能码 0x03 代表读取数据

功能码 0x06，0x16 代表写入数据

寄存器地址：

4x0001 寄存器： 实时角度（只读） 0-90°

4x0002 寄存器： 风机开关状态（只读）0=关，1=开

4x0003 寄存器： 设置角度（读写）0-90°

4x0004 寄存器： 设置风机开关（读写）0=关，1=开

4x0007 寄存器： 整机电源开关（读写）0=关，1=开

三、手机远程控制（可选配）



扫描下载 APP

配网操作：关机状态下，长按开机键 5 秒，进入参数设置，设置 E6 参数为 EE，然后按 UP 键或 DN 键，确认数码管显示熄灭，， 随后通过手机 APP 完成配网。

四、产品尺寸及配套清单

1 、产品尺寸

开孔尺寸： 61*61*34mm

产品尺寸： 86*86*42mm

2 、配套清单

操作面板*1

五、注意事项及后期保养

1 、注意事项

- A 、输入电压为 220V 交流电
- B 、接线时共零线接法，注意零火线的区分。
- C 、上电前应确认接线无误，需专业电工操作。
- D 、超过 300W 的风机需加交流接触器，不得直接接通。
- E 、跟变频柜对接需知晓变频柜设计的是有源还是无源。

2 、保养维护

长期使用应每三个月检查一次系统的工作状态。