تنظيم اطلاعات ارتباط با دوربين

نرم افزار تنظیم را اجرا کنید، محیطی شبیه تصویر زیر را مشاهده میکنید.برای اضافه کردن چند دوربین روی دکمه اضافه کردن ردیف کلیک کنید.

پورت	RTSP (Without /)	نام کاربری	رمز عبور	save path
554				

توضيح:

IP دوربین : آدرس آی یی دوربین مداربسته

پورت : پورت RTSP مربوط به دوربین، در اکثر دوربین ها به صورت پیش فرض عدد 554 است.

RTSP: آدرس سرویس RTSP دوربین خود را بدون کارکتر / در ابتدای آن وارد کنید.

نام کاربری: نام کاربری دوربین مداربسته

رمز عبور: کلمه عبور یا پسورد دوربین مداربسته


SAVE PATH: پوشه مسیر ذخیره عکس های تایم پلس بدون کارکتر / یا \ در انتهای آن

در تصویر زیر یک نمونه اطلاعات دوربین برای مثال وارد شده است. بعد از کلیک روی دکمه ارسال، یک متن رمزگزاری شده تولید میشود یا با کلیک روی لینک DOWNLOAD فایل CAMERA.JSON را دانلود کنید.



فایل دانلود شده را در مسیر برنامه کپی کنید یا فایل CAMERA.JSON را باز کنید و متن رمزگزاری شده در عکس قبلی را در داخل آن قرار دهید و ذخیره کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات داخل فایل را کامل حذف و اطلاعات جدید را قرار دهید و ذخیره کنید.

فایل CONFIG برای تنظیم فاصله زمانی بین عکس های تایم لپس کاربرد دارد که زمان را بر حسب ثانیه تنظیم کنید.

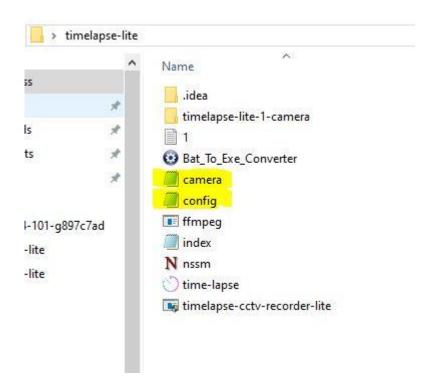

تنظيم فاصله زماني بين عكس ها:

فایل CONFIG را با نرم افزار NOTEPAD باز کنید و مطابق عکس زیر فاصله بین عکس ها را بر حسب ثانیه تنظیم کنید. عدد باید بین دو کارکتر " " باشد.


فایل را ذخیره کنید.

```
*config - Notepad
File Edit Format View Help
</php

$Snapshot_interval = "5";
}</pre>
```


نرم افزار TIMELAPSE-CCTV-RECORDER-LITE.EXE را اجرا كنيد.

مطابق تصویر زیر سه فایل با پسوند زیر ساخته میشوند.

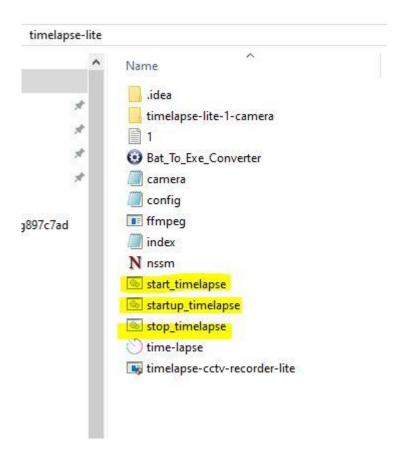

برای اجرای نرم افزار در شروع بکار ویندوز فایل startup_timelapse را بصورت run as admin اجرا کنید. فایل stop_timelapse برای توقف اجرای ذخیره تایم لپس و فایل start_timelapse برای شروع مجدد نرم افزار کاربرد دارد.

روی فایل راست کلیک و از منوی ظاهر شده گزینه Run as administrator را انتخاب کنید.

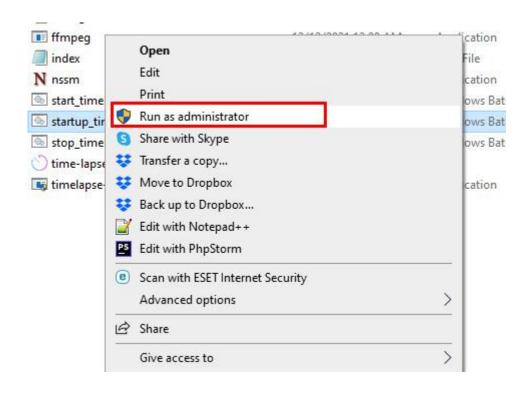

تهیه شده در تاریخ : 21/12/1403