

Poêle à granulés étanche à ventilation forcée

POÊLE A GRANULES

ESAGONO



Données techniques

Caractéristiques	Unité	Puissance Nominale	Puissance Réduite	
Puissances	kW	7	3	
Rendement	%	88,1	92	
Consommation	kg/h	1,7	0,71	
Tension d'alimentation	Vac	230		
Consommation électrique max.	W	350		
Débit massique des fumées	g/s	5,3	3,2	
CO (à 13% de O2)	mg/Nm3	125		
COV (à 13% de O2)	mg/Nm3	2		
Poussières	mg/Nm3	19		
NOx	mg/Nm3	132		
Températures de fumées	°C	193	103	
Capacité réservoir	kg	15		
Autonomie en fonctionnement continu	h	8,5	21	
Surface chauffée	m²	80		
Poids	kg	78		
















Données techniques

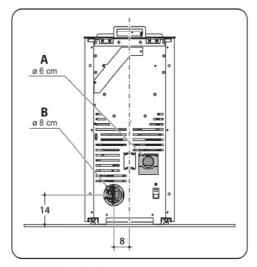


A. Entrée air de combustion B. Sortie fumées

capacité du réservoir	15		kg
autonomie	8,5	21	h
puissance électrique requise	76		W
tube d'évacuation des fumées	Ø 80		mm
entrée de l'air de combustion	Ø 60		mm
distance minimale des matériaux inflammables	latéral: 200 arrière: 100 avant: 1500		mm
surface chauffable à puissance certifiée (*)	80		m²
poids net	78		kg
poids emballé	87		kg
,			



Données techniques

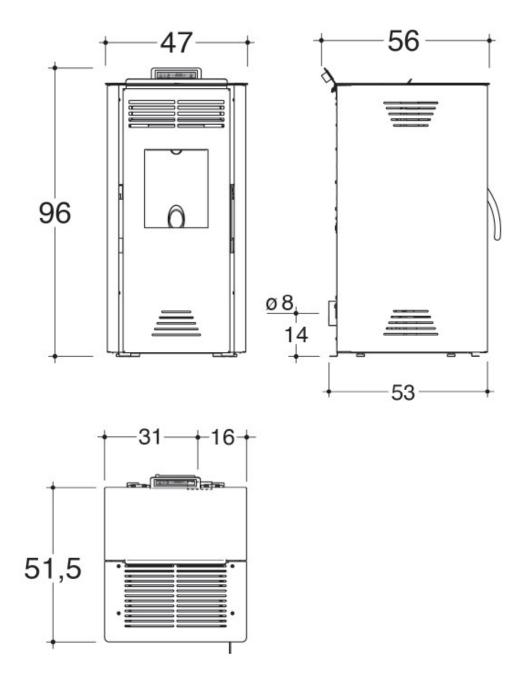



Couleurs











Description

- Electronique : Micro Nova.
- 5 niveaux de puissance.
- 5 vitesses de ventilation.
- Diffusion d'air chaud frontal.
- Programmation des horaires de fonctionnement : Semaine, journalier, weekend.
- Connexion possible à un thermostat déporté.
- Menus utilisateur : Réglage puissances, Températures, vitesses de ventilation et programmation des horaires.
- Menu installateur : Réglage du type de granulés, des vitesses de vis, vitesses extracteur, remise à zéro des heures de fonctionnement...
- Aide au diagnostic via une liste de codes anomalies.
- Echangeur en acier.
- Plaque foyère en fonte.
- Brasier Fonte.
- Bougie d'allumage en acier renforcé.
- Habillage acier peint, livré monté.
- Pieds réglables.
- Fourniture : Câble d'alimentation électrique, brosse de nettoyage, livret d'installation.



Description – Tableau de commande



PANNEAU DE COMMANDE

- [P1] = [BAISSE/MENU/DEFINIR ENVIRONNEMENT].
- [P2] = [AUGMENTATION/ETAT ETUVE/DEFINIR PUISSANCE].
- [P3] = [MARCHE/ARRÊT/SORTIR/CONFIRMER].


Le panneau de commande de l'appareil est en autre doté de huit lumières à led.



Visualisation du message défilant sur l'écran: **OFF - 21.1 - 14:05**



Pièces principales

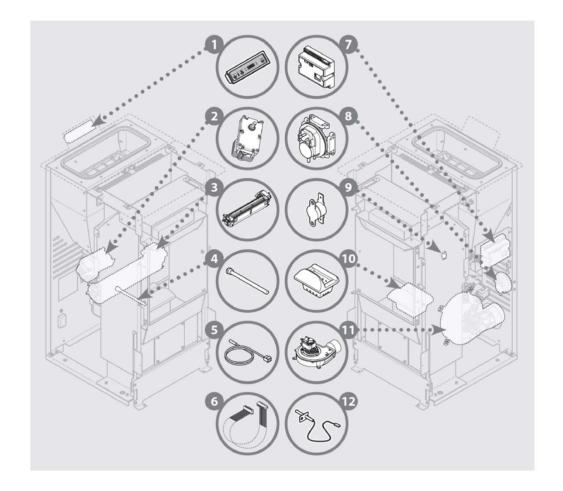

- 1. 1046202500I Tableau de commande
- 2. 1044002300 Motoréducteur vis sans fin
- 3. 1040021100 Ventilateur air chaud
- 4. 1049200300 Résistance d'allumage
- 5. 1042003500 Sonde air ambiant
- 6. 1043030700 Cable flat carte élec./ pann. securité
- 7. 1041003400 Carte électronique neutre
- 8. 1042200700 Déprimomètre
- 9. 1042004400 Sonde clixon

- 10. 1121113801 Brûleur fonte
- 11. 1184018210 Extracteur fumées
- 12. 1042004100 Sonde T° fumées
- 00. 1251115200 Vitre en vitrocéramique
- 00. 1090400201 Joint vitre céramique
- 00. 1090104701 Joint porte
- 00. 1090812309 Joint boîte fumée
- 00. 1090300110 Joint extracteur fumées
- 00. 1102101661 Plaque dos



Installation

2.3.2 Prise d'air extérieur

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il est recommandé de réaliser l'alimentation en air de combustion par l'extérieur. À cet effet, percer sur la paroi extérieure une ouverture pour l'entrée d'air, d'une section de 100 cm² (carrotage Ø 12 cm); protéger l'ouverture avec une grille sur les parois intérieure et extérieure.



La prise d'air extérieur ne doit pas forcement être réalisée à l'arrière de l'appareil.




ATTENTION: Un débit d'air comburant de 40 m³/h doit être assuré dans la pièce d'installation de l'appareil.




L'entrée d'air extérieur peut aussi être raccordée à l'appareil:

1. Directement parmi un tuyau de diamètre 60 mm et longueur maximum de 3 mètres avec une grille de protéction vers l'extérieur.

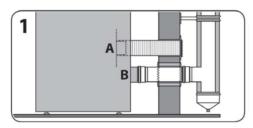


2. A l'aide d'un tube de fumées concentrique, qui permet l'aspiration de l'air comburant dans l'espace entre le tuyau intérieur de sortie des fumées et la paroi extérieure. Les raccords sont fournis par les fabricants de ce type de systèmes d'évacuation. Ce type d'installation peut être réalisé jusqu'à une hauteur maximum de 5 mètres en Ø 80/125 mm ou Ø 80/130 mm et à une hauteur maximum de 10 mètres en Ø 100/150, en configuration verticale.

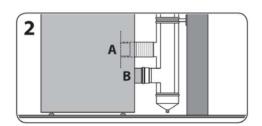



Installation

- Les dimensions internes du conduit de fumée doivent être au minimum de 10x10 cm ou Ø 10 cm et ne doivent pas excéder 20x20 cm ou Ø 20 cm; en cas de dimensions supérieures ou d'un mauvais état du conduit de fumée (ex. fissures, isolation insuffisante, etc.), il est préconisé d'insérer à l'intérieur du conduit de fumée un tuyau inox Ø 15 cm jusqu'à la sortie du toit.
- Assurer le tirage indiqué dans la fiche technique (voir paragraphe 1.3.2).
- Prévoir une trappe de visite à la base du conduit vertical pour les contrôles périodiques et le ramonage annuel.
- Le raccordement au conduit de fumée doit être étanche (scellé ou jointé).
- Il est impératif d'installer une souche antivent et de respecter la distance "d" au faîte du toit; la distance "d" est définie par la réglementation locale en vigueur.

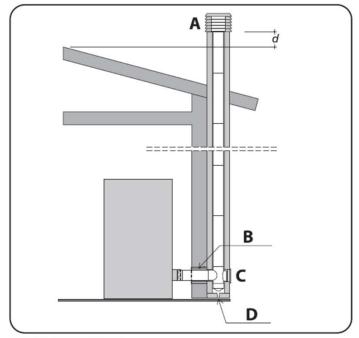

- A. SOUCHE ANTIVENT
- **B. ISOLATION**
- C. TRAPPE D'INSPECTION
- D. ECOULEMENT DES CONDENSATS

