NodeMCU로 시작하는 사물인터넷 DIY

2019. 10.

김 학 용



Speaker: 김학용 교수/공학박사/작가/칼럼니스트

- 現) 순천향대학교 loT보안연구센터 교수
- 現) 서울특별시 혁신성장위원회 위원 (IoT)
- 現) 삼성물산 Creative Director
- 現) IoT전략연구소 대표
- 前) LG유플러스 M2M사업담당 부장
- 前) 삼성SDS 신사업추진센터 차장

이메일 : IoTStLabs@gmail.com

honest72@sch.ac.kr

화: 010-4711-1434














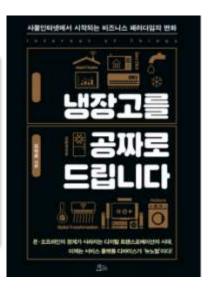

Open Source Hardware Platform


◆ 공개 코드를 이용하여 원하는 IT 기기를 만들어 볼 수 있는 개발 보드



Arduino Uno




Raspberry Pi 3 B+

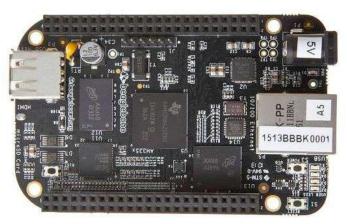

Beaglebone Black



Intel Edison

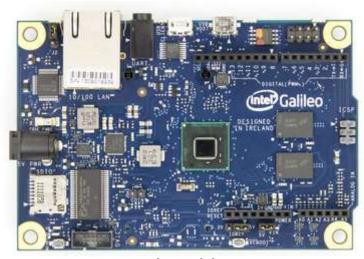

Intel Galileo



NodeMCU


아두이노(Arduino)

- Atmel AVR 마이크로 컨트롤러 기반의 원보드 마이크로컴퓨터
- 전문적인 지식이나 기술이 없는 초보자도 손쉽게 자신의 아이디어를 구현해 보는 것이 가능

← Arduino

Gemma

◆ 아두이노 하드웨어 디자인은 모두 공개된 오픈소스임

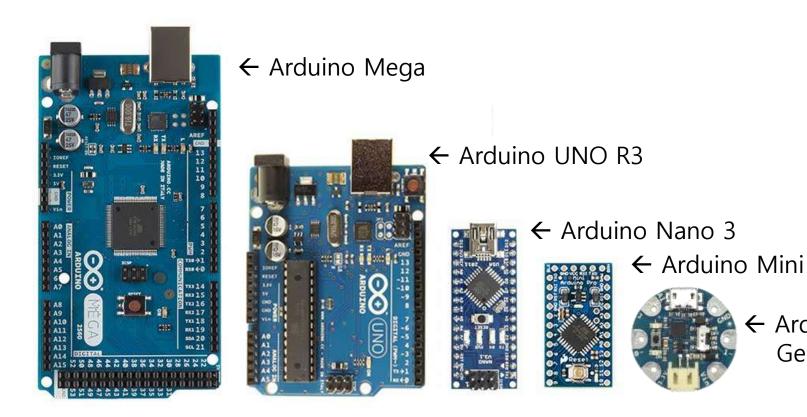

아두이노(Arduino)란?



아두이노(Arduino)란?

Description	Arduino UNO R3	Arduino Nano 3	Arduino Pro Mini	Arduino Mega 2560
Microcontroller	ATmega328P	ATmega328P	ATmega328P	ATmega2560
Operating Voltage	5V	5V	5V or 3.3V	
Input Voltage (Recommended)	7V - 12V	-	+	7V - 12V
Input Voltage (limits)	6V - 20V	-	-	6V - 20V
Digital I/O pin	14 개, 그 중 6개는 PWM	14 개, 그 중 6개는 PWM	14 개, 그 중 6개는 PWM	54 개, 그 중 6개는 PWM
Analog Input pin	6 개	6 개	6 개	16 개
DC current per I/O pin	40 mA	20 mA	40 mA	20 mA
DC current for 3.3V pin	50 mA	-	-	50 mA
Flash Memory	32 KB, 0.5 KB used by bootloader	32 KB, 0.5 KB used by bootloader	32 KB, 0.5 KB used by bootloader	256 KB, 8 KB used by bootloader
SRAM	2 KB	2 KB	2 KB	8 KB
EEPROM	1 KB	1 KB	1 KB	4 KB
Clock speed	16 Mhz	16 Mhz	16 Mhz	16 Mhz
Dimension	68.6 mm x 53.4 mm	45 mm x 18 mm	33 mm x 18 mm	101.5 mm x 53.4 mm
Weight	25 g	5 g	5 g	37 g

X PWM: Pulse Width Modulation

아두이노에서 와이파이를 이용하는 방법

- ◆ Wi-Fi Shield 같은 확장 쉴드 이용 → 추가 비용
- ◆ 통신 모듈을 내장한 아두이노 제품 이용 → 고가(高價)



아두이노 와이파이 쉴드 (Wifi Shield (Fi250) V1.1)

66,000원

다지털/가전 > PC액세서리 > 기타PC액세서리 등록일 2018.02. · ❤️ 찜하기 0 · △ 신고하기



아두이노 윤(Arduino Yun)

110,000원

디지털/가전 > PC액세서리 > 기타PC액세서리

네이버페이 구매평 5 · 등록일 2014,08, ·

- ◆ ESP8266이라는 저가의 와이파이 모듈 이용
 - 2열로 핀이 배치되어 있어 와이어링이 불편



WeMos D1/D1R2


- Arduino Uno + ESP8266-12E
 - 와이파이 모듈이 탑재된 변종 아두이노 우노 → 1만원 내외의 저렴한 가격

■ 동작 전압: 3.3V

• Digital I/O pins : 11개

• Analog I/O pins : 1개

Clock Speed: 80MHz/160MHz

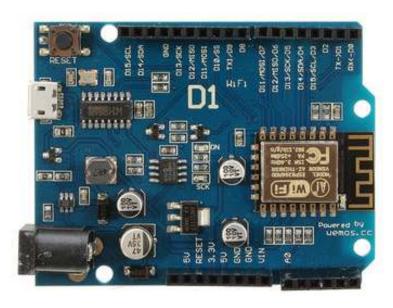






Raspberry Pi 3 B+

- ◆ 기존 제품 대비 프로세서와 네트워크 기능을 대폭 강화
 - 브로드컴 BCM2837(1.2GHz) → BCM2837B0(1.4GHz Quad Core) 사용
 - 와이파이 : 2.4GHz 및 5GHz 모두 지원
 - 블루투스 : 4.2 및 BLE 지원
 - USB 2.0 : 최대 300Mbps로 데이터 전송
 - 기가비트 이더넷 및 PoE 지원



NodeMCU or ESP8266-12E


- ◆ NodeMCU (ESP8266-12E) : 아두이노에 무선 모듈(ESP) 추가한 것
 - 엄밀하게는 ESP8266에 32-bit RISC 프로세서를 추가한 오픈소스 하드웨어 플랫폼
 - 아두이노(5V)와 ESP8266(3.3V)의 서로 다른 동작 전압을 3.3V로 통일
 - 아두이노의 개발 환경을 그대로 승계

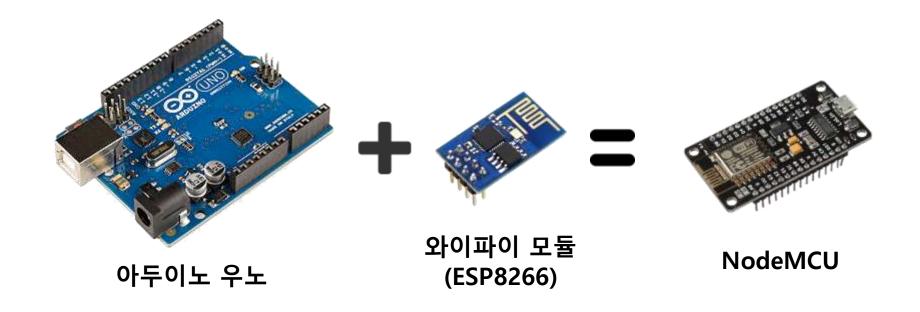

ESP8266

- ◆ 중국 상하이에 있는 ESPressif Systems에서 개발한 와이파이 모듈 (2013년 12월 30일 발표)
- ◆ TCP/IP Full Stack과 Micro-Controller를 탑재
- ◆ 2014년 8월, AI-Thinker라는 제조사에서 ESP-01이라는 상품 출시
- ◆ ESP8266의 주요 특징
 - Tensilica Xtensa의 L106 32-bit microprocessor core
 - 802.11 b/g/n 지원 (2.4GHz 대역)
 - WEP, WPA/WPA2 인증 방식 지원
 - 11개의 GPIO, 1개의 아날로그 입력 (10-bit ADC)


 → 아두이노와는 TX/RX 핀을 통한 시리얼 통신
 - SPI, I2C, I2S, UART 등 다양한 인터페이스 지원
 - ESP8266 SDK, Arduino IDE, Lua, ESPRUINO,
 MicroPhython, Sming 등 다양한 개발 환경 지원

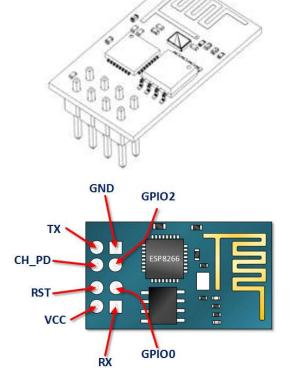

NodeMCU or ESP8266-12E

◆ ESP8266의 진화



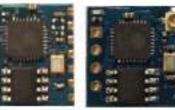



ESP-01ESP-02 ESP-03 ESP-04 ESP-05 ESP-06



FC












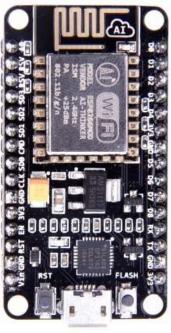


NodeMCU

NodeMCU ESP-12E

- ◆ NodeMCU의 주요 사양
 - Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) 지원
 - 11b 모드에서 최대 19.5dBm (89mW) 출력 파워
 - Power down leakage current of $< 10\mu$ A
 - Wi-Fi Direct (P2P) 및 Soft-AP 지원
 - Integrated TCP/IP protocol stack
 - 32-bit RISC CPU 80MHz (OC 160MHz)
 - 64KB instruction RAM, 96KB data RAM, 4BM flash memory
 - 13 GPIO pins (11 GPIO + TX/RX) Not 5v tolerant
 - SPI, I²C
 - 1 10-bit AD (1 analog pin)
 - 동작 온도 범위 : -40℃~125℃
 - Can be programmed with Lua, Arduino IDE, C/C++, Python, Basic, JavaScript

NodeMCU

- An open-source firmware and development kit that helps you to prototype your IOT product within a few Lua script lines
 - Lua 스크립트 랭귀지를 이용해서 아주 쉽게 → Arduino IDE 환경에서 Sketch 사용
 - IoT 제품의 프로토타입을 만들어 볼 수 있게 해주는

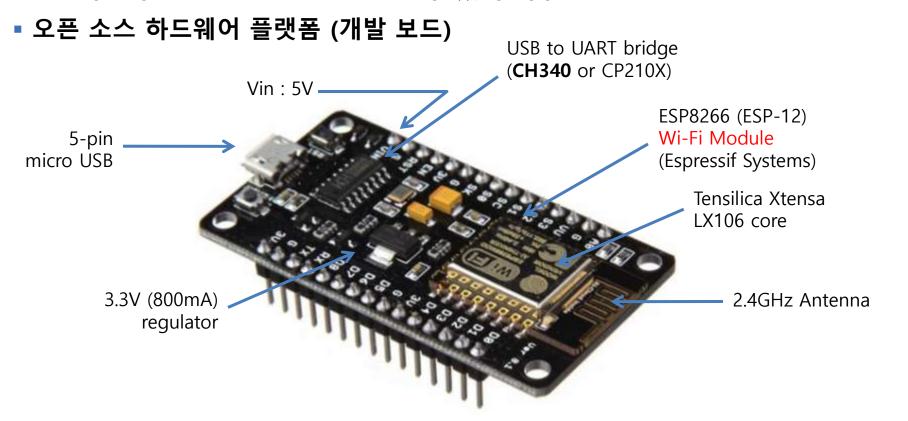

NodeMCU or ESP8266-12E

◆ NodeMCU의 종류

NodeMCU 0.9	NodeMCU 1.0	
• ESP8266-12	• ESP8266-12E	
• CH340	• CH340 or CP2102	

CH340 *




NodeMCU 0.9



NodeMCU 1.0

CP2102

NodeMCU ESP-12E Pinouts and Pin Number

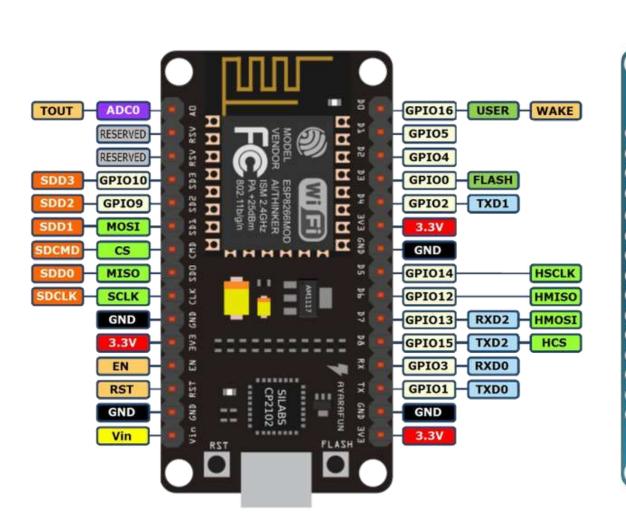


in Arduino IDE 16 5 D0 6 A0 D1 @ G D2 🕝 0 **OVU** D3 🕝 **3** S3 D4 @ S2 3V @ 14 **S1** G @ SC 12 D5 @ **SO** D6 @ 13 SK D7 🕝 () G D8 🕞 15 **●3V** RX 🚳 **OEN** TX 🚳 **●RST** G 🕝 0.0.0.0.0.0.0 O G 3V @ GPIO 넘버라고 O VIN INCOME NAMED IN 생각하면 됨 LoLin

Pin Number to Use

NodeMCU에서 5V 사용하기

◆ Vin 을 사용하거나 아래 사진처럼 이용할 수 있음

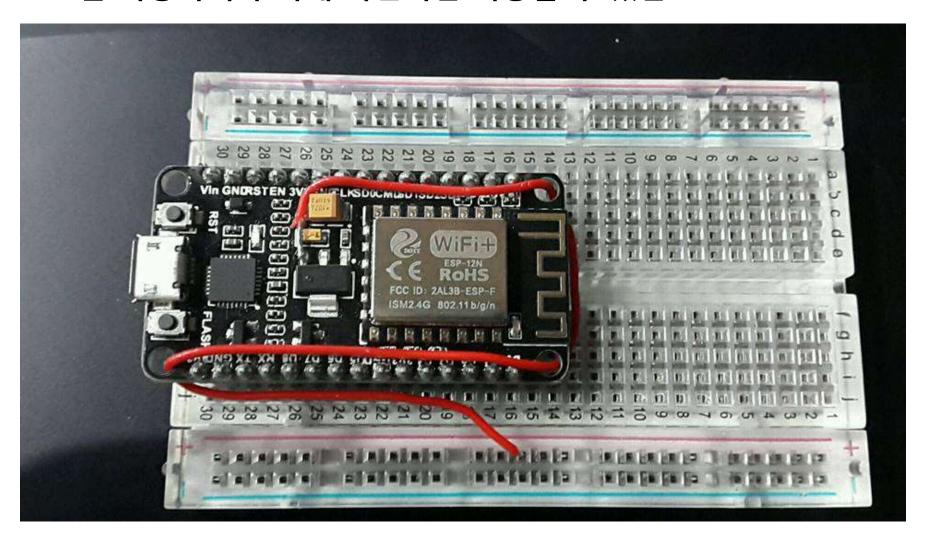


ESP-32S의 주요 특성

- ◆ Xtensa의 single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor 사용
- ◆ Wi-Fi 뿐만 아니라 Bluetooth도 동시에 지원

	ESP-8266	ESP-32S	
Microprocessor	Xtensa LX106 (32-bit)	Xtensa LX6 (dual-core 32-bit)	
Memory	128KB	448KB ROM, 520KB SRAM, 16KB SRAM in RTC	
Storage	4MB Flash RAM	4MB Flash RAM	
GPIO	13 GPIOs	34 programmable GPIOs	
Analog support	1 10-bit AD Converter	2 12-bit SAR ADC	
Clock Speed	80MHz (160MHz)	80/160/240MHz	
Communications	802.11 b/g/n (2.4GHz)	802.11 b/g/n/e/i 802.11 n (2.4GHz), up to 150Mbps WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE	
Price (AliExpress)	3\$ 내외	6\$ 내외	

◆ Bread Board (빵판)

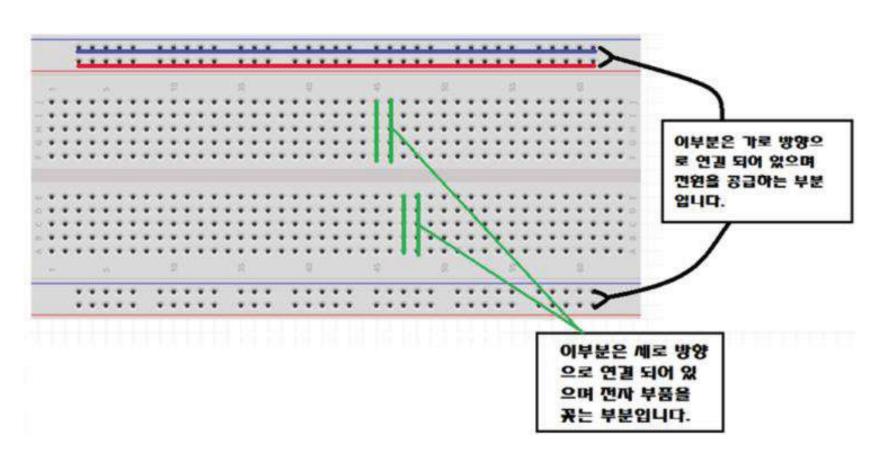

◆ Resister (저항)




색	값		
■ 검정색	0		
잘 각 색	1		
빨강색	2		
주황색	3		
노란색	4		
초록색	5		
파란색	6		
보라색	7		
회 색	8		
하얀색	9		
은 색	±10%		
급 색	± 5%		

- ◆ Capacitor or Condenser (콘덴서)
 - 직류를 저장(condense)하고 교류는 통과
 - 콘덴서의 용량만큼 저장된 후에는 전류가 흐르지 않음
 - 불안정한 전원을 잡아주거나 노이즈를 차단
 - 종류: 전해 콘덴서, 세라믹 콘덴서, 탄탈 콘덴서




- **◆ LED (Light Emitting Diode)**
 - Diode : 전류를 한쪽으로 흐르게 하는 소자

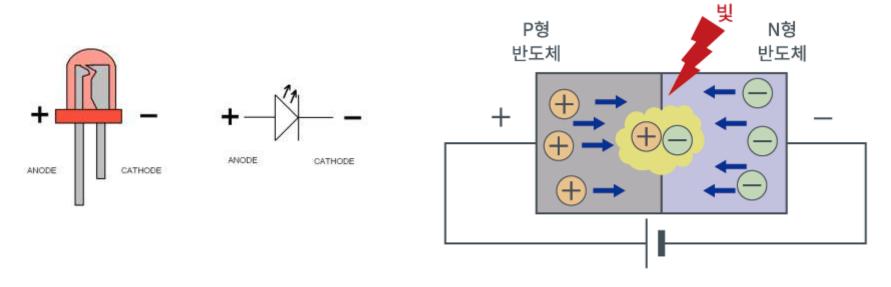


예제 파일 다운로드


- ◆ Github.com 접속 → MakingIoTDevices 검색 → DonggukUniv 클릭
- ◆ 그냥 이 주소로 접속 : https://github.com/iotstlabs/DonggukUniv

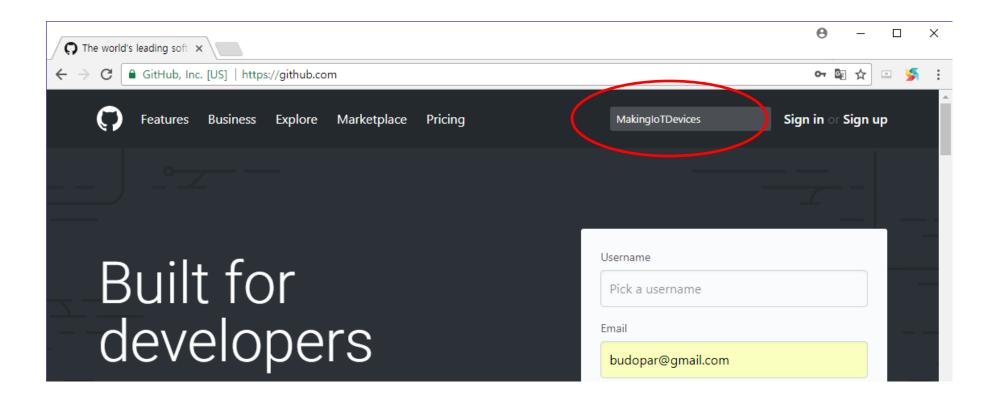

예제 파일 다운로드

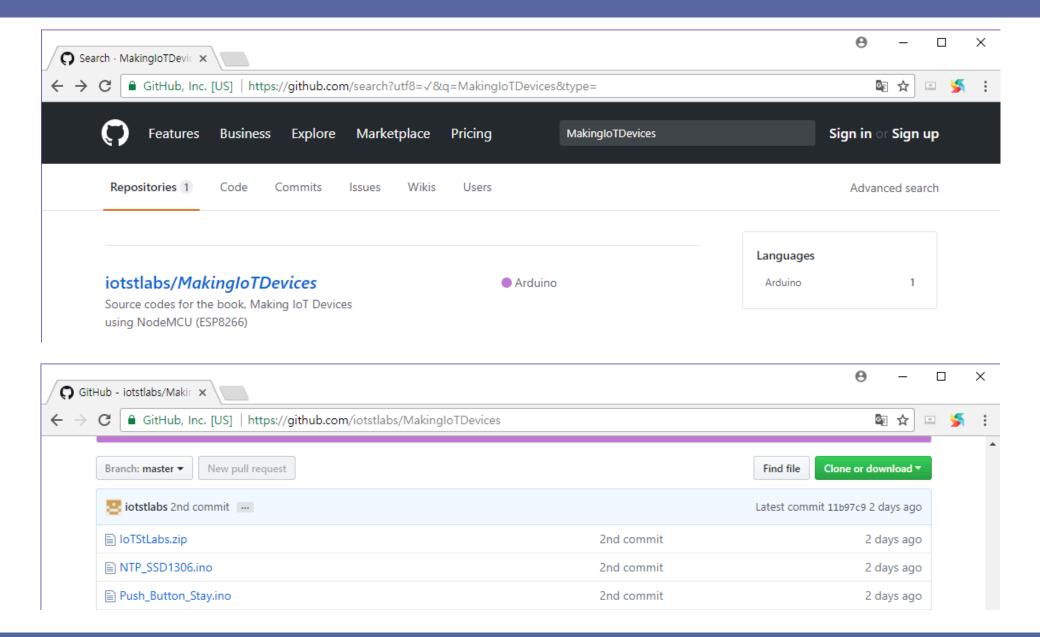

- ◆ 개발자를 위해 오픈소스 기반 개발용 프로그램을 무료로 제공
- ◆ http://www.arduino.cc 에서 다운받아 설치 후 프로그래밍
- ◆ PC의 문서 폴더에 설치 → 문서>arduino

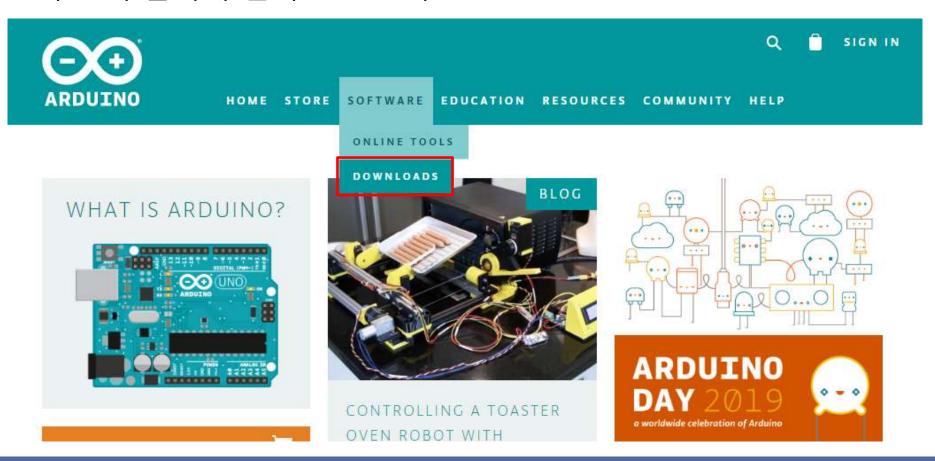

- ◆ 자신의 PC 환경에 맞는 아두이노 다운로드 및 설치
 - 아래 화면이 나올 때까지 스크롤 다운
 - PC 주인은 Windows Installer 혹은 Windows app 클릭
 - 공용 PC의 경우에는 Windows ZIP file for non admin install 클릭



ARDUTNO 1.8.10

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions. Windows Installer, for Windows XP and up Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM 32 bits
Linux ARM 64 bits


Release Notes
Source Code
Checksums (sha512)

◆ 기부(contribution) 여부 선택 – 일반적으로 Just Download 누름




Contribute to the Arduino Software


Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.

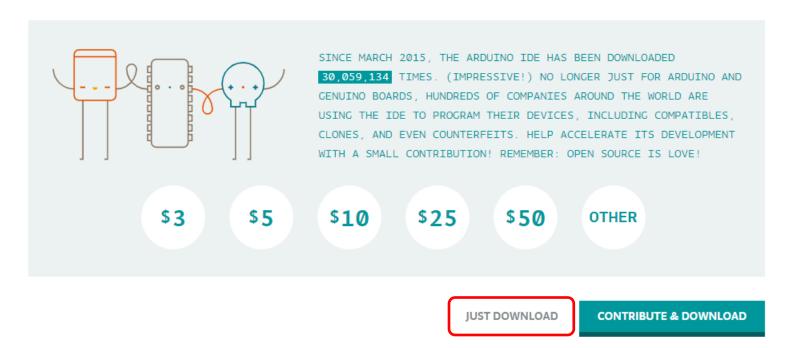

- ◆ 다운받은 프로그램(아두이노 스케치)을 설치 후 실행
- ◆ NodeMCU에서 수행할 기능을 작성(sketch)하여 보드에 업로드

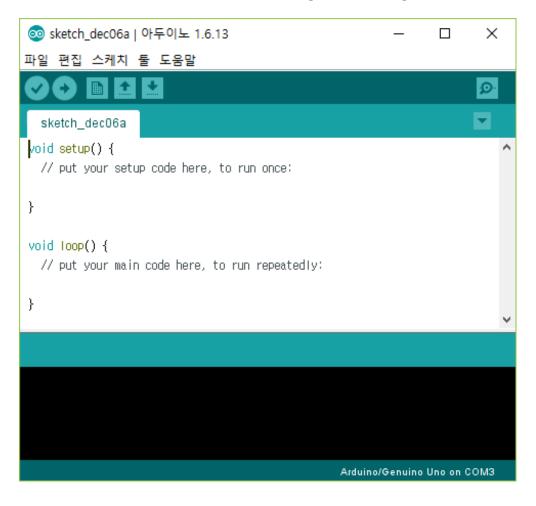


X IDE: Integrated Development Environment

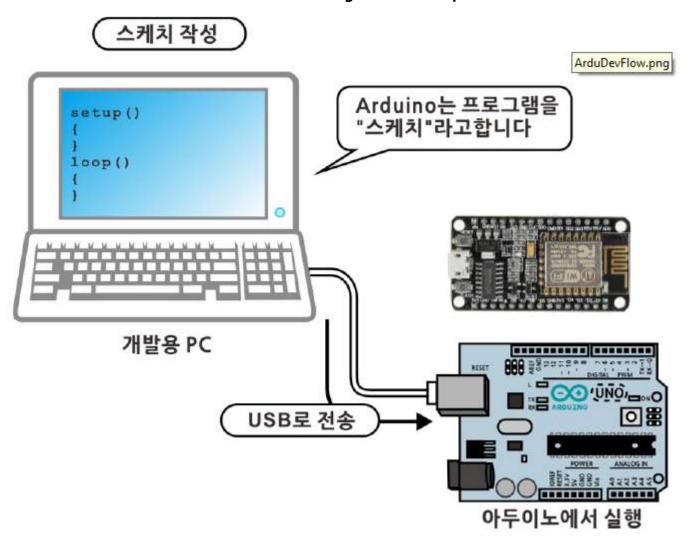

※ 아두이노와 NodeMCU가 사용하는 USB 케이블은 유형이 다릅니다. NodeMCU는 Micro USB 케이블 사용.


- ◆ 아두이노 IDE 실행 후 파일 환경설정 클릭 아래값 입력
 - http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

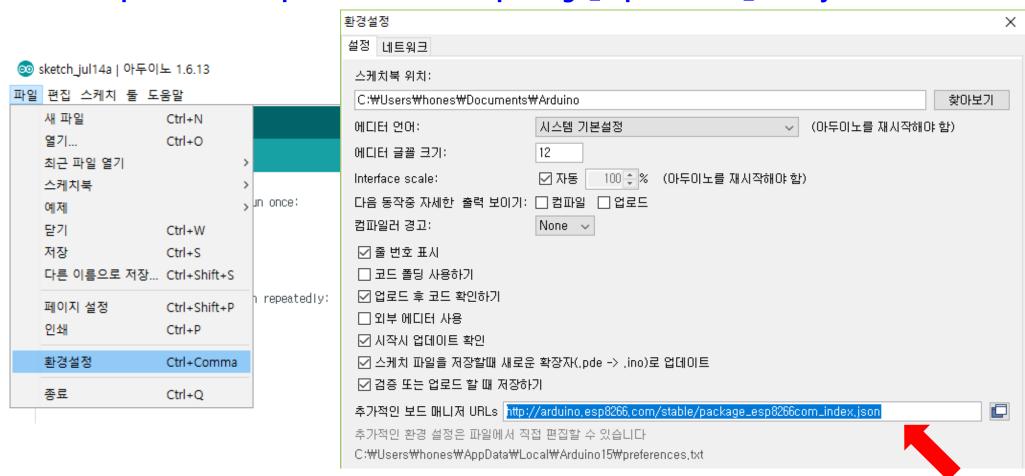


<u>참고: http://www.instructables.com/id/Quick-Start-to-Nodemcu-ESP8266-on-Arduino-IDE/</u>

◆ 개발 보드 추가

- 도구>보드>보드 매니저 순으로 선택 후 검색창에서 ESP로 검색
 - esp8266 by ESP8266 Community 항목을 클릭 후 설치
 - 가능하면 가장 최신 버전(숫자 높은 것)을 선택해서 설치 → 10분 가량 걸림

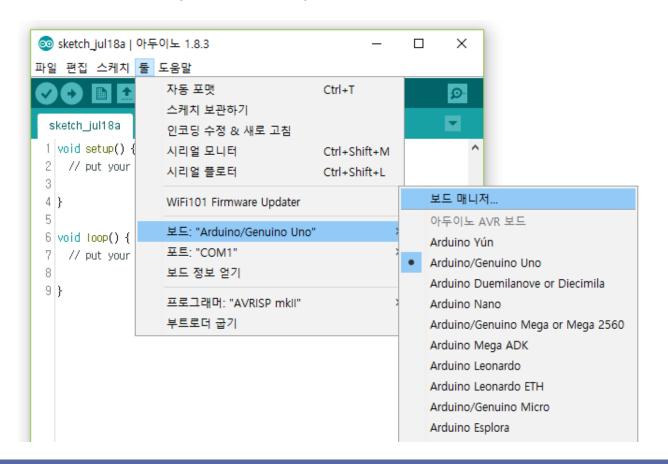


◆ 개발 보드 추가

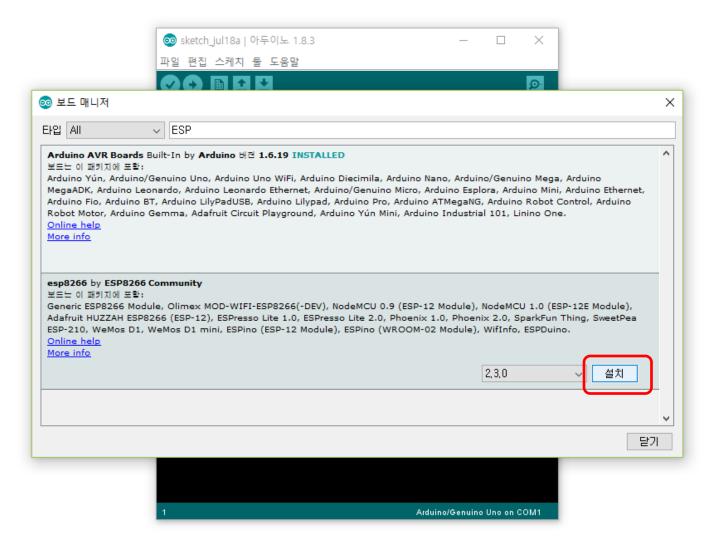

◆ 개발 보드 지정

- 아두이노 IDE에서 PC에 연결된 개발 보드의 종류와 포트를 설정
- 도구>보드>NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 선택

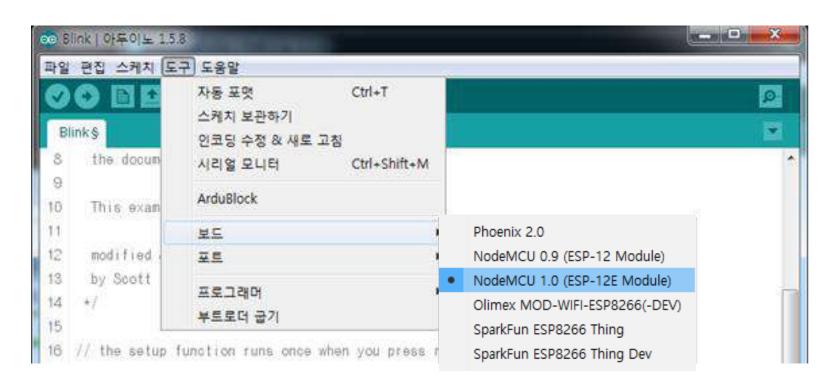


◆ 개발 보드의 시리얼 포트 지정


- 도구>포트 순으로 선택 후 개발 보드가 연결된 시리얼 포트를 지정 - 윈도즈의 장치관리자를 실행시킨 후 아래쪽의 포트(COM & LPT)를 선택 후 확인
- 개발 보드와 컴퓨터는 USB 케이블을 이용하여 필요한 데이터를 교환



◆ 정상 동작 확인

- USB 케이블을 이용하여 아두이노를 PC에 연결
- 오른쪽 그림처럼 예제 선택
- V 버튼으로 컴파일
- → 버튼으로 업로드
- NodeMCU 보드의 LED 점멸

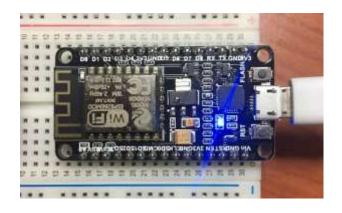

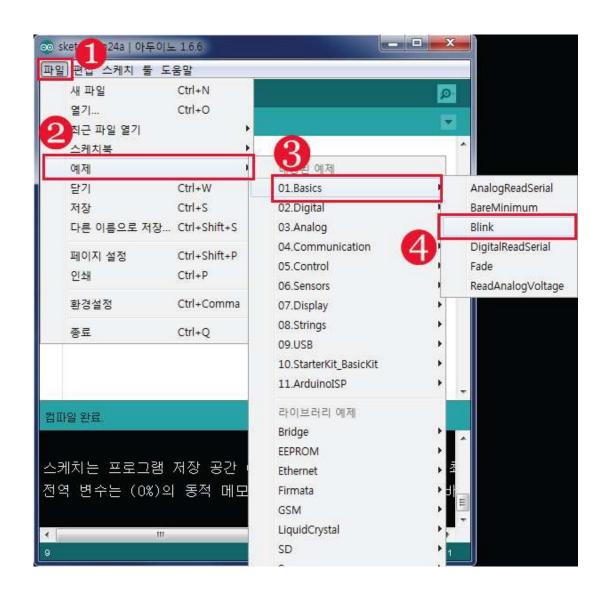

◆ 프로그램 컴파일 및 업로드

- V : 컴파일 버튼
- → : 컴파일 후 바이너리 파일을 NodeMCU로 업로드



아두이노 개발 환경 (IDE)


◆ Blink 예제 파일 설명

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);
                                  // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);
                                  // wait for a second
```

LED 제어하기

◆ 그림과 같이 회로를 구성

- LED는 다리가 긴 쪽이 + 극이며, 이를 D0 혹은 다른 GPIO 핀에 연결
- NodeMCU를 연결한 후, 예제 코드(blink)를 다시 컴파일 및 업로드

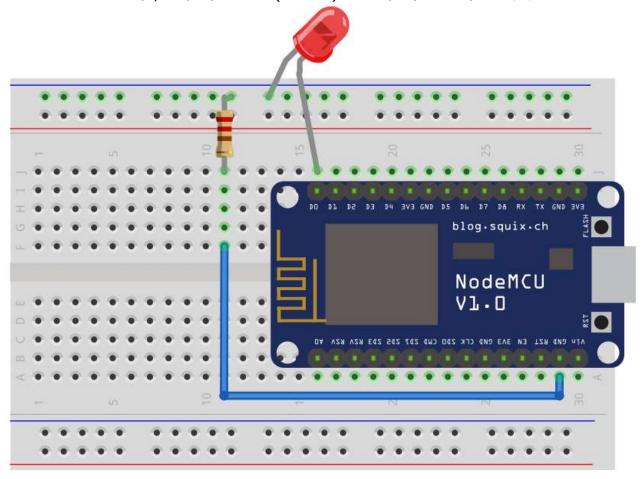

LED 제어하기

◆ 예제 파일(blink)을 통한 스케치 문법 이해

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(| 5
                      , OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(5
                        , HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);
                                  // wait for a second
 digitalWrite( 5
                        , LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);
                                  // wait for a second
```

pinMode(pin, mode)

- pinMode(16, OUTPUT);
 - GPIO16 핀, 즉 D0 핀을 출력용으로 사용

pinMode(pinNum, nMode);

The Mode

INPUT

OUTPUT

INPUT_PULLUP

INPUT_PULLDOWN


- pinMode(0, INPUT_PULLUP);
 - GPIO0 핀, 즉 D3 핀을 PULLUP Input으로 사용
 - PULLUP Input이라는 것은 지정된 핀에 아무 것도 연결되어 있지 않지만,
 이를 HIGH 상태로 보겠다는 의미

digitalRead(pin), digitalWrite(pin, value)

- digitalRead(switchPin);
 - 변수 switchPin 값에 해당하는 핀에서 디지털 신호값을 읽어들임
- digitalWrite(LedPin, switchValue);
 - 변수 LedPin 값에 해당하는 핀에 변수 switchValue의 디지털 값을 내보냄
 - 만약 swichValue의 반대 값을 내보내려면 앞에 !를 붙여서 !switchValue를 이용


원격에서 LED 제어하기

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 (이전 회로와 동일함)
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 WebServer1LED.ino 열기

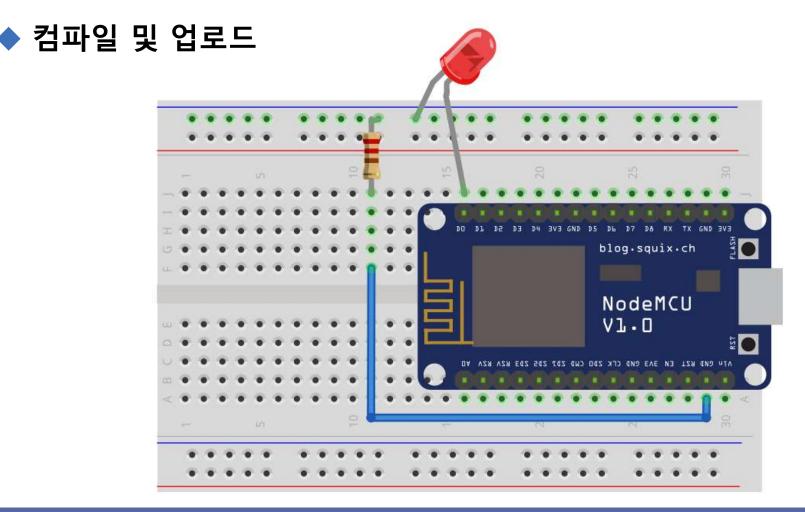


원격에서 LED 제어하기

◆ 아두이노 IDE의 도구>시리얼 모니터 선택

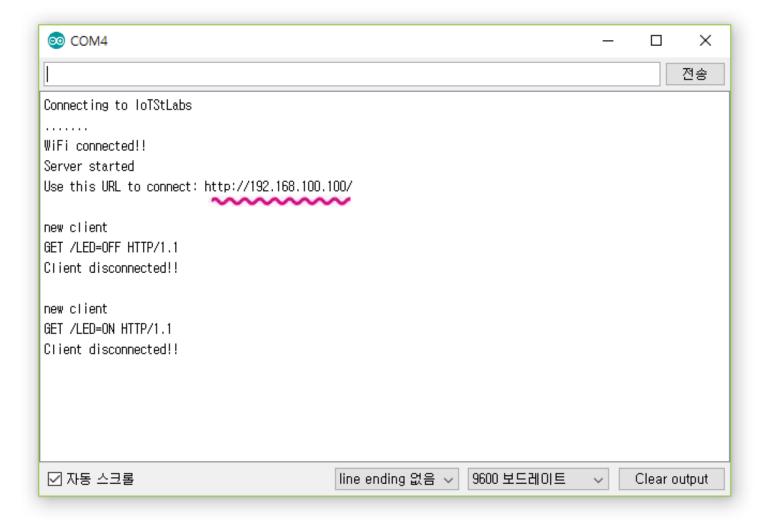


원격에서 LED 제어하기

- ◆ 스마트폰 웹브라우저를 이용해서 192.168.x.x 에 접속
- ◆ 정상적으로 화면이 뜨면, Turn On 혹은 Turn Off 버튼 클릭
 - NodeMCU에 연결된 LED의 상태 변화 확인

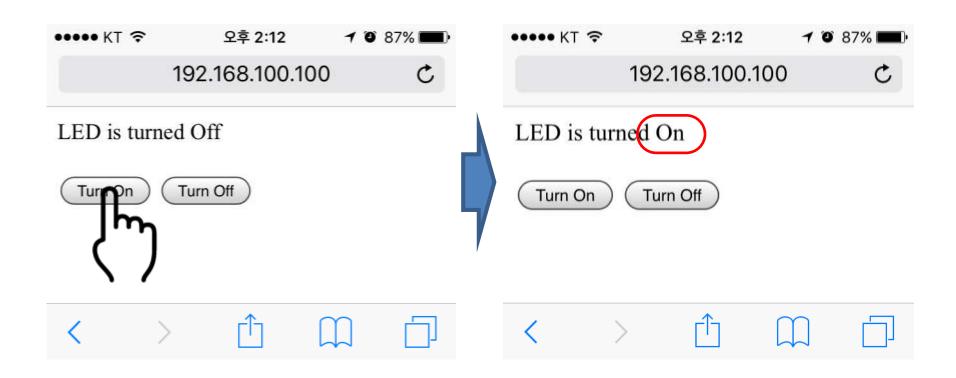

스마트 플러그 만들기

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 (녹색 선을 D0에 연결하거나 코드를 변경)
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 WebServerLED.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드

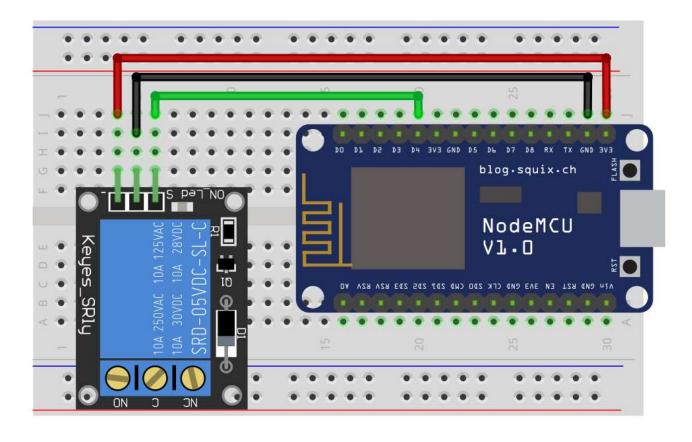

스마트 플러그 만들기


- ◆ 릴레이에 LED와 220Ω 저항을 이용하여 스탠드를 구성
 - 릴레이의 딸깍거리는 소리로 동작 확인






원격에서 여러 개의 LED 제어하기

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 WebServer4LEDs.ino 열기

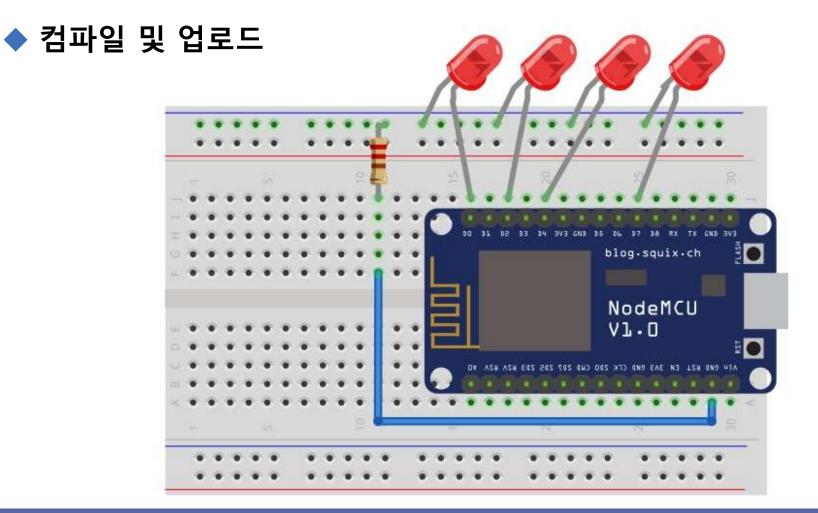

원격에서 여러 개의 LED 제어하기

- ◆ 아두이노 IDE의 도구>시리얼 모니터 선택
- ◆ 스마트폰 웹브라우저를 이용해서 192.168.x.x 에 접속
- ◆ 정상적으로 화면이 뜨면, LED 1~4의 Turn On 혹은 Turn Off 클릭

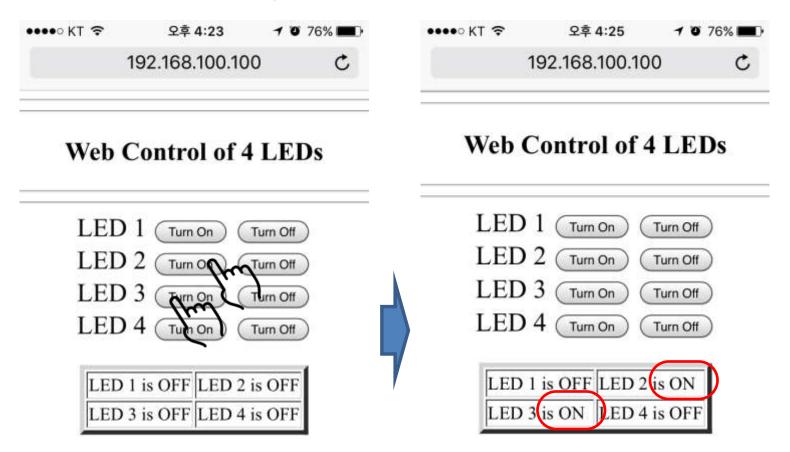


스마트 온습도 측정기 (1)

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Temp_Humid_Basic.ino 열기
- ◆ DHT22 라이브러리 다운로드 후 컴파일 및 업로드



DHT22 pinouts	
1	Vcc
2	Data
3	NC
4	GND

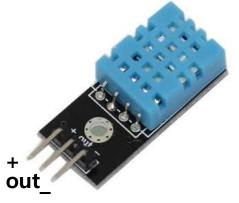




GND 핀에 연결 D1에 연결 3V3 혹은 Vcc에 연결


Library 설치 방법

- ◆ 구글에서 필요한 라이브러리 이름으로 검색 후 다운로드
- ◆ 가능하면 Github 등에서 ZIP 형태로 다운로드

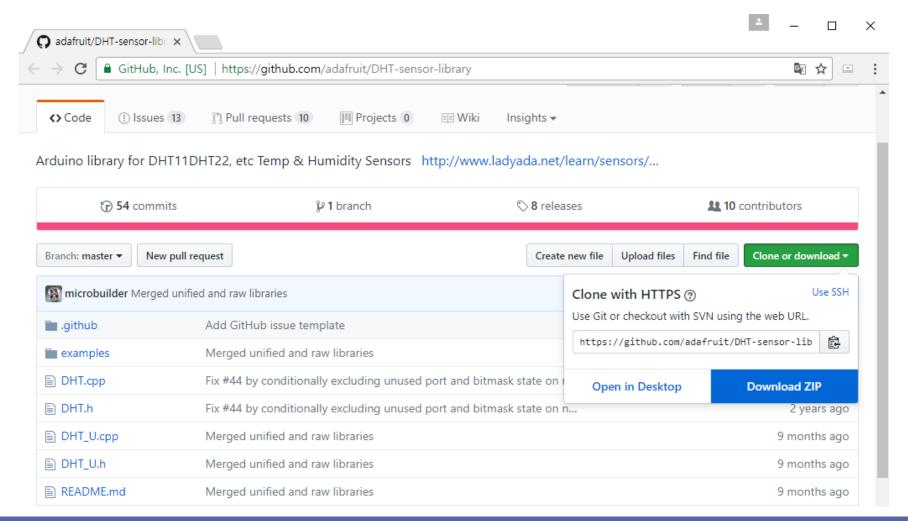


Library 설치 방법

- ◆ Arduino IDE의 스케치 라이브러리 포함하기 .ZIP 라이브러리 추가
 - 파일 탐색기에서 다운로드 받은 .ZIP 파일을 선택 (DHT-sensor-library-master.zip)
 - Adafruit_Sensor-master.zip 파일 검색, 다운로드, 설치

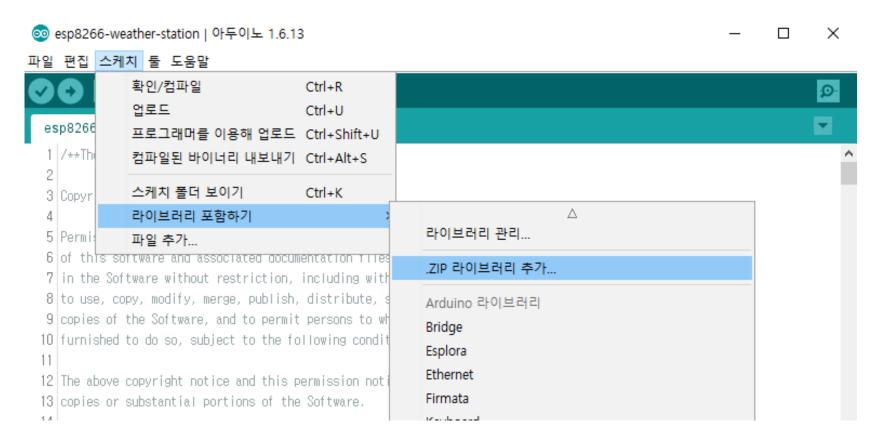

스마트 온습도 측정기 (1)

◆ 시리얼 터미널을 열어서 온습도의 변화 확인

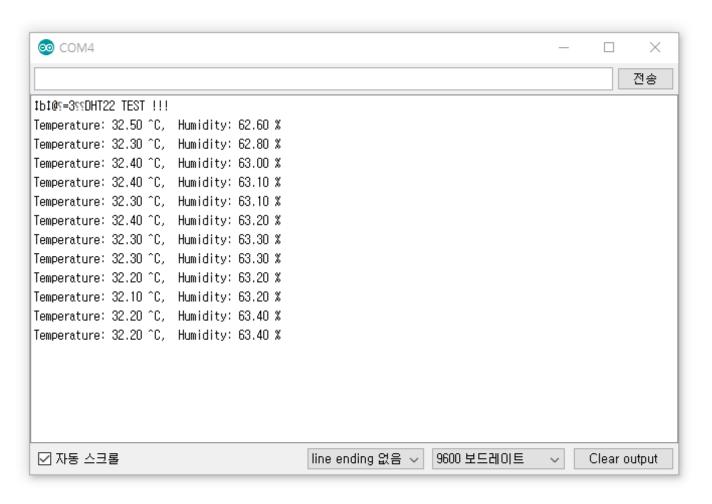

스마트 온습도 측정기 (2)

- ◆ 기존 코드를 변형하여 일정한 온도값 이상이면 LED가 켜지고 이하면 LED가 꺼지는 코드를 작성하시오.
- ◆ DHT11 OUT은 D1에, LED는 D0에 연결하시오.


스마트 온습도 측정기 (2)

- ◆ 시리얼 터미널을 열어서 온습도의 변화 및 LED 상태 확인
- ◆ 이 경우에는 17도 초과인 경우에만 LED가 ON이 됨




Open IoT Platform

- ◆ 사물들이 생성한 데이터를 바탕으로 서비스를 생성
- ◆ 사용자 명령이나 사전에 정의된 룰셋에 따라 사물들을 제어
- ◆ 사물들의 연결을 통한 서비스 정의 등

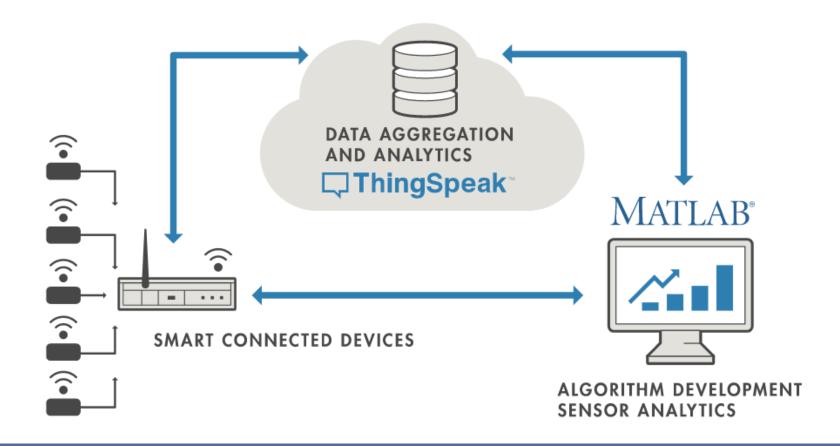


IoT Platform 가입 및 API Key 받기

◆ Thingspeak.com 접속 후 회원 가입(Get Started for Free or Sign Up)

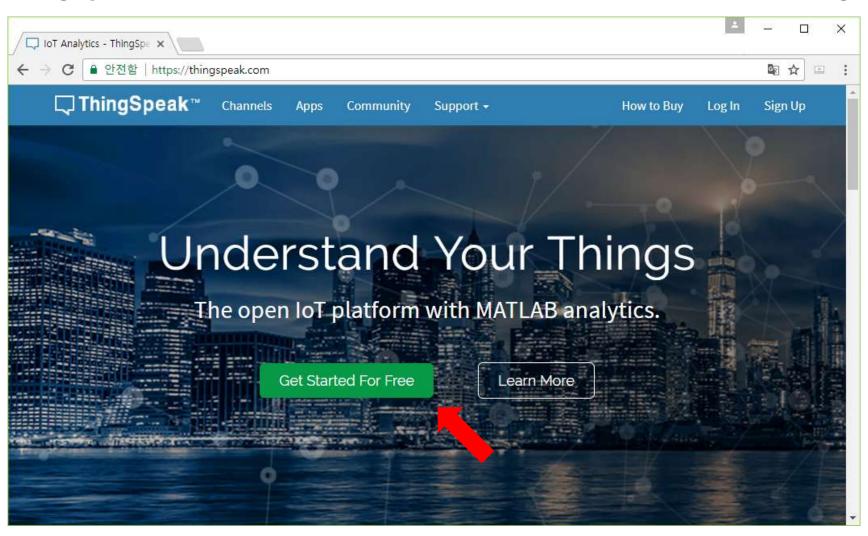


loT Platform 가입 및 API Key 받기

◆ 로그인 후 새로운 채널 만들기

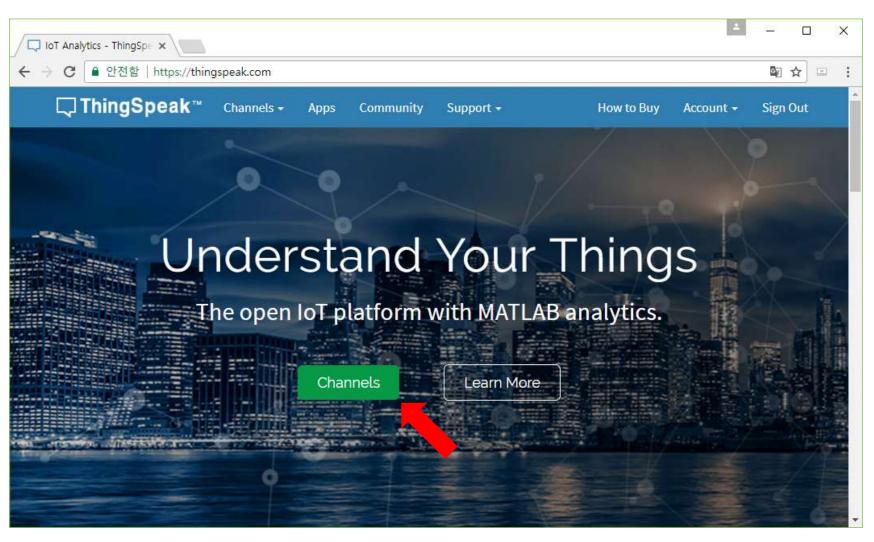


IoT Platform 가입 및 API Key 받기

◆ 새로운 채널 생성 (2개의 필드 생성)

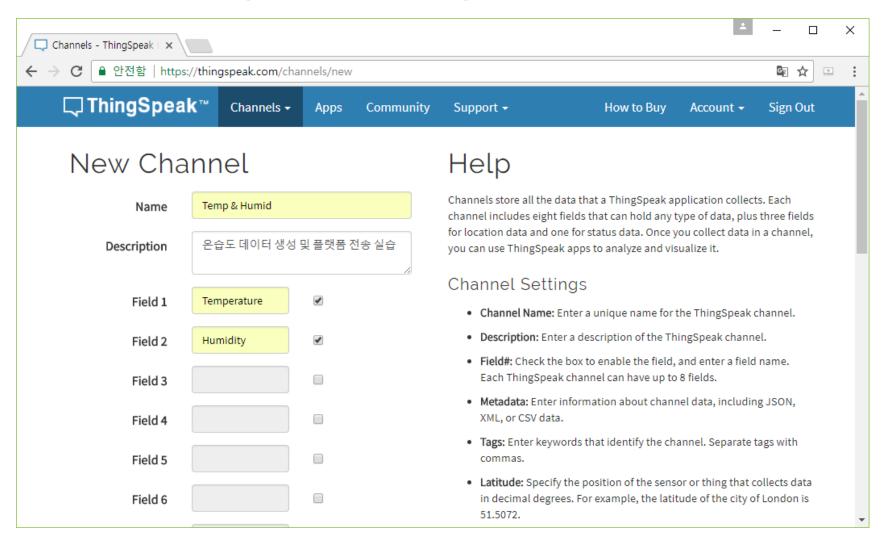

IoT Platform 가입 및 API Key 받기


◆ 채널 메뉴의 API Keys 탭에서 Write API Key 값 복사

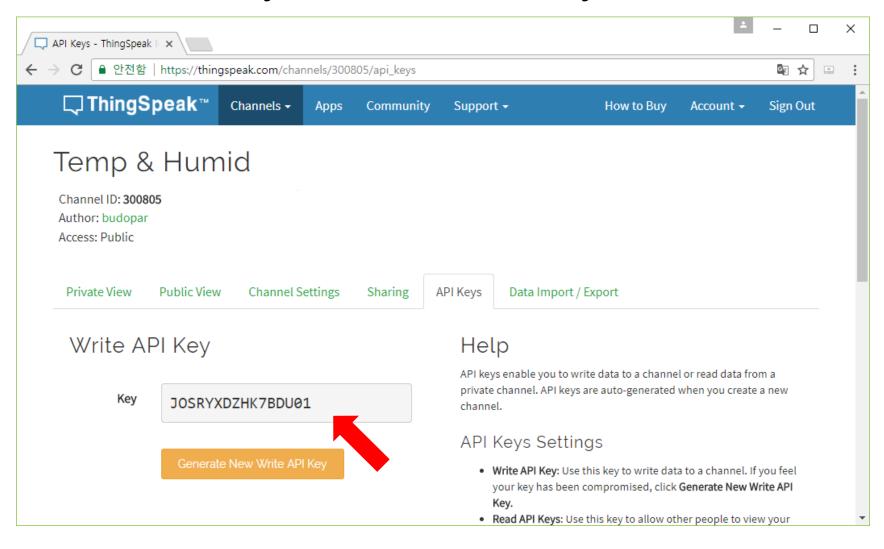


스마트 온습도 측정기 (3)


- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 (이전 회로와 동일)
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Temp_Humid_ThinkSpeak.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드

DHT11로 바꾸고.. 핀 번호도 D1으로 변경

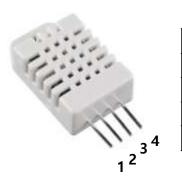

DHT22 pinouts	
1	Vcc
2	Data
3	NC
4	GND

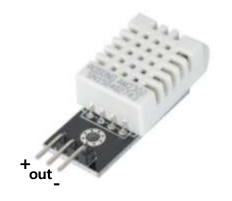

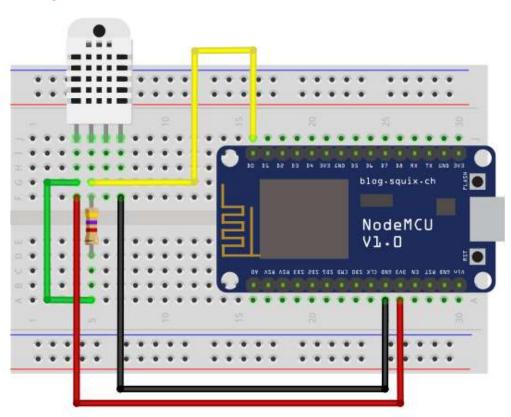

코드 수정

- ◆ 제공된 코드에서 아래 부분의 값들을 변경
 - 접속할 Wi-Fi AP의 SSDI와 P/W값 입력

```
14
15 const char* ssid = "IoTStLabs";
16 const char* password = "fold1108";
```


■ API Key값 변경


```
7 const char* ssid = "IoTStLabs";
8 const char* password = "fold1108";
9
10 const char* server = "api.thingspeak.com";
11 String apiKey = "WL5S2DCJMV021WWG";
12
```

플랫폼을 통해 동작 확인

◆ 데이터를 다운로드 받을 수도 있음




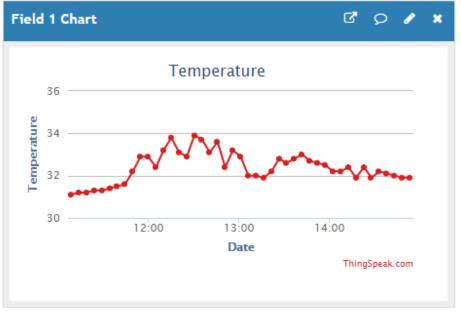

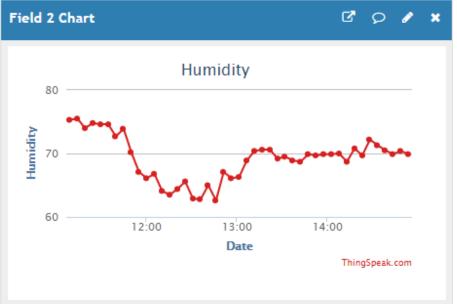

오픈 소스 IoT 플랫폼

Cayenne (https://mydevices.com/cayenne/features/)

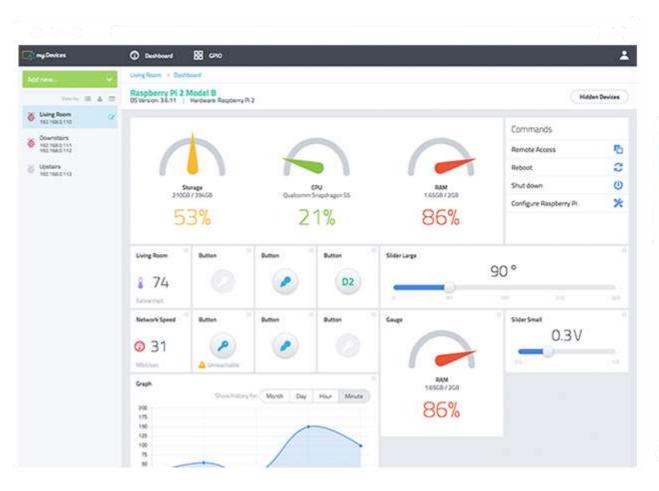




오픈 소스 loT 플랫폼 / 모바일 앱

Blynk



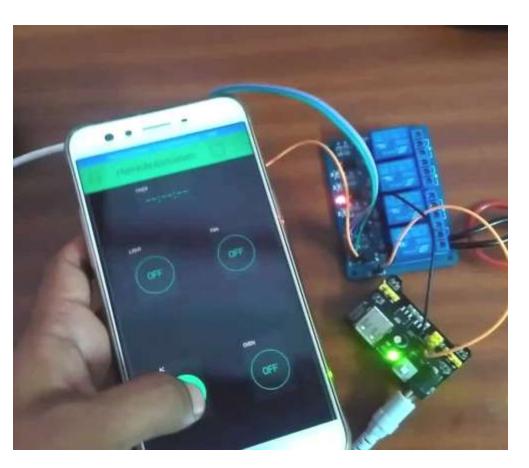


오픈 소스 분석 툴

Grafana (https://grafana.com/)




온습도 데이터를 I2C LCD에 표시하기

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 (DHT11의 Out 핀을 D4에 연결)
- ◆ 메일로 공유된 Temp_Humid_I2C_LCD.ino 열기
 - Github.com에서 LiquidCrystal_I2C.h 를 zip으로 다운받아 라이브러리 추가하기
 - LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); or LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

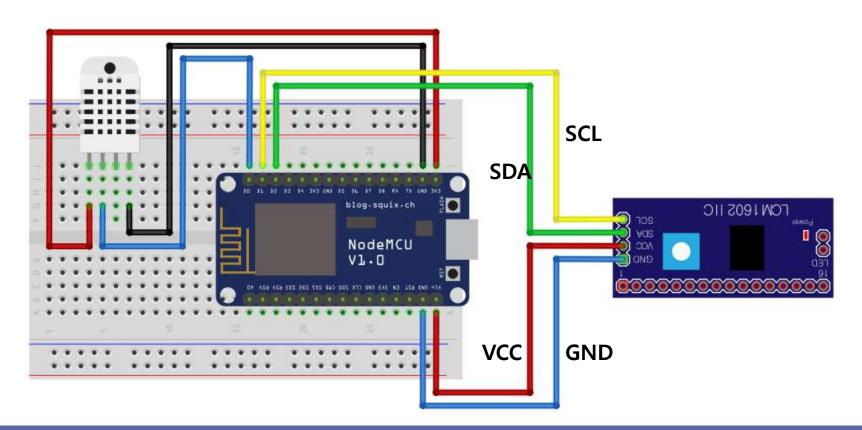


네트워크 시계 만들기

- ◆ 이전 회로 그대로 유지
- ◆ 메일로 전달받은 NTP_I2C_LCD.ino 열기
 - TimeLib.h esp8266으로 검색해서 TimeLib.h 라이브러리 추가
 - SSID와 password는 강의실 것으로 바꿔 주세요
 - 정상적으로 시간이 표시되면, 위쪽에는 시간 표시, 아래는 온습도 표시하도록 수정

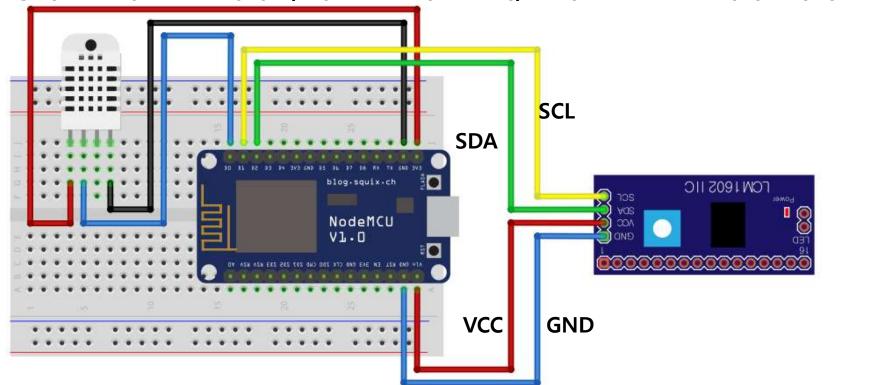


스마트 버튼 만들기 (1)

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Push_Switch.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드 → 버튼을 누르며 LED의 상태 변화 확인

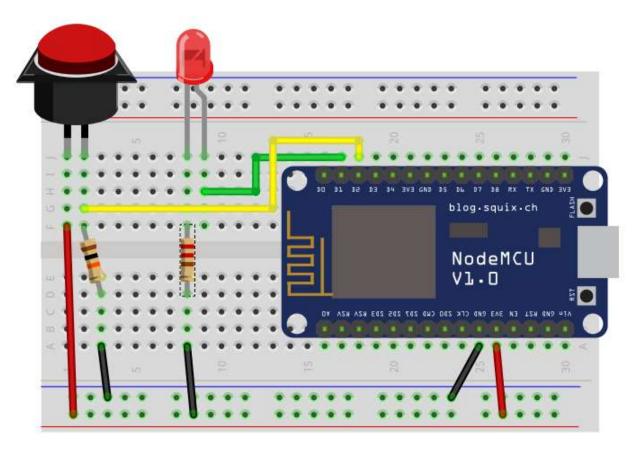


스마트 버튼 만들기 (2)

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 (이전 회로와 동일)
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Push_Switch_Stay.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드 → 버튼을 누르며 LED의 상태 변화 확인

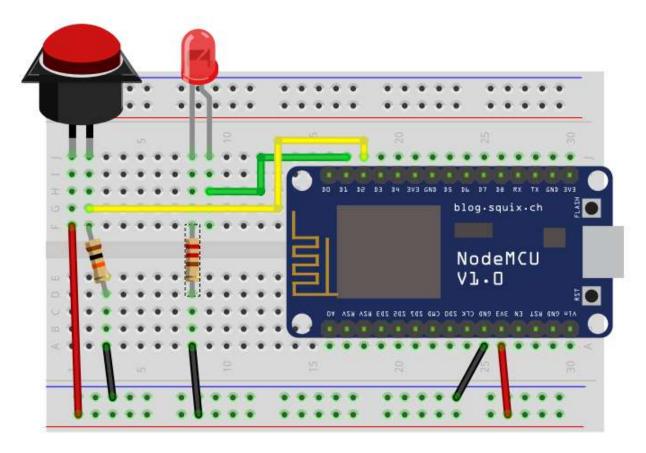


스마트 버튼 만들기 (3)

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 → LED 대신 부저로 대체
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Push_Switch.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드 → 버튼을 누르며 부저의 상태 변화 확인

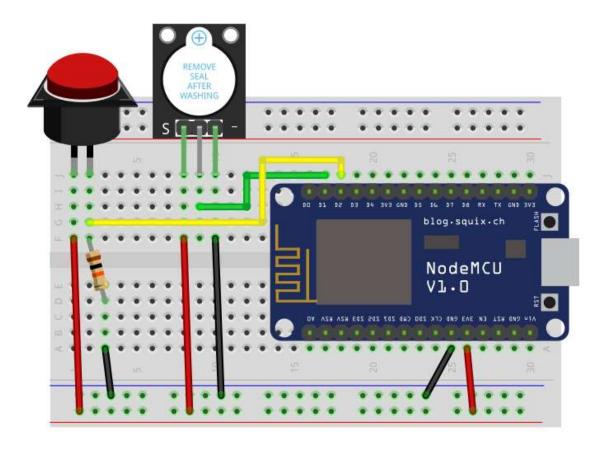


스마트 버튼 만들기 (4)

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 → 부저만 남겨 놓음
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Web_Server_Buzzer.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드

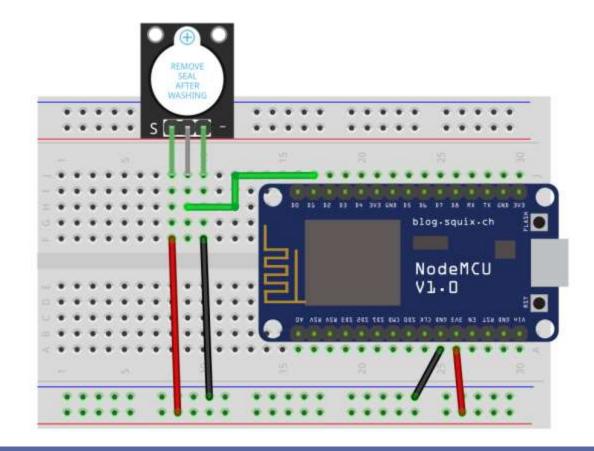


스마트 버튼 만들기 (5)


- ◆ 시리얼 포트를 이용해서 부저(Web Server)의 IP 주소 확인
- ◆ 다음에 불러올 Client_Push_Button.ino에 적용

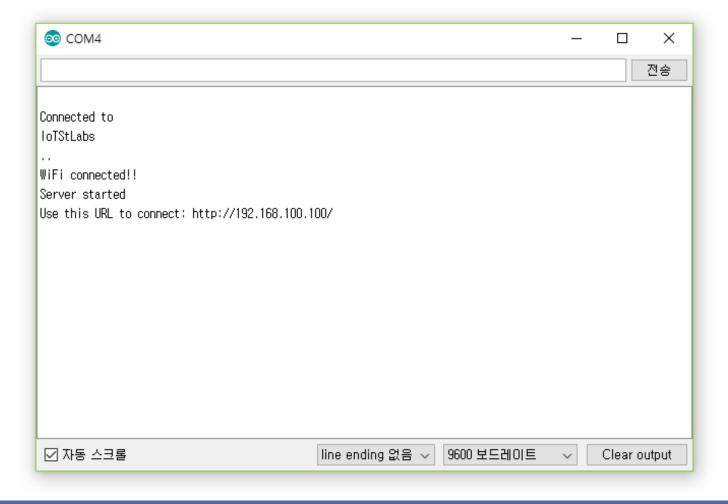

스마트 버튼 만들기 (6)

- ◆ 그림과 같이 회로를 구성 → 푸시 버튼만 남겨 놓음
- ◆ 아두이노 IDE에서 다운로드 받은 Client_Push_Button.ino 열기
- ◆ 컴파일 및 업로드 → 버튼을 누르며 부저의 상태 변화 확인

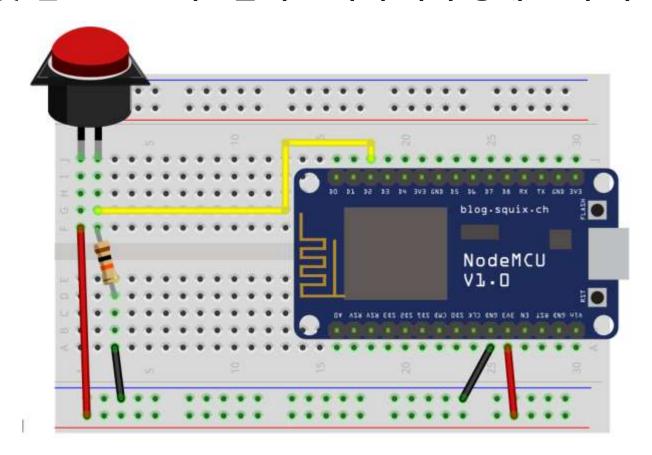

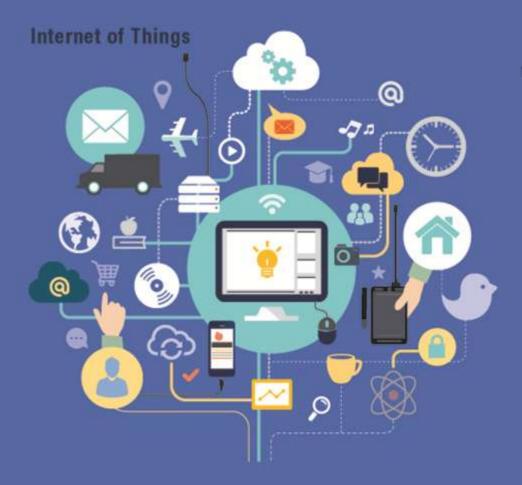

Thank You!!

For more information, please visit

- IoT Strategy Labs Homepage http://weshare.kr
- 사물인터넷 카페 : http://cafe.naver.com/iotioe
- 김학용 블로그 : http://blog.naver.com/honest72
- https://www.facebook.com/hakyong.kim.12139

or contact me

- phone : 010-4711-1434
- e-mail : iotstlabs@gmail.com