

微型热敏打印机


1 首先阅读

您的打印机包装内应包含以下部件：



注意：此手册中的插图仅作参考，以实物为准。请妥善保管本手册，以备使用时参考

2 电缆线的连接

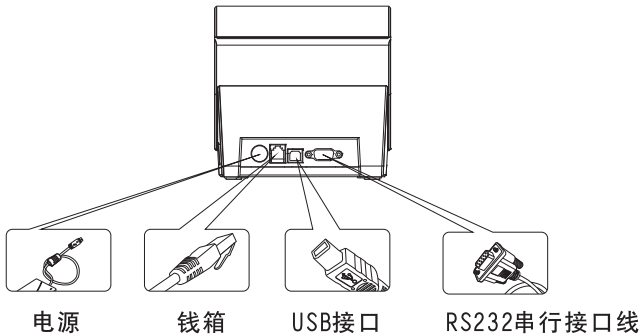

3 控制面板灯及按钮

1. 指示灯：

Power（蓝灯） 长亮：开机状态； 不亮：关机状态； 闪烁：暂停状态。

ERROR（红灯） 长亮：缺纸状态； 不亮：有纸状态； 闪烁：温度保护状态。


2. 按键：

点按Feed键，打印机向前走纸一行；


长按Feed键不放，打印机向前连续走纸；

按住Feed键后接通电源，打印机打印自检页。

4 打印纸安装

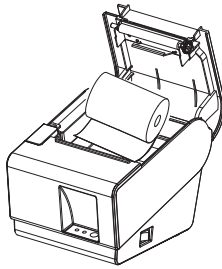

装纸方向的示意图：

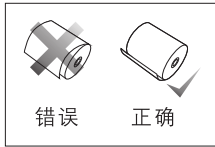

按照上图所示安装纸卷，注意纸卷方向。

5 自检及DUMP模式

自检模式：装入打印纸，切断电源。按住进纸键后接通电源，打印机运行自检程序。

DUMP模式：装入打印纸，切断电源。打开上盖，按住进纸键，接通电源，然后合上上盖。打印出DUMP字符，打印机进入DUMP模式。在DUMP模式下，所接收数据均以十六进制代码打印出来。

恢复正常模式：重启打印机电源即可恢复至正常打印模式。

6 DIP开关功能

DIP1	DIP2	波特率
OFF	OFF	9600bps (默认)
OFF	ON	19200bps
ON	OFF	38400bps
ON	ON	115200bps

DIP3	DIP4	打印模式
OFF	OFF	42Characters
OFF	ON	48Characters (默认)
ON	OFF	-
ON	ON	-

DIP5	蜂鸣器
OFF	开(默认)
ON	关

DIP6	打印浓度
OFF	浅(默认)
ON	深

DIP7	打印速度
OFF	快(默认)
ON	慢

DIP8	语言
OFF	中文(默认)
ON	其他