

Lötstation

KSGER T12 V3.1

Bedienungsanleitung



Dies ist eine inoffizielle Bedienungsanleitung. Sie steht in keiner Verbindung zu KSGER und wird weder unterstützt noch gebilligt von der Firma KSGER.

Diese Anleitung wird „**wie besehen**“ bereitgestellt, ohne Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Fehler, Auslassungen, Schäden, Verletzungen oder sonstige Folgen, die sich aus der Verwendung der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen ergeben.

Copyright © 2026 irpmidav.
Lizenziert unter [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Rev. 1.0 · 2026-10-08

Inhalt

1. Eigenschaften der Station	4
2. Zeichenerklärung	5
3. Erste Inbetriebnahme	6
4. Auswahl der Menüsprache	6
5. Bedienung	7
6. Betriebsmodus	8
7. Temperatureinstellung und Benutzerprofile	9
8. Standby-, Schlaf- und Bildschirmschonermodus	11
9. Boost-Modus	13
10. Auswahl und Kalibrierung der Lötspitze	14
11. Stationsmenü	17
12. Kurzübersicht der Bedienung	24

1. Eigenschaften der Station

Die Lötstation KSGER T12 basiert auf einem STM32-Mikrocontroller und besitzt ein 1,3" OLED-Display. Sie ist kompatibel mit Lötspitzen der Serie T12. Hauptmerkmale und Funktionen der Station:

- Aufheizen auf Arbeitstemperatur in etwa 8 Sekunden;
- Betriebstemperaturbereich von 50 bis 480 °C bei einer LötKolbenleistung von bis zu 75 W;
- Die T12-Lötspitze kann gewechselt werden, ohne dass sie vollständig abgekühlt sein muss;
- Automatische Kaltstellenkompensation bei einer Grifftemperatur von 9...99 °C;
- Speicherung von bis zu fünf Benutzerprofilen für die Temperatur;
- Kalibrierung der Temperaturkennlinie der Lötspitze und Speicherung der Kalibrierdaten für die Standardtypen T12 und sechs benutzerdefinierte Lötspitzen;
- Wechsel in den Standby-Modus manuell oder automatisch nach einer festgelegten Zeit (1...60 min);
- Automatischer Wechsel in den Schlafmodus und in den Bildschirmschoner-Modus nach einer festgelegten Zeit (1...60 min);
- Integrierte Echtzeituhr mit Gangkorrektur;
- Überwachung der Versorgungsspannung mit automatischer Abschaltung;
- Boost-Modus mit vorübergehender Erhöhung der Spitzentemperatur um eine festgelegte Gradzahl für eine festgelegte Zeit;
- Einstellbare Temperaturschrittweite von 1 bis 50 °C;
- Auswahl des verwendeten Lötspitzentyps T12 für eine höhere Genauigkeit der Spitzentemperatur;
- Die Liste der verfügbaren Lötspitzentypen T12 kann für eine schnelle Auswahl der verwendeten Lötspitze angepasst werden.

2. Zeichenerklärung

In dieser Anleitung werden folgende Zeichen verwendet:

	Kurzes Drücken der Encoder-Taste (weniger als 0,5 s)
	Langes Drücken der Encoder-Taste (mehr als 2 s) oder Halten der Taste beim Drehen des Encoders
	Encoder um eine Position gegen den Uhrzeigersinn drehen
	Encoder um eine Position im Uhrzeigersinn drehen
	Encoder um drei oder mehr Positionen gegen den Uhrzeigersinn drehen
	Encoder um drei oder mehr Positionen im Uhrzeigersinn drehen
	Die Aktion wiederholen, bis das Ergebnis erreicht ist, oder kurz warten
	Dasselbe Ziel kann auch auf andere Weise erreicht werden
	Die Aktionen werden gleichzeitig ausgeführt

3. Erste Inbetriebnahme

Schalten Sie die Station mit dem Schalter auf der **Rückseite** ein. Nach dem Einschalten startet die Station in dem Modus, der im Menüpunkt **[13. Power On]** ausgewählt ist (siehe Abschnitt **11. Stationsmenü**).



Die Station kann auch ohne Lötspitze eingeschaltet werden: In diesem Fall erscheint auf dem Display eine Fehlermeldung, einige Einstellungen, zum Beispiel Sprache und Uhr, sind jedoch trotzdem verfügbar.

Beim ersten Einschalten mit eingesetzter Lötspitze können beim Aufheizen Fehler auftreten. Beobachten Sie den Aufheizvorgang daher aufmerksam, damit die Lötspitze nicht überhitzt. Wenn etwas nicht stimmt, schalten Sie die Station sofort aus, lassen Sie die Lötspitze abkühlen und prüfen Sie erneut, ob sie richtig eingesetzt ist.


4. Auswahl der Menüsprache

Standardmäßig kann die Menüsprache auf Chinesisch eingestellt sein. So ändern Sie die Sprache:


1. Halten Sie die Encoder-Taste länger als 2 s gedrückt — es öffnet sich das Menü **Setup Menu**:

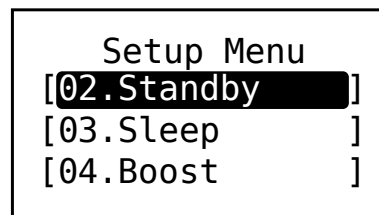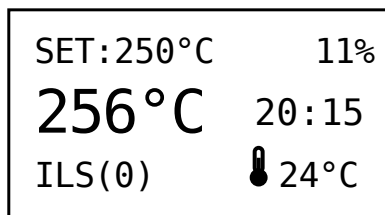

2. Wählen Sie durch gleichmäßiges Drehen des Encoders in beliebiger Richtung den Menüpunkt **[16. Language]**:

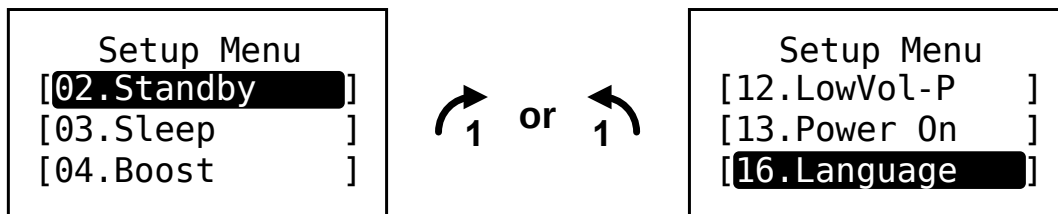

3. Drücken Sie kurz die Taste — das Menü zur Sprachauswahl öffnet sich:

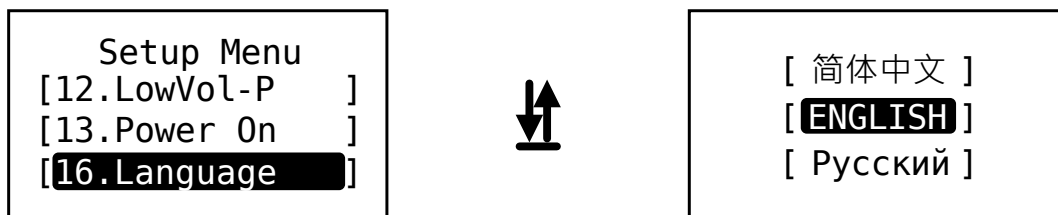

4. Wählen Sie durch Drehen des Encoders die gewünschte Sprache und drücken Sie kurz die Taste — die Sprache wird gespeichert und die Station wechselt in den Betriebsmodus.

5. Bedienung

Alle Funktionen der Station werden mit dem Drehencoder bedient. Folgende Aktionen sind möglich:


- Drehen des Encoders um eine Position in eine beliebige Richtung;
- Drehen des Encoders um drei oder mehr Positionen in eine beliebige Richtung;

- kurzes Drücken der Taste (weniger als 0,5 s);
- langes Drücken der Taste (mehr als 2 s);
- Drehen des Encoders bei gedrückt gehaltener Taste.

Die Bedeutung der Aktionen im Betriebsmodus ist in der Tabelle in Abschnitt 12 zusammengefasst.

6. Betriebsmodus

Der Betriebsmodus ist der Hauptmodus, in dem gelötet wird. In diesem Modus wird die Lötspitze auf die im aktuellen Profil gewählte Arbeitstemperatur aufgeheizt (**G1–G5**). Im Betriebsmodus zeigt das Display folgende Elemente an:


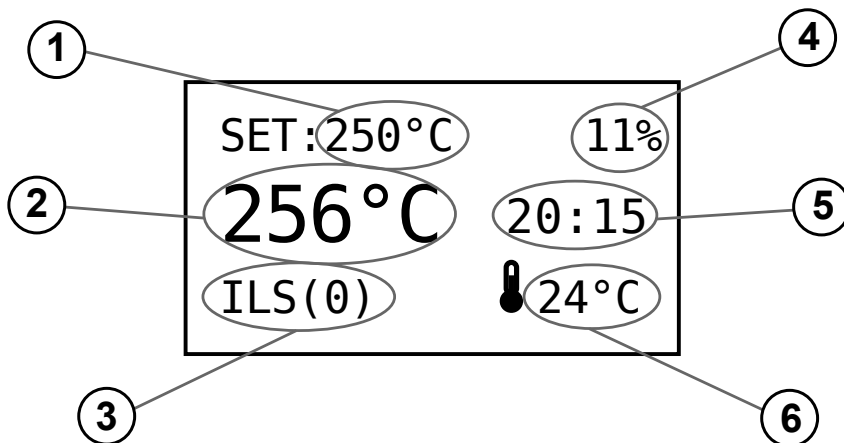


1. Eingestellte Temperatur der Lötspitze;
2. Aktuelle Temperatur laut Sensor der T12-Lötspitze;
3. Typ der verwendeten Lötspitze (wird auf dem Bildschirm **Tip Select** ausgewählt, siehe Abschnitt **10. Auswahl und Kalibrierung der Lötspitze**). Wurde die Lötspitze nicht kalibriert, wird neben dem Typ **(0)** angezeigt; nach der Kalibrierung wird neben dem Lötspitzentyp **(*)** angezeigt. Anstelle des Lötspitzentyps kann auch die Versorgungsspannung der Lötstation angezeigt werden (siehe Menü **[11. Vol-tage]**);
4. Auslastung des Netzteils beim Aufheizen der Lötspitze (in Prozent);
5. Aktuelle Uhrzeit der integrierten Uhr (Stunden:Minuten);
6. Grifftemperatur laut integriertem NTC-Sensor (falls vorhanden). Sie entspricht ungefähr der Raumtemperatur und wird von der Station zur Kompensation der „Kaltstelle“ verwendet.


7. Temperatureinstellung und Benutzerprofile

Die Arbeitstemperatur der Lötspitze wird über eines von fünf Benutzerprofilen festgelegt (**G1–G5**). Um die Arbeitstemperatur des ausgewählten Profils zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie im Betriebsmodus kurz die Encoder-Taste — es öffnet sich der Bildschirm **Set Temp** mit der Profilnummer (zum Beispiel **[G2]**):

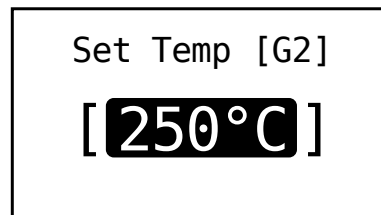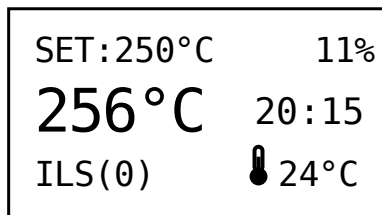


2. Stellen Sie durch Drehen des Encoders die Profiltemperatur ein. Die Temperaturschrittweite wird im Menüpunkt **[07. Stepping]** festgelegt:

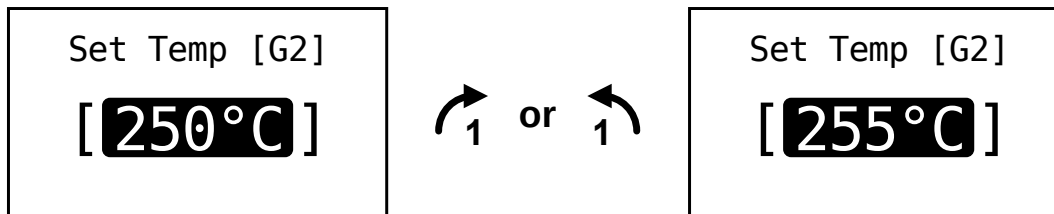

3. Um zu einem anderen Profil zu wechseln, halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie den Encoder:

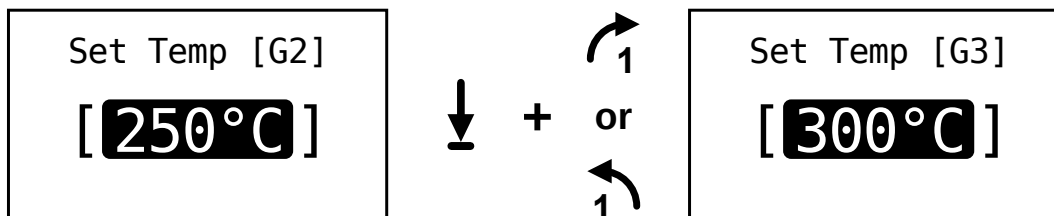

4. Drücken Sie kurz die Encoder-Taste: Die eingestellte Temperatur wird gespeichert, das gewählte Profil wird zum aktuellen Profil und die Station kehrt in den Betriebsmodus zurück:

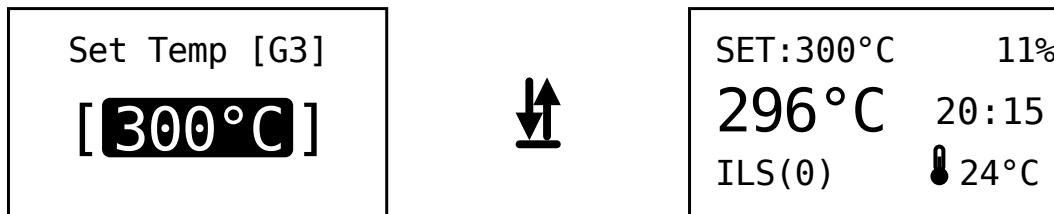


8. Standby-, Schlaf- und Bildschirmschonermodus

Um Energie zu sparen und die Lebensdauer von Lötspitze und Display zu verlängern, bietet die Station mehrere Modi:

- **Standby-Modus** — Wird die Station eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt, wechselt sie in den Standby-Modus und kühlt die Lötspitze auf die eingestellte Temperatur ab (siehe Menüpunkt **[02. Standby]**);
- **Schlafmodus (Sleeping)** — Wird die Station im Modus **Standby** weiterhin nicht benutzt, wechselt sie in den Modus **Sleeping** und die Lötspitze kühlt auf Raumtemperatur ab (siehe Menü **[03. Sleep]**);
- **Bildschirmschoner-Modus** — Modus, in dem der Bildschirm den aktuellen Betriebsmodus der Station und die aktuelle Temperatur der Lötspitze anzeigt, wobei sich das Bild über das Display bewegt, damit die OLED-Pixel gleichmäßig altern (siehe Menü **[09. Scr Save]**).

Manchmal muss man in den Standby- oder Schlafmodus wechseln, ohne den Ablauf des Timers abzuwarten. So wechseln Sie aus dem Betriebsmodus in den Standby-Modus von Hand:

1. Drehen Sie den Encoder um drei oder mehr Positionen gegen den Uhrzeigersinn — die Station wechselt in den Standby-Modus. Die Temperatur sinkt auf den Wert aus dem Menüpunkt **[02. Standby]**, der oben links auf dem Display angezeigt wird (zum Beispiel STB:150°C). Ab diesem Moment läuft die Zeit bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus (eingestellt im Menüpunkt **[03. Sleep]**):

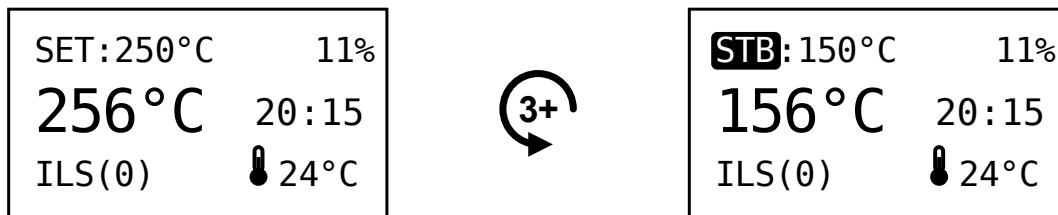

2. Um in den Schlafmodus zu wechseln, ohne den automatischen Wechsel abzuwarten, drehen Sie den Encoder im Standby-Modus erneut um drei oder mehr Positionen gegen den Uhrzeigersinn. Die Lötspitze kühlt langsam auf Raumtemperatur ab:



Sobald die Lötspitze im Schlafmodus unter 50 °C abgekühlt ist, wechselt das Display zur Anzeige von Datum und Uhrzeit. In der oberen Zeile stehen Datum und Wochentag, in der mittleren Zeile die Uhrzeit, in der unteren Zeile links die aktuelle Temperatur der Lötspitze und rechts die Grifftemperatur (oder der Wert des Mikrocontroller-Sensors, siehe Menü **[05. Cold End]**).

Nach Ablauf der im Menüpunkt **[09. Scr Save]** eingestellten Zeit startet der Bildschirmschoner-Modus:




Aus dem Standby-, Schlaf- oder Bildschirmschonermodus gelangen Sie in den Betriebsmodus zurück, indem Sie die Encoder-Taste drücken oder den LötKolben aus der Ablage nehmen und bewegen (je nach **Mode**).


9. Boost-Modus

Beim Löten muss die Lötspitze manchmal kurzzeitig über die Arbeitstemperatur des gewählten Profils hinaus erhitzt werden. Dafür besitzt die Station einen Heizmodus mit Temperaturanhebung (**Boost**): Er erhöht die Temperatur schnell um den Wert aus dem Menüpunkt **[04. Boost]**. Um den Modus **Boost** zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Encoder **um drei oder mehr Positionen im Uhrzeigersinn**. Die Temperatur der Lötspitze steigt um den Wert aus dem Menüpunkt **[04. Boost]**, und oben links auf dem Display erscheint die Anzeige **BOOST** sowie der Wert der Boost-Temperatur:

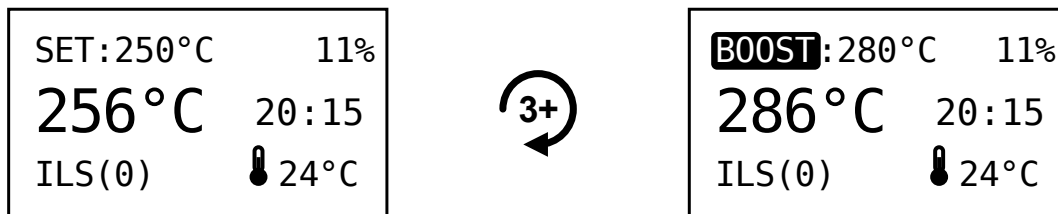

2. Die Station verlässt den Boost-Modus automatisch nach Ablauf der im Menüpunkt **[04. Boost]** eingestellten Zeit oder manuell — durch kurzes Drücken der Encoder-Taste oder durch Drehen des Encoders um eine Position (in beliebige Richtung):

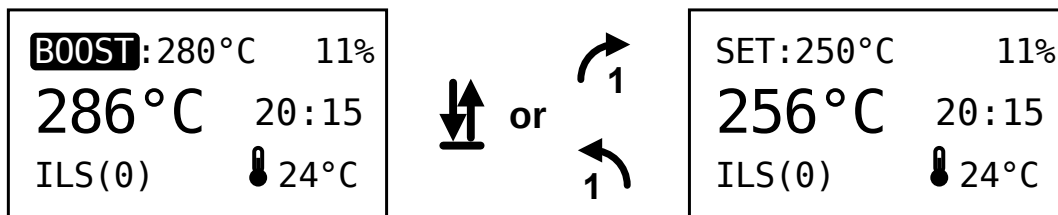


10. Auswahl und Kalibrierung der Lötspitze

Lötspitzen der Serie T12 weichen in ihren Temperatureigenschaften über den gesamten Arbeitsbereich leicht voneinander ab — selbst Original-Lötspitzen desselben Typs. Damit die angezeigte Temperatur möglichst wenig von der tatsächlichen Temperatur an der Spitze abweicht, ist Folgendes erforderlich:


- Wählen Sie auf dem Bildschirm **Tip Select** den Lötspitzentyp, der tatsächlich eingesetzt ist. Bei Auswahl eines anderen Typs arbeitet die Station weiter, hält die Temperatur aber weniger genau;
- Kalibrieren Sie jede verwendete Lötspitze an drei Referenzpunkten (siehe Abschnitt **10.2 Lötspitze kalibrieren**);
- Lassen Sie im Menüpunkt **[06. Tip]**, der alle Lötspitzentypen der Serie T12 auflistet, nur diejenigen aktiviert, die Sie besitzen oder verwenden.

10.1 Lötspitze auswählen

1. Halten Sie im Betriebsmodus die Encoder-Taste gedrückt und drehen Sie den Encoder im Uhrzeigersinn — es öffnet sich der Bildschirm **Tip Select** mit der Liste der im Menüpunkt **[06. Tip]** markierten Typen:

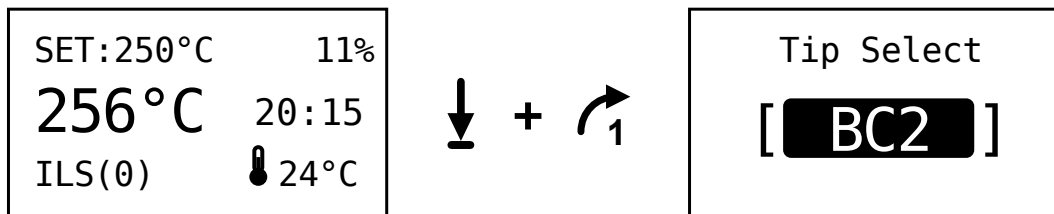


2. Wählen Sie durch Drehen des Encoders den Typ der im LötKolben eingesetzten T12-Lötpitze aus und drücken Sie kurz die Encoder-Taste.

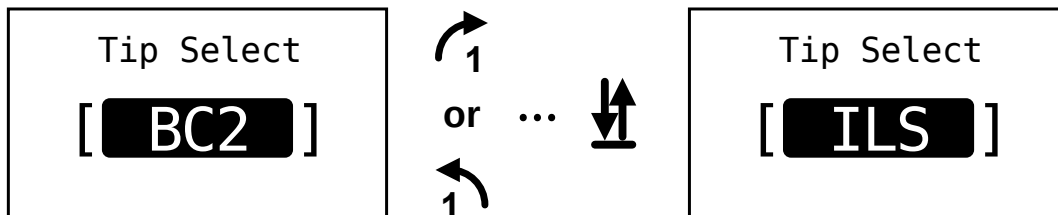

10.2 Lötpitze kalibrieren


Für die Kalibrierung empfiehlt sich ein spezielles Temperaturmessgerät für Lötpitzen, zum Beispiel das HAKKO FG-100 oder ein ähnliches. Steht kein spezielles Gerät zur Verfügung, kann man ein Multimeter mit Temperaturmessfunktion verwenden. Zum Kalibrieren der eingesetzten Lötpitze gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass in der Station der Typ der eingesetzten Lötpitze ausgewählt ist (siehe Abschnitt **10.1 Lötpitze auswählen**).
2. Halten Sie im Betriebsmodus die Encoder-Taste gedrückt und drehen Sie den Encoder gegen den Uhrzeigersinn — es öffnet sich der Bildschirm **Tip Adjust**:

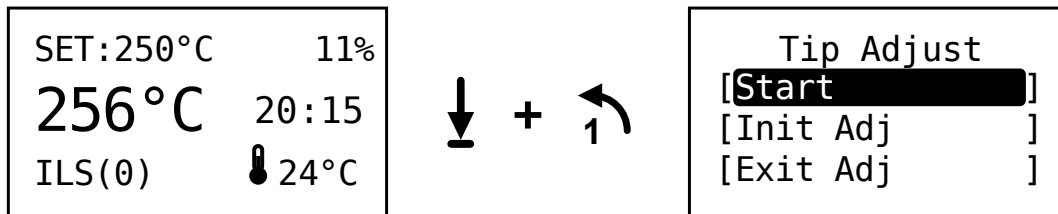


Menüpunkte von **Tip Adjust**:

- **Start** — Kalibrierung starten;
 - **Init Adj** — alle bisherigen Kalibrierdaten für diesen Lötspitzentyp löschen. Empfohlen beim Austausch einer Lötspitze gegen eine neue desselben Typs;
 - **Exit Adj** — Menü verlassen und in den Betriebsmodus wechseln.
3. Wählen Sie den Punkt **Start** und drücken Sie kurz die Encoder-Taste: Die Station wechselt zum ersten Referenzpunkt. In diesem Schritt heizt die Station die Lötspitze auf etwa 450 °C auf (Punkt **Adj Point**):

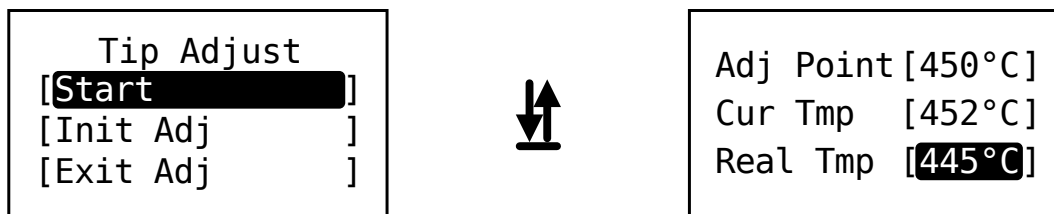

4. Messen Sie, sobald sich die Temperatur stabilisiert hat, die Temperatur am Ende der Lötspitze so genau wie möglich mit einem externen Gerät. Stellen Sie das Ergebnis durch Drehen des Encoders beim Punkt **Real Tmp** ein und drücken Sie kurz die Encoder-Taste:

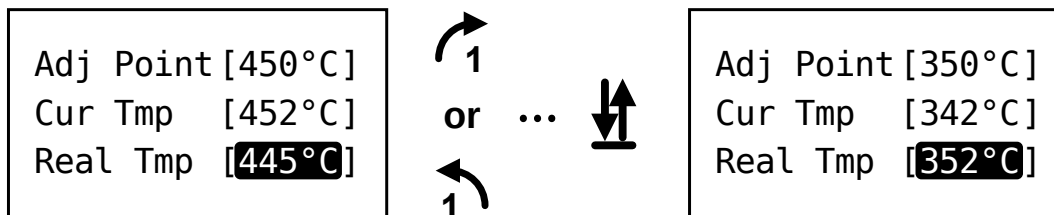

5. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten (etwa 350 °C) und den dritten (etwa 250 °C) Referenzpunkt; danach kehrt die Station in den Betriebsmodus zurück.

Bei einer kalibrierten Lötspitze wird unten links auf dem Display hinter dem Lötspitzentyp ein Sternchen (*) statt (0) angezeigt.

11. Stationsmenü

Um das Menü aufzurufen, halten Sie die Encoder-Taste länger als 2 s gedrückt (siehe Abschnitt 4. **Auswahl der Menüsprache**). Die Menüpunkte werden durch Drehen des Encoders ausgewählt, ein Menüpunkt wird mit einem kurzen Tastendruck geöffnet. Die Einstellungen können ohne Speichern der Änderungen durch langes Drücken der Taste verlassen werden. Um das Menü zu verlassen, wählen Sie den Punkt **[23. Exit]**.

Menüpunkt **[01. PID Adjust]** enthält die Parameter des PID-Reglers, die **nicht verändert werden sollten**. Die Menüpunkte **[14. Desolder]** und **[15. Pump set]** werden bei dieser Station nicht verwendet und sind in dieser Anleitung nicht beschrieben.

[02. Standby] — Standby-Modus

Einstellung der Spitzentemperatur und der Zeit bis zum Standby-Modus.

Mode — legt fest, welche Aktionen die Station aus dem Standby-Modus holen. [SHAKE] — durch Bewegen des Griffs, Drücken des Encoders oder einmaliges Drehen im Uhrzeigersinn. [SWITCH] — beim einmaligen Öffnen des Bewegungssensors im Griff. [MANUAL] — nur durch Drücken des Encoders oder einmaliges Drehen im Uhrzeigersinn. [AUTO] — durch jede der Methoden SHAKE, SWITCH und MANUAL.

Time [10MIN] — Leerlaufzeit (keine der unter **Mode** beschriebenen Aktionen), nach der die Station in den Standby-Modus wechselt.

Temp [150°C] — Temperatur der Lötspitze im Standby-Modus.

Standby Setup		
Mode	[SHAKE]	←
Time	[10MIN]	
Temp	[150°C]	

[03. Sleep] — Schlafmodus

Einstellung der Zeit bis zum Wechsel in den Schlafmodus.

Dly Time [25MIN] — Verweildauer im Modus **Standby**, nach der die Station in den Schlafmodus wechselt. Dabei kühlt die Lötspitze auf Raumtemperatur ab, und wenn ihre Temperatur unter 50 °C fällt, werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Sleep Setup
Dly Time [25MIN]

[04. Boost] — Boost-Modus

Einstellung des Boost-Modus.

Temp [030°C] — legt fest, um wie viel Grad die Temperatur gegenüber der Arbeitstemperatur erhöht wird.

Time [05MIN] — legt die maximale Dauer des Boost-Modus fest.

Boost Setup
Temp [030°C] ←
Time [05MIN]

[05. Cold End] — Kaltstelle

Hier wird die tatsächliche Grifftemperatur eingestellt, die die Station bei der automatischen Regelung der Spitzentemperatur berücksichtigt.

Mode [NTC] — wählen, wenn der Lötkolbengriff einen Thermistor enthält.
[CPU] — wenn kein Thermistor vorhanden ist: In diesem Fall wird der im Mikrocontroller integrierte Sensor verwendet; die Genauigkeit ist dann geringer, daher ist diese Variante weniger empfehlenswert.

Temp [25°C] — tatsächliche (gemessene) Temperatur des Lötkolbengriffs.

Cold End Adj
Mode [NTC] ←
Temp [25°C]

[06. Tip] — Liste der verwendeten Lötspitzen

Liste der Lötspitzentypen T12, die der Station zur Verfügung stehen (bis zu 99 Einträge, alphabetisch). Lassen Sie die Typen aktiviert (Häkchen), die Sie besitzen oder verwenden, und deaktivieren Sie die übrigen (Kreuz). Dann bleiben beim Wechsel der Lötspitze in der Auswahlliste nur die benötigten Typen übrig, und Sie können schnell den passenden wählen — die Station verwendet dann dessen Temperaturprofil und den richtigen Regelalgorithmus.

```
Tip Enable
[ 01 ] [ N1-06 ] [ ☒ ]
[ 02 ] [ N1-08 ] [ ☒ ]
[ 03 ] [ N1-10 ] [ ☒ ]
```

[07. Stepping] — Temperaturschrittweite

Änderung der Temperatur pro Encoder-Position beim Einstellen der Arbeitstemperatur der Lötspitze (siehe Abschnitt **7. Temperatureinstellung und Benutzerprofil**). Der Wert kann von 01 °C bis 50 °C gewählt werden. So lässt sich die Einstellung bequem anpassen: feinere Einstellung oder größerer Temperaturbereich.

```
Temp Stepping
Stepping [ 05°C ]
```

[08. Password] — Passwortsperre

Aktiviert den Passwortschutz der Station und legt die Zeit fest, nach der sie gesperrt wird. Zum Entsperren der Station muss das festgelegte Passwort eingegeben werden (4 Ziffern, Eingabe durch Drehen des Encoders).

Switch [OFF] — Passwortsperre ein- und ausschalten.

LockTime [05M] — Leerlaufzeit, nach der die Station gesperrt wird.

Password [8888] — Festlegen des Passworts (4 Ziffern).

```
Password Setup
Switch   [ OFF ] ←
LockTime [ 05M ]
Password [ 8888 ]
```

[09. Scr Save] — Bildschirmschoner

Die am häufigsten genutzten Pixel mancher OLED-Displays verlieren mit der Zeit an Helligkeit, was bei statischen Bildern besonders auffällt. Im Bildschirmschoner-Modus ändert die Station ständig das Bild: Es bewegt sich über das Display und zeigt den Betriebsmodus (Running, Standby, Sleeping) sowie die Temperatur der Lötspitze an.

Switch [ON] — schaltet den Bildschirmschoner ein.

DlyTime [10MIN] — Leerlaufzeit, nach der die Station in den Bildschirmschoner-Modus wechselt.

Screen Saver
Switch [ON]←
DlyTime [10MIN]

[10. Buzzer] — Signalton

Schaltet die Signaltöne der Station ein und aus. [ON] — Signaltöne ein, [OFF] — „Stummmodus“.

Buzzer Setup
[**ON**]

[11. Voltage] — Spannungsanzeige

Wenn die Funktion aktiviert ist, zeigt das Display im Betriebsmodus unten links die Versorgungsspannung anstelle des gewählten Lötspitzentyps an. Das ist nützlich, wenn die Station nicht von einem stationären Netzteil, sondern zum Beispiel von einem Akku versorgt wird. Werte: [OFF] — aus, [ON] — ein.

Voltage Display
[**OFF**]

[12. LowVol-P] — Unterspannungsschutz

Konfiguriert das Verhalten der Station bei Akkubetrieb, damit eine starke Entladung rechtzeitig bemerkt wird.

Function [OFF] — Schutz ausgeschaltet.

AlarmVol — Fällt die Spannung auf diesen Wert, gibt die Station ein Warnsignal ab.

Down Vol — Fällt die Spannung unter den eingestellten Wert, stellt die Station den Betrieb ein.

LowVol Protect
Function [OFF] ←
AlarmVol [19.8V]
Down Vol [18.0V]

[13. Power On] — Modus nach dem Einschalten

Legt den Modus der Station nach dem Einschalten fest.

[Running] — Nach dem Einschalten startet die Station im Betriebsmodus und die Lötspitze erwärmt sich auf die Arbeitstemperatur des gewählten Profils. Diese Option ist **nicht empfehlenswert**. [Sleep] — Nach dem Einschalten startet die Station im Schlafmodus, die Heizung bleibt aus. [Standby] — Nach dem Einschalten startet die Station im Standby-Modus und die Lötspitze erwärmt sich auf die Temperatur aus dem Menüpunkt **[02. Standby]**.

Power On State
[Sleep]

[16. Language] — Menüsprache

Auswahl der Menüsprache: Englisch, Chinesisch, Russisch.

[简体中文]
[**ENGLISH**]
[Русский]

[17. DateTime] — Datum und Uhrzeit

Einstellung von Datum und Uhrzeit der integrierten Uhr. Damit die Uhr bei ausgeschalteter Stromversorgung weiterläuft, ist eine Pufferbatterie (3 V) erforderlich.

Date & Time

2026-09-23

20:15:10

[18. RTC Adj] — Gangkorrektur der Uhr

Feinabstimmung der Ganggenauigkeit der Uhr.

Day Error — Es wird die tägliche Korrektur in Sekunden angegeben (mit Vorzeichen, zum Beispiel +00S). Um die Korrektur genauer zu bestimmen, stellen Sie die Uhr nach einem Zeitsignal, vergleichen Sie sie nach zehn Tagen zur selben Uhrzeit mit derselben Quelle, teilen Sie die ermittelte Abweichung durch zehn und tragen Sie das Ergebnis hier ein.

RTC Adjust

Day Error[+00S]

[19. RTC Init] — Uhr zurücksetzen

Setzt die Uhr der Station auf die Anfangseinstellungen zurück.

[Confirm]

[Cancel]

[20. Show UI] — Oberflächenvariante

Auswahl einer von zwei Varianten des Hauptbildschirms: mit vollem Informationsumfang oder mit weniger Informationen, aber größeren Ziffern (zum Beispiel bei der Temperatur).

Show UI
[**Interface 1**]

[21. Sys Info] — Informationen zur Station

Zeigt die Hardware-Version (**HW Version**) und die Firmware-Version (**SW Version**) der Station an.

Soldering Iron
HW Version[3.10]
SW Version[3.1S]

[22. Init] — Einstellungen zurücksetzen

Setzt alle Parameter der Station auf die Werkseinstellungen zurück. Nach Auswahl dieses Punktes werden Sie aufgefordert, die Menüsprache zu wählen. Anschließend müssen alle Menüpunkte neu eingestellt und die Kalibrierung jeder vorhandenen T12-Lötspitze wiederholt werden.

[**Confirm**]
[Cancel]

[23. Exit] — Beenden

Beendet das Menü und kehrt in den Betriebsmodus zurück.

12. Kurzübersicht der Bedienung

Aktion	Ergebnis
Kurzes Drücken (im Betriebsmodus)	Temperatur einstellen und Profil wählen G1–G5
Taste gedrückt halten, um eine Position drehen (auf dem Bildschirm Set Temp)	Profilwechsel: im Uhrzeigersinn — nächstes, gegen den Uhrzeigersinn — vorheriges
Drehen gegen den Uhrzeigersinn um drei oder mehr Positionen	Standby-Modus (Standby); erneut aus dem Standby — Schlafmodus (Sleeping).
Drehen im Uhrzeigersinn um drei oder mehr Positionen	Boost-Modus (Boost).
Taste gedrückt halten, im Uhrzeigersinn drehen	Lötspitzenauswahl (Tip Select)
Taste gedrückt halten, gegen den Uhrzeigersinn drehen	Lötspitzenkalibrierung (Tip Adjust)
Langes Drücken (mehr als 2 s)	Aufrufen des Stationsmenüs (oder Verlassen des Menüs). Verlassen der Menüeinstellungen ohne Speichern.
Kurzes Drücken in den Modi Standby , Sleeping und Bildschirmschoner	Rückkehr in den Betriebsmodus