

**Manual de instalación  
Cajonera con biométrico  
BALDER****¡ATENCIÓN!**

- 1) Léase este manual antes de la instalación.
- 2) Es necesario recargar la batería cuando LA GAVETA lo requiera.
- 3) Recuerde mantener la llave mecánica en un lugar seguro.

**Carga**

- El cajón viene con una batería recargable, la cual se puede cargar con una fuente de poder externa. Con un cable micro USB, del lado derecho del cajón (al nivel de los rieles) se encuentra la entrada para cargar el cajón, o en su caso, la fuente de poder para volver a activarlo.
- Cuando el sistema esté cargando, se iluminará una luz azul referente a la carga del dispositivo. Cuando esté en carga máxima, se iluminará el color verde.
- Cuando la carga de la batería esté por debajo del 20% de carga, se iluminará la tecla "BAT" y parpadeará constantemente. Recargar inmediatamente cuando esta luz de ilumine.
- Cuando no hay actividad en el teclado después de 10 segundos, entra en modo de ahorro de energía.

**Consejos**

La contraseña de fábrica es \*1234#, una vez cambiada no podrá usarse a menos que se reinicie a modo fábrica el sistema.

La contraseña puede ser de 4 a 6 números.

**Agregar Usuarios**

Para acceder al menú debe teclear la contraseña correcta o la huella dactilar autorizada y después de abrir el cajón teclear inmediatamente \*#

El menú indicará en el lenguaje inglés lo siguiente:

- Borrar huellas: presione 00#, y todas las huellas registradas se eliminarán, dejando la cajonera lista para abrir con cualquier huella hasta que una nueva sea registrada.
- Agregar Huella: presione 11#, coloca la huella que desea agregar 5 veces repetidas hasta que suene "finger-print successfully". Cuando agregue una huella, favor de ingresarla en posiciones ligeramente diferentes para un mejor reconocimiento.
- Cambiar la contraseña: presione 22#, agregar la nueva contraseña y una vez agregada la nueva contraseña (de 4 a 6 dígitos) presione la tecla # para guardar la nueva contraseña.
- Ajustar volumen: presione 33#, para alzar el volumen presiona la tecla "2" para incrementarlo y presiona la tecla "8" para disminuir este.

Cuando se olvide la contraseña o no se tenga una huella registrada, se puede abrir con la llave mecánica. La entrada de esta se encuentra debajo del panel del cajón.

**Seguridad**

- Cuando no recuerde la clave, no tenga la huella autorizada o se extravíe la llave, se podrá reiniciar a los ajustes de fábrica presionando el botón a lado del puerto micro USB, manteniendo por 10 segundos para el modo original de fábrica. Cuando la tecla "OK" se ilumine, se regresará al código establecido por fábrica \*1234#
- Si coloca la contraseña incorrecta o una huella no autorizada más de 3 veces, sonará una alarma tipo "DI DI DI" durante 20 segundos. La luz de error (ERR) se prenderá de color rojo y esta se puede desactivar ingresando la contraseña o huella correctas.

**Limpieza**

- No agregar ningún químico para limpiar el panel. Use una franela o material suave para no rayar/dañar este.
- No derramar agua sobre el panel del cajón.


## Contenido de la caja.

REF	Descripción	Ilustración	Cantidad
A	Gaveta		1
B	Cable USB		1
C	Llaves		2
D	Pijas		6

## Instalación

Retire el cajón interno (A-1) del cajón externo (A-2)


-Para extender el cajón ingrese la clave \*1234#

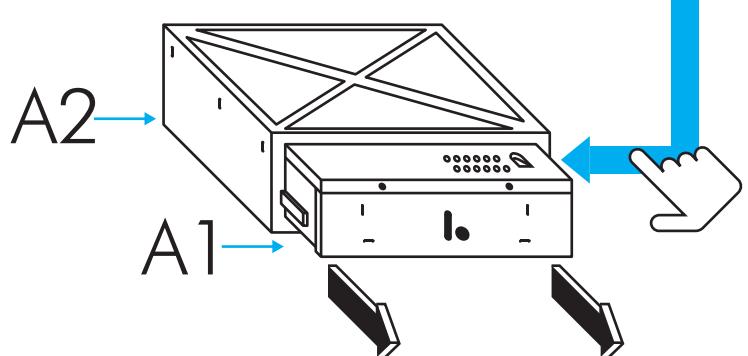

## Instalación

Retire el cajón interno (A-1) del cajón externo (A-2).


-Para retirar el cajón, presiona las "palancas de liberación" ubicadas en los rieles del cajón interno(A-1)

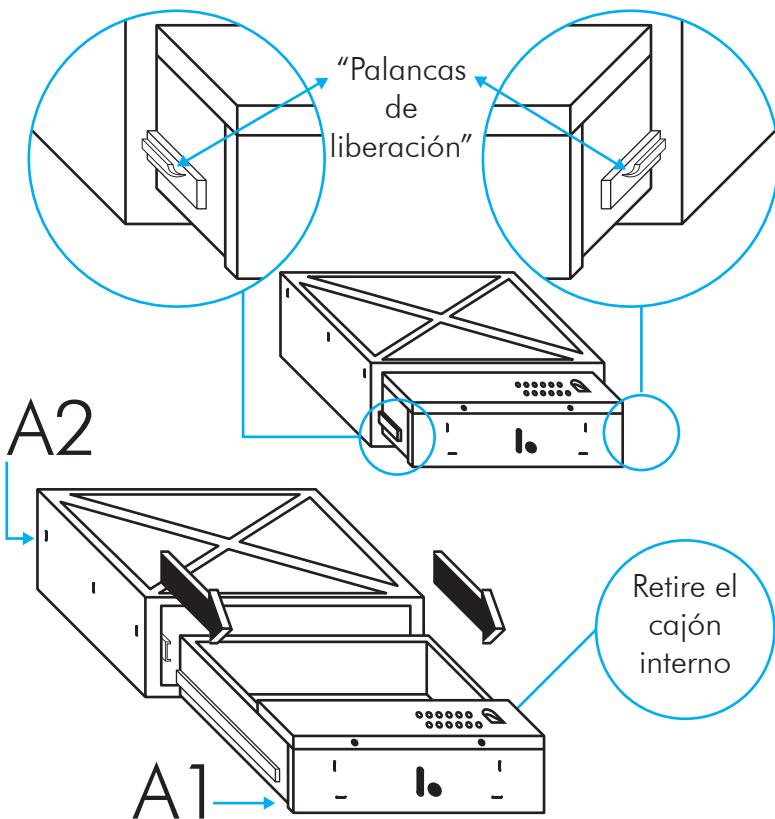

## Instalación


Fija el cajón externo (A-2) al mueble seleccionado utilizando los 6 barrenos para ensamblaje.

-Utiliza las piñas incluidas en el paquete.

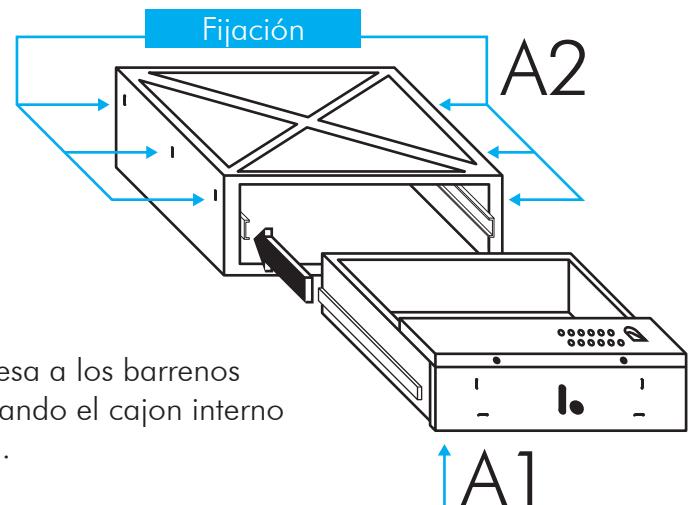


## Instalación

Las medidas del mueble seleccionado deberan ser definidas tomando como referencia las medidas del cajón (A2)

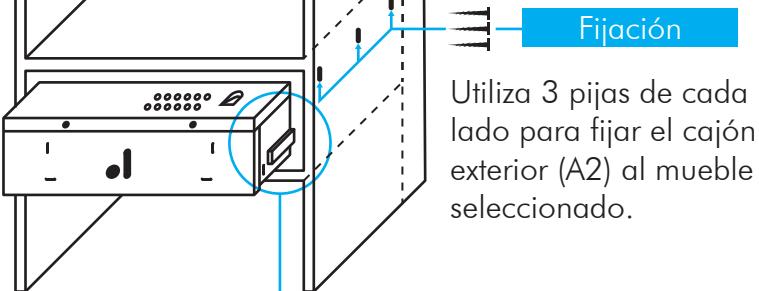

Utiliza 3 piñas de cada lado para fijar el cajón exterior (A2) al mueble seleccionado.

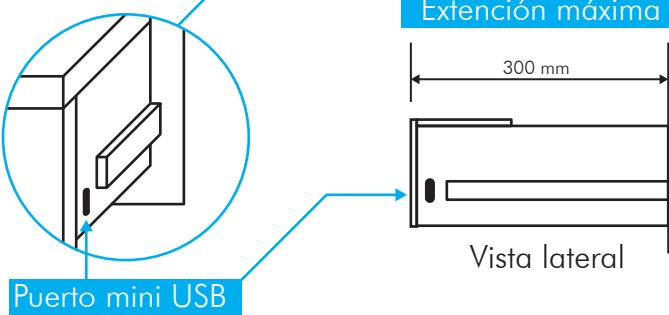

NOTA: Regresa el cajón interno (A1) al interior del cajón externo (A2) deslizando los rieles laterales dentro de los rieles internos de A2