



Videoportero
FRIGG20


Conoce a FRIGG

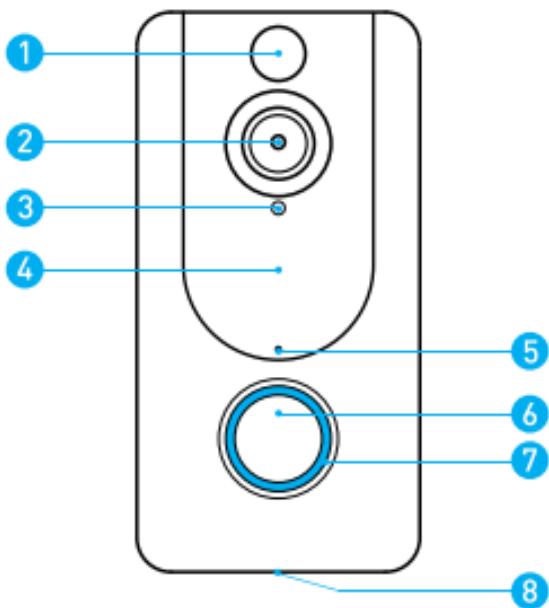

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Sensor de movimiento | 5. Micrófono |
| 2. Lente gran angular | 6. Botón de timbre |
| 3. Sensor de luz | 7. Luz indicadora |
| 4. Luz infrarroja oculta | 8. Bocina |

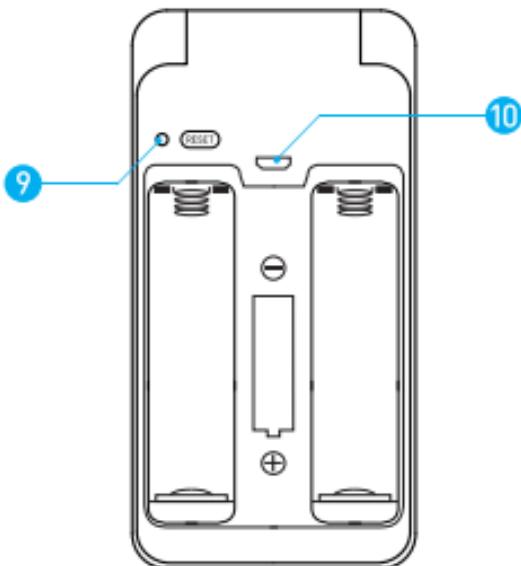

Luz indicadora

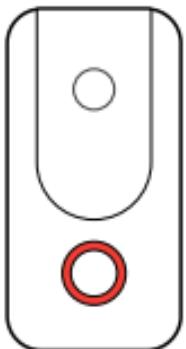

Luz indicadora parpadea ROJO

El dispositivo se está reconectando a la red de WiFi. Por favor espere.




Luz indicadora parpadea ROJO y AZUL alternado



Batería baja. Por favor recargue sus baterías.

En la caja




Video
portero



Placa
para
fijación



Adhesivo



5
Taquetas




5 Pijas



Tornillos
de
fijación



Manual
de
usuario




Baterías
recargables




Campana

Cargando la batería


1. Remueve la tapa de la batería

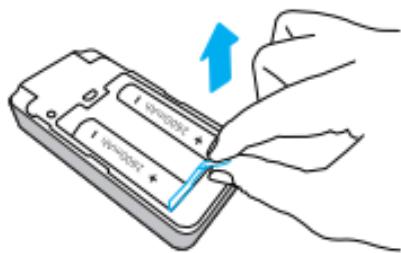

2. Inserte la baterias como se muestra en el diagrama

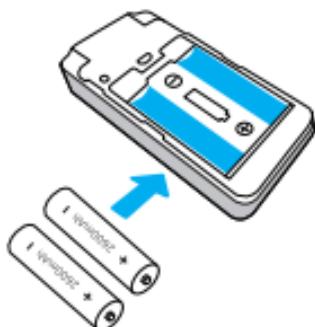

3. Recargue sus baterías por completo conectando a FRIGG a un cargador Micro USB. Toma alrededor de 14 horas la carga completa.

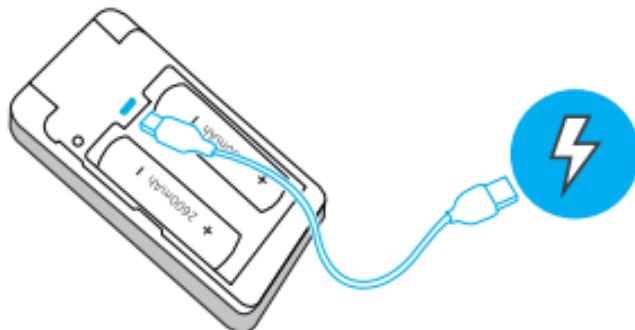

Advertencia

Para evitar un alto consumo de energía configure la sensibilidad del sensor de movimiento, también recuerde que al utilizar de manera recurrente la vista en tiempo real las baterías se tendrán que cargar con mayor frecuencia.

Configurando a FRIGG

Paso 1

Escanea el código QR o busca la aplicación AIWIT en el Apple app store o en Google Play y descárgala.
La aplicación te guiará en la configuración de FRIGG.



Aiwit





Android / iOS
App Download

Paso 2

Abre la aplicación Aiwit en tu celular y crea una cuenta nueva.


Paso 3

Ingresá tu correo, contraseña y registrate.

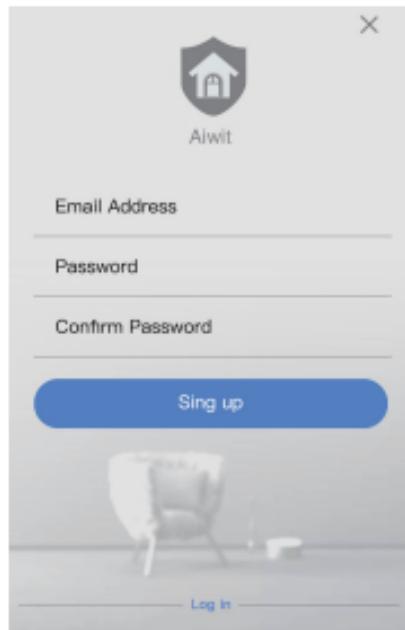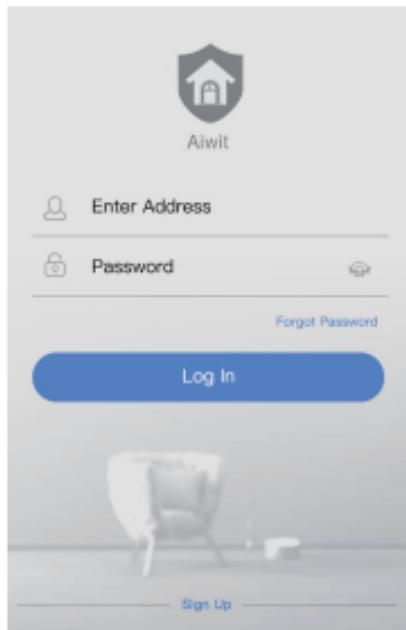


Paso 4

Recibirás un correo con el código de confirmación. Ingresalo en la APP

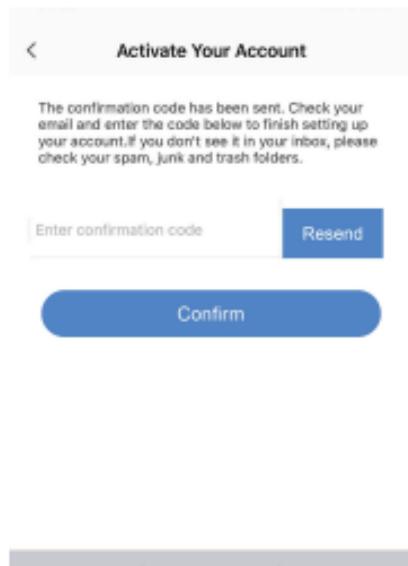


Paso 5

Ingresa tu correo y contraseña, despues inicia sesión

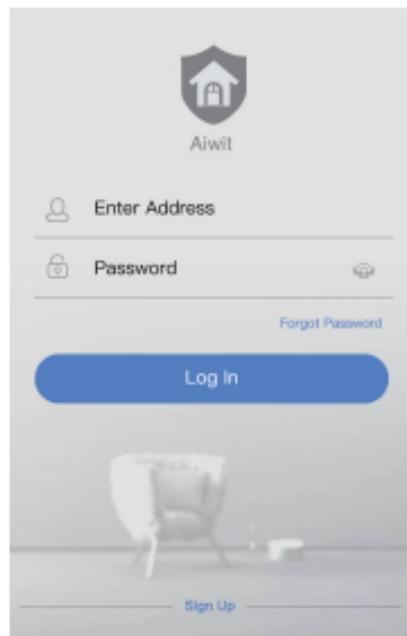


Paso 6

Presiona +.

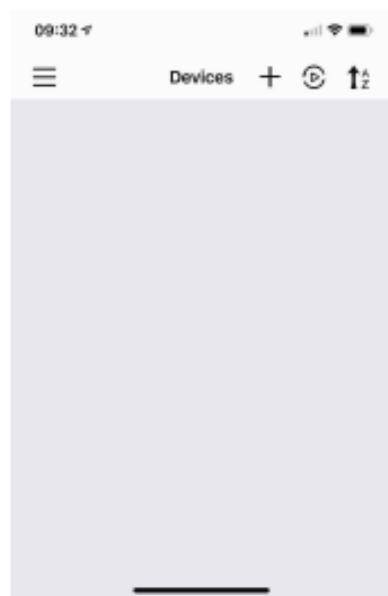

Paso 7

Selecciona "videoportero"

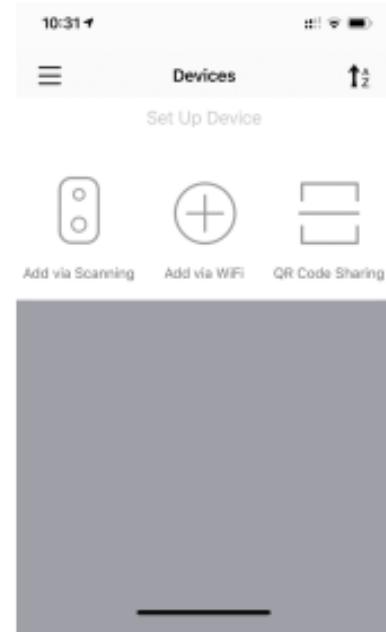

Paso 8

Mantenga presionado el botón del portero 8 segundos hasta que la luz parpadee.

Paso 9

Presiona SI





Paso 10

Nombra a FRIGG e ingresa tu red WiFi y contraseña.

Paso 11


Escanea el código QR usando la cámara de FRIGG. Manténlo a 10cm de distancia.

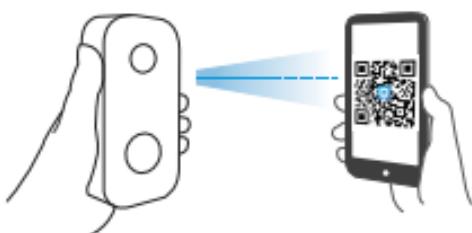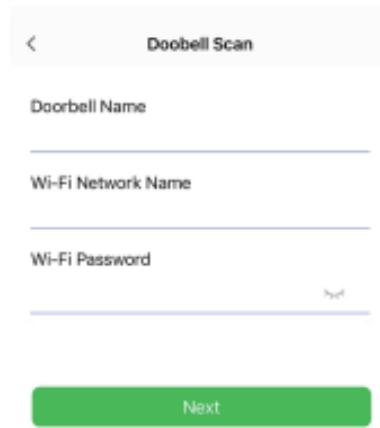

This device only supports 2.4GHz Wi-Fi.


Paso 12

Si el emparejamiento fue exitoso veras un mensaje como el de la siguiente imagen.

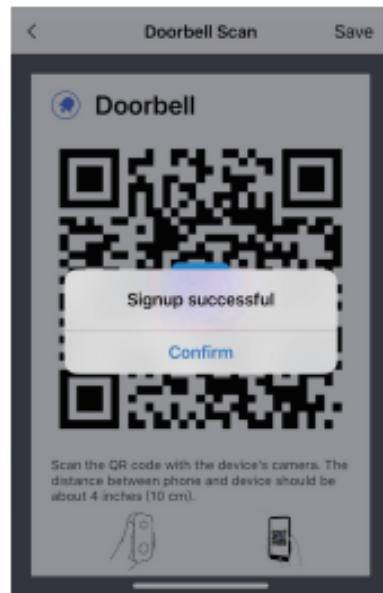

Paso 13

Después de configurar, presiona la vista en tiempo real para ver el video de FRIGG

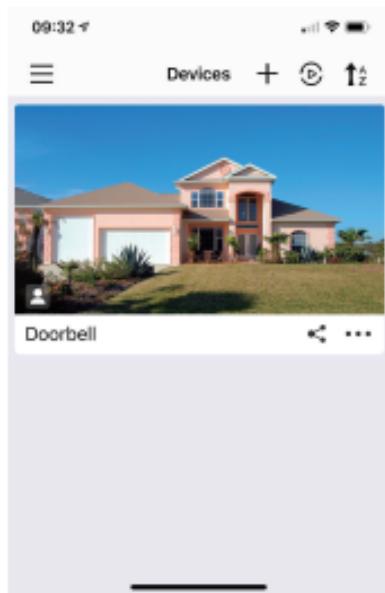


Instalando a FRIGG

Utiliza un taladro para hacer barrenos en tu pared, inserta los taquetes y asegura el videoportero con la placa de fijación y pijas.


Paso 1.



Paso 2.

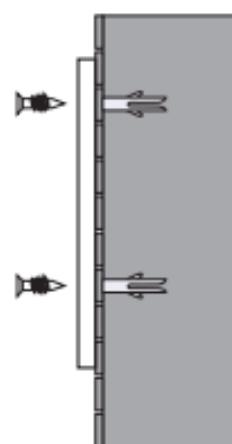


Paso 3.

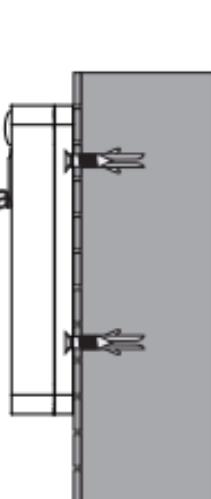

Desliza

Paso 4.

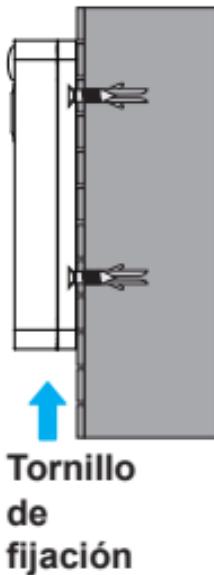

Tornillo
de
fijación

Preguntas frecuentes

¿Cómo reiniciar a FRIGG?

Manten presionado el boton del timbre por 8 segundos, despues sigue las instrucciones dentro de la app para terminar de configurar el WiFi.

¿Cómo compartir a FRIGG con mi familia?

Abre la aplicación Aiwit, desde la pagina de inicio presiona el icono de “compartir” y selecciona el metodo de envio, pueden escanear el código QR hasta 8 usuarios.

Compartir via Email:

El nuevo usuario necesita descargar la aplicación Aiwit y crear una cuenta con el correo electronico al que el administrador envio la invitación.

Compartir via QR:

- 1.Abre la aplicación Aiwit en un nuevo dispositivo.
- 2.Desde la página de inicio, presiona +.
- 3.Presiona compartir via código QR y escanea el código QR generado en el dispositivo del administrador generado previamente.
- 4.Aparecerá un anuncio de confirmación

¿Cuántos usuarios pueden ver el video al mismo tiempo?

Hasta 3 usuarios podrán ver los videos pero solo 1 usuario podrá usar la intercomunicación.
compatible con iOS y Android.

¿Es FRIGG compatible con WiFi de 5GHz?

No, solo wifi de 2.4 GHz es soportado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la señal de WiFi es pobre en mi FRIGG?

Puede ser que la distancia entre el router y FRIGG o que existan obstrucciones generen deficiencia en la recepción de señal. Puedes intentar mover el router o conseguir un repetidor de señal WiFi.

¿Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de movimiento?

1. De la página de inicio seleccione el ícono de ajustes.
2. Seleccione movimiento.

Sensibilidad del sensor de movimiento

-Alta: Registra y notifica de todos los movimientos perceptibles por el sensor. Menor duración de batería.

-Media: Registra y notifica de los movimientos con menor frecuencia. Duración de la batería promedio

-Baja: Registra y notifica de movimiento cuando son movimientos importantes cerca de frigg. Máxima duración de la batería.

¿Cómo activar las notificaciones en mi celular?

Otorga los permisos a la App Aiwit para el micrófono y notificaciones.

1. Abre ajustes: ve a los permisos para la app Aiwit y selecciona notificaciones.
2. Asegurate que los indicadores estén encendidos.


Configura la campana

Conecta el videoportero a la campana y recibe una notificación auditiva en tu casa cuando alguien presione el botón de FRIGG, la campana se conecta a cualquier salida de energía de la casa y se puede ubicar en cualquier parte de la casa.

NOTA:

Frigg solo es compatible con nuestra campana y no es compatible con campanas de timbres “tradicionales”

Conoce tu campana


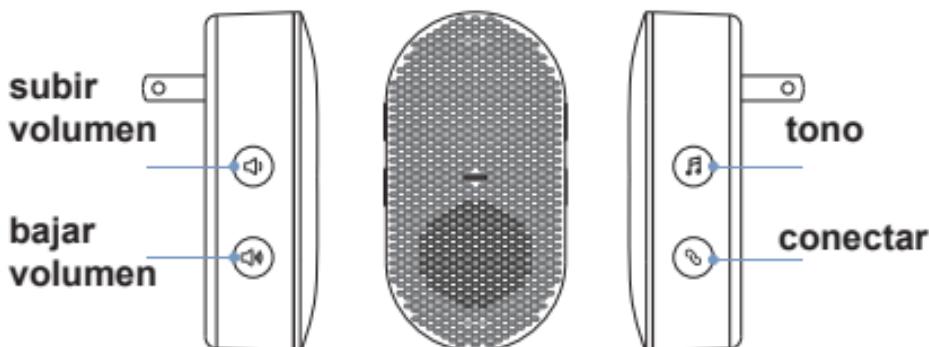



Inicia la instalación

Conecta la campana a un videoportero nuevo.

Paso 1


Antes del proceso de configuración asegurate que FRIGG esta conectado al celular y conecta la campana

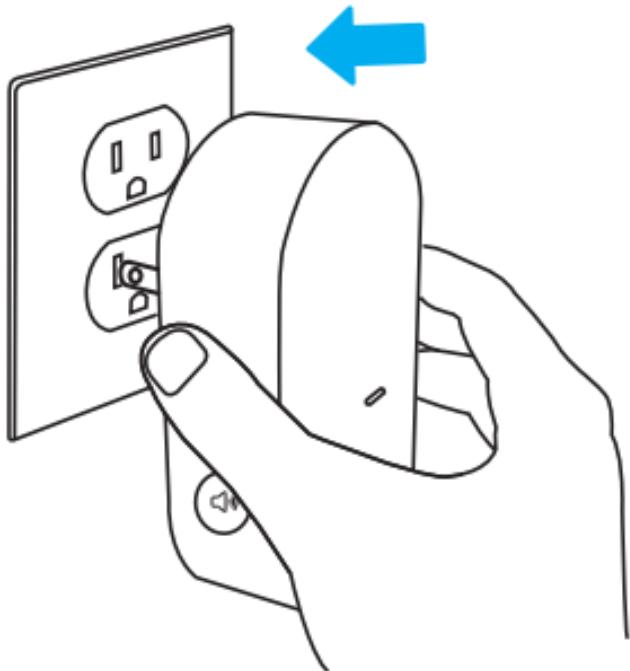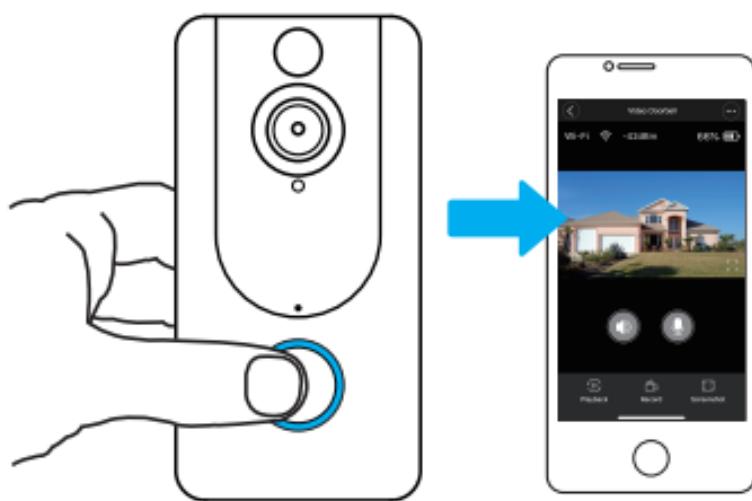

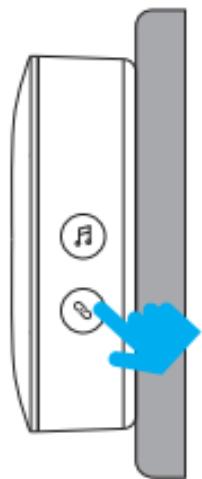

Paso 4

Presiona el boton del tono y selecciona uno de los 38 diferentes.

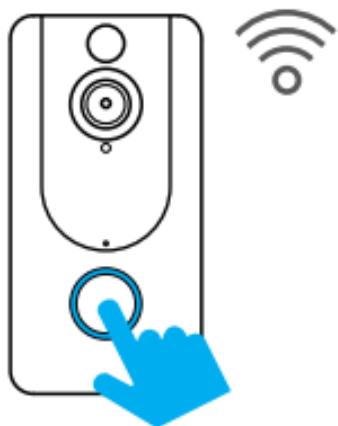

Paso 5

Presiona el boton del tono una ves más para asegurarte que es el correcto.

