

The Flender MAX

미닉스 더 플렌더 맥스

User Manual

사용 설명서

©2025 Minix. All rights reserved.

www.minix.life



차례

더 플렌더 맥스를 사용하기 전에

안전을 위한 주의 사항	12
제품 설치하기	14
제품 구성 및 명칭	17
음식물 투입 시 유의사항	19

제품 사용하기

버튼부 이해하기	21
동작시간 표시부 안내	22
Auto모드 사용하기	24
음성 자가진단 기능	26
보관모드 사용하기	27
중량초기화 기능	28
수동모드 사용하기	28
음소거(블룸) 기능	28
절전 기능	29
건조통기능	29
필터 교체하기	30
필터 교체 주기	31

제품 관리하기

세척모드 사용하기	33
건조통 관리하기	34
도어 세척하기	34
자주하는 질문	36
고장 신고 전 확인하기	38

미닉스 안심케어 서비스

소비자 피해보상 안내	42
품질 보증서	44
고객만족 서비스	45



Your miniful moments

공간의

가능성을

만들어가는





‘공간 할리 가치’

일상


속에서

만드는

mtux



‘작지만 의미있는 시간’

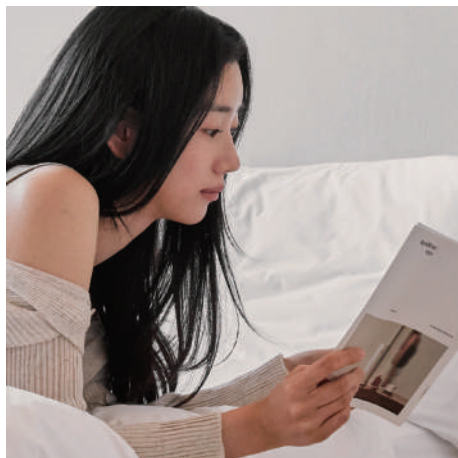


그것이

미닉스가

만들어 가는



minix

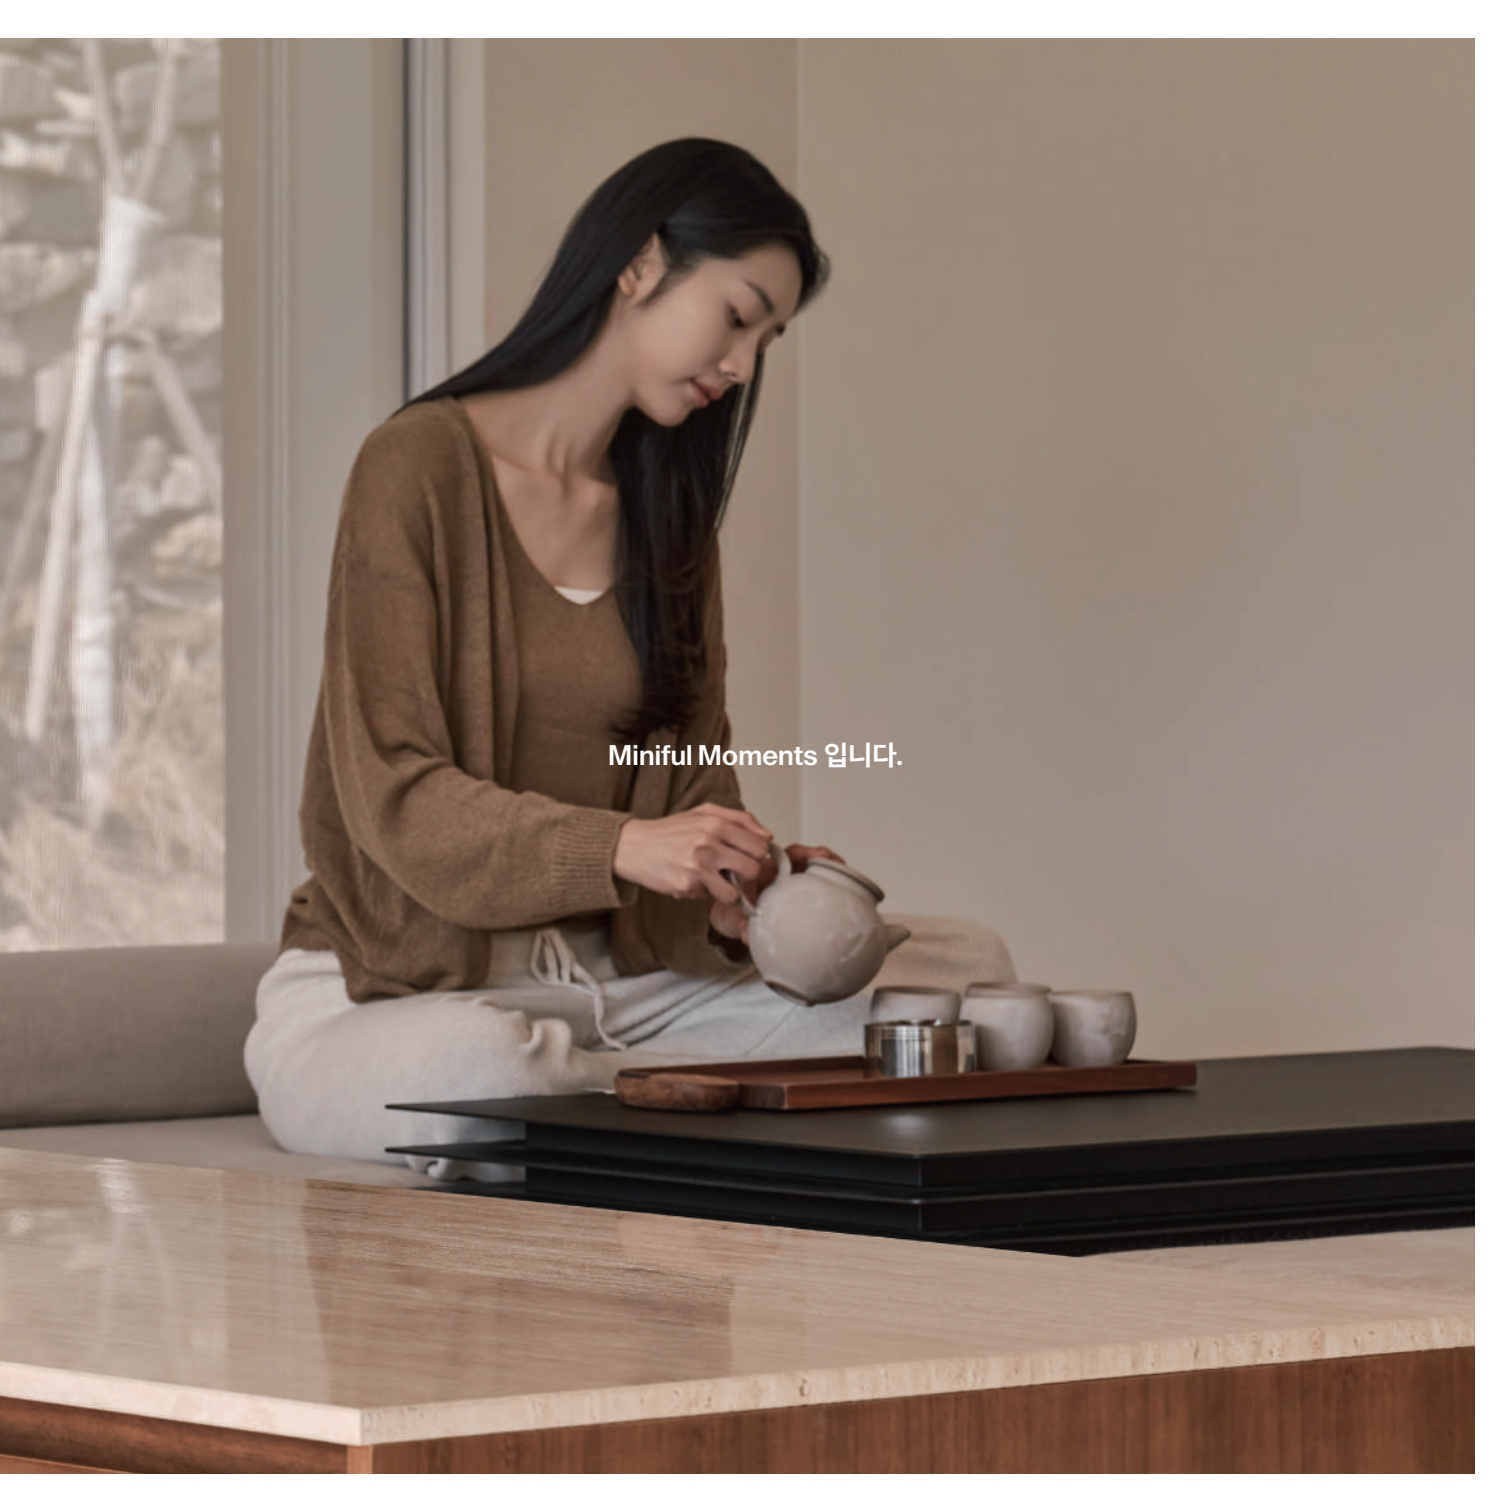A woman with long dark hair, wearing a brown cardigan and white pants, is sitting on a light-colored wooden bench. She is pouring tea from a small, light-colored ceramic teapot into a wooden tray that holds several small cups and a metal container. The background is a simple, light-colored wall with a window on the left showing a view of trees. The overall atmosphere is calm and minimalist.

Miniful Moments 입니다.

The Flender MAX

미닉스 더 플렌더 맥스



미닉스 더 플렌더 맥스를
선택해 주셔서 감사합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를
꼼꼼하게 읽으신 후 정확한 방법으로 안전하게 사용해 주세요.
사용 설명서에는 품질 보증서가 포함되어 있습니다.
읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.

제품명	미닉스 더 플렌더 맥스
모델명	MNFD-200*, 200**
정격전압	220V / 60Hz
소비전력	0.9kW
처리방식	건조분쇄식 (복합건조식)
처리가능 중량	3L(3kg)
감량률	80% 내외
설치방식	프리스탠딩 방식 (독립형)
탈취방식	복합탈취필터
중량	9.3kg
규격	W 195 × D 422 × H 341mm *제품 특성상 제조 과정에서 일부 오차가 발생할 수 있습니다.
제조원	(주) 옛홈플렌테크
판매원	(주) 옛홈
고객센터(A/S)	1800-6307

더 플렌더 맥스를
사용하기 전에

- 01. 안전을 위한 주의사항
- 02. 제품 설치하기
- 03. 제품 구성 및 명칭
- 04. 음식물 투입 시 유의사항

01. 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

이 제품은 신체적·감각적·인지적 도움이 필요한 분이나 사용 경험이 적은 분은
반드시 보호자의 지도나 도움을 받아 사용해 주세요.
특히 어린이가 제품을 혼자 사용하거나 가지고 놀지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 주의

안전 지침을 따르지 않으면 예상치 못한 사고로 인해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
설명서의 지침을 잘 따라서 사용해 주세요. 이에 대한 미숙지로 인해 제품 고장 발생 시 과실 사항에 따라
보증기간 이내이더라도 비용이 부담될 수 있습니다.

❶ 전원 관련 주의 사항

- 전원 플러그의 길이를 연장하거나 임의로 변경하여 사용하지 마세요.
- 전원 플러그를無理하게 구부리거나 잡아당기거나 묶지 마세요.
- 전원은 가정용(220V/60Hz) 콘센트에 단독으로 사용하세요.
- 승압용 변압기를 이용하여 제품을 연결하지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 전원 케이블이 아닌 전원 플러그를 잡아주세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그 및 전류가 흐를 만한 곳을 만지지 마세요.
- 정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

❷ 설치 관련 주의 사항

- 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳,
직사광선 및 물(빗물)이 닿는 곳에 설치하지 마세요.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요. (제품의 성능 저하 및 고장, 파손, 이상 진동 및 소음 원인이 됩니다.)
- 제품을 설치할 때는 전원 플러그를 쉽게 뺄 수 있는 곳에 설치하세요.
- 제품을 과도하게 기울여서 움직이지 마세요.
사용 중이던 제품의 경우 내부에 고인 물이 흐를 수 있습니다.
- 앞, 뒤, 양옆 15cm 이상, 윗면 60cm 이상의 여유 공간을 확보해 주세요.
벽면과의 간격이 좁거나 윗면 공간이 없으면 통풍이 안되고 수증기가 흘러내릴 수 있습니다.
- 제품 특성 상 베란다, 다용도실 등 기온차가 많이 발생하는 공간에 설치될 경우, 히터 기능에 문제가 생기거나
제품 고장의 원인이 될 수 있어 온도차가 크지 않은 실내 환경에 설치를 권장드립니다.
- 필터 케이스 내부의 검은색 스펀지는 3중 레이어 구조를 고정하기 위함으로,
성능에 영향을 주지 않기에 그대로 사용해 주셔도 됩니다.





③ 사용 관련 주의 사항

- 사용 전 제품 외관에 이상이 없는지 확인해 주세요. 외관에 손상이 있거나 이상이 발견될 경우, 사용을 중지하고 판매처 또는 고객센터 서비스센터에 문의해 주세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 제품이 침수되거나 본체에 음식물이 들어간 경우, 사용을 중단하신 뒤 전원을 끄고 고객센터 서비스센터에 연락해 주세요.
- 동작 중 본체 내부에 손을 넣지 마세요. 화상 및 인체적 손상의 원인이 됩니다.
- 제품 안에 인화물질이나 뜨거운 물, 기름 등을 넣지 마세요.
- 제품 안에 동물을 넣고 가동하지 마세요.
- 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 조작하지 마세요.
- 동작 중 강제 종료 시 건조통과 손잡이가 뜨거우니 절대 맨손으로 잡지 마세요.
- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.
머리에 쓰는 행위 등으로 질식할 수 있습니다.
- 장시간 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 음식물 쓰레기 외 다른 이물질들을 넣고 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마세요.
- 건조통 없이 음식물을 투입하거나 내용물이 넘치지 않도록 유의해 주세요.
- 건조통을 떨어트리거나 무리한 충격을 가하면 몸체나 손잡이에 변형이 생기고, 성능이 저하될 수 있습니다.
- 1회 적정처리 양은 3리터를 넘지 않도록 하고 과다 투입을 삼가해 주세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 음식물 쓰레기가 투입한계선을 넘으면 도어가 닫히지 않거나 열리지 않을 수 있습니다.
- 음식물을 과투입할 경우 작동 중 음식물이 넘칠 수 있습니다. 이로 인한 기기 오염 또는 기능 이상 발생 시 과실 사항에 따라 무상 보증 적용이 제한될 수 있어 한계선 이내로 투입하여 사용해 주세요.
- 전원이 꺼진 상태에서 장기간 음식물 쓰레기를 보관 시 냄새와 부패가 발생합니다.
- 제품 외부에 물청소를 금하고, 제품 위에 물건을 올려놓지 마세요.
- 제품의 외관 사양 변경으로 인해 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 필터 커버 상단으로 열풍이 배기되어 작동 중에는 뜨거울 수 있으니 주의하세요.
- 기름이 많은 음식물 또는 기름 자체 투입 시 기름 특성상 고온 건조 중 내부에서 끓어넘칠 수 있어 1차적으로 기름 제거 후 투입해 주세요.

02. 제품 설치하기


❶ 설치 장소 확인하기

- 온도차가 심한 곳은 피해 주시고,
가급적 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- 벽면에서 15cm, 상단 60cm 이상의
공간이 확보된 곳에 설치해 주세요.
- 제품이 놓이는 자리가 이물질이 없는
바닥이 평평한 곳인지 확인해 주세요.
- 비를 맞거나, 습기가 많은 곳은 피해 주세요.
감전 혹은 전기장치 고장의 원인이 될 수 있습니다.

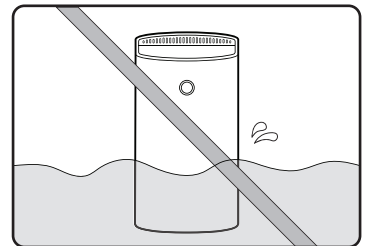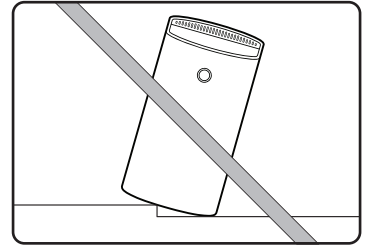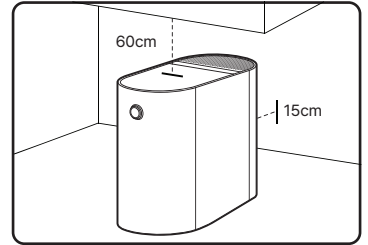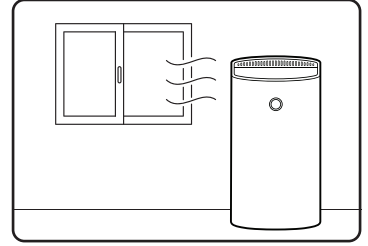




❷ 건조통 스티커 제거하기

- 건조통을 꺼내서 바닥에 붙어있는 보호 스티커를 반드시 제거한 후 사용해 주세요.

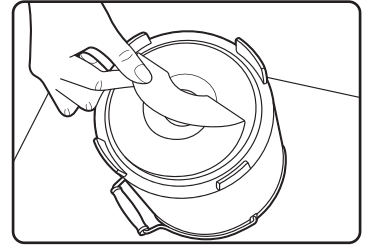

❸ 전용 하드필터 포장재 제거하기

- 필터 커버를 열어주신 후 내장된 전용 하드필터를 꺼내주세요.
- 전용 하드필터의 모든 포장재(비닐, 하단 스티커)를 제거해 주세요.

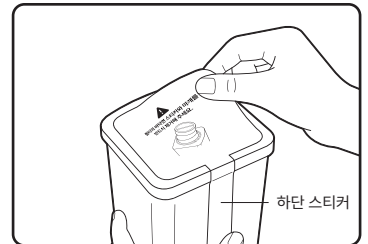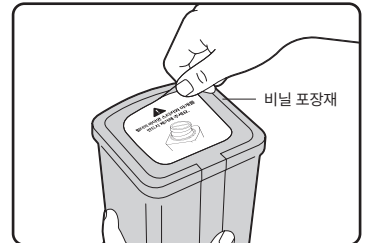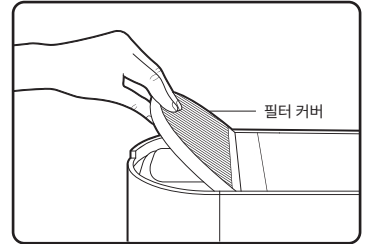

* 포장재 및 하단부 주황색 마개를 제거하지 않고 동작 시 고장의 원인이 됩니다.


* 필터 하단의 스티커를 반드시 제거해 주세요.
필터 하단부 스티커 미 제거 시 고온에 의한 예러 현상이 발생합니다.

* 필터 내부의 검은색 스펀지는 3중 레이어 구조를 고정하기 위함으로,
성능에 영향을 주지 않기에 그대로 사용해 주셔도 됩니다.

02. 제품 설치하기


④ 전용 하드필터 하단부 주황색 마개 제거하기

- 전용 하드필터 하단부의 주황색 마개를 반드시 손으로 돌려서 제거 후 사용해 주세요.
- 제거 시 소량의 가루가 떨어지는 현상은 정상적인 현상이므로
안심하고 사용하셔도 됩니다.
- 전용 하드필터 하단부 주황색 마개는 폐기 처리 해주세요.
- 하단부 주황색 마개가 제거되지 않는 경우 탈취 기능이 작동하지 않으며
기기의 온도가 올라가 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

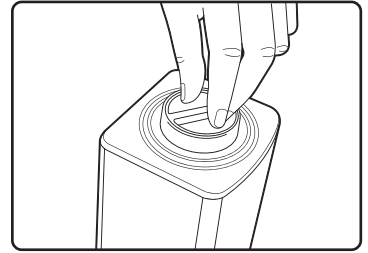



⑤ 필터 장착하기

- 필터 커버를 열어, 포장재와 하단부 주황색 마개를
제거한 전용 하드필터를 다시 장착해 주세요.
- 필터 커버가 들뜨지 않고 완전히 닫히도록
전용 하드필터를 꼭 눌러 장착해 주세요.

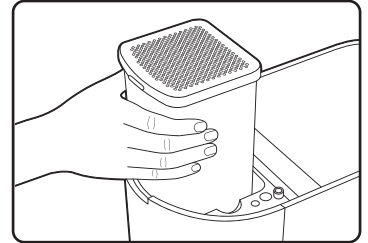

⑥ 전원 연결하기

- 최초 박스 개봉 후 제품의 도어를 열고 건조통 안에 들어있는
전원 플러그를 꺼낸 뒤 제품을 옆으로 눕히고 하단부에 전원 플러그를 연결합니다.
- 전원 플러그 연결선은 홈에 잘 끼워주세요.

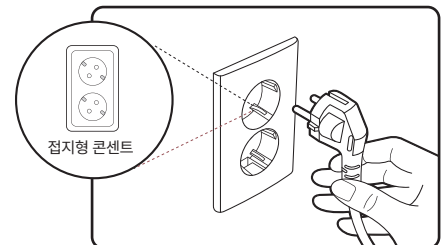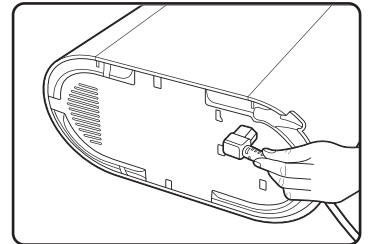


*
전용 하드필터 하단부의 주황색 마개를 반드시 제거해 주세요.
전용 하드필터 하단부 주황색 마개를 제거하지 않으면 고온에 의한 여러 현상이 발생합니다.

*
전원을 연결하면 표시부가 점등됩니다. (별도 전원 버튼 없음)


*
본 제품은 가정용(AC220V, 60Hz)콘센트에 사용해야 합니다. 안전을 위해 반드시 접지형 콘센트를 사용하시기 바랍니다.
만일 다른 전원을 사용하여 고장이 발생할 경우 A/S가 불가할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

03.
제품 구성 및
명칭


❶ 제품 구성

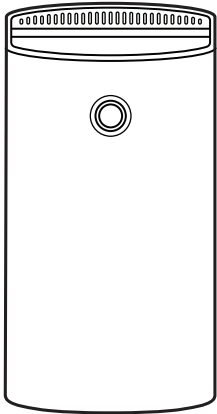


본체

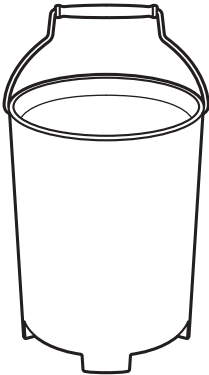

건조통

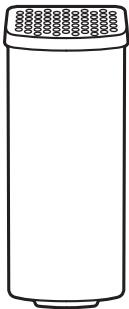

전용 하드필터

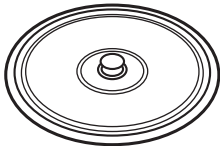

스테인리스 커버




전원 플러그




페이퍼 홀더
(설명서, 삽지)

03. 제품 구성 및 명칭


● 각 부의 명칭

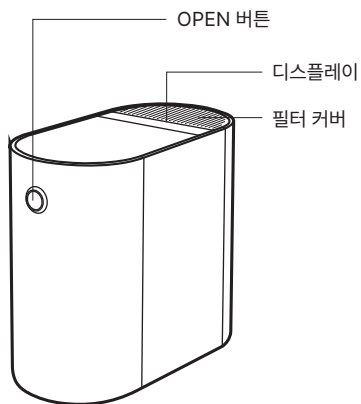


전면

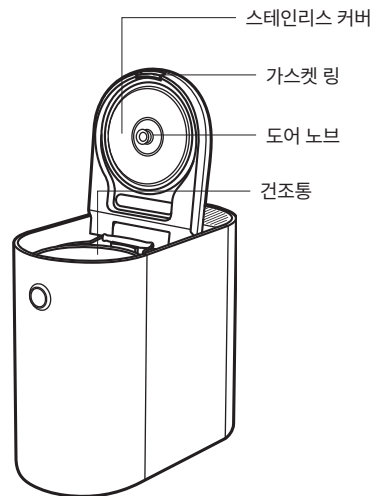

도어를 열었을 때

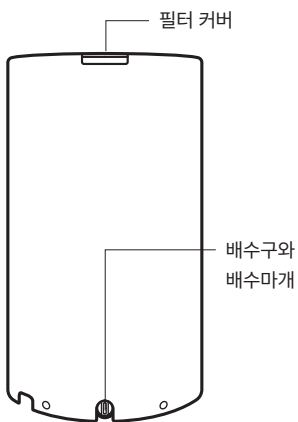

본체 뒷면

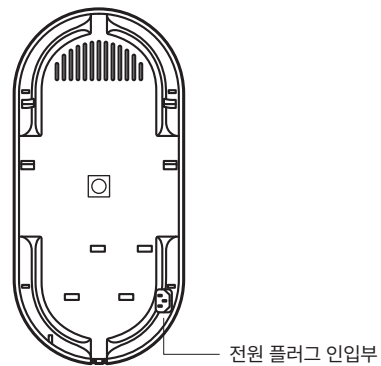

본체 바닥면

04.

음식물 투입 시
주의사항

❶ 분리배출 여부 확인

음식물 쓰레기로 분류되는 종류만 투입하고, 사람과 동물이 먹을 수 없는 것(무기물)은 음식물이 아닙니다. 분리배출해 주세요..

채소류	쪽파, 대파, 미나리 등의 뿌리 / 고추씨, 고춧대, 양파, 마늘, 생강, 옥수수 등의 껍질 / 옥수수대
과일류	호두, 밤, 땅콩, 도토리 등 딱딱한 껍데기 / 복숭아, 살구, 감, 등 핵과류의 씨 / 과일의 줄기, 꼭지
곡류	앙겨 (벼의 겉 겨)
육류	소, 돼지, 닭 등의 털과 뼈다귀
어패류	조개, 소라, 전복, 멍게, 굴 등의 껍데기 / 게, 가재 등 갑각류의 껍데기 / 굵은 생선 뼈
기타	계란 등 알껍데기 / 각종 차류, 한약재 찌꺼기 / 병뚜껑, 나무젓가락 등 이물질

*

위 표에 명시되어 있는 것은 일반 쓰레기로 분리배출해 주시기 바랍니다.

*

이스트(효모) 성분이 포함된 식품 또는 발효가 진행되는 음식물을 기기에 투입할 경우 고온으로 인해
팽창 또는 파열(폭발) 위험이 있어 제품 손상 및 안전사고로 이어질 수 있으므로 투입을 권장하지 않습니다.

❷ 투입 전 주의사항

분류상 음식물 쓰레기이나 한 가지 종류만 다량으로 처리할 경우

음식물이 뭉쳐진 형태로 굳거나 제품에 손상을 입힐 수 있으므로 주의사항을 읽고, 올바르게 사용해 주세요.

구분	종류	해결 방안
단단한 섬유질	바나나 껍질, 열무김치, 양배추, 옥수수 심 등	동작하면서 엉키지 않게 적당한 크기로 잘라주세요.
달라붙는 음식물	밥, 우동, 떡, 감자전 분류, 당분류 (과일청, 초콜렛, 사탕 등)	다른 음식물과 혼합해서 넣어주세요.
기름기 많은 음식물	고기류 비계, 튀김, 껍데기 등	다른 음식물과 혼합해서 넣어주세요.
연체동물류	생물 혹은 마른 오징어, 문어, 낙지 등	적당한 크기로 잘라 다른 음식물과 혼합해서 넣어주세요.

*

음식물을 과투입할 경우 작동 중 음식물이 넘칠 수 있습니다.

이로 인한 기기 오염 또는 기능 이상 발생 시 과실 사항에 따라 무상 보증 적용이 제한될 수 있어 한계선 이내로 투입하여 사용해 주세요.

*

기름이 많은 음식물 또는 기름 자체 투입 시 기름 특성상 고온 건조 중 내부에서 끓어넘칠 수 있어 1차적으로 기름 제거 후 투입해 주세요.

제품 사용하기

01. 버튼부 이해하기

02. 동작시간 표시부 안내

03. Auto모드 사용하기

04. 음성 자가진단 기능

05. 보관모드 사용하기

06. 중량초기화 기능

07. 수동모드 사용하기

08. 음소거(볼륨) 기능

09. 절전 기능


10. 건조통 기능

11. 필터 교체하기

12. 필터 교체 주기

01.

버튼부 이해하기

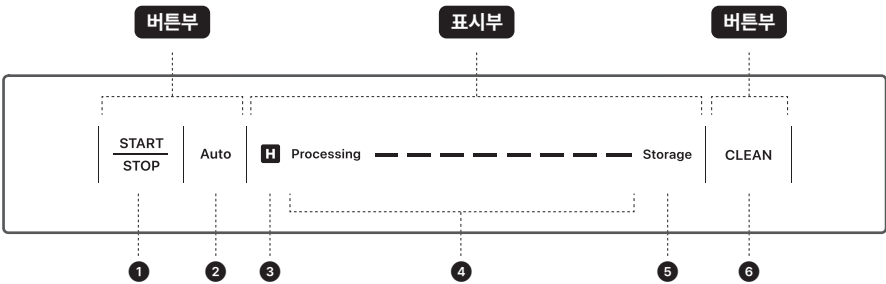

버튼부	① 시작/정지	작동을 시작 또는 정지할 수 있습니다.
	② Auto모드	Auto모드 / 수동모드를 전환할 수 있습니다.
	④ 중량초기화	Auto모드 버튼을 5초 이상 누르면 중량 초기화가 진행됩니다.
	⑥ 세척모드	CLEAN 버튼을 누르면 건조통 세척을 합니다.
	⑥ 음량조절	CLEAN 버튼을 3초 이상 누르면 0~3단계로 총 4단계 음량을 조절할 수 있습니다.
	③ 히터온도표시	건조통 뜨거움 주의 (히터 온도가 49도 이상일때 H 점등됩니다.)
표시부	④ 동작시간표시	표시 바 1개당 1시간의 동작시간을 표시합니다.
	⑤ 보관중	음식물 투입 시 Storage(보관모드) 표시합니다.

*

Auto모드 사용 시 건조통 장착 오류 발생 시 중량 초기화를 먼저 진행해주세요. 자세한 설명은 28.p를 참고해 주세요.

*

중량초기화 진행 시 도어를 오픈한 상태에서 건조통 분리 후 진행해 주세요.

*

세척모드 사용 시 물을 건조통의 절반 가량 넣고 사용해야합니다. 자세한 설명은 33.p를 참고해 주세요.

*

음량 조절은 운전 중이나 세척모드 중에는 조작할 수 없습니다.

02.
동작시간 표시부
안내

더플렌더 맥스는 시간을 바(Bar)형태로 안내합니다.
작동 시간은 오른쪽부터 표시되며, 바(Bar) 1칸은 1시간을 의미합니다.
시간이 지나면서 바(Bar)의 LED가 꺼집니다.

● 분 단위 시간은 올림으로 계산합니다. (10분, 20분, 30분, 40분, 50분 모두 1시간으로 표시됩니다.)

· 6시간 예시



· 3시간 40분 예시




· 2시간 10분 예시




❷ 더 플렌더 맥스는 음식의 중량과 습도에 따라 최소 3시간~최대 8시간 운전합니다.

단, 적정 도달한 경우 조기 종료될 수 있으며 습도가 지나치게 높을 경우 최대 3시간까지 추가될 수 있습니다.

· 최대 8시간 예시

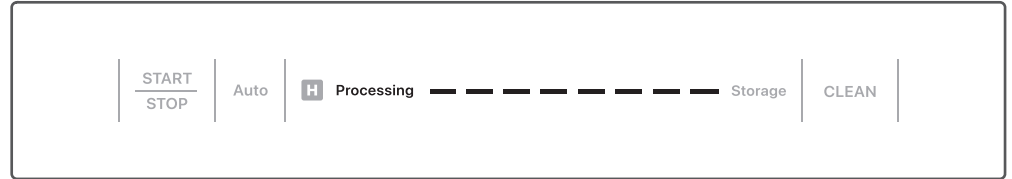

· 최소 3시간 예시

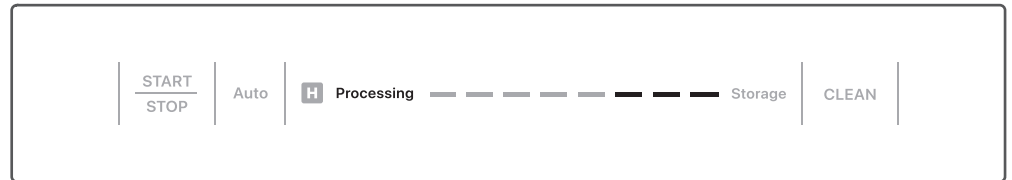

❸ 마지막 LED 한 칸은 자동 습도 센싱을 통한 추가 운전 구간입니다.

약 1시간 가량 소요되며, 습도가 낮을 경우 1시간보다 더 일찍 종료될 수 있습니다.

단, 건조물의 습도가 지나치게 높을 경우 최대 2시간까지 추가 운전할 수 있습니다.

· 추가 운전 구간 예시




03. Auto모드 사용하기

본 제품은 Auto모드로 기본 세팅이 되어있습니다.
건조통 안에 일정량의 음식물 쓰레기가 채워지면
Auto 기능으로 자동으로 작동합니다.


❶ 도어 열기

- 전면부 OPEN 버튼을 누르면 도어가 열립니다.

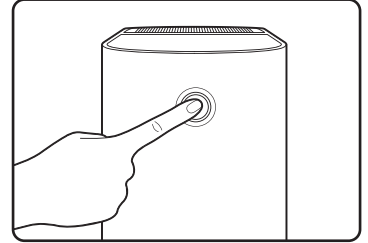

❷ 음식물 쓰레기 넣기

- 도어를 연 후 건조통을 꺼내어
내부에 표시된 투입한계선을 넘지 않도록 음식물을 넣습니다.

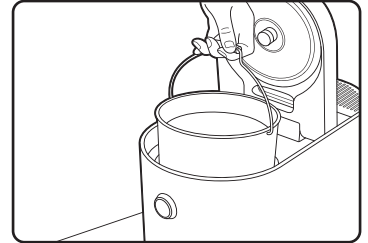


*
음식물 쓰레기가 투입한계선을 넘으면 도어가 닫히지 않거나 열리지 않을 수 있습니다.

*
음식물을 투입한계선 넘게 투입 시 도어가 열리거나 고장의 원인이 될 수 있으며,
이로 인한 수리는 보증기간 이내라도 과실에 따라 비용이 청구될 수 있습니다.

③ 음식물 처리기 작동하기

- 건조통을 넣고, 도어를 닫으면 중량에 따라 자동으로 모드가 선택됩니다.
만약 작동 중 추가로 음식물 투입을 원할 경우, 시작/정지 버튼을 눌러 작동을 정지시킨 뒤 음식물을 투입하여 사용해 주세요.
- 도어를 닫으면 추가로 투입된 중량을 다시 계산하여 자동으로 작동합니다.

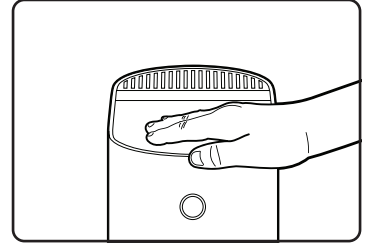

중량별 모드

음식물이 없거나
약 300g 미만일 경우

음식물 양이
약 300~700g 일 경우

음식물이
약 700g에 도달할 경우

일정량 도달 이전에
운전을 원하는 경우

작동 안내

절전모드가 시작되며
조작부에는 LED가 점등되지 않습니다.


보관모드가 시작되고, Storage 표시부에 점등이 되며
“보관모드를 시작합니다”라는 음성이 안내됩니다.

Auto모드가 자동으로 작동되며
“Auto모드를 시작합니다” 음성이 안내됩니다.

START/STOP 버튼을 누르면 동작합니다.

④ 부산물 버리기

처리가 완료되면 건조통을 본체로부터 분리하여 결과물을 버려줍니다.

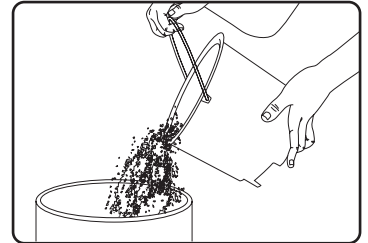

*
절전모드 시에도 내부 부패 방지를 위해 저속으로 Fan이 작동합니다.

*
투입량은 무게에 따른 인식 값이기 때문에 음식물의 종류 및 밀도 등에 따라 실제 인식된 값은 상이할 수 있습니다.

*
건조통 한계선에 도달했음에도 코스가 진행되지 않는 경우엔 수동으로 코스 시작 바랍니다.

*
건조 분쇄가 완료된 결과물이라도 현행법상 음식물 쓰레기로 분류되고 있어, 부산물은 음식물 쓰레기봉투에 넣어서 배출 부탁드립니다.
다만, 지역마다 처리 방법이 상이하여 상세한 배출 방법은 거주지의 지자체에 건조 분쇄물 폐기 방법 확인 후 이용 권장합니다.

04. 음성 자가진단 기능

제품 동작 중 또는 상태 이상 감지 시 음성으로 체크 번호를 안내합니다.
동작 버튼을 터치할 때마다 음성 안내가 반복됩니다.

❶ 자가조치 방법

Check 1
건조모터 과부하

건조통 안에 굳거나 뭉쳐져 있는 내용물을 제거하고,
체크코드를 리셋해 주세요.

Check 5
배기온도 이상


필터의 비닐이 제거되었는지, 음식물이 과다 투입되었는지 확인 후
체크코드를 리셋해 주세요.

Check 8
이물질 감지

건조통 내부의 딱딱한 음식물이나 이물질을 제거해 주시고,
체크코드를 리셋해 주세요.

Check 9
건조통 인식 센서 이상

제품 내 건조통 인식 센서가 오염되었을 수 있어요. 안전을 위해 전원을 뽑은 후,
건조통 인식 센서를 마른 천 등으로 닦아주신 후 체크코드를 리셋해 주세요.
세척 후에도 동일한 이상이 있다면, 센서 자체의 고장일 수 있으니,
고객만족 서비스센터로 문의 부탁드립니다.

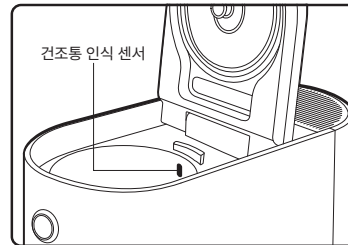

- 체크 번호를 확인하여 자가 조치하였다면 체크 리셋해 주세요.
- 체크코드 리셋 방법은 다음과 같습니다. 자가 조치 완료 후 동작 버튼을 5초 이상 누르거나 전원 플러그를 빼고 10초 후 다시 연결하면 이후 정상적으로 작동됩니다.
- 이외 Check 표시는 체크 번호 확인 후 고객만족 서비스센터로 문의하시기 바랍니다. A/S 상담 시 빠른 처리에 큰 도움이 됩니다.

④ 음소거 시 자가진단 방법

· 음소거 시에는 음성 대신 LED 깜빡거림을 통해 제품 이상을 안내합니다. LED가 깜빡거릴 경우 아래의 조치를 해주세요

증상	증상안내	조치방법
건조통 장착이상	$\frac{\text{START}}{\text{STOP}} + \text{Auto} + \text{H} + \text{Processing}$ LED 1번 깜박	· 건조통이 장착되지 않았습니다. 건조통을 장착하고 동작해 주세요. · 건조통 장착 후에도 동일 증상이 반복될 경우 고객만족 서비스센터로 문의 부탁드립니다.
자가 조치 가능 예러	$\frac{\text{START}}{\text{STOP}} + \text{Processing}$ LED 연속 깜박	· 음소거 모드 해제를 통해 체크코드를 확인해 주시고, 체크코드에 맞는 조치 후 체크코드 리셋을 진행해 주세요.
자가 조치 불가 예러	$\frac{\text{START}}{\text{STOP}} + \text{Auto} + \text{H} + \text{Processing} +$ — — — — — LED 연속 깜박	· 음소거 모드 해제를 통해 체크코드를 확인해 주시고, 고객만족 서비스센터로 문의 부탁드립니다.

05.
보관모드 사용하기

더 플렌더 맥스는 처리 전 음식물 쓰레기를 냄새 없이
위생적으로 보관할 수 있는 보관 기능이 있습니다.


- 건조통 내부의 공기 순환 교반 시스템으로 일정 기간 음식물 쓰레기를 상하지 않고 냄새 없이 보관할 수 있습니다.
- 소량 배출되는 음식물 쓰레기를 별도로 모으거나 매번 처리하지 않고 건조통에 모아서 한꺼번에 처리할 수 있습니다.
- 음식물이 투입되면 이를 인식하고 자동으로 보관 기능을 작동하며
동작 버튼의 LED는 미등으로 변경되고, Storage LED가 점등됩니다.
- Auto모드로 운전 중일 때는, 음식물이 300~700g 투입될 경우 자동으로 보관모드가 작동됩니다.
- 보관모드는 대기 상태의 전력을 사용하기 때문에 전기 소모량 월 2kWh 내외로 전기료 부담이 없습니다.

06. 중량초기화 기능

더 플렌더 맥스는 정밀한 중량 센서를 탑재하여 중량에 따라 자동으로 동작합니다.
중량이 정상적으로 인식되지 않을 경우 중량초기화 기능을 사용하면 해결됩니다.

- 중량초기화 방법은 다음과 같습니다.

건조통 분리 및 도어를 열어주신 상태에서 Auto모드 버튼을 5초 이상 눌러주시면
'중량이 초기화되었습니다.' 멘트가 송출되며, 건조통 재장착 후 정상 이용이 가능합니다.

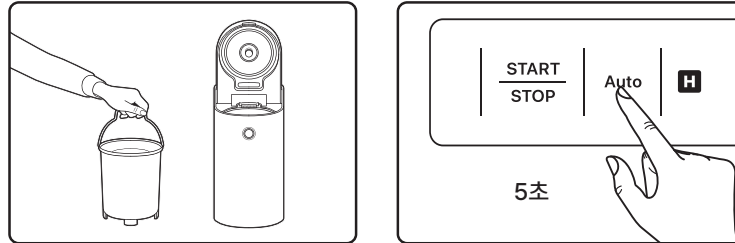

07. 수동모드 사용하기


사용자가 자동 운전을 원하지 않을 때,
수동으로만 운전하도록 설정하는 모드입니다.

- 수동모드는 Auto모드 버튼을 터치 후 "Auto모드를 해제합니다."라는 음성과 함께 Auto LED가 소등된 뒤 작동됩니다.
- 수동모드에서 전원을 재연결하는 경우 다시 Auto모드로 자동 설정됩니다.

08. 음소거(볼륨) 기능

더 플렌더 맥스는 음성 안내 기능이 있으며,
음량을 조절할 수 있습니다.

- 세척 버튼을 길게 3초간 눌러 음성 선택 모드로 진입한 뒤,
세척 버튼을 터치하여 음량 2 → 3 → 0(무음) → 1 순으로 변경합니다.
원하는 음량에 진입 후 대기 시 3초 뒤 음량 설정이 완료됩니다.
- 초기 음량 값은 2입니다.
- 0으로 설정한 이후에는 안내음이 음소거 됩니다.

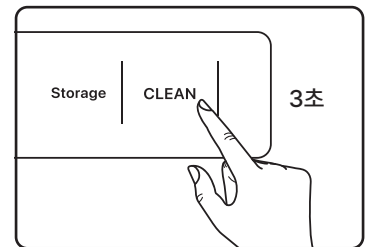

*
전기료의 경우 누진세 및 사용환경에 따라 상이할 수 있는 점 참고해 주시기 바랍니다.

*
수동모드 시에도 음식물 부패 방지를 위해 절전모드와 보관모드는 자동으로 동작합니다.

09.
절전 기능

자동으로 음식물 중량을 감지해
소량일 경우 절전모드로 진입합니다.

- 절전모드는 모든 램프가 소등됩니다. (절전모드 시에도 내부 부패 방지를 위해 저속으로 Fan이 작동합니다.) 램프가 소등되어 있어도, 버튼은 동작 대기 상태에 있으며, 원하는 동작 버튼을 누르면 즉시 동작합니다.
- 300g 미만 소량 투입 시에는 자동으로 절전모드로 전환이 됩니다. 절전모드는 Storage 아이콘을 포함한 디스플레이 전체가 꺼진 상태로 유지되며, 이는 기기 이상이 아닌 정상적인 사항입니다.
- 해당 중량은 기기 내 인식 기준으로 측정 기준 및 장비, 환경 등에 따라 상이할 수 있습니다.
- 절전모드이더라도 완전히 기기가 꺼진 것이 아니라 배기팬이 약모드로 가동됩니다.
- 절전모드에서도 음식물 투입이 가능하며 건조통이 일정 중량에 도달하면 다시 자동으로 동작합니다.

10.
건조통 기능

❶ 건조통 장착기능

- 건조통 분리 후 음식물을 담은 뒤 건조통을 다시 장착할 경우 바닥면이 밀착되지 않는 현상을 방지하기 위한 기능으로, 건조통의 결합 부위가 정확히 맞물리지 않더라도 자동으로 인식 및 장착됩니다.

❷ 빈 건조통 감지기능

- 건조통이 장착되지 않은 채로 동작 버튼을 누를 경우
“건조통이 장착되지 않았습니다” 음성 알림이 나오며 제품이 동작하지 않습니다.

*


음소거 상태에서는 음성이 나오지 않으며, 표시부 램프가 점멸되면서 제품이 동작하지 않습니다.

11. 필터 교체하기

아래 가이드에 따라 전용 하드필터를 교체해 주시기 바랍니다.


❶ 필터 커버 열기

- 동작을 정지한 후 필터 커버를 열어 줍니다.

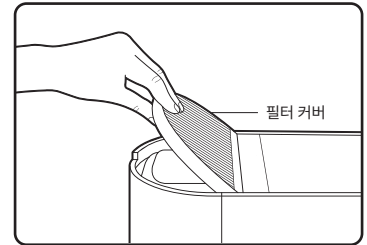


❷ 전용 하드필터 꺼내기

- 수명이 다한 전용 하드필터를 통째로 꺼내주세요.

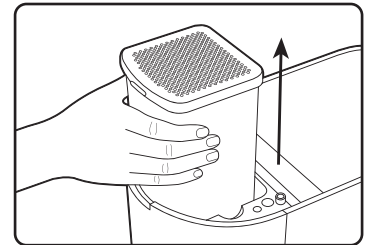

❸ 전용 하드필터 교체하기



- 제거된 전용 하드필터 자리에 포장재와 하단부 주황색 마개를 제거한 새로운 필터를 장착해 줍니다. 이때 활성탄 가루가 떨어질 수 있으니, 천천히 주의하여 교체해 주세요.
- 필터 아래의 돌출부가 홀에 딱 끼일 수 있도록 눌러주세요.
- 필터 커버가 잘 닫힌다면 하드필터가 올바르게 장착된 것입니다.

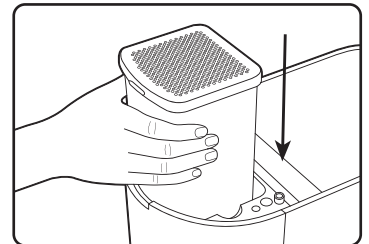

11. 필터 교체하기

● 교체된 전용 하드필터 폐기하기

- 전용 하드필터 케이스 양옆 홈에 손가락을 넣고 케이스를 열어 내부의 활성탄을 일반 쓰레기로 배출하여 버려줍니다.
- 검은색 하드 케이스는 분리배출 부탁드립니다.

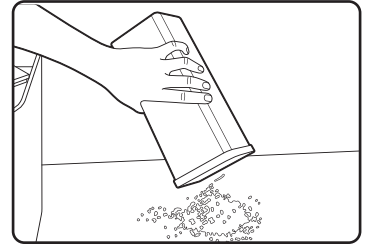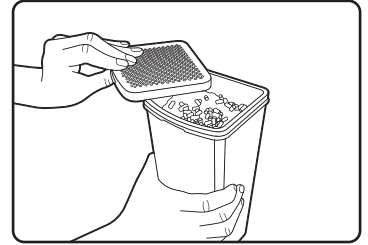

12. 필터 교체주기

- 전용 하드필터 교체 주기는 평균 3~4개월이며, 음식물의 종류와 처리량에 따라 달라질 수 있습니다. 교체 시기에 전용 하드필터를 교체해 주세요.
- 냄새가 나기 시작하면 교체 시기가 된 것으로, 반드시 필터를 교체해 주세요.

*

권장 사항대로 교체가 되지 않거나 임의적인 방법으로 교체 시 필터의 3중 구조가 무너져 탈취 성능이 저하될 수 있습니다.



정품 필터 구매하기

제품 관리하기


- 01. 세척모드 사용하기
- 02. 건조통 관리하기
- 03. 도어 세척하기
- 04. 자주하는 질문
- 05. 고장 신고 전 확인하기

01. 세척모드 사용하기

건조통 내 음식물이 늘어붙어 있거나 물로 간단한 세척이 어려운 경우 '세척모드'를 사용합니다.
건조분쇄 된 결과물을 모두 비운 후 아래 절차대로 진행해 주세요.


❶ 건조통에 물 넣기

- 건조통을 꺼내 1/2 정도의 물을 넣고, 본체에 결합한 뒤 도어를 닫아줍니다.

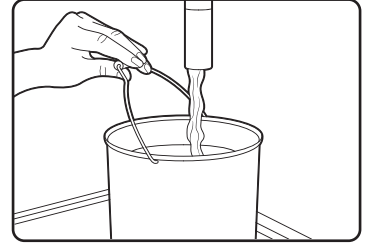


❷ 세척 버튼 누르기

- 오른쪽 세척 버튼을 눌러 주시면
"건조통 세척을 시작합니다."라는 음성 안내가 나옵니다.

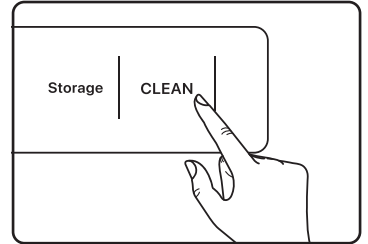

❸ 세척수 버리기

- 세척이 완료되면 "건조통 세척이 완료되었습니다.
건조통이 뜨거울 수 있습니다. 조심해 주세요"라는 음성 안내가 나옵니다.
세척 완료 안내가 나온 후, 잠시 기다린 뒤 건조통 내의 세척수를 버려주세요.

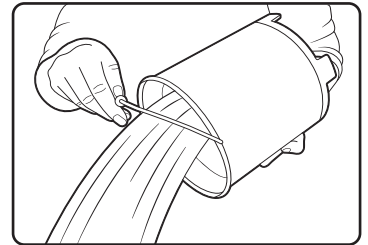

*
건조통은 소모성 부품으로 무상 서비스에 해당되지 않습니다.

*
철 수세미와 같은 재질로 닦을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 뜨거운 물에 충분히 불린 후, 부드러운 소재로 닦아 주세요.

*
세척모드 시 세제, 베이킹 소다 등 세정제를 투입하게 되면 내용물이 넘칠 수 있어 물만 투입하여 사용해 주세요.

02. 건조통 관리하기

세척모드를 활용하여 주기적으로 건조통을 관리하면 더욱 오래 사용하실 수 있습니다.



온수와 녹차 티백, 커피 찌꺼기를 함께 넣으신 후 세척모드를 진행하면
필터와 기기를 보다 쾌적하게 관리할 수 있습니다.

건조통 외부 밑바닥에 이물질이 있을 경우 음식물이 정상 건조되지 않을 수 있어
이물질 제거 및 청결하게 유지해 주세요.

03. 도어 세척하기


❶ 스테인리스 커버 분리하기

- 스테인리스 커버의 가운데 도어노브를 잡고
왼쪽으로 돌려준 뒤 분리합니다.

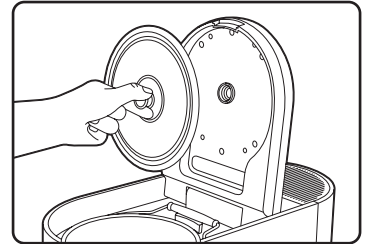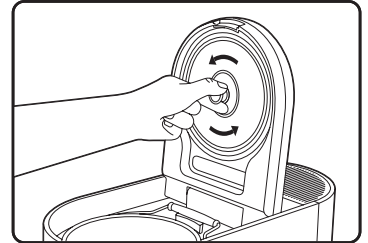


❷ 가스켓 링 분리하기

- 스테인리스 커버의 테두리에 있는 가스켓 링을
한쪽으로 당겨서 분리합니다.

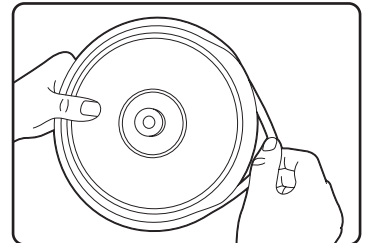


③ 세척하기

- 중성세제와 온수를 이용하여 스테인리스 커버와 가스켓링을 세척한 뒤 충분히 건조시켜 주세요.

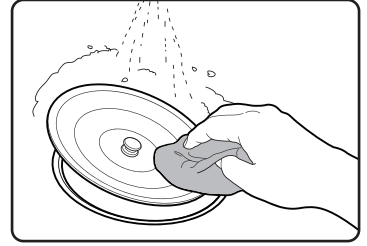



④ 가스켓 링 장착하기

- 스테인리스 커버의 테두리에 가스켓 링을 다시 잘 장착시켜 주세요.

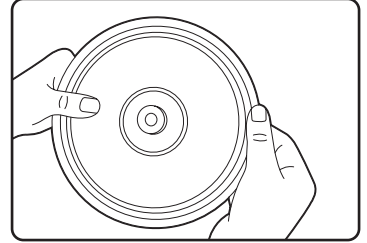

⑤ 스테인리스 커버 장착하기

- 스테인리스 커버의 가운데 도어노브를 잡고 홈에 맞춰서 장착 후 오른쪽으로 돌려준 뒤 고정해 주세요.

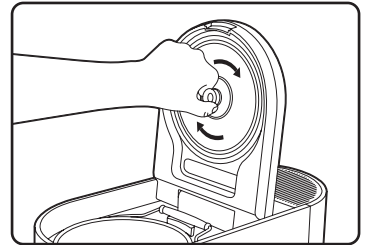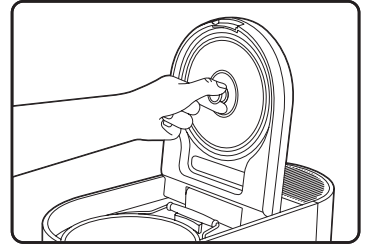

*
커버 분리 시 손 끼임 및 파손에 주의해 주세요.

04. 자주하는 질문

❶ 음식물 처리용량이 어떻게 되나요?

- 제품의 내구성을 위하여 적정 처리용량을 권장합니다. 1회 최대 처리용량은 3리터입니다.
- 3리터보다 적은 양이더라도, 건조통의 한계선에 도달하면 작동을 권장합니다.

❷ 음식물 처리시간은 어떻게 되나요?

- 음식물의 종량과 종류에 따라 최소 3시간에서 최대 8시간이 소요됩니다.
단, 처리물이 적정 습도내에 도달한 경우 조기 종료될 수 있으며
습도가 지나치게 높을 경우 최대 3시간 추가될 수 있습니다.

❸ 결과물의 형태가 왜 가루가 아닌가요?

- 음식물의 종류에 따라 결과물의 형태가 다르게 나타나며 이는 고장이 아닙니다.
생선류 및 익은 채소류는 고운 가루 형태로 처리되지만, 생 채소류는 시리얼 형태로 배출됩니다.
- 떡이나 밥 등의 전분류는 팔알 크기로 뭉쳐서 배출되기도 합니다.
- 과일, 과일 껍질 등의 당이 많은 음식물의 경우 늘어붙는 증상이 발생할 수 있습니다.

❹ 처리된 결과물은 어떻게 버려야 하나요?

- 건조된 결과물은 음식물 쓰레기로 배출해 주세요. 다만, 지역에 따라 규정이 상이할 수 있습니다.
거주 중인 지자체에 문의 후 배출하기를 권장합니다.
- 부피와 냄새가 90% 이상 감소하기 때문에 저장통을 마련하여 모았다가 한 번에 버려주면 더욱 편리합니다.

❺ 작동 중 음식물 추가 투입이 가능한가요?

- 가능합니다. 단, 운전 중 도어 오픈 시 추가 투입량과 수분량에 따라 건조 시간이 재설정 됩니다.
- 자동 Auto모드 중에는 자동 시작 가능하나, 수동모드로 진행 중에는 코스가 정지되어
추가 투입 후 시작 버튼을 눌러 재시작해 주셔야 합니다.

❶ 연기(수증기)가 발생하는데 정상인가요?

- 음식물에 함유된 수분이 건조과정에서 필터를 통해 수증기로 발생되는 현상이며, 시간이 지나면서 서서히 없어집니다.
- 외부 공기가 필터를 통해 나오는 공기와 온도차가 있으면 수증기가 더 발생 될 수 있습니다.
- 벽면에 너무 가깝거나 필터 상단 공간을 60cm 이상 확보하지 않는 경우 물이 맺히거나 벽을 타고 흐를 수 있습니다. 충분한 공간 확보에 유의해 주세요.

❷ 음식물이 굳어서 떨어지지 않는데 어떻게 해야 하나요?

- 처리 결과물이 건조통 내 굳어 이물질 제거가 어려울 경우, 건조통 세척하기로 자동 세척 기능을 권장합니다.

❸ 처리된 음식물이랑 섞여도 되나요?

- 처리가 완료된 결과물에 추가 음식을 혼합하는 경우, 기존 결과물이 과하게 건조되며 건조통 코팅이 빠르게 마모될 수 있어 권장하지 않습니다.
- 또한 탄 냄새가 발생할 수 있으니, 가급적 완료된 결과물은 비워낸 후 추가 음식을 투입해주세요.

❹ 전원을 계속 켜놓아야 하나요?

- 음식물 투입량에 따라 자동 절전모드 또는 보관모드가 작동되며 음식물 투입 감지를 위해 전원은 상시 유지해 주셔야 합니다.

05. 고장 신고 전 확인하기

제품이 정상적으로
작동하지 않는 경우,
A/S를 신청하기 전에
아래 내용을 확인해 주세요.
간단한 점검으로 문제를
해결할 수 있습니다.

문제 발생 시
내용들을 확인 후
해결되지 않는다면
미닉스 고객센터 서비스센터
1800-6307에
문의해 주세요.

❶ 건조통이 빠지지 않아요.

- 동작 중인 음식물 처리기를 정지하거나 보관모드로 작동 중 바로 건조통을 꺼내면 건조통이 빠지지 않을 수 있습니다. 2~3초 정도 기다리신 후 건조통을 꺼내주세요.

❷ 필터 커버에 물방울이 맺혀있어요.

- 음식물 처리 중에는 필터 커버에 수분이나 물방울이 맺힐 수 있습니다.
음식물 처리가 정상적으로 동작되는 상황이며 처리가 완료되면 대부분의 수분은 자연 증발하여 사라집니다.

❸ 수증기가 너무 많이 배출돼요.

- 투입된 음식물의 수분기를 고온 건조함으로써, 필터의 여과 과정을 거쳐 수증기로 수분을 배출해 내기 때문에 건조 과정 중 수증기가 배출되는 것은 정상적인 현상입니다.
- 국물 등 음식물의 물기를 제거한 후 투입하시면 더욱 쾌적한 사용이 가능합니다.

❹ 건조가 되지 않아요.

- 사용 중 완전히 건조가 되지 않을 경우, 전원 버튼을 한 번 더 눌러서 처리해 주세요.
(기름기, 전분, 당분류 등에 따라 건조가 덜 되었다고 느낄 수 있습니다.)
- 필터 수명이 다 되었을 경우 건조 성능이 저하될 수 있으므로 교체 주기가 되었는지 확인해 주세요.

❺ 계속 냄새가 나요.

- 음식물 종류 및 혼합 정도에 따라 분해되는 특유의 냄새가 발생할 수 있습니다.
- 보관모드 중에도 전원은 항상 연결되어 있어야 합니다.
- 주기적으로 세척모드 진행 시 건조통 내 절반가량 온수 투입+녹차 티백
혹은 커피 찌꺼기를 투입하여 세척모드 진행하시면 냄새를 최소화할 수 있습니다.
- 필터의 평균 교체 주기는 3~4개월로 권장 드리는 교체 주기에 맞춰 필터 교체 후 이용해 주세요.
(평균보다 냄새가 많이 난다면 교체 주기가 된 것입니다.)
- 음식물의 종류와 처리량 및 사용 환경에 따라 교체시기는 달라질 수 있습니다.

❻ 건조통이 장착되지 않아요.

- 도어가 열린 상태에서 시작/정지 버튼을 누르면 회전 어셈블리가 회전하여 건조통이 제 위치로 장착될 수 있도록 조정됩니다.

㉞ 디스플레이가 깜빡거려요.

- 기기의 기능 이상 발생 시 디스플레이가 깜빡거리며 음성으로 오류 코드가 출력됩니다.
오류 코드에 따라 원인 및 조치 방법이 상이하여 오류 코드 확인 후 고객센터 서비스센터로 문의해 주세요.
- 음소거 상태인 경우 음량 단계를 키워 오류 코드를 확인하세요.

㉟ 대기 상태인데 기기에서 소리가 나요.

- 현재 건조통 내 음식물 투입량에 따라 절전 또는 자동으로 보관모드가 진행됩니다.
절전 시에는 배기팬 작동, 보관모드 시에는 배기팬과 회전날이
주기적으로 가동되어 해당 부분은 정상 사항입니다.

㊱ 음식물이 뭉쳐져요.

- 건조 분쇄가 완료된 결과물의 형태는 음식물에 따라 달라지며,
떡과 밥 등의 전분류, 당분류, 섬유질이 많은 음식물류가 다량 투입될 경우
건조 과정에서 열감이 가해지며 일부 뭉쳐지는 현상이 발생할 수 있습니다.
최대한 다양한 음식물을 혼합 투입 및 뭉쳐진 음식물은 코스를 재진행해 주세요.

㊲ 내부 코팅이 벗겨져요.

- 기본적으로 건조통은 주요 소모품에 해당합니다. 투입하신 음식물의 종류와 세척 빈도 등에 따라
코팅이 손상되는 것은 자연스러운 현상입니다. 코팅이 벗겨졌더라도 건조 성능에는 영향을 주지 않으므로
정상 이용해 주셔도 괜찮습니다.

㊳ 본체 안쪽이 하얗게 변했어요.

- 미세랄 성분이 기화되며 발생하는 백화 현상입니다. 이는 가열되는 제품에서 발생하는
자연스러운 현상으로 기기가 젖지 않도록 행주 등으로 가볍게 닦아내어 주시길 바랍니다.

㊴ 작동 중 소음이 발생해요.

- 내부 음식물이 굳어진 경우 모터에 부하가 걸려 소음이 발생할 수 있습니다.
굳어진 음식물을 제거 또는 세척모드 진행 후 재이용 바랍니다.

05. 고장 신고 전 확인하기

제품이 정상적으로
작동하지 않는 경우,
A/S를 신청하기 전에
아래 내용을 확인해 주세요.
간단한 점검으로 문제를
해결할 수 있습니다.

문제 발생 시
내용들을 확인 후
해결되지 않는다면
미닉스 고객센터 서비스센터
1800-6307에
문의해 주세요.

㉠ 음식물 양이 충분한데 자동으로 시작되지 않아요.

- Auto모드 상태에서 700g 이상이 인식되면 '자동 처리'가 시작됩니다.
다만, 음식물의 종류에 따라 무게 대비 부피가 상이하기 때문에
건조통이 가득 찼음에도 작동하지 않을 수 있습니다.
코스 시작을 원하는 경우, '시작' 버튼을 눌러 수동으로 작동시키세요.

㉡ 건조통이 장착되어 있는데 건조통이 장착되지 않았다고 나와요.

- 일시적인 건조통 인식 오류로, 도어를 열고 건조통을 분리한 상태에서
Auto 버튼을 5초 이상 눌러주세요. 중량이 초기화 되며 정상으로 작동합니다.
- 건조통 인식 센서에 이물질이 묻어있는 경우 오류가 발생할 수 있습니다.
건조통을 분리한 후 본체 내 센서를 면봉으로 닦아주세요.
- 해당 경우 인식 센서 부분의 이물질을 면봉 등으로 닦아내어 주시길 바랍니다.

㉢ 건조통이 비어있는데 보관모드 또는 Auto모드로 자동 운전돼요.

- 일시적인 오류 사항으로 도어를 열고, 건조통 분리 상태에서
Auto모드 버튼을 5초 이상 눌러 '중량 초기화' 진행 후 재이용 바랍니다.

㉣ 수동 운전버튼 터치 이후 "건조통이 장착되지 않았습니다. 확인해 주세요." 음성이 나와요.

- 일시적인 건조통 인식 오류로 도어를 열고 건조통 분리 상태에서
Auto모드 버튼을 5초 이상 눌러 '중량초기화' 후 재이용 바랍니다.

미닉스 안심케어 서비스

01. 소비자 피해보상 안내

02. 품질 보증서

03. 고객만족 서비스

01.
소비자 피해보상 안내

더 플렌더 맥스를 이용 중 불편을 겪으셨다면
아래와 같은 내용으로 보상 서비스를 제공 받으실 수 있어요.

❶ 무상 서비스

· 정상적인 사용 중 발생한 성능 및 기능상의 문제로 고장이 발생하는 경우

소비자의 피해 유형	보증기간
구매 후 10일 이내 중요한 수리 발생	제품 교환 또는 구입가 환불
구매 후 1개월 이내 중요한 수리 발생	제품 교환 또는 무상 수리
구매 후 운송과정에서 발생한 피해	제품 교환
교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리 발생	구입가 환불
무상 보증기간 이내 하자 발생	무상 수리
수리 불가능의 경우	제품 교환 또는 구입가 환불
교환 불가능의 경우	구입가 환불
동일 하자로 2회 수리 후 동일 증상 발생의 경우	제품 교환 또는 구입가 환불
서로 다른 하자로 4회 수리 후 불량 증상 발생의 경우	제품 교환 또는 구입가 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환불
부품 보유기간 내 수리용 부품을 보유하지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환불

· 소비자 고의 및 과실에 의한 고장인 경우

소비자의 피해 유형	보증기간
수리 가능한 경우	유상 수리
수리 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환

② 유상 서비스

- 소비자 고의 및 과실에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 전기용량을 다르게 하여 고장이나 손상이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 당사에 지정하지 않은 소모품이나 옵션 사용으로 고장이 발생한 경우
- 미닉스 및 협력사가 아닌 A/S 기사에 의한 수리 후 고장이 발생한 경우
- 천재지변(화재, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용자의 부주의로 인하여 제품 내부에 음식물이 투입되거나 과도한 음식물을 넣어 오염된 경우
- 본 규정은 피해보상규정(기획재정부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

*

고장이 아닌 경우 서비스를 신청하면 서비스 요금이 발생하오니 반드시 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.

02.
품질 보증서

미닉스는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정(공정거래위원회 고시)에 따라
아래와 같이 제품을 보증해요.

제품명 / 모델명	미닉스 더 플렌더 맥스 / MNFD-200
품질 보증 기간	1년 (정품 등록 시 등록일로부터 1년 추가 보증)
구입처	
구입 일자	20 년 월 일
시리얼 번호	

사용 중에는 본 품질 보증서를 사용 설명서와 함께 반드시 보관해 주세요.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리와 검사 과정을 거쳐 생산된 제품이에요.
- 품질 보증은 보증서에 기재된 내용을 기준으로 제공돼요.
- 무상 보증기간은 구매일 기준이므로, 반드시 구매처에서 구매일을 기재해 주세요.
- 미닉스 또는 협력사가 아닌 부적합 유통망을 통해 구매한 제품은 서비스가 제공되지 않아요.
- 이 보증서는 국내에서만 유효하며, 재발행되지 않으니 잘 보관해 주세요.
- 표시 사항이 기재되어 있지 않으면 서비스 이용에 제한이 있을 수 있어요.
- 제품의 외관 디자인이나 규격은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있어요.

03. 고객만족 서비스

미닉스는 자체 고객만족 서비스센터를 운영하고 있어요.
사용 중 이상이 발생하면 아래 안내를 따라 조치해 주세요.

① 온라인 문의

- 카카오톡 플러스에 '미닉스'를 추가하고 챗봇에게 문의하시거나
미닉스 공식 스마트 스토어 Q&A 게시판에 글을 남겨주세요.
- 카카오톡 문의 시 사칭 채널 피해를 위해 비즈니스 인증 채널 마크 확인 후 문의 부탁드립니다.
- 하단 QR 링크를 통해 미닉스 공식 카카오톡 채널로 연결됩니다.

② 유선 문의

- 고객만족 서비스센터(1800-6307)로 문의해 주세요.
월~금 (10:00~17:00)
점심시간 (12:30~14:00)
토요일, 일요일 및 공휴일에는 운영하지 않아요.



미닉스 상담 바로가기



미닉스 더 시프트

불필요하게 크고 무거운 대형 김치냉장고는 작은 주방에서는 사용하기 어려웠습니다. 더 시프트는 이런 불편을 줄이고, 좁은 공간에서도 누구나 부담 없이 미식 생활을 누릴 수 있도록 가로폭 360mm의 슬림 디자인으로 설계한 미니 김치 냉장고입니다. 설치 자리를 따로 마련할 필요 없이 주방 틈새 어디든 자연스럽게 어울리며, 김치를 소량씩 나누어 즐기는 현대의 생활 방식에 맞춘 39L 최적 용량으로 공간 활용의 효율을 높였습니다. 또한 김치뿐만 아니라 생수, 맥주, 반찬까지 신선하게 보관할 수 있어, 작은 주방에서도 폭넓은 미식 생활을 완성합니다.

모델명	MNKR-100G	무게	18kg
소비전력	60 W	유효내용적	39L
제품 크기	W 360 × D 503 × H 585 mm	냉매	R-600a



미닉스 미니 건조기 프로 플러스

미닉스 미니 건조기는 좁은 공간에서는 사용할 수 없었던 기존 대형 건조기의 기능을 장소의 제약 없이 누구든 사용할 수 있도록 디자인하고 설계한 4 in 1 미니 건조기입니다. 별도의 배관 설치 없이 전원만 연결해도 어느 곳에서든 건조기를 사용할 수 있으며, 1인 가구에 딱 맞는 사이즈와 용량으로 공간 차지에 대한 부담을 줄여줍니다. 건조, 탈취, 살균 기능은 물론 의류 관리 기능까지 건조기에서 사용할 수 없었던 의류들도 깨끗하게 관리할 수 있게 됩니다.

모델명	MNMD-120G / 120GR	무게	17kg
색상	그레이지, 네이처 그린	세척 용량	최대 3.5kg (표준 3kg)
제품 크기	W 490 × D 418 × H 631 mm	사용 전원	A.C 220V / 60Hz

당신의 미니풀 라이프를 응원합니다.

minix