


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕРМОСТАТУ

## Схема подключения конвекторов к термостату T6590A(B)1000 с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентиляторов

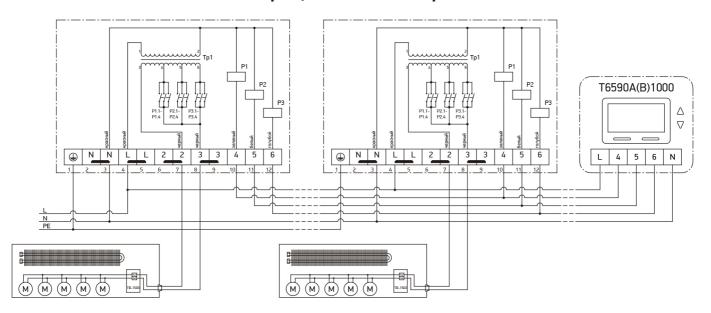

Трансформатор для вентиляторов 220 VAC: Трансформатор для вентиляторов 12 VAC:

 Tp1 - 172BA
 Tp1 - 90BA

 U1-2 ~ 230 VAC
 U1-2 ~ 230 VAC

 U3-4 ~ 140 VAC
 U3-4 ~ 6 VAC

 U3-5 ~ 180 VAC
 U3-5 ~ 9 VAC

 U3-6 ~ 230 VAC
 U3-6 ~ 12 VAC

Реле Р1, Р2, Р3 - РЭК77/4 (220 VAC)