



МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ

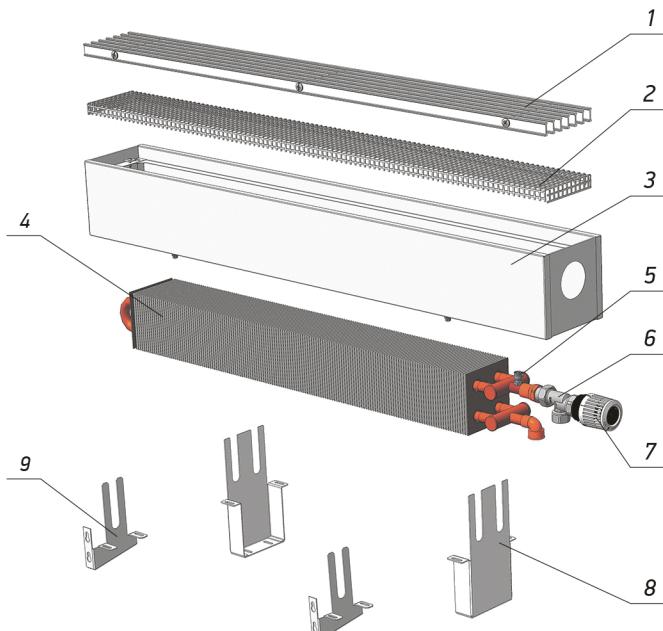

1. Решётка алюминиевая
 2. Решётка перфорированная
 3. Корпус из оцинкованной стали с износостойким порошковым покрытием
 4. Медно-алюминиевый теплообменник, что гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность эксплуатации с поключением G1/2"
 5. Воздухоспускной клапан
 6. Терmostатический клапан
 7. Терmostатическая головка
 8. Консоль крепления к полу
 9. Консоль крепления к стене

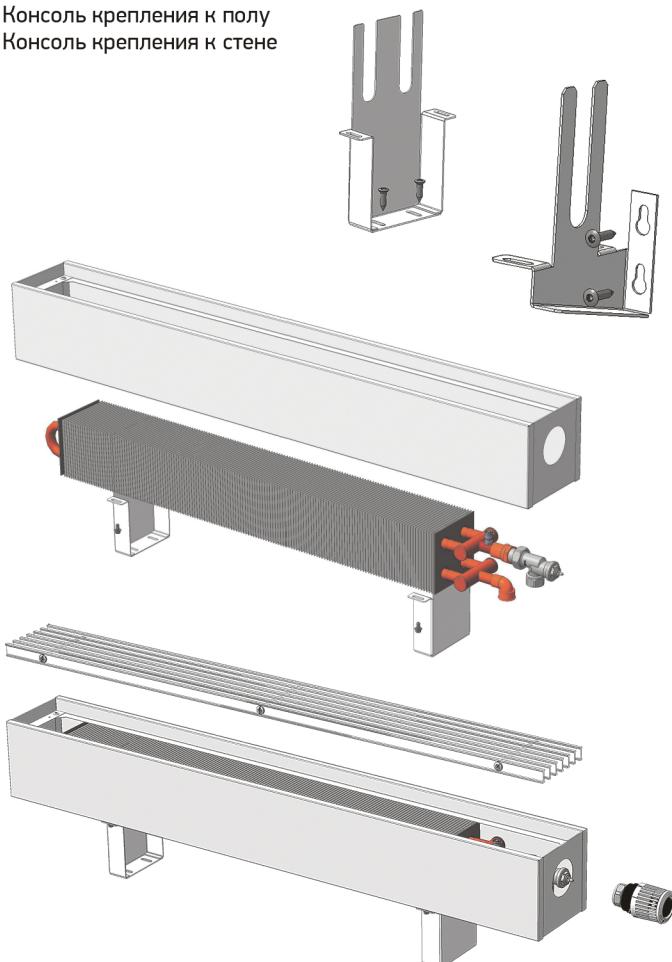

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж конвекторов производится согласно требованиям СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы» монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ. Неквалифицированный монтаж, а также несоблюдение требований настоящего руководства может привести к повреждению конвектора, нанесению материального ущерба и представлять опасность для жизни.

В отопительной системе должен применяться теплоноситель отвечающий требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» с параметрами, указанными в руководстве по монтажу. Допускается эксплуатация конвектора с антифризами, этилен или пропилен гликолями и другими незамерзающими теплоносителями. Не допускается механическое воздействие на элементы конвектора, в частности на патрубки теплообменника при подключении подающего и обратного трубопроводов.



ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ СОБЛЮДАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ!

МОНТАЖ КОНВЕКТОРА

1. При подключении конвектора к отопительной системе соблюдайте осторожность во избежание деформации медных труб.
2. Разместите конвектор, расположив его по центру окна, учитывая, что оси подающего и обратного трубопроводов должны быть соосны с фитингами подключения теплоносителя к конвектору.
3. Отметьте карандашом расположение конвектора на стене или полу (в зависимости от способа монтажа).
4. Закрепите консоли (опоры) шурупами (саморезами) к стене или полу соответственно.
5. На консоли (опоры) установите теплообменник и присоедините подающий трубопровод к терmostатическому клапану, а обратный трубопровод к свободному муфтовому концу.
6. Установите корпус конвектора закрепив его винтами к консоли (опоре) снизу.
7. Установите решётку и терmostатическую головку.
8. После монтажа отопления и заполнения системы теплоносителем воздух при необходимости можно удалить через воздухоотводчик теплообменника.