Limen

Manuale d'uso

Per operatori e amministratori. Come usare l'interfaccia web di Limen, passo per passo.

1 Per iniziare


Limen controlla chi può passare da quale porta, e quando. Si usa da un browser: apri l'indirizzo che ti ha dato l'amministratore (del tipo **https://indirizzo-del-server:8443**) e accedi.

- **Primo accesso:** l'account amministratore è **admin / admin**. Un avviso resta sullo schermo finché non cambi quella password.
- **Cambiare la password:** apri `Proprietà di sistema` (gli operatori: `Il mio account`) e usa `Cambia la tua password`.
- **Lingua:** il pulsante `Lingua` in alto a destra nella stessa pagina. Ognuno sceglie la propria; anche la pagina di accesso ha un selettore.
- `Esci` è in basso a sinistra.

Due tipi di utente

Operatore	Persone, visitatori, gruppi, varchi, fasce orarie, regole di accesso, monitoraggio, alert, info sistema. Può cambiare solo la propria password.
Amministratore	Tutto ciò che fa un operatore, più `Proprietà di sistema` (utenti, backup, riavvio, conservazione dei dati, account API), la creazione dei varchi e l'abbinamento dei dispositivi.


2 La schermata in breve

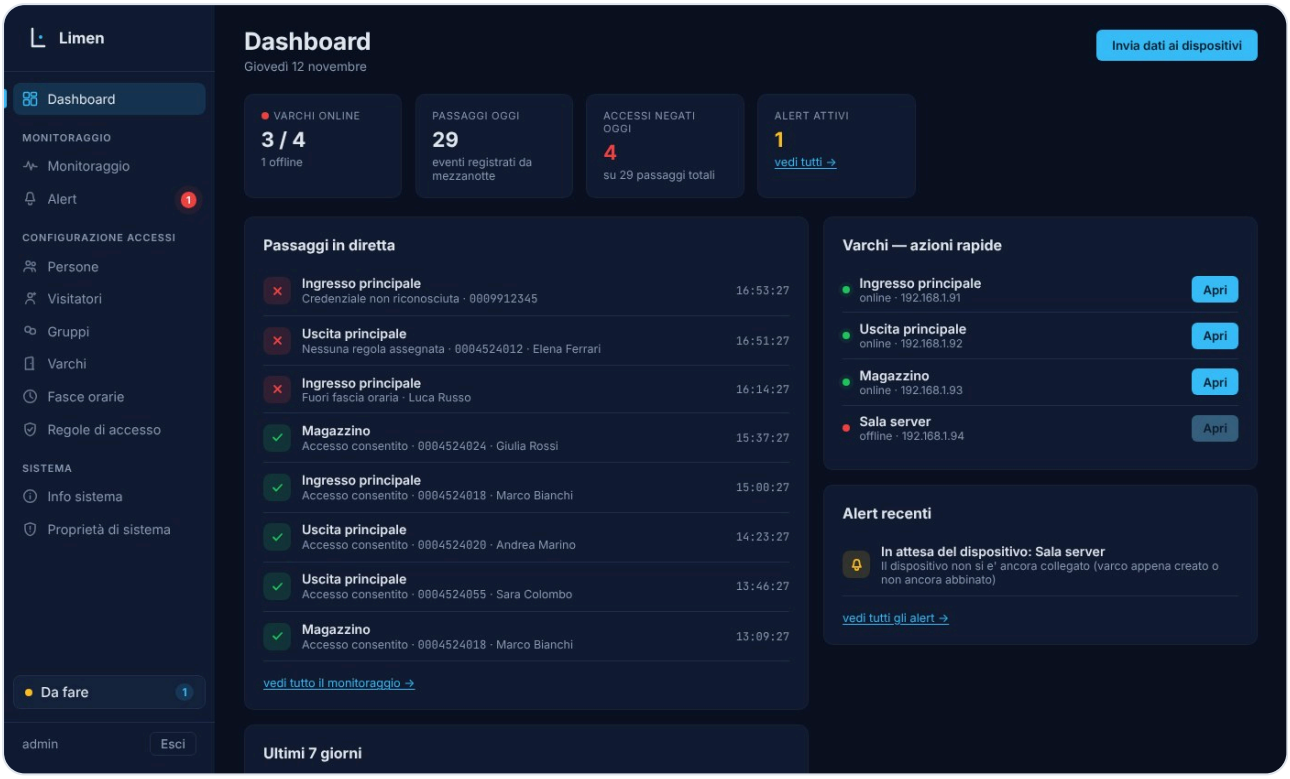

La Dashboard: varchi online, passaggi di oggi, accessi negati, alert attivi, passaggi in diretta e apertura rapida.

- **Menu a sinistra.** *Monitoraggio*: Dashboard, Monitoraggio, Alert. *Configurazione accessi*: Persone, Visitatori, Gruppi, Varchi, Fasce orarie, Regole di accesso. *Sistema*: Info sistema e Proprietà di sistema.
- **L'icona** ⓘ accanto a un titolo o a un campo dà una spiegazione di una frase: passaci sopra o toccala.
- **Invia dati ai dispositivi** (in alto a destra) manda le tue modifiche ai varchi. Vedi il punto 5 della sezione 4.
- **Da fare** (menu a sinistra) elenca ciò che richiede attenzione: dati da inviare e, per gli amministratori, nuovi dispositivi da abbinare.

3 Uso quotidiano

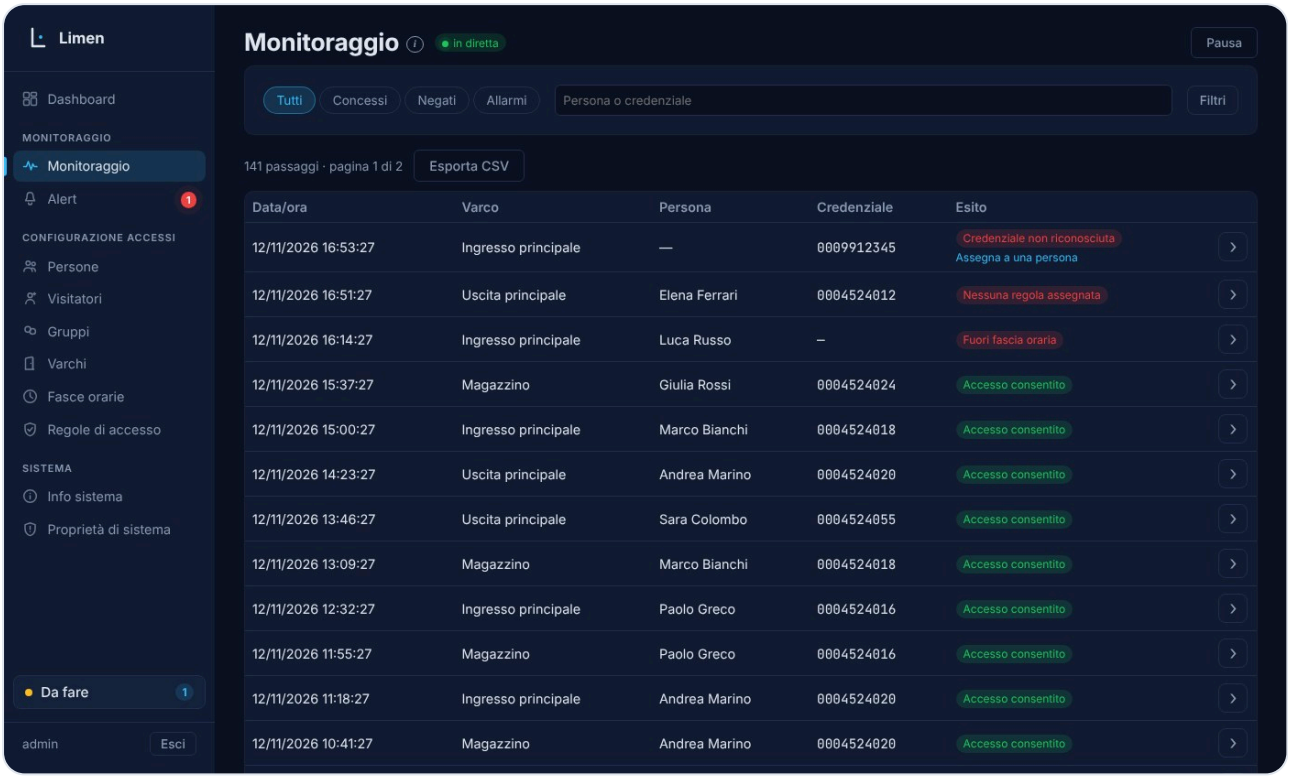

Monitoraggio: elenco dei passaggi in diretta, con filtri ed esportazione CSV.

Monitoraggio

Ogni passaggio a ogni varco, in diretta. **Pausa** ferma l'elenco. Filtra per esito (Tutti, Concessi, Negati, Allarmi), per esito preciso, per date, per varco, o per persona o credenziale. Scegliendo le date vedi lo storico. **Esporta CSV** scarica ciò che vedi. Il pulsante › su una riga apre il dettaglio, con il motivo preciso di un accesso negato.

Alert

Dispositivi offline e allarmi della porta (per esempio una porta lasciata aperta). Un allarme resta finché qualcuno non preme **Prendi in carico**. Un telefono abbinato nelle ultime 24 ore compare qui come avviso.

Aprire una porta a mano

Nella Dashboard premi **Apri** accanto al varco, oppure apri il varco in **Varchi** e premi **Apri ora**. Funziona solo se il varco è online, e apre una volta sola.


Abbinare un telefono (amministratori)

Il telefono non si inserisce mai a mano. Nei **Titoli di accesso** della persona, sotto **Telefono**, scegli il varco davanti a cui si trova e premi **Invita un telefono**: compare un codice, una sola volta, valido 10 minuti e solo su quel varco. La persona lo scrive nell'app Limen davanti al varco e preme Pair: il telefono compare nei suoi titoli e funziona subito, senza altri passaggi. Dai il codice solo a quella persona. Telefono perso: elimina la sua credenziale e invita un telefono nuovo.

4 Configurare gli accessi

Gli accessi funzionano con le **regole**. Una regola dice *quali varchi* e *quando* (una fascia oraria). Le persone ricevono le regole direttamente o tramite i gruppi. Cinque passi, in quest'ordine:


1. **Varchi** (amministratore). `Varchi` → `Nuovo varco`: nome, n. varco e indirizzo IP del suo dispositivo → `Crea varco`. Quando il dispositivo si collega compare in `Da fare`: premi `Abbina`. Il varco diventa *online*.
2. **Fasce orarie.** `Fasce orarie` → `Nuova fascia`: dalle un nome, poi scegli giorni e orari. `Festività →` elenca i giorni che le fasce impostate per escludere i festivi saltano.
3. **Persone.** `Persone` → `Nuova persona` → `Aggiungi`, oppure `Importa da CSV`. Premi `Proprietà ›` su una persona per vedere tre schede: `Accessi` (gruppi e regole dirette), `Titoli di accesso` (badge, PIN) e `Presenza`. Per gli ospiti usa `Visitatori`: hanno una data di fine e dopo perdono l'accesso. In `Titoli di accesso`, `Disattiva` ed `Elimina` hanno effetto subito: i dati vanno ai varchi in automatico.
4. **Gruppi e regole.** `Gruppi` → `Nuovo gruppo` per raccogliere le persone. `Regole di accesso` → `Nuova regola`: scegli uno o più varchi e una fascia oraria (oppure `Sempre (24 ore su 24)`). Poi aggiungi la regola a un gruppo o a una persona.
5. **Invia i dati.** Premi `Invia dati ai dispositivi`. Le modifiche arrivano alle porte solo dopo questo passaggio.

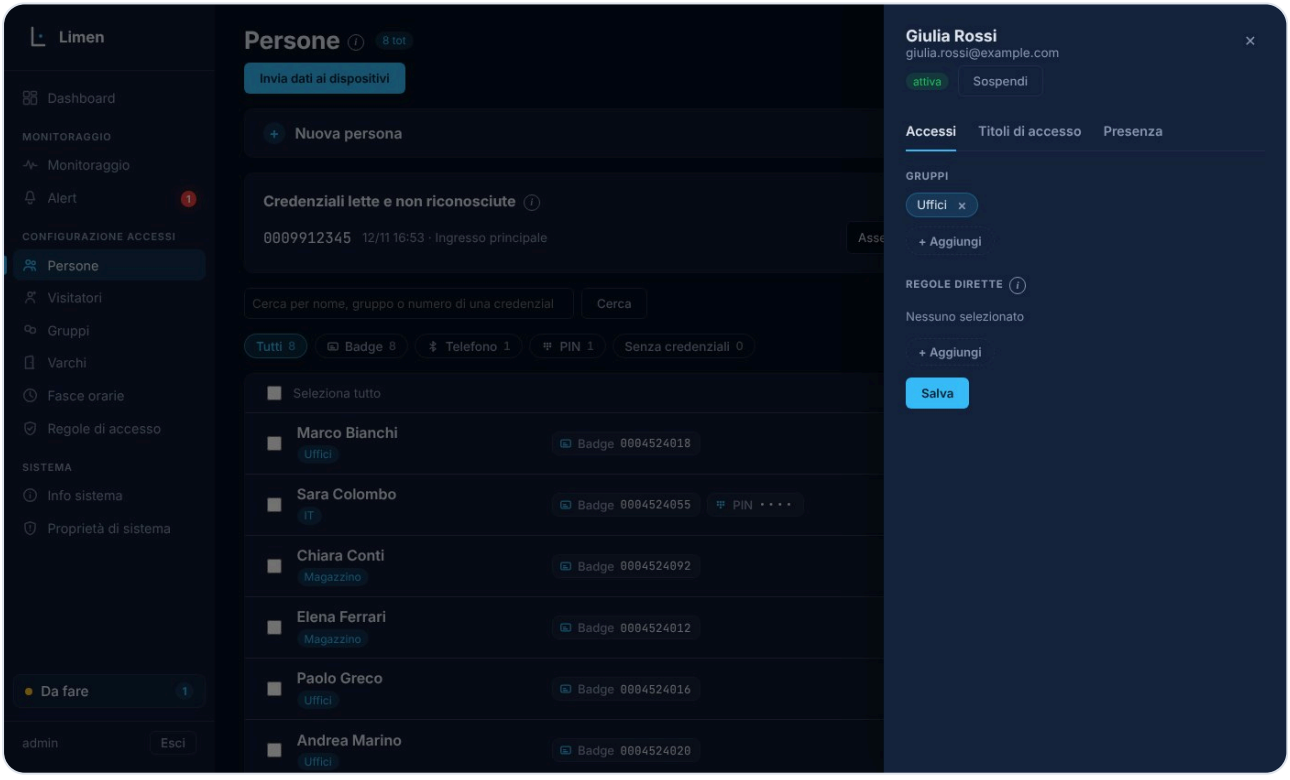

Le proprietà di una persona: gruppi, regole dirette e permessi effettivi.

Badge sconosciuto? Un badge letto a un varco ma non assegnato compare in Persone, sotto `Credenziali lette e non riconosciute`: premi `Assegna a...` e scegli la persona, oppure `Ignora` (`Ignora tutte` svuota l'elenco). Nel Monitoraggio un telefono compare come `BLE`: il codice intero è nel dettaglio del passaggio.


Controlla prima di fidarti. `Vedi permessi effettivi` nelle proprietà di una persona mostra cosa può fare davvero. Una regola senza varco o senza fascia oraria è segnata come *incompleta* e non concede nulla.

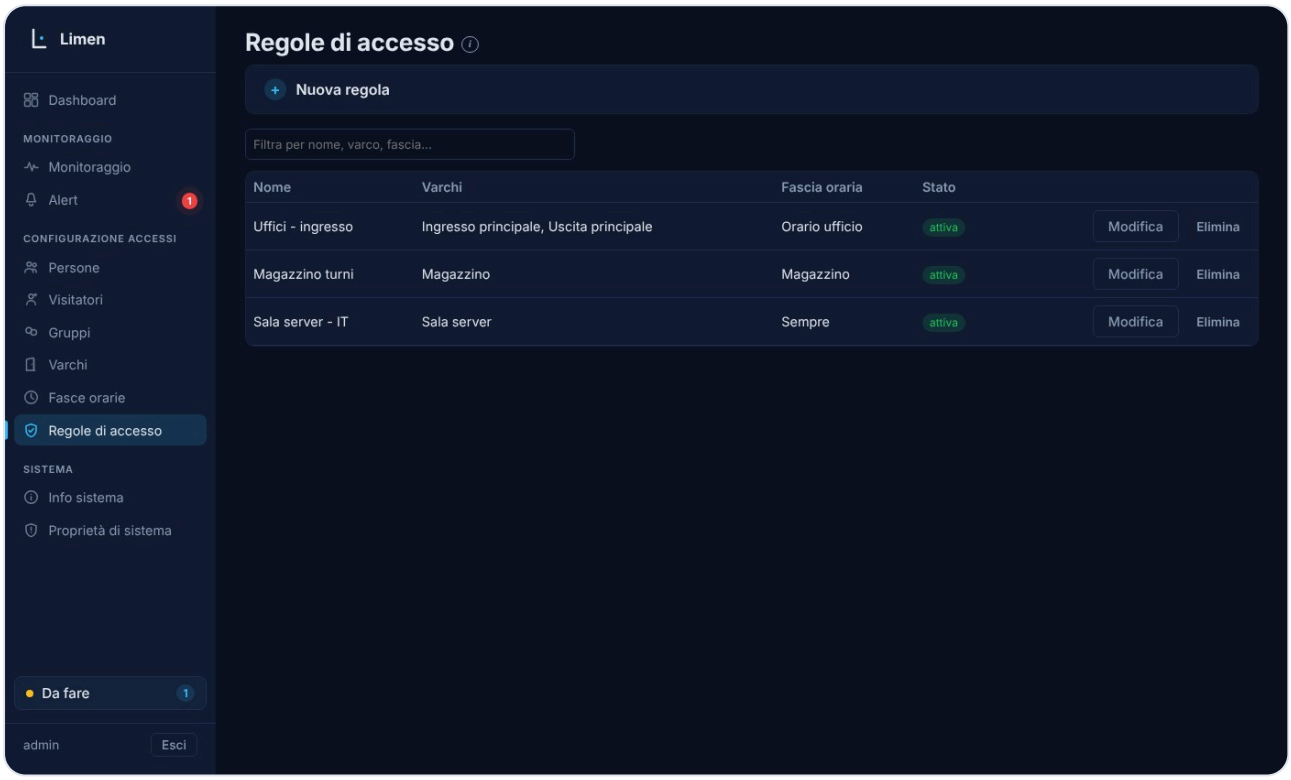

Regole di accesso: varchi, fascia oraria e stato.

Non dimenticare il passo 5. Dopo ogni modifica a persone, regole, fasce orarie o varchi, premi `Invia dati ai dispositivi`. I varchi ricevono i dati anche in automatico ogni 6 ore, ma non aspettare. Fa eccezione la disattivazione o l'eliminazione di un titolo di accesso, che parte subito.

5 Gestire un varco

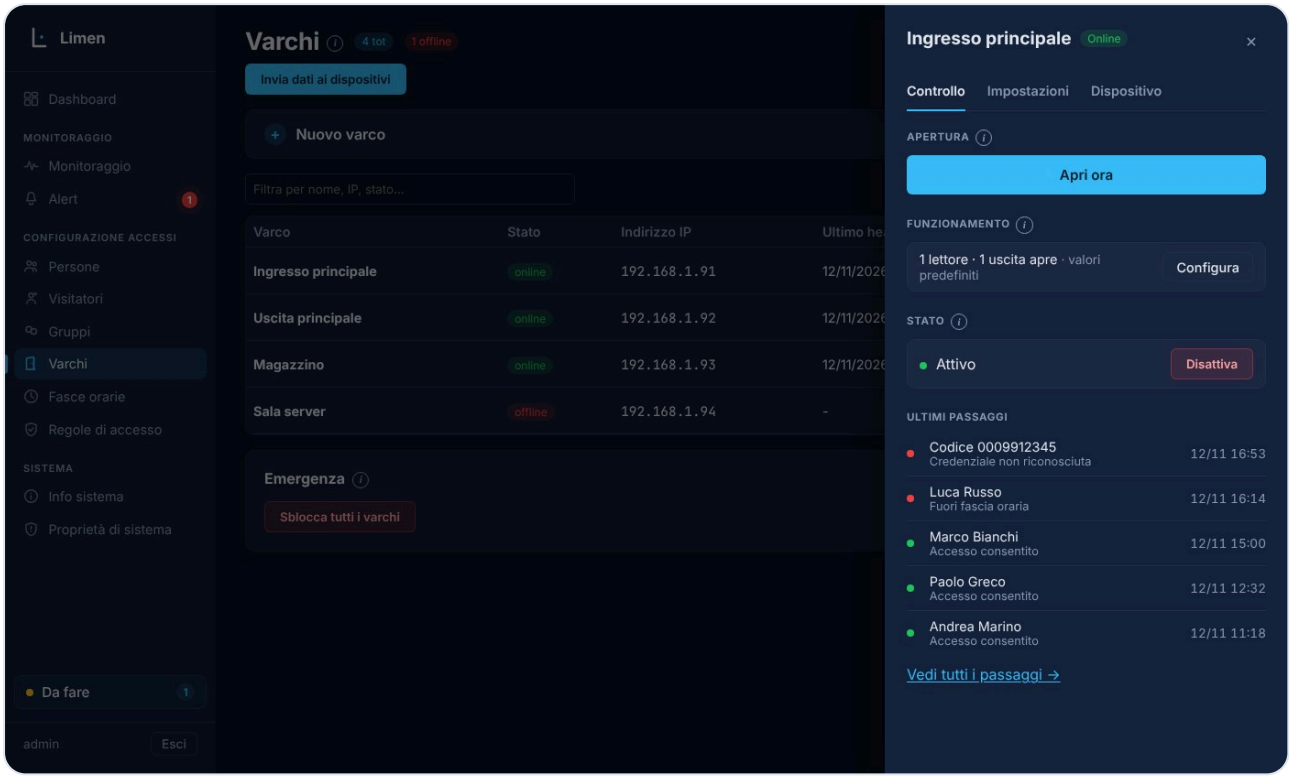

Il pannello di un varco: apri ora, funzionamento, stato e ultimi passaggi.

Clicca un varco in **Varchi** per aprire il suo pannello, con tre schede.

- **Controllo**: **Apri ora**; **Funzionamento** con **Configura** (modalità, lettori, uscite, ingressi); **Stato**, dove **Disattiva** fa negare tutti al varco finché non lo riattivi; ultimi passaggi.
- **Impostazioni**: descrizione, *Conta le presenze* (serve per sapere chi è dentro) e *anti-passback* (chi è già dentro non può rientrare finché non è uscito).
- **Dispositivo**: stato della connessione del dispositivo del varco.


Modalità del varco

Normale	I badge aprono la porta secondo le regole.
Sblocco programmato	La porta è libera (nessun badge richiesto) in una fascia oraria scelta.
Manutenzione	I badge non aprono la porta.
Emergenza	La porta è libera per tutti finché non torni alla normalità.

La modalità si sceglie in **Configura** e vale subito. Per sbloccare **tutti** i varchi insieme usa il riquadro **Emergenza** in **Varchi** → **Sblocca tutti i varchi**.

> Limen non sostituisce lo sblocco di emergenza richiesto dalle norme né una centrale antintrusione.

6 Amministrazione

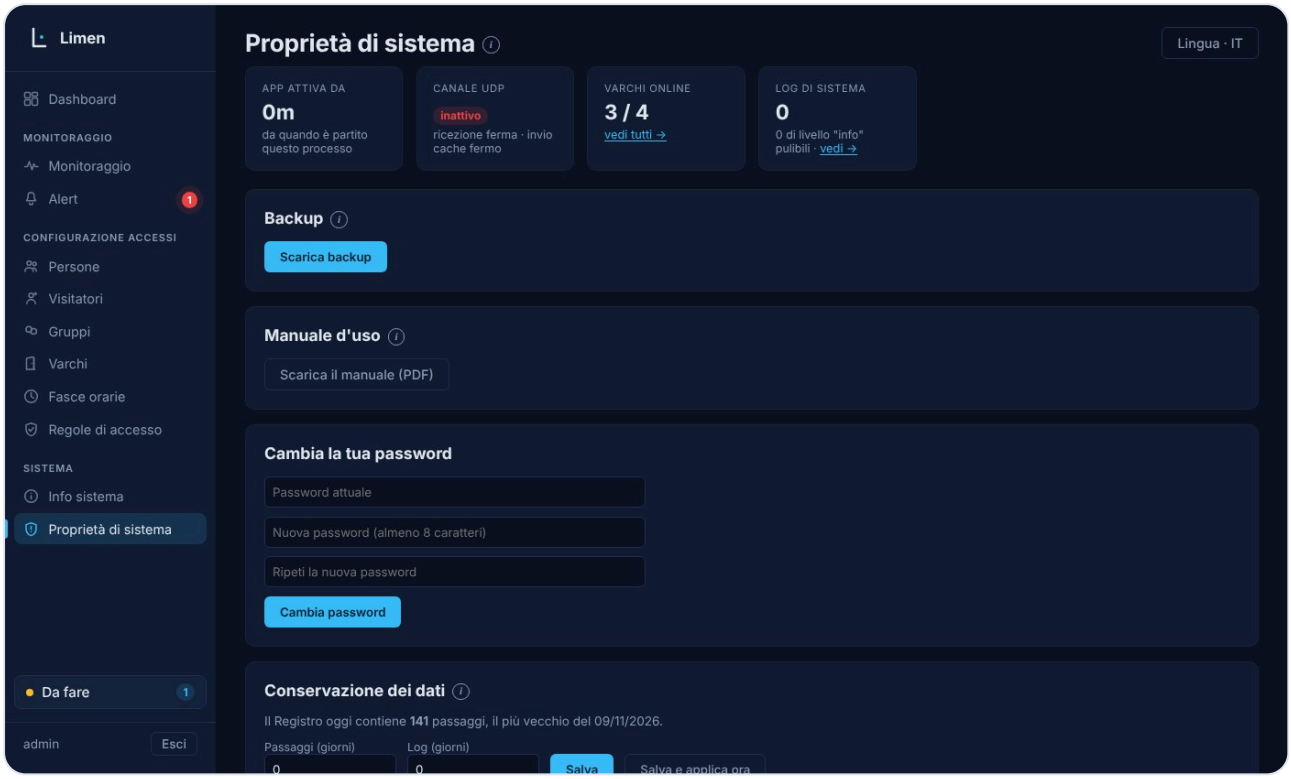

Proprietà di sistema (amministratori): backup, riavvio, conservazione dei dati, API e utenti.

- **Utenti.** Crea utenti, rendili operatori o amministratori, reimposta una password, eliminali. Deve esserci sempre almeno un amministratore.
- **Backup.** `Scarica backup` salva una copia del database. Tienila al sicuro: contiene le chiavi dei varchi e dei telefoni.
- **Chiave dei telefoni.** Se il dispositivo di un varco viene rubato, premi `Rigenera chiave dei telefoni`: tutti i telefoni smettono di aprire e vanno invitati di nuovo. I badge non cambiano.
- **Conservazione dei dati.** Per quanti giorni si conservano passaggi e log (0 = per sempre). `Salva e applica ora` la applica subito. Gli alert ancora da gestire non vengono mai eliminati.
- **Pulizia log.** `Pulisci` elimina le vecchie righe informative del log di sistema; passaggi e avvisi restano.
- **Riavvio app.** Funziona solo se l'app gira come servizio.
- **API.** Account per altri programmi, e il link alla documentazione dell'API (PDF, in inglese).
- **Lingua.** La lingua predefinita per chi non ne ha scelta una.
- **Info sistema** (per tutti): controllo dello stato del server e di ogni varco.

7 Quando qualcosa non va

Un varco è offline, o «In attesa del dispositivo»	Controlla alimentazione e cavo di rete, e l'indirizzo IP nella tabella **Varchi**. Un dispositivo nuovo richiede **Abbina** (amministratore).
Una modifica non funziona alla porta	Premi **Invia dati ai dispositivi**.
Qualcuno viene negato	Apri il Monitoraggio, premi › sulla riga: il motivo è spiegato. Vedi la tabella qui sotto.
Un allarme non se ne va	Premi **Prendi in carico** negli Alert. Se la porta è ancora aperta, chiudila prima.
Password dimenticata	Un altro amministratore la reimposta in **Proprietà di sistema** → Utenti.

Motivi di un accesso negato

Fuori fascia oraria	La regola vale in altri orari: controlla la fascia oraria.
Nessuna regola assegnata	La persona non ha né gruppi né regole dirette.
Non autorizzato su questo varco	La persona ha delle regole, ma non per questo varco.
Regola disattivata	Attiva la regola in **Regole di accesso**.
Dati del varco non aggiornati	Premi **Invia dati ai dispositivi**.
Credenziale disattivata / scaduta o non ancora valida	Controlla la credenziale nelle proprietà della persona.
Credenziale non riconosciuta	Il badge non è assegnato a nessuno: assegnalo in Persone.
Varco disattivato / in manutenzione	Controlla lo stato e la modalità del varco.
Bloccato da anti-passback	La persona risulta già dentro.