

GUÍA DEL USUARIO

PowerMaxExpress

Sistema de alarma vía radio bidireccionales contra intrusión



Visonic®

From Tyco Security Products

www.visonic.com

PowerMaxExpress Manual de Usuario

Contenido

Guía Rápida de Primeras Operaciones de Control del Sistema de Alarma 2
Formulario de contacto 2
Señales del Indicador Luminoso 2
Señales de la Sirena 3
Instrucciones útiles para los Usuarios de PowerMaxExpress 3

1. INTRODUCCIÓN 4
Preliminar 4
Características del sistema 4
Glosario de términos 6
Teclas principales de control 6
Transmisor Multifunción 6
Función Salva Pantalla 7

2. ASEGURANDO EL SITO PROTEGIDO 8
Teclas Relacionadas con la Seguridad 8
Proceso de selección de Partición 8
Previo al ARMADO 8
Armado 'TOTAL' 8
Armado 'PARCIAL' 8
Conmutar de 'PARCIAL' a 'TOTAL' 8
Conmutar de 'TOTAL' a 'PARCIAL' 8
Armado TOTAL 'Instantáneo' 9
Armado PARCIAL 'Instantáneo' 9
Armado TOTAL Forzado 9
Armado Forzado PARCIAL 9
Armado en modo Confirmación de Retorno 10
Iniciando una Alarma de Pánico 10
Iniciando Alarma de fuego 10
Iniciando Alarma de Emergencia 10
Desarmando y parando Alarmas 10
Comportamiento de la Sirena 11
Timbre ON/OFF 11

3. READING ALARM MEMOORY Y TROUBLE DATA 12
Revisando eventos de Alarma y Sabotaje en Memoria 12
Revisando Indicación de Fallos 12
Revisando Memoria & Problemas al mismo tiempo 13
Corrigiendo Problemas 13

4. FUNCIONES ESPECIALES 14
Cuidado de personas que permanecen en el hogar 14
Llamadas de Emergencia 14
Control Remoto por Teléfono 14
Envío a Teléfonos Privados 15
Control Remoto por SMS 15
Envío de mensajes SMS 16
Realizar un Test de Zonas 16

5. PARAMETROS DE USUARIO 18
¿Que parámetros necesita? 18
Entrando al Menú de Usuario 19
Anulación de Zonas 19
Revisando Lista de zonas Anuladas 20
Reutilizar el ultimo esquema de ANULACION 20
Envío a Privados 20
Fijar CÓDIGOS de Usuario 21
Memorizando Mandos 21
Borrado de Mandos 22
Memorización de Tags de proximidad (opcional) 25
Borrar Tags de Proximidad 25
Este opción solo está disponible sin particiones. 25
Hora de Auto armado Nota: 25
Activando la Opción Pitido/Squawk 26
Fijando el Formato de Hora y Hora 26
Fijando el Formato de Fecha y Fecha 26
Función del Programador 27
Modo Instalador 27

6. LEYENDO LA MEMORIA DE EVENTOS 27
Descripción Registro de Eventos 27
Procedimiento de Lectura 27

7. MANTENIMIENTO 28
Sustitución de la Batería de Backup 28
Sustitución de baterías de sensores 28
Pruebas Periódicas 28
Limpieza del Panel de Control 28

8. LIMITES DE FUNCIONAMIENTO 28

APÉNDICE A. PARTICIONADO 30
Seleccionando una Partición 30
Armando / Desarmando el Sistema 30
La Función Mostrar 30
Sirena 31
Visualizar Estado de Partición 31
Timbre-Función 31
MCT-237 32
MCM-140+ 32
MKP-150/151/152 32
MKP-160 32

APÉNDICE B. GLOSARIO 33

APÉNDICE C. PLAN DE ESCAPE ANTE UN INCENDIO 35

DECLARACIÓN DE LA FCC 35

Guía Rápida de Primeras Operaciones de Control del Sistema de Alarma

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIONES DE CONTROL DE LA ALARMA PRINCIPAL

Activar Selec. Partición (Part. activado)…….☞[#] + ☞[PARTICION NO.]

ARMADO TOTAL ..... ☞[ ] ☞ [Código]*

Armado TOTAL-INSTANTANEO ..... ☞[ ] + [Código]* + ☞[0]

Armado PARCIAL ..... ☞[ ] + [Código]*

Armado PARCIAL-INSTANTATANEO ..... ☞[ ] + [Código]* + ☞[0]

Armado TOTAL-CONF RETORNO ..... ☞[ ] + [Código]* + ☞[ ]

Armado TOTAL FORZ. (sistema no listo) ☞[ ] + [Código]* + ☞[ ] (para silenciar pitidos)

Armado TOTAL FORZ. (sistema no listo) ☞[ ] + [Código]* + ☞[ ] (para silenciar pitidos)

Desarmando y parando Alarmas ..... ☞[ ] + [Código]

** El código de usuario maestro de fábrica es 1 1 1 1.* Este código no se solicita si el armado rápido ha sido programado por el instalador. *Cambie cuanto antes este código de fábrica.(ver sección 5)*

Formulario de contacto

Estimado Cliente,

Gracias por escoger PowerMaxExpress, un sistema avanzado de control de alarma inalámbrico.

Apunte por favor el número telefónico del instalador para facilitar la obtención de asistencia.

Nombre de la Compañía:_____

Número de Teléfono:_____

Persona a Contactar:_____

Asegúrese también de poseer el nombre y número telefónico de la Receptora a la cual reportará su sistema. Si alguna vez llama a la Receptora para hacer una consulta, deberá poder hacerlo con su "NUMERO DE CUENTA" usado para identificar su sistema.

Obtenga esa información de su instalador y escríbala a continuación.

Nombre de la Estación de Alarmas:

Número de Teléfono:_____

Mi Número de Cuenta: _____

Si su sistema fue configurado por el instalador para contactar con números privados, apunte a continuación los 4 números telefónicos que su instalador programó para llamar:

Teléfono No. 1:_____

Teléfono No. 2:_____

Teléfono No. 3:_____

Teléfono No. 4:_____

Señales del Indicador Luminoso

INDICADOR	Comportamiento	Significado
Armado (Rojo)	Luz constante	El sistema / una partición(es) del sistema(s) (*)está en el estado armado (MODO TOTAL)
	Luz parpadea	El sistema / una partición(es) del sistema(s) (*)está en el estado armado (MODO PARCIAL)
	No luce	El sistema está actualmente en el estado desarmado ***Nota (*):*** *Se refiere a la partición(es) seleccionada(s). Si el panel de control está fijado a una sola partición, una operación ejecutada en otras particiones no se mostrará.*
Problema (Naranja)	Luz constante	El sistema / una partición(es) del sistema(s) (*)está en estado de problema
	No luce	Sin problemas – Todo está bien. ***Nota (*):*** *Se refiere a la partición(es) seleccionada(s). Si el panel de control está fijado a una sola partición, una operación ejecutada en otras particiones no se mostrará.*
Timbre (Verde)	Luz constante	La función timbre está activa – las zonas de timbre sonarán ***Nota:*** *El indicador de timbre se ilumina en forma constante cuando al menos una partición está activada.*
	No luce	La función timbre está inactiva – las zonas de timbre no sonarán.
Alimentado (verde)	Luz constante	Se suministra alimentación de CA al panel de control
	No luce	El sistema está funcionando con alimentación de la batería de respaldo

Señales de la Sirena

Tipo de Alarma	Representación Gráfica de la Señal	Descripción Verbal de la Señal
Robo / 24 horas/ Pánico	———————————————	ON continuamente
Fuego	– – – – – – – – – – – –	ON - ON - ON - pausa - ON - ON - ON - pausa.....
Test	— (ambas sirenas, externa e interna)	ON durante 2 segundos (una vez)

* Sólo uso suplementario.

Instrucciones útiles para los Usuarios de PowerMaxExpress

Deteniendo una alarma: Cuando suene la alarma – pulse el botón DESARM ( ) en su mando o pulse en el teclado y luego introduzca su código de acceso (1 1 1 1 predeterminado).

Deteniendo los pitidos de problemas: Cuando ocurra un problema en el sistema, se encenderá el indicador FALLO en el panel frontal, y se escuchará una secuencia de 3 pitidos por minuto. Si usted no desea eliminar el problema inmediatamente y los pitidos son molestos, pulse el botón DESARM ( ) en su mando o pulse en el teclado y después introduzca su código de acceso (1 1 1 1 predeterminado). Esto silenciará el zumbador durante 4 horas, después de las cuales se restablecerán los pitidos de silencio. Tenga en cuenta, sin embargo, que en cualquier caso los pitidos de problemas se silencian durante las horas nocturnas.

Zonas perimetrales e interiores versus zonas de 24-horas: La mayoría de los sensores de protección de su sistema están ligados a zonas perimetrales e interiores. Dichas zonas disparan alarmas mientras el sistema esté en el estado armado y no disparan alarmas mientras el sistema esté en el estado desarmado. Otros sensores están ligados a las zonas de 24-horas y disparan alarmas independientemente de estar armado / desarmado.

Armado mientras las zonas perimetrales no están aseguradas (las puertas y/o ventanas están abiertas): En su pantalla se leerá "NO LISTO" si una puerta o ventana protegida está abierta. Usted puede averiguar qué zona está "NO LISTO" pulsando el botón . Es posible eliminar el problema cerrando la puerta / ventana o realizando un "armado forzado" (zona desactivada) si el instalador hubiera habilitado la opción. En caso de escoger intencionadamente la anulación de una zona, deje la puerta o ventana abierta y arme el sistema (una voz le anunciará que el "Armado Forzado" está en marcha).

Las zonas anuladas no estarán protegidas durante un período de armado.

Accediendo a zonas de 24-horas: Si desea acceder a una zona con sensor definido como 24 horas sin producir una alarma:

- Pulse - el display muestra: MODO NORMAL / TEST PASEO.
- Pulse de nuevo – el display muestra: PARAMETROS DE USUARIO.
- Pulse - el display muestra: **PULSE CÓDIGO ___.**

Introduzca su <Código de Usuario> secreto de 4 dígitos – el timbre emitirá el "tono feliz" (- - - ——).

Usted tiene 4 minutos durante los cuales puede abrir y acceder al sensor 24-horas. Al cabo de 4 minutos, el sistema cambiará automáticamente al modo normal.

Cancelando alarmas accidentales: Con la alarma, el zumbador interno se activa primero durante un período limitado (fijado por el instalador). Luego comienza la sirena externa y se informa del evento a la Receptora de alarmas. Si causa accidentalmente una alarma, usted simplemente puede desarmar el sistema antes de que comience la sirena externa – no se informará la alarma.

Si se produce accidentalmente una alarma y ya ha comenzado la sirena externa – usted aún puede desarmar el sistema dentro de un tiempo límite fijado por el instalador (de 1 a 15 minutos, a voluntad). Si usted logra desarmar a tiempo, automáticamente se enviará a la Receptora de alarmas un mensaje de CANCELACION DE ALARMA.

Fallo saliendo antes de que expire el retardo de salida: Si usted sale del sitio protegido después de que expire el retardo de salida (se detienen los pitidos del retardo de salida), y el sistema lo interpretará como que usted ha entrado. Comenzará la cuenta regresiva del retardo de entrada y se escucharán los pitidos del retardo de entrada. Para prevenir una alarma, usted deberá desarmar el sistema antes de que expire el retardo de entrada.

Se produjo una entrada no autorizada cuyo usted estaba fuera: Si escucha sirenas de alarma cuyo vaya a entrar al sitio, y hay luces encendidas que deberían estar apagadas – puede haber un intruso todavía u otro evento pudo haber ocurrido. No se enfrente al intruso, permanezca fuera y llame a los servicios de emergencia.

1. INTRODUCCIÓN

Preliminar

La PowerMaxExpress es un sistema de control de alarma inalámbrico que suministra protección contra robo, fuego y manipulación. Además, puede usarse para controlar la actividad de personas incapacitadas o de edad que quedaron en el hogar. La PowerMaxExpress incluye una característica opcional de particiones.

Las Particiones permiten tener hasta 4 áreas con control independiente con diferentes códigos asignados a cada partición. El particionado le permite tener hasta tres zonas controlables de forma independiente con diferentes códigos de usuario asignados a cada partición. Una partición puede ser armada o desarmada, independientemente de la situación de las otras particiones del sistema.

La PowerMaxExpress es controlada por un panel de control (Figura 1) diseñado para recoger datos procedentes de diversos sensores ubicados estratégicamente dentro y a lo largo del perímetro del sitio protegido (Figura 2).

En el estado desarmado, el sistema le proporciona información visual del estatus, y activa una alarma si se detecta humo o perturbación en una zona de 24 horas (una zona que está activa las 24 horas del día).

En el estado armado, el sistema iniciará una alarma cuyo detecte una perturbación en alguna de las zonas activadas.

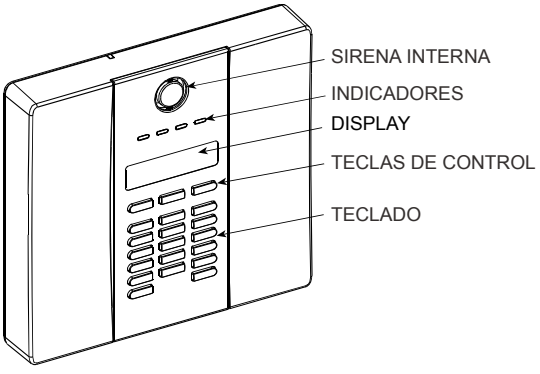


Figura 1. *Panel de Control*

Usted necesitará un código de seguridad de 4 dígitos para controlar el sistema y podrá autorizar a otras 7 personas a usar el sistema suministrándoles sus propios códigos de seguridad.

Además, podrá obtener hasta 8 mandos (transmisores de mano) multifunción, que le permitirán a usted y a otros usuarios controlar las funciones principales.

Si el usuario cambia el estado del sistema desde alta seguridad a modo baja seguridad, por ej. desde ARMADO a DESARMADO, ó desde ARM TOTAL a PARCIAL, Será necesario introducir código anulando la opción de AUTOARMADO.

El sistema identifica un amplio rango de eventos – alarmas; intentos de manipulación con sensores y diversos tipos de problemas. Los eventos son reportados de forma automática vía PSTN (línea telefónica) o comunicación GSM opcional a las estaciones de monitoreo (en forma digital o IP) y a teléfonos privados (en tonos y/o mensajes SMS). Se espera que la persona que recibe dicho mensaje investigue el caso y actúe en consecuencia.

¡IMPORTANTE! *Todo lo que necesita saber sobre cómo proteger su instalación lo encontrará en el capítulo 2 de este manual.*

Si no está familiarizado con los términos que se expresan, vea el Apéndice A al final de este manual.

Nota: *Este sistema debe ser verificado por un técnico calificado por lo menos una vez cada tres (3) años.*

Características del sistema

Su PowerMaxExpress ofrece un gran número de características únicas:

- **Configuraciones Maestro / Usuario**
  Hay dos tipos de configuraciones de usuario, Usuario Maestro y Usuario. Vea la tabla abajo para las funciones de cada uno.

Tipo de Usuario	Función
Usuario Maestro	Armar/desarmar Anulación de zona Autorizar 7 otros códigos de usuario Configurar códigos de usuario Enviar a privados Registrar/borrar mandos Armado automático Habilitar squawk Configurar formato de fecha y hora Leer la memoria de eventos
Usuario	Armar/desarmar Anulación de zona

- **29 zonas:** Cada zona protegida es identificada por un número y un nombre.
- **4 Particiones (opcional):** Una de las ventajas de PowerMaxExpress es su capacidad de dividir el sistema en cuatro particiones. Cada partición puede verse como un sistema de seguridad separado, Cada partición puede armarse ó desarmarse de forma independiente.
- **Modos de Armado Múltiples:** TOTAL, PARCIAL, TOTAL-INSTANTANEO, PARCIAL-INSTANTNEO. CONF. DE RETORNO y ANULACIÓN.

- **Display LCD de cristal líquido:** Información detallada sobre el estado y mensajes, son mostrados en el display en modo texto de forma clara.
- **Reloj en tiempo real:** La hora real es visible en el display. Diversidad de destinos para envío de eventos:
- **Varios destinos de reporte:** Los eventos pueden ser reportados automáticamente a las estaciones de monitoreo, teléfonos privados y teléfonos móviles de su elección, e incluso por SMS si se instala GSM.
- **Envío Selectivo:** Su instalador puede determinar que tipo de eventos se enviarán a cada destino.
- **Modo (Confirmación de retorno):** Un mensaje automático de "Retorno" se enviará a teléfonos particulares si el sistema ha sido desarmado por un usuario "Retorno" (usuarios 5 a 8).

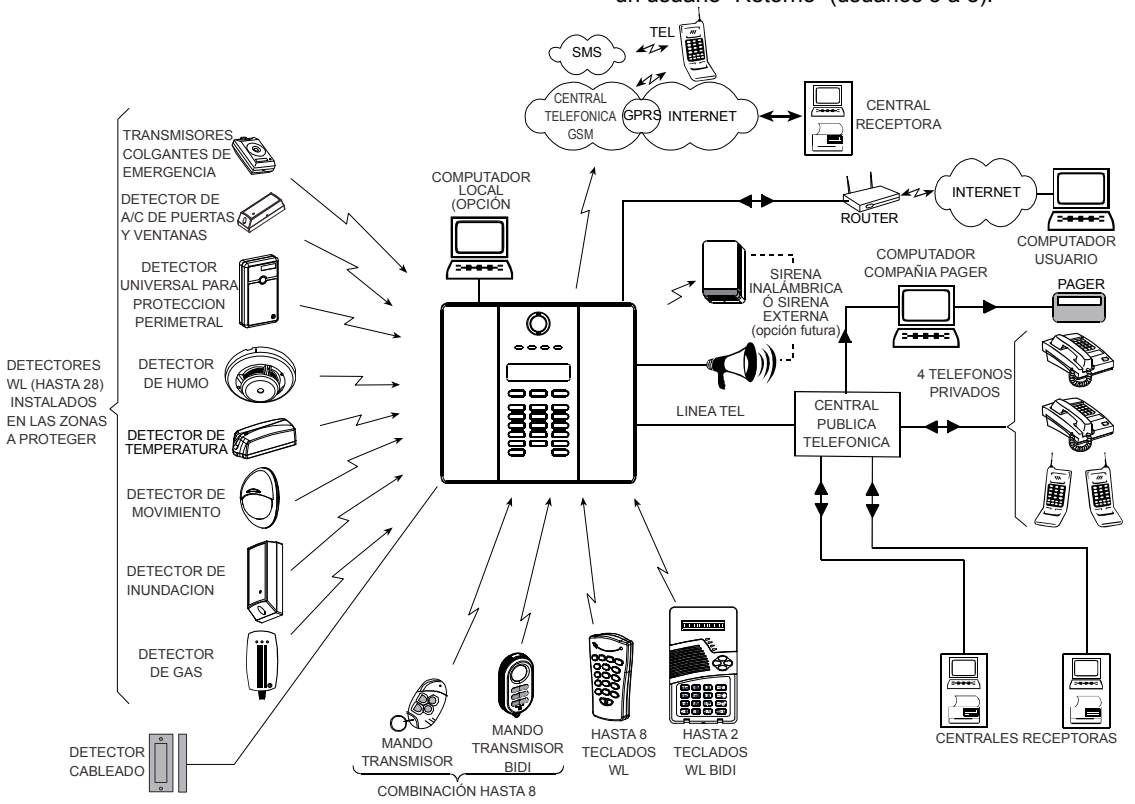


Figura 2. *Configuración típica del sistema*

- **Acceso remoto desde teléfonos:** Usted puede acceder a su PowerMaxExpress desde un teléfono para el control de dispositivos, Armar/ Desarmar el sistema y recibir información del estado.
  Nota: *El control Remoto se realiza por partición ó por código definido a una partición en particular.*
- **Teclas numéricas habilitadas como teclas de función:** En modo desarmado, Las teclas numéricas son válidas para controlar diferentes funciones del sistema. Un sencillo icono en cada una de ellas identifica la función disponible.
- **Control Remoto por PGM:** Mecanismos de control de puerta, luces de cortesía y varios otros dispositivos pueden ser encendidos y apagados vía una salida PGM especial (programable) Su instalador determinará los medios de control, de acuerdo con sus necesidades.
  Nota para PowerMaxExpress con Función de Partición: *La salida PGM opera en todo el sistema de alarma y no por partición.*
- **Recuperación de datos:** Usted pude obtener información sobre el estado, problemas, eventos y alarmas Memorizadas de forma visual.
- **Supervisión de personas mayores o discapacitadas:** El sistema puede programarse (*) para monitorizar actividad dentro del área protegida y enviar señales de alerta en caso de que no exista movimiento en un periodo de tiempo programado.(*) Por instalador.
- **Llamadas de Auxilio:** Transmisores miniatura de de diferentes tipos pueden emplearse para el envío de señales de emergencia.

- **Desarmado bajo Coacción:** Si un usuario es forzado a desarmar el sistema, se puede usar un código especial que aparentemente solo desarma el sistema, pero que automáticamente genera una señal de alarma silenciosa que se transmite a la Central Receptora de Alarmas (ver capítulo 2).
- **Sistema supervisado:** Todos los dispositivos, sensores, dentro del área protegida envían una señal periódica de supervisión. En el caso de pérdida de un mensaje, el display de PowerMaxExpress indicará un mensaje de problema. Su instalador pude deshabilitar está función si lo desea.
- **Supervisión de Batería:** Para que no tenga que preocuparse por el estado de las baterías. PowerMaxExpress muestra un mensaje de "Baja Batería" siempre que cualquier batería este próxima a su fin de vida útil. Cuando el voltaje en la sirena inalámbrica está bajo, un mensaje de batería baja es enviado al sistema de alarma. Después de enviado el mensaje de bajo voltaje, son posibles por lo menos 2 alarmas de sirena antes de la sirena tornarse totalmente inactiva.

Glosario de términos

Para una mejor comprensión de su sistema, le sugerimos lea las definiciones del APÉNDICE A. al final de este manual. Si en cambio este no es su primer sistema de alarma, simplemente repáselo.

Teclas principales de control

Tecla	Tarea
▶▶	Avanzar a diferentes opciones dentro de un menú.
◀	Moverse atrás un paso dentro de un menú.
i OK	Revisar los mensajes de estado uno a uno y seleccionar la opción mostrada.

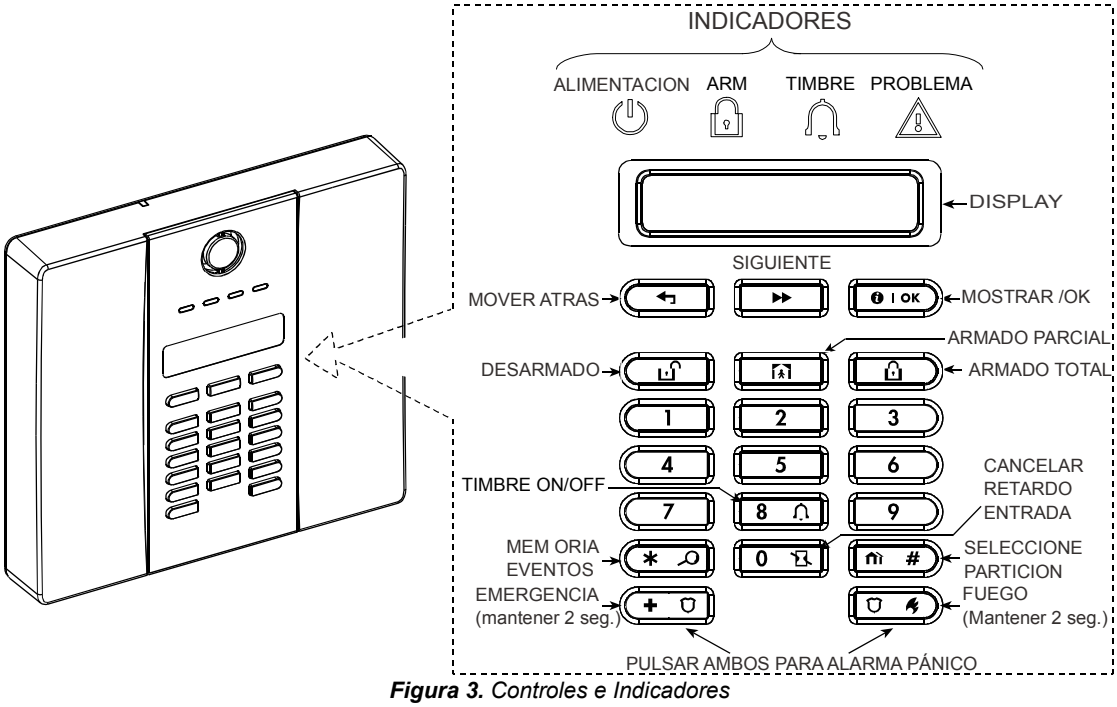
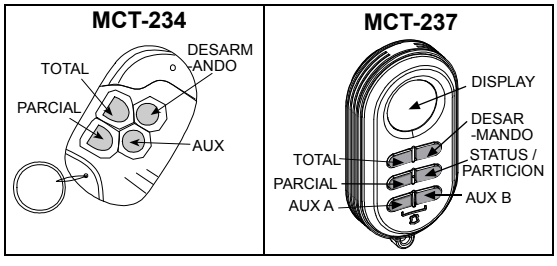


Figura 3. *Controles e Indicadores*

Transmisor Multifunción

Su sistema responde a las señales enviadas por cualquiera de los 4-botones (MCT- 234) ó 6-botones dos-vías (MCT- 237) de los mandos miniatura, o por un teclado inalámbrico de dos vías (MKP-150/151) o keyprox (MKP-160) - ver figura 4.

Ambos Mandos se utilizan para controlar el sistema de alarma ó una partición predefinida (*). El mando MCT-237 y el teclado inalámbrico de dos vías pueden controlar una partición o cualquier combinación de hasta 3 particiones.



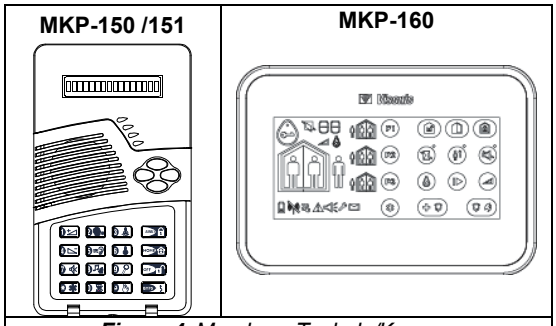


Figura 4. *Mandos y Teclado/Keyprox*

Se inicia una alarma de PÁNICO: A través del teclado MCT-234, pulsando TOTAL y PARCIAL juntos por 2 seg.; a través del teclado MCT-237 presionando los botones AUX1 y AUX2 por 2 seg.; a través del teclado MKP-150/151 pulsando los botones # y * por 2 seg., y con el teclado MKP-160 pulsando los y botones por 2 seg. Pulsar TOTAL dos veces antes de 2 seg inicia el armado de Retorno, si está habilitado instalador.

Los botones AUX pueden usarse para:

A. Armando el sistema en modo INSTANTÁNEO: Pulsando inmediatamente el botón AUX tras el armado, durante el retardo de salida, producirá un armado del sistema sin retardo de entrada. Esto significa que si entra en cualquier zona protegida, se disparará inmediatamente la alarma. Usted y otros usuarios provistos de mandos no tendrán problemas, porque podrán desarmar el sistema antes de entrar, presionando el botón DESARMAR ( ) antes de acceder a la zona de entrada.

B. SALTA RET SALID: Pulsando inmediatamente el botón AUX el sistema se armara al instante.

Desarmado con un mando o cuya batería está baja de carga

Si usted intenta desarmar el sistema mediante un mando cuya batería está baja, un pitido de protesta se escuchará durante 15 segundos (este pitido debe estar habilitado por el instalador). Durante este periodo usted debe pulsar de nuevo el botón de desarmado del mando ó del panel de control (en el caso del panel, se le solicitará código) para desarmar el sistema. Finalmente, un mensaje de Baja Batería será almacenado en la memoria de eventos.

Si el botón desarmado no es pulsado de nuevo durante el periodo de 15 segundos, es posible cualquiera de las siguientes acciones:

A. Pulsar TOTAL de nuevo para armar el sistema, en este caso el sistema no podrá armarse y se producirá un mensaje de aviso (para el usuario que sabe que su batería está baja) no se grabará en la Memoria de eventos.

B. Pulsar TOTAL y después pulsar el botón desarmado, para reconocer el estado, tampoco se almacenará el reconocimiento en la Memoria de eventos.

Los sonidos que escuchará mientras usa el panel de control son los siguientes:

♩	Simple pitido, lo escuchará al pulsar una tecla.
♩ ♩	Doble pitido, indica el retorno automático al modo de funcionamiento normal (por tiempo).
♩ ♩ ♩	Tres pitidos, indican un problema.
☺	Tono Feliz (- - - ——), indica que se ha completado una operación con éxito.
☹	Tono Triste (———), indica una acción fallida ó rechazada.

Función Salva Pantalla

La función Salva Pantalla (si se ha programado en el menú de instalador) hará que si durante 30 segundos no se pulsa ninguna tecla, el display y LEDs de "PowerMaxExpress" se apagarán (para evitar prevenir a un intruso el estado del sistema). La pantalla normal retorna después de pulsar el botón seguido del código de usuario (**Refrescar por Código**) o después de pulsar cualquier tecla (**Refrescar por Tecla**), como lo seleccione el instalador.

Si se selecciona **Refrescar por Tecla**, la primera vez que se pulse cualquier tecla (excepto Fuego y Emergencia) volverá a la pantalla normal y la segunda vez realizará la función de la tecla. Si se seleccionó Por tecla OFF, podrá pulsarse cualquier tecla a excepción de las teclas de emergencia (Fuego y Emergencias).

2. ASEGURANDO EL SITO PROTEGIDO

Teclas Relacionadas con la Seguridad

Tecla	Función
	Arma cuyo nadie está en casa.
	Arma cuya queda gente en casa.
0	Cancela el retardo de entrada con ('TOTAL-INSTANT' ó 'PARCIAL-INSTANT').
	Desarma el sistema y para las alarmas.
#	En sistemas con Partición se usa para seleccionar la Partición.

Proceso de selección de Partición

NOTA IMPORTANTE: *Particiones se refiere a paneles de control comprados que soporten está opción de particiones.*

El acceso a cualquier partición será posible mediante el uso de un código individual. No es posible acceder al MENU de INSTALADOR si una ó mas particiones están en modo TOTAL ó PARCIAL.

Antes de intentar cualquier acción en una partición(es), es necesario llevar a cabo las acciones descritas abajo para poder seleccionar la(s) partición(es) deseadas usando el código individual:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
#	SELEC.PARTICIÓN
Entre part. No. (1 - 3)	PARTICIÓN 1

Nota: *El "Tono Melodía Triste" sonará cuando intente seleccionar una partición en la que no se han memorizado sensores / periféricos.*

Previo al ARMADO

Antes de armar, verifique que el display muestra LISTO (*) / P# LISTO (**). Esto significa que todas las zonas (*) / particiones (**) están seguras y usted puede armar el sistema (*) / partición (**) de la manera que usted quiera.

* En sistemas sin particiones

** En sistemas con particiones

Cuyo **un sistema sin particiones** no está listo para armar (al menos una zona está abierta) el display muestra NOT LISTO PROBL (problema), NO LISTO MEMO (Memoria, NO LISTO MSG (mensaje) ó NO LISTO ANUL.

Cuyo **el sistema con particiones** no está listo para armar (al menos una zona de una partición está abierta), el display indica N. LISTO PROBL (problema), N. LISTO MEMO (Memoria), N. LISTO MSG (mensaje) ó N. LISTO ANULAC.

Si el sistema no está listo para armar, pulse i OK para revisar los números y nombres de todas las zonas/particiones abiertas, una a una.

Es muy recomendable revisar y conseguir que la zona(s) abierta(s), restauren, esto hará que el sistema vuelva al estado "listo para armar". Si no sabe cómo hacer esto, consulte a su instalador.

¡IMPORTANTE! *En todos los procesos descritos abajo se entiende que el armado rápido ha sido activado por el instalador. Si el armado rápido está desactivado, el panel PowerMaxExpress solicitará que introduzca su código de seguridad antes de armar.*

Armado 'TOTAL'

Si el sistema está LISTO, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	ARMADO TOTAL
	SALGA AHORA
	↓ (Retardo salida) ↓
Salga de la INSTAL.	TOTAL

Indicador ARM se ilumina constantemente durante el estado armado.

Armado 'PARCIAL'

Si todas las zonas perimetrales están LISTAS, y el armado rápido está activado, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	ARMADO PARCIAL
Ir a una zona interior	↓ (Retardo salida) ↓
	TOTAL HH:MM

Indicador ARM parpadea durante el estado de armado.

Conmutar de 'PARCIAL' a 'TOTAL'

No desarme el sistema – solo pulse . La respuesta será la misma que se detallo para el ARMADO TOTAL. Desaloje la propiedad antes de que el retardo de salida expire.

Conmutar de 'TOTAL' a 'PARCIAL'

No desarme el sistema – simplemente pulse . Dado que está acción reduce el nivel de seguridad, PowerMaxExpress solicitará que se pulse un código de usuario ó usuario maestro, para prevenir que se trata de un usuario autorizado.

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	PULSE COD _ _ _ _
[Entre código]	ARMADO PARCIAL
Ir a una zona interior	↓ (Retardo salida) ↓
	ARM PARCIAL HH:MM

Indicador ARM parpadea durante el estado de armado.

Si una alarma ocurre en modo Armado TOTAL, el display responde de forma diferente:


PULSE	DISPLAY MUESTRA
	PULSE COD _ _ _ _
[Entre código]	ARMADO PARCIAL
Ir a una zona interior	↓ (Retardo salida) ↓
	PARCIAL HH:MM
	↶ (alternando) ↷
	ARM PARCIAL MEMO

Indicador ARM parpadea durante el estado de armado.

Armado TOTAL 'Instantáneo'

Usted puede armar TOTAL ó PARCIAL sin retardo de entrada – cualquier detección en una zona disparará inmediatamente la alarma.

Si desea armar TOTAL -INSTANT, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	PULSE COD _ _ _ _
	ARMADO TOTAL
	ARMADO INSTANT
	↶ (alternando) ↷
	SALGA AHORA
	↓ (Retardo salida) ↓
Salga de la INSTAL.	TOTAL

Indicador ARM luce en este modo de armado.

Armado PARCIAL 'Instantáneo'

Si desea armar el sistema como PARCIAL-INSTANT, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	PULSE COD _ _ _ _
	ARMADO PARCIAL
	↶ (alternando) ↷
	ARM PARC INSTANT
Ir a una zona interior	↓ (Retardo salida) ↓
	PARCIAL HH:MM

Indicador ARM parpadea durante el estado de armado.

Armado TOTAL Forzado

Armado Forzado permite armar el sistema / partición incluso si una ó varias zonas estuvieran abiertas o activadas, y el mensaje NO LISTO se mostrara.

Armado forzado automático solo funciona si el instalador dejo programado está opción en su sistema. Las zonas que estén abiertas, serán anuladas automáticamente. El sitio protegido no tendrá máxima protección.

Nota: *Cuando se hace un armado forzado, el buzzer "protesta" emitiendo un tono continuo durante los 10 primeros segundos de retardo. Usted puede silenciar está señal pulsando el botón de armar de nuevo.*

Cuando vea NO LISTO, EL Armado Forzado "TOTAL" se realiza como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	PULSE COD _ _ _ _
	ARMADO TOTAL
	SALGA AHORA
	↓ (Retardo salida) ↓
(para silenciar el buzzer)	TOTAL

Indicador ARM luce en este modo de armado.

Armado Forzado PARCIAL

Cuyo el display muestra NO LISTO, forzar el armado "PARCIAL" se realiza de la siguiente forma:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	PULSE COD _ _ _ _
	ARMADO PARCIAL
	↓ (Retardo salida) ↓
(para silenciar el buzzer)	PARCIAL HH:MM

Indicador ARM parpadea durante el estado de armado.

ASEGURANDO EL SITO PROTEGIDO

Armado en modo Confirmación de Retorno

Este modo es útil por ejemplo para saber cuyo el personal de servicio llega a la casa. El Armado con "Confirmación de Retorno" significa que cuyo el sistema es desarmado por un usuario especial, un mensaje será enviado a los teléfonos privados, identificando al usuario que desarmo.

Los usuarios de retorno son titulares de códigos de usuario 5 a 8 o usuarios de transmisores de mando 5 a 8. El mensaje de retorno se considera una alerta y no una alarma, por lo que se envía a los teléfonos privados programados por el usuario como objetivos para mensajes de alerta.

La Confirmación de Retorno solo funciona en Armado "TOTAL". Para su activación, proceda como sigue desde su mando:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	ARMADO TOTAL
	ARM CONF RET
(Antes de 2 seg.)	↶ (alternando) ↷
	SALGA AHORA
Salga de la INSTAL.	↓ (Retardo salida) ↓
	TOTAL

Nota: *Conf. Retorno debe ser activado en menú INST.*

Indicador ARM luce en este modo de armado.

Iniciando una Alarma de Pánico

Usted puede generar una alarma de pánico manualmente en los estados desarmado y armado. La secuencia será como se muestra:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	ALARMA PANICO
	LISTO HH:MM

Nota: *Si usa un pulsador (MCT-234), pulse los botones TOTAL y PARCIAL ó (MCT-237) AUX1 y AUX2 simultáneamente por 2 segundos.*

Para parar la alarma, pulse e introduzca su código de usuario.

Iniciando Alarma de fuego

Iniciando una Alarma de Fuego

Usted puede crear una alarma de fuego con el sistema desarmado y en modos armado:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	FUEGO
	Luego, si o cuando el sistema está en estado desarmado:
	LISTO HH:MM
	↶ (alternando) ↷
	LISTO MEMO

Para parar la alarma, pulse e introduzca su código de usuario.

Iniciando Alarma de Emergencia

Usted puede generar una alarma de Emergencia, con el sistema armado ó desarmado:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	EMERGENCIA
	Luego, si o cuando el sistema está en estado desarmado:
	LISTO HH:MM
	↶ (alternando) ↷
	LISTO MEMO

Desarmando y parando Alarmas

Iniciando una Alarma de Fuego

Al desarmar el sistema se para la sirena automáticamente, independientemente del modo en que se generó (sistema armado ó desarmado).

Tras desarmar, el display muestra diferente información dependiendo del estado del sistema:

A. Desarmar - sin eventos: Tras un armado, la maniobra de desarmar solicita código desde teclado:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	COD _ _ _ _
	LISTO HH:MM

Indicador ARM se apagará.

B. Desarmar tras una alarma, con todas las zonas listas: Si la zona que creó la alarma ha restaurado podrá desarmar como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	COD _ _ _ _
	LISTO HH:MM
	↶ (alternando) ↷
	LISTO MEMO

Indicador ARM se apagará.

Para leer la alarma en Memoria, ver Cap. 3. El mensaje MEMORIA desaparecerá solamente al rearmar el sistema.

C. Desarmar tras una alarma, con una zona sin restaurar: Si la zona que originó la alarma, permanece sin restaurar, la operación de desarmado progresará como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	COD _ _ _ _
	NO LISTO HH:MM
	(alternando)
	NO LISTO MEMO

Indicador ARM se apagará.

Para leer la alarma en Memoria, ver Cap. 3. El mensaje en "MEMORIA". Desaparecerá solamente al rearmar el sistema.

Si el sensor no restaura, consulte a su instalador.

D. Desarmando con el sistema en "estado problema": Si se detecta un problema con el sistema en estado armado, se enciende el indicador del panel, para desarmar proceda de la siguiente forma:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	COD _ _ _ _
	LISTO HH:MM
	(alternando)
	LISTO PROBL

Indicador ARM se apagará y ♩♩♩ suena una vez por minuto.

Para averiguar qué tipo de problema está siendo sentido, ver Cap. 3. PROBL desaparecerá del display, el indicador PROBLEMA se apagará y los pitidos de problema, dejarán de sonar al eliminar la causa de problemas.

E. Desarmando tras una alarma, con el sistema en estado de problema: El indicador PROBLEMA se enciende. Si la zona que generó la alarma estando el sistema armado vuelve a normal la operación de desarmado se hará de la siguiente forma:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	COD _ _ _ _
	LISTO HH:MM
	(alternando)
	LISTO PROBL
	(alternando)
	LISTO MEMO

Indicador ARM se apagará y ♩♩♩ suena una vez por minuto.

Para averiguar qué zona alarmada y qué tipo de problema se está sintiendo, ver Cap.3. PROBL desaparecerá del display, el indicador PROBLEMA se apagará y los pitidos de problema, dejarán de sonar al eliminar la causa de problemas. El mensaje en MEMORIA desaparecerá solamente al rearmar el sistema.

F. Desarmar bajo coacción. Si es forzado bajo amenaza a desarmar el sistema, pulse el código de coacción programado (2580 de fábrica). El sistema se desarma de forma normal pero envía una alarma silenciosa a la Central Receptora.

Comportamiento de la Sirena

El tiempo máximo de sirena será el programado por el instalador. Encendido Continuo cuando se inicia por una zona de robo ó 24-horas, y cuando un usuario genera una "alarma de pánico".

Cuando es iniciado por una zona de fuego (se detecta humo) ENCENDIDO - ENCENDIDO - ENCENDIDO - pausa - ENCENDIDO - ENCENDIDO - ENCENDIDO - pausa -.... y así sucesivamente.

Si no hay nadie cerca para desarmar el sistema ante una alarma, la sirena sonará durante el tiempo de duración establecido por el instalador - luego se detendrá. Si está activada, la luz estroboscópica seguirá parpadeando hasta que el sistema sea desarmado.

Cuando el sistema es desarmado, se muestra en la pantalla el mensaje "<OK> para TOTAL". Ahora puede presionar el botón  para armar inmediatamente el panel de control, o esperar 3 segundos para el armado LOCAL automático del sistema (se mostrará el mensaje "Salga ahora").

En lugar de pulsar el botón  (ver arriba), usted puede pulsar el botón  una / dos veces (el mensaje "<OK> para PARCIAL" / "<OK> para DESARM" se muestran, respectivamente) y entonces pulse el botón  para armado / desarmado PARCIAL.

Timbre ON/OFF

Usted puede activar / desactivar el timbre de zonas pulsando alternativamente la tecla <8>, como se indica a continuación:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
	TIMBRE ON
	TIMBRE OFF
	↓
	LISTO HH:MM

El indicador TIMBRE se enciende de manera constante, cuando está seleccionado "timbre encendido".

En paneles con particiones activadas, el timbre puede ser asignado a particiones individuales. Detalles adicionales pueden encontrarse en el Apéndice A - Particionado.

3. LECTURA DE ALARMAS EN MEMORIA Y PROBLEMAS

Revisando eventos de Alarma y Sabotaje en Memoria

PowerMaxExpress guarda en su Memoria los eventos de alarma y "sabotaje" que hayan ocurrido durante el último periodo de armado.

Para PowerMaxExpress que incluya la opción de partición: Para poder revisar los eventos de alarma y sabotaje de una partición específica, primero debe seleccionar la partición deseada, (ver Cap.2 Seleccionar Partición).

Nota: *Las Alarmas se Memorizan una vez expirado el "Periodo de Abortar" de fábrica 30s (ver APÉNDICE A). Esto significa que si usted desarma el sistema inmediatamente – antes de que este periodo termine – no habrá ninguna indicación en Memoria.*

A. Indicaciones Alarma / Sabotaje

Cuyo la Memoria contiene al menos un evento y el sistema está desarmado, un mensaje intermitente MEMO se muestra en el display, ejemplo:

LISTO HH:MM
(alternando)
LISTO MEMO

ó, si el sistema no está listo para armar -

NO LISTO HH:MM
(alternando)
NO LISTO MEMO

B. Investigando Alarmas/Sabotaje

Para revisar el contenido de la memoria, haga clic en el botón I OK.

EJEMPLO 1: Una alarma fue iniciada porque la puerta del garaje – zona No. 12 – fue abierta pero luego cerrada. Además, el detector de movimiento del dormitorio – zona No. 7 – envió un mensaje de "Sabotaje" porque su tapa fue abierta.

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	LISTO HH:MM
I OK	Z12 ALARMA
	(alternando)
	PUERTA GARAJE
I OK	Z07 SABOTAJE
	(alternando)
	DORMITORIO
	↓
	LISTO HH.MM

En respuesta a una pulsación adicional de I OK, el display muestra detalles de otros eventos retenidos en sabotaje abierto (si lo hay), ó vuelve a su estado inicial (ver A arriba).

EJEMPLO 2: Una alarma fue iniciada porque la puerta del garaje – zona No. 12 – fue abierta y quedó abierta.

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	NO LISTO HH:MM
I OK	Z12 ALARMA
	(alternando)
	PUERTA GARAJE
I OK	Z12 ABIERTA
	(alternando)
	PUERTA GARAJE
	↓
	NO LISTO HH:MM

¡Recuerde! La indicación MEMO y su contenido se borrarán en el siguiente armado del sistema.

Revisando Indicación de Fallos

A. Indicaciones de Fallos

Si PROBL parpadea en la pantalla, se enciende el indicador FALLO, y se escuchan 3 pitidos por minuto.

Usted deberá investigar el sistema para descubrir el origen y tipo de problema. Los tipos de problema son:

PROBLEMAS DEL TRANSMISOR INALÁMBRICO / SENSOR

- Inactividad - No se han recibido señales de radio procedentes de un mando inalámbrico / sensor particular (si su función de supervisión ha sido activada) durante un período predefinido.
- Batería baja – La batería en un sensor, teclado o mando inalámbrico está próxima al fin de su vida útil.
- "Límpieme" – El detector de fuego debe limpiarse.
- Problema de gas – Detector de fallos de gas.
- Fallo CA en la sirena – No hay alimentación a la sirena.
- Fallo CA – No hay alimentación al sensor de gas

PROBLEMAS GSM (si está instalado)

- Fallo de línea GSM – Fallo en la línea telefónica GSM.
- Fallo de red GSM – Fallo en la red de GSM.
- RSSI baja – Baja intensidad de señal de GSM recibida.
- Fallo de comunicación GSM – No hay comunicación (formato RS-232) entre la PowerMaxExpress y la unidad GSM.

PROBLEMAS DEL SISTEMA

Problemas de sistema indica el estado de todo el sistema y no una partición específica.

- Fallo de suministro AC – No hay energía y el sistema está trabajando con una batería de respaldo.
- Interferencias de sistema – Una señal de radiofrecuencia está bloqueando el canal de comunicación entre los sensores y el panel de control.
- Fallo de comunicaciones – No se pudo enviar un mensaje a la estación de monitoreo o a un teléfono privado (o se envió un mensaje pero no fue reconocido)
- Batería baja CPU – La batería de respaldo dentro del panel de control está débil y debe ser reemplazada (véase el Capítulo 7 - Reemplazando Batería de Respaldo).
- Sabotaje CPU – Se está manipulando el panel de control.
- Problema de fusible – El fusible de sirena está quemado.
- Fallo de línea – Hay un problema con la línea telefónica

¡IMPORTANTE! *Si los pitidos de problema son molestos, desarme el sistema de nuevo (salvo que ya este desarmado). Esto anulará los pitidos por 4 horas.*

B. Investigando Causas de Problema

En el estado problema, el mensaje PROBL se muestra en el display como en los siguientes ejemplos:

LISTO HH:MM
(alternando)
LISTO PROBL

ó, si el sistema no está listo para armar -

NO LISTO HH:MM
(alternando)
NO LISTO PROBL

Usted puede revisar la lista de problemas uno a uno, pulsando el botón [i OK].

EL SENSOR DE COCINA - ZONA NO. El sensor de de cocina - zona No. 9 en partición 3 - ha estado inactivo y el sensor de la sala - zona No. 15 en partición 3, ha informado que la pila está baja. Sin embargo, estos problemas no impiden al sistema estar "listo para armar".

Para investigar la fuente del problema, proceda como se indica a continuación:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
[i OK]	LISTO HH:MM
[i OK]	Z09 INACTIVO
	(alternando)
	COCINA
[i OK]	Z15 BATERIA BAJA
	(alternando)
	SALON
	↓
	LISTO HH.MM

En respuesta a una pulsación adicional de [i OK], el display muestra detalles de otros problemas (si existen), o revierte a los display alternos iniciales (ver ejemplo arriba).

Revisando Memoria & Problemas al mismo tiempo

Sí eventos de alarmas / sabotaje son almacenados en la Memoria al mismo tiempo, se crea un estado de Problema, y el display muestra lo siguiente para partición 1:

LISTO HH:MM
(alternando)
LISTO MEMO
(alternando)
LISTO PROBL

ó, si el sistema no está listo para armar -

NO LISTO HH:MM
(alternando)
NO LISTO MEMO
(alternando)
NO LISTO PROBL

Para leer la información del estado – datos de la Memoria, zonas abiertas y causas de problemas (en este orden) – pulse repetidamente el botón [i OK]. Primero aparecerá el contenido de la Memoria, del mismo modo en que se muestra en el Capítulo 5 - Revisar Memoria de Alarma / Sabotaje. Si el sistema no está listo, la información de zona abierta seguirá como se muestra en el Capítulo 2 – Preparando para Armar. Las causas de problema se muestran a continuación, tal y como se indican en este Capítulo 3 – Revisando la Información de Problemas.

Corrigiendo Problemas

Las indicaciones de problema (indicador PROBLEMA encendido y mensaje PROBL intermitente) desparecerán una vez elimine la causa del problema. **Si no sabe cómo resolverlo, informe a su instalador.**

INACTIVIDAD: Una vez que cada dispositivo genera una señal de supervisión automática (15 m) este problema debería desaparecer, en caso contrario el dispositivo podría estar averiado.

BAJA BATERÍA: Una vez se haya sustituido la batería baja por una nueva, el mensaje "baja batería" debería desaparecer y se recibirá un mensaje de "batería restaura" en el panel de control.

PROBLEMAS DEL SISTEMA: Tras la resolución de cualquier problema, una señal es automáticamente recibida en el panel de control y la indicación de fallo desparecerá del indicador y display.

4. FUNCIONES ESPECIALES

Cuidado de personas que permanecen en el hogar

Una característica importante de PowerMaxExpress es su capacidad de funcionar de modo contrario al comportamiento usual de un sistema de alarma. Cuyo el sistema está en el estado desarmado (o inclusive cuyo está armado “PARCIAL” solamente con protección perimetral), puede seguir los movimientos de la casa e informar la falta de movimiento en zonas interiores si no hay detección de movimiento dentro de los límites de tiempo predeterminados.

Para usar está característica, usted deberá pedirle a su instalador que programe un límite de tiempo específico más allá del cual, y a la falta de movimiento, ésta será informada como una alerta de “inactividad”.

Para aclarar las cosas, déjenos asumir que un anciano, enfermo o una persona discapacitada se queda sola en un sitio protegido. Está persona, minusválida o enferma, no se quedará completamente quieta en ninguna parte durante horas. Es natural que hasta mientras esté dormido se dé la vuelta en su cama de cuyo en cuyo. También podría ir a la cocina para comer o beber, o al cuarto de baño. Cuyo haga esto, los detectores de movimiento del dormitorio, del cuarto de baño y la cocina detectarán su movimiento.

Si, por ejemplo, el límite de tiempo para "la falta de movimiento" puesta por su instalador es de 6 horas, un reloj virtual de 6 horas realizará "una cuenta regresiva".

Si se detecta movimiento dentro de las 6 horas, la cuenta regresiva comenzará desde el principio (el reloj virtual de 6 horas será “restablecido”) y no se enviará ningún mensaje de alerta.

Si no se detecta movimiento dentro de las 6 horas en ninguna zona interior, el panel de control enviará un mensaje de alerta de “inactividad” a la Receptora de alarmas o a los teléfonos privados designados por el instalador.

¡IMPORTANTE! *Además, usted puede suministrar a la persona que permanece en la casa un transmisor de un solo botón para situaciones de peligro, vea el siguiente párrafo.*

Llamadas de Emergencia

Suponga que la persona incapacitada mencionada en el aptdo. anterior tiene un accidente tal como una caída en la ducha y no puede levantarse. Pueden pasar horas antes de que se envíe la alerta de “Inactividad”, pero él (o ella) debe ser atendido mucho antes.

Incluso aunque las probabilidades para que tal accidente ocurra no sean altas, es aconsejable suministrar a la persona incapacitada con un pulsador miniatura de un solo botón o de un transmisor de tipo pulsera. Pulsando el botón de este transmisor la PowerMaxExpress enviará " una llamada de emergencia" a la Receptora de alarma ó teléfonos particulares definidos en la instalación.

Para hacer esto posible, pídale a su instalador que defina una de las 28 zonas de la PowerMaxExpress como zona de emergencia.

Luego, obtenga uno de los transmisores enumerados a continuación y enlace el código ID de este transmisor a la zona de emergencia.

Los transmisores de pánico compatibles son (vea Fig.

MCT-201 – tipo colgante

MCT-211 – tipo reloj de pulsera

MCT-101 – tipo bolsillo


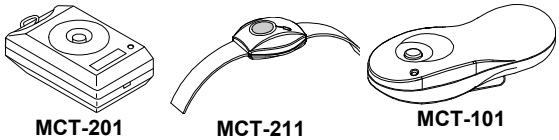


Figura 5. *Pulsadores de Emergencia*

Control Remoto por Teléfono



A. Estableciendo una Comunicación Telefónica

Usted puede acceder al sistema PowerMaxExpress desde un teléfono remoto y armar y desarmarlo, y averiguar el estado del sistema. El proceso es:

1. Marque el No. Tel. de la PowerMaxExpress. No.
2. Espere 2-4 timbrazos, luego cuelgue.
3. Espere 12-30 seg.
4. Rellamada tel PowerMaxExpress. No. (Se oirá un sonido durante 10 seg.)

No se aplica cuyo se marca el número GSM de la PowerMaxExpress . Vaya al paso 5.

5. ☞ [*} (para parar el sonido) [1]
6. ☞ [Código de usuario], [#] [2]
7. ☞ [Comando deseado, ver tabla] [3]

Notas:

(1) La PowerMaxExpress responde de forma similar si usted marca una vez y espera hasta oír el teléfono sonando. (En EE.UU., por ejemplo, 11 timbrazos).


(2) Sólo se requiere la introducción del código de usuario una sola vez.

(3) Si usted espera más de 50 segundos (puede cambiar de acuerdo a configuración/uso) sin teclear un comando, la PowerMaxExpress desconectará la línea.

B. Comandos disponibles

Comando	Secuencia de Tecleado de Partición Individual	Secuencia de las Teclas Sistema con Particiones
Desarmar	[★]→[1]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[1]→[#]
Armado Parcial	[★]→[2]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[2]→[#]
Armado Parcial-Instantáneo	[★]→[2]→[1]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[2]→[1]→[#]
ARMADO Total	[★]→[3]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[3]→[#]
Armado Total-Instant	[★]→[3]→[1]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[3]→[1]→[#]
Armado Total-Retorno	[★]→[4]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[4]→[#]
Armar Total-Inst-Conf de retorno	[★]→[4]→[1]→[#]	[★]→[0]→[partición]→[4]→[1]→[#]
Encender PGM	[★]→[5]→[00]→[1]→[#]	[★]→[5]→[00]→[1]→[#]
Apagar PGM	[★]→[5]→[00]→[0]→[#]	[★]→[5]→[00]→[0]→[#]
Salir (terminar comunicación)	[★]→[9]→[9]→[#]	[★]→[9]→[9]→[#]

Envío a Teléfonos Privados



PowerMaxExpress puede ser programada por el instalador para enviar un tipo determinado de mensajes a los teléfonos privados.

Las siguientes señales de tipo sirena serán enviadas a privados para informar de los eventos:

* FUEGO: ON - ON - ON - pausa… (- - - - - -...).

** ROBO: ON continuo (▬▬▬▬▬...)

*** EMERGENCIA: sirena de 2-tonos; como una ambulancia.

El destinatario deberá reconocer el mensaje (como se explicará mas adelante), pero si no lo reconoce, el mensaje (tonos) será transmitido constantemente durante 45 segundos. Al terminar los 45 segundos, el panel PowerMaxExpress colgará y llamará al siguiente teléfono privado programado.

La parte llamada puede reconocer el mensaje pulsando la tecla "2" en el teclado del teléfono. Como resultado, el panel PowerMaxExpress desconectará de la línea y considerará el evento debidamente enviado.

Control Remoto por SMS

El panel PowerMaxExpress con unidad GSM puede responder a comandos SMS de cualquier teléfono móvil.

Los comandos SMS se detallan en la siguiente tabla, (el proceso de envío lo encontrará en su guía de usuario de su teléfono móvil). En esta tabla, "<COD>" significa un código de usuario de 4-dígitos y un espacio en blanco es espacio en blanco.

Lista de Comandos SMS

En la siguiente tabla, "P#" es usado solamente para sistemas PowerMaxExpress con particiones - use P1, P2, P3, ó P4, conforme al número de partición.

FUNCIONES ESPECIALES

	Comando	SMS Formato	SMS Formato PM EXPRESS con Particiones
1	Armado TOTAL	"TOTAL <COD>" ó "AW <COD>"	"P# TOTAL <COD>" ó "P# AW <COD>"
2	Armado TOTAL instantáneo	"TOTAL INST <COD>" ó o "TOI <COD>"	"P# TOTAL INST <COD>" ó "P# AWI <COD>"
3	Armado TOTAL Confirmación de Retorno	"RETORNO INST <code>" ó "LK <COD>"	"P# RETORNO <COD>" ó "P# LK <COD>"
4	Armado TOTAL Confirmación de Retorno instantáneo	"RETORNO INST <COD>" ó "LKI <COD>"	"P# RETORNO INST <COD>" ó "P# LKI <COD>"
5	Armado PARCIAL	"PARC <COD>" ó "HM <COD>"	"P# PARCIAL <COD>" ó "P# HM <COD>"
6	Armado PARCIAL instantáneo	"PARC INST <COD>" ó "HMI <COD>"	"P# PARC INST <COD>" ó "P# HMI <COD>"
7	Desarmado	"DESARM <COD>" ó "DA <COD>"	"P# DESARM <COD>" ó "P# DA <COD>"
8	Encender PGM	"PGM ON <código>"	"PGM ON <código>"
9	Apagar PGM	"PGM OFF <código>"	"PGM OFF <código>"
12	Definir identidad casa personalizada (ver nota)	"P# NOMBRE CASA <COD> <ID Casa>" ó o "HN<COD> <ID Casa>"	"P# NOMBRE CASA <COD> <ID Casa>" ó "P# "HN<COD> <ID Casa>"
13	Consultar el estado del sistema.	"STATUS <COD>" ó "ST <COD>"	"P# STATUS <COD>" ó "P# ST <COD>"

Nota: *La ID de casa permite hasta 16 caracteres, por ejemplo: LA CASA DE JUAN.*

Envío de mensajes SMS

El sistema PowerMaxExpress puede enviar mensajes SMS a un máximo de 4 números telefónicos preseleccionados.

Ejemplo del mensaje SMS informado:

- CASA DE JUAN
  TOTAL
- CASA DE JUAN
  DESARMAR
- CASA DE JUAN
  POWERMAXEXPRESS: BATERIA BAJA
  GARAJE: BATERIA BAJA
- CASA DE JUAN
  MENSAJE DE ESTADO 01
  (Aparece la lista de eventos)

Nota: *¡Los mensajes de estado pueden enviarse únicamente a un teléfono cuyo número de identidad no ha sido bloqueado por el usuario!*

Nota: *La PowerMaxExpress puede reaccionar con retardo a mensajes SMS recibidos si una sesión GPRS está en progreso al mismo tiempo.*

Realizar un Test de Zonas

El test de Paseo ó Test de zonas es una operación indispensable mediante la cual usted verifica que todos los detectores funcionan adecuadamente, sin molestar a los vecinos con sirenas ruidosas. El test debe realizarse por lo menos una vez por semana, y debe incluir todos los detectores en todas las zonas.

Antes de realizar el test de paseo, todos los detectores deben estar en modo normal. Normal significa que no han sido activados desde hace 2 minutos al menos.

Nota: *Durante el test, las zonas de 24-horas zonas no producirán alarma, pero una zona de fuego actuará normalmente.*

Un Test normal se realizaría como sigue:

A. Pulse [▶▶]. El display muestra:

P3 LISTO HH:MM P

B. Pulse el botón [i OK], el display le pedirá su código de usuario:

PULSE COD _ _ _ _

C. Ingrese su Código de Usuario Maestro. La sirena sonará durante 2 segundos y la pantalla cambiará a:

TEST DE ZONAS

D. Camine por el área protegida y asegúrese de disparar cada detector (muévase a través del campo visual de los detectores de movimiento y abra / cierre puertas y ventanas). Cada vez que se dispare uno:

- Se escuchará el "Tono Feliz",
- En pantalla aparecerán brevemente el nombre y número de la zona.

EJEMPLO 1: Ha disparado un detector de movimiento en el salón (zona 11). El display muestra:

SALON
↓
Z11 ABIERTA

Tras 5 segundos el display regresará a:

TEST DE ZONAS

EJEMPLO 2: Ha abierto una ventana en la partición 3 en el cuarto de invitados (zona 13). El display muestra:

P3 Hab. invitados
↓
Z13 ABIERTA

Tras 5 segundos el display regresará a:

TEST DE ZONAS

E. Una vez terminado pulse el botón i OK varias veces. El display muestra el resultado del test, partición tras partición y zona tras zona, en orden ascendente. Por ejemplo:

P3 Hab. invitados
(alternando)
P3 Z13 OK

ó: "**Z13 NO OK**" si no hay respuesta de la Z13.

F. Para reanudar pruebas, pulse  . Para dejar el modo de test, pulse  . El display muestra:

<OK> para SALIR

G. Pulse . El display regresará a su estado inicial.

5. PARAMETROS DE USUARIO

¿Que parámetros necesita?

El instalador le suministra un sistema de alarma listo para usar, pero aún se necesitarán algunos valores y ajustes.

Nota: *Aunque los ajustes del usuario sean su responsabilidad, podrá pedirle a su instalador realizarlos por usted (excepto los códigos de usuario que usted debe mantener en secreto).*

Los valores del usuario incluyen:

- **Zonas anuladas** – determinar qué zonas serán anuladas (desactivadas) durante el presente período de desarmado y el siguiente período de armado.
- **Revisión de la lista de anulación** – "mostrar anulación" – muestra los números y nombres de las zonas anuladas, una por una.
- **Llamada al último esquema de anulación** – "llamar a anulación" – vuelve a usar el esquema previo de anulación, que fue suspendido después de desarmar pero permanece guardado en la Memoria de la PowerMaxExpress.

  Nota: *LLAMAR A ANULACIÓN es aplicable cuando Partición está deshabilitado.*
- **Envío a Privados*** – determina el grupo de eventos a enviar a teléfonos privados. Determina el 1er, 2do. 3ro y 4to números de teléfono a los que el sistema informará mensajes de evento que fueron definidos por el instalador del sistema. Determinar si la comunicación de voz bidireccional con teléfonos privados será permitida o no. Determinar si usar una señal única de reconocimiento o, una señal de reconocimiento de cada teléfono antes del evento corriente ser considerado informado. Determina el 1er, 2do. 3ro y 4to números de teléfono SMS a los que se informará de tipos de evento preseleccionados.
- **Configuración de los códigos de usuario*** — programe un código de seguridad para usted mismo y 7 códigos adicionales para otros usuarios del sistema. Códigos 5 a 8 Asignados a usuarios especiales “Retorno” (ver Cap.2 – Armado en Confirmación de Retorno, para una mayor explicación).
- **Memorizar mandos transmisores*** – le enseña al sistema PowerMaxExpress a reconocer el código ID de cada mando transmisor (transmisor inalámbrico multi-botón, tipo CodeSecure™), de modo que pueda responder a los comandos transmitidos.
- **Memorizando tags de proximidad** – Enseñar al PowerMaxExpress a reconocer la ID de cada tag de proximidad de modo que el PowerMaxExpress pueda responder a la presentación de tags de proximidad.

  Nota: *Los tags de proximidad son memorizados presentando el tag de proximidad únicamente al keyprox MKP-160, a la orden.*
- **Opción de auto armado*/**** – Activa o desactiva el armado automático (a una hora predefinida).
- **Configuración de la hora de auto armado */**** – selecciona de forma automática la hora de armado.
- **Uso de la opción pitido*** – Activa o desactiva el sonido de pitido BAJO/MED/ALTO (sonido corto de sirena) al armar y desarmar el sistema por mando. Todas las opciones se aplican a la sirena inalámbrica. Para sirenas cableadas, remítase a las opciones BAJO, MEDIO y ALTO de "activar pitido".
- **Configuración de la hora y formato de la hora*** – ajusta el reloj interno para mostrar la hora y el formato de hora correctos.
- **Configuración de la fecha y formato de la fecha*** – ajusta la fecha y formato de fecha del calendario interno.
- **Ver Memoria de Eventos (LOG)** – Permite activar o desactivar la memoria de inventos donde los eventos son mostrados de forma cronológica – desde el mas reciente hasta el más antiguo.
- **Ajustar el programador*** – ajustar el programador para activación de inicio/parada de dispositivos.

* Está opción solo está disponible usando el código de usuario maestro.

** Este menú no está disponible cuando se habilitan particiones.

Entrando al Menú de Usuario

La Figura 7 describe como acceder al menú de Usuario (cuando todas las zonas/particiones están aseguradas) para el sistema con o sin Particiones.
Pulse las teclas que se indican. El display muestra el resultado de cada paso.

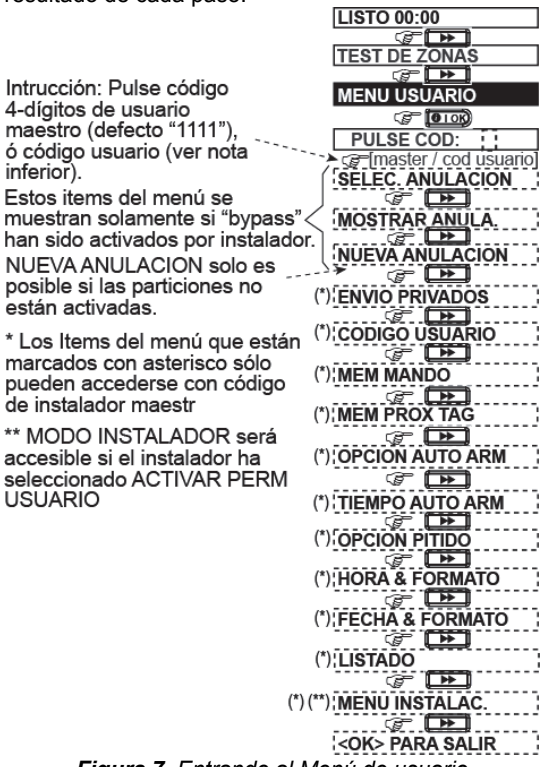


Figura 7. *Entrando al Menú de usuario*

El siguiente párrafo incluye las instrucciones del menú de usuario paso a paso. Sin embargo, si usted prefiere tener una visión general del menú de usuario, vaya a la figura 8 – Diagrama de Flujo Menú de usuario. Pude utilizar este diagrama como única ayuda para navegar a través del menú de usuario

Anulación de Zonas

A. Guía General

Usted puede programar la PowerMaxExpress para excluir (anular) zonas, independientemente de si esas zonas están "cerradas" o "abiertas. La anulación permite el movimiento libre de las personas dentro de determinadas zonas aún cuyo el sistema esté armado. Se utiliza también para sacar de servicio temporalmente zonas con fallo que requieren tareas de reparación. Las zonas de fuego no pueden ser anuladas.

Recuerde – ¡La anulación de zonas compromete la seguridad!

Nota: *Las zonas serán anuladas a lo largo de un solo período de desarmado-armado. Desarmar el sistema después de armarlo suspenderá la lista de anulación completa, que puede retomarse más tarde, si así lo desea.*

B. Procedimiento de Anulación

Para PowerMaxExpress con partición, usted deberá realizar la anulación en función al permiso de acceso a cada partición.

Una vez ha entrado su código de usuario correctamente (ver arriba – Entrar al Menú de Usuario), el display muestra:

ANULACION

Si en este momento pulsa [i OK], el número y estado de la primera zona / partición que contenga la primera zona (en PowerMaxExpress con particiones) se muestra automáticamente. Tres estados son posibles:

- **Abierta:** La zona no está asegurada – usted puede anularla si no desea o no sabe cómo resolver el problema en este momento.
- **Anulada:** La zona está anulada en este momento (usted la anuló antes pero aún no ha armado el sistema).
- **Funcional:** Si no hay nada anómalo en la zona, el estado se describe como "Funcional".

Supongamos que la Zona 1 en partición 3 está "abierta" y usted desea anularla y el resto de las zonas son funcionales.

PULSE	DISPLAY MUESTRA
[i OK]	Z01 ABIERTA
	(alternando)
	COCINA
[i OK]	<OK> PARA ANULAR
[i OK]	Z01 ANULADA
	(alternando)
	COCINA
[▶▶]	Z02 FUNCIONAL
(Si desea verificar el estado de la	(alternando)
	PUERTA PRINCIPAL
[⌂]	ANULACION

Ahora puede seleccionar cualquier otro ítem del MENU DE USUARIO o salir del menú de programación pulsando [⌂]. Cuando vea <OK> PARA SALIR - pulse [i OK].

Al final del proceso de anulación, aparece ANULAC:

LISTO ANULAC	ó	NO LISTO ANULAC

Está indicación se mantendrá tanto tiempo como el sistema siga desarmado, y desaparecerá al armar el sistema.

Nota: *ANULACION podrá mostrarse alternativamente en el display con otros mensajes, como: PRBL, MEMO y MENS.*

C. Procedimiento de "DESANULACIÓN"

Suponga que quiere restablecer la zona 22 de la partición 3 que anteriormente había sido anulada. Simplemente entre en el menú ANULACION (ver Procedimiento de Anulación arriba), y pulse [▶▶] ó [◀] hasta que la zona que desea "des anular" en la zona/partición deseada aparezca en el display. Siga los siguientes pasos.

PULSE	DISPLAY MUESTRA
[▶▶]	Z22 ANULADA
	↺ (alternando) ↻
	SALON
[i OK]	<OFF> BORRAR
[🔓]	Z22 FUNCIONAL
	↺ (alternando) ↻
	SALON

Pulse ahora [🏠] y seleccione cualquier otro ítem del MENU USUARIO, ó pulse [🔒] para salir de programación. Cuando vea **<OK> PARA** SALIR - pulse [i OK].

Revisando Lista de zonas Anuladas

Una vez que ha entrado su código de usuario correctamente (ver – Entrando al MENU DE USUARIO), el display muestra:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
Pulse COD	ANULACION
[▶▶]	VER ANULAC
[i OK]	LISTA ANULAC

Si en este punto pulsa [i OK], el número, estado y nombre de la primera zona anulada se muestra.

Ahora puede pulsar [▶▶] repetidamente para revisar todas las zonas anuladas, en orden numérico ascendente. Cuando acabe, pulsar [🏠] le regresará a ANULACION y pulsar [🔒] le devolverá a **<OK> SALIR**.

Reutilizar el ultimo esquema de ANULACION

Armar el sistema con varias zonas anuladas es de hecho realizar un "armado parcial". Un armado parcial idéntico puede repetirse reutilizando el último esquema de zonas anuladas (que fue memorizado tras desarmar el sistema).

Una vez que ha entrado su código de usuario correctamente (ver – Entrando al MENU DE USUARIO), el display muestra:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
Pulse COD	ANULACION
[▶▶]	
[▶▶]	RECALL BYPASS

Ahora proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
[i OK]	>OK> PARA RECUPERAR
[i OK]	RECALL BYPASS

Ahora puede seleccionar cualquier otro ítem del MENU DE USUARIO ó salir del menú de programación pulsando [🔒]. Cuando aparezca <OK> PARA SALIR - pulse [i OK].

Envío a Privados

Una vez que ha entrado su COD maestro de usuario correctamente (ver – Entrando al MENU DE USUARIO), pulse [▶▶] hasta que el display muestre:

ENVIO A PRIV

PULSARDISPLAY MUESTRA

Aquí determina los grupos de evento a ser reportados – "desactivar informe", "todo", "todo (-op/cl)" (todos los mensajes, menos abrir/cerrar), todos (–alertas) (todos los mensajes, excepto alertas), "alarmas", "alertas", "op/cl" (abrir/cerrar).

VOZ -- PRIV

Determina el 1er, 2do. 3ro y 4to números de teléfono a los que el sistema informará mensajes de evento que fueron definidos por el instalador del sistema.

Intentos Rellamada

Determinar el número de veces que el número telefónico privado de la parte llamada es marcado (1, 2, 3 o 4 intentos).

Reconocimiento de Teléfono:

Aquí determine si usa una señal única de reconocimiento o, una señal de reconocimiento de cada teléfono antes que el evento corriente sea considerado informado.

Mensajes SMS

Determina el 1er, 2do. 3ro y 4to números de teléfono SMS a los que se informará de tipos de evento preseleccionados.

Ejecutar los ajustes mencionados arriba de acuerdo al menú de Figura 8 (Informe Privado). Estos ajustes pueden ser realizados por el instalador, si así se desea.

Ahora puede seleccionar cualquier otro ítem del MENU DE USUARIO ó salir del menú de programación pulsando [▶▶] hasta que se muestre **<OK> SALIR** y luego haciendo clic en [i OK].

Fijar CÓDIGOS de Usuario

Una vez que ha entrado su COD maestro de usuario correctamente (ver – Entrando al MENU DE USUARIO), pulse [▶▶] hasta que el display muestre:

CÓDIGO USUARIO

Código de usuario 1 sustituye el código de usuario maestro de fábrica, y debe ser asignado al usuario maestro del sistema. Este CÓDIGO NO PUEDE SER ELIMINADO.

Códigos de usuario 2, 3 y 4 pueden asignarse a usuarios adicionales – familiares, colegas, etc.

Códigos 5 a 8 asignados a usuarios especiales "Usuarios de Retorno" (ver Cap.2 – Armado Confirmación de Retorno, para una mayor explicación).

¡Precaución! El código "0000" no es válido! No lo use.

Nota: *El código de COACCIÓN (2580 de) fábrica no puede utilizarse como Código de usuario. Cualquier intento de programarlo será rechazado por el sistema.*

El Código de Usuario Maestro es válido para todas las particiones. En PowerMaxExpress con particiones, los códigos 2 a 8 son válidos para las particiones predefinidas.

Para programar Códigos de Usuario:

	PULSE	**DISPLAY MUESTRA**
Programar COD 1 (usuario maestro COD.)	[i OK]	código usuario 1: _ _ _ _
	[i OK]	Código 1: 1 1 1 1
	[4-dígitos COD] (ej. 6854)	Código 1: 6854
	[i OK]	Código 1: 6854
Programar CODs. Usuario 2 -8 y asignándolos a la partición	[▶▶]	Código 2:
	[i OK]	Código 2: 1 1 1 1
	[4-dígitos COD] (ej. 9854)	
	En PowerMaxExpress con Particiones	
	[i OK]	acceso a part
	[i OK]	U02: 1 2 3
	Entre partición No.(ej. para partición 2&4 entre 24)	U02: 1■ 2 3■
	[i OK]	
	[i OK]	

Continuar de la misma forma hasta el COD 8 y pulse [⌂] para regresar al menú CÓDIGOS USUARIO.

Ahora puede seleccionar cualquier otro ítem del MENU DE USUARIO ó salir del menú de programación pulsando [🔒]. Cuando aparezca <OK> PARA SALIR - pulse [i OK].

Memorizando Mandos

Ocho usuarios del sistema pueden utilizar mandos para realizar mejor y más rápido las funciones de control. Su panel de control puede reconocer el código único de identificación (ID) de cada mando para responder a los comandos transmitidos por ellos.

Antes de otra cosa, reúna todos los mandos que desee memorizar y asegúrese de que sus baterías estén instaladas. Memorizar el mando involucra los siguientes pasos:

A. Una vez haya introducido su Código de usuario maestro con éxito (ver arriba – Ingresando al Menú de Usuario), pulse [▶▶] (varias veces, si es necesario) hasta que el display muestre:

MEM MANDO

B. Pulse [i OK]. El display muestra:

Mando No: _

C. Supongamos que va a memorizar el mando en la posición No. **5**. Asumiendo que está posición este libre – ningún mando ha sido memorizado todavía – pulse la tecla <**5**>. La pantalla cambiará a:

Mando No: 5

El espacio despejado a la derecha le dice que la ubicación de memoria está libre.

D. Pulse [i OK]. El display le pedirá que inicie una transmisión desde el mando elegido:

TRANSMITA AHORA

E. Inicie una transmisión desde el mando elegido pulsando cualquier botón. En respuesta la "Melodía Feliz" (- - - ——) sonará. Para particiones no habilitadas el display muestra:

Mando No: 5

Siga hasta el paso "J".

Para activar el modo partición, el display muestra:

PARTICIÓN

F. Pulse  . El display muestra:

PARTICIÓN 1 P1 P2 P3

G. Seleccione las particiones deseadas con los pulsadores 1, 2 y 3 en el teclado del panel de control.

H. Pulse  . El display muestra:

Mando No: 5

Un cuadrado negro aparecerá en la derecha, indicando que el mando elegido ha sido ha sido memorizado como mando No. 5.

I. Desde aquí, puede continuar para diferentes direcciones:

- Si quiere memorizar otro mando, selecciones el número deseado mediante:
  - Pulsar  para subir (6→7→8...)
  - Pulsar  para bajar (4→3→2...)
  - Pulsando  → <mando #>.
- Para regresar al menú principal, pulse  . El display muestra

<OK> para SALIR

Ahora puede revisar cualquier otro ítem del menú de usuario pulsando  ó  .

Borrado de Mandos

Las posiciones de memoria ocupadas por mandos pueden borrarse (código ID) antes de memorizar en la misma posición un nuevo ID. Para borrar un ID existente, proceda como sigue:

A. Seleccione la posición de memoria deseada como se describe en el párrafo anterior, pasos A-C. Si, Por ejemplo, seleccionó Mando No. **5,** el display muestra:

Mando No. 5


B. Pulse  . La pantalla cambiará a:

<OFF> BORRAR

C. Pulse  . La pantalla cambiará a:

Mando No. 5

Note que el cuadradillo negro de la parte derecha ha desparecido. Ahora es posible memorizar un nuevo ID. También es posible dejar la ubicación del mando autorizado libre y simplemente salir al menú principal.

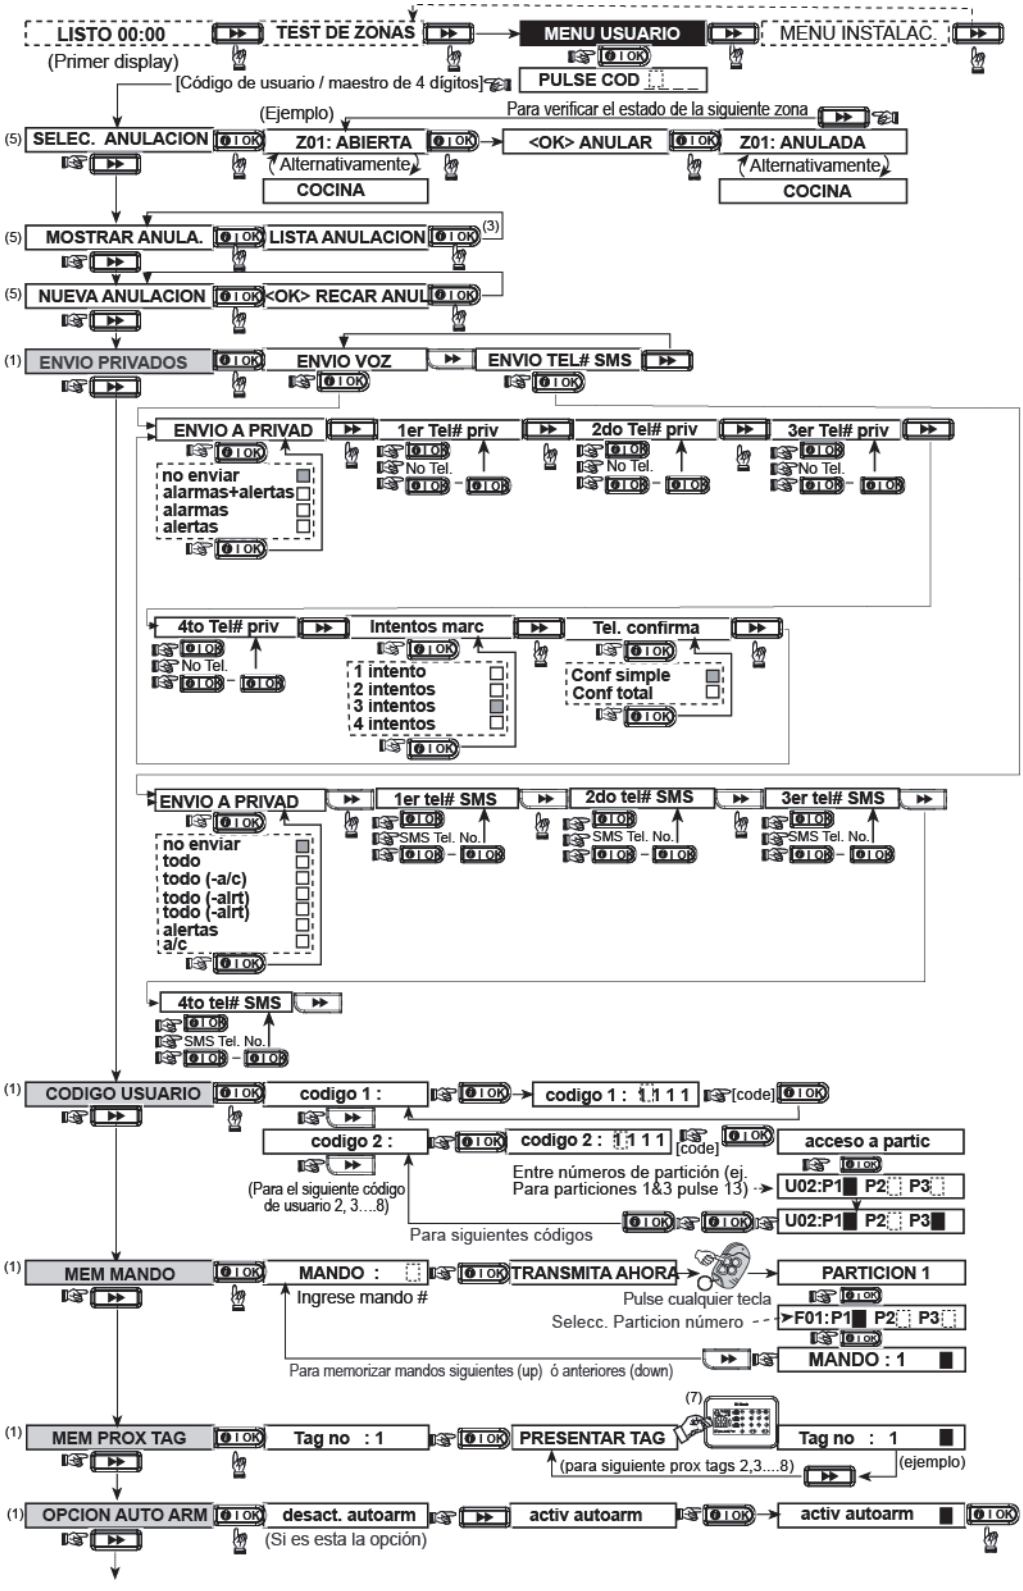
LISTO 00:00
(Primer display)
TEST DE ZONAS
MENU USUARIO
MENU INSTALAC.
[Código de usuario / maestro de 4 dígitos]
PULSE COD
(Ejemplo)
Para verificar el estado de la siguiente zona
(5) SELEC. ANULACION
Z01: ABIERTA
Alternativamente
COCINA
<OK> ANULAR
Z01: ANULADA
Alternativamente
COCINA
(5) MOSTRAR ANULA.
LISTA ANULACION
(3)
(5) NUEVA ANULACION
<OK> RECAR ANUL
(1) ENVIO PRIVADOS
ENVIO VOZ
ENVIO TEL# SMS
ENVIO A PRIVAD
no enviar
alarmas+alertas
alarmas
alertas
1er Tel# priv
2do Tel# priv
3er Tel# priv
No Tel.
4to Tel# priv
Intentos marc
1 intento
2 intentos
3 intentos
4 intentos
Tel. confirma
Conf simple
Conf total
ENVIO A PRIVAD
no enviar
todo
todo (-a/c)
todo (-alrt)
todo (-alrt)
alertas
a/c
1er tel# SMS
2do tel# SMS
3er tel# SMS
SMS Tel. No.
4to tel# SMS
(1) CODIGO USUARIO
codigo 1 :
codigo 1 : 1 1 1 1
[code]
codigo 2 :
codigo 2 : 1 1 1 1
acceso a partic
(Para el siguiente código de usuario 2, 3....8)
Entre números de partición (ej. Para particiones 1&3 pulse 13)
U02:P1 P2 P3
Para siguientes códigos
(1) MEM MANDO
MANDO :
Ingrese mando #
TRANSMITA AHORA
Pulse cualquier tecla
PARTICION 1
Selecc. Particion número
F01:P1 P2 P3
Para memorizar mandos siguientes (up) ó anteriores (down)
MANDO : 1
(7)
(1) MEM PROX TAG
Tag no : 1
PRESENTAR TAG
(para siguiente prox tags 2,3....8)
Tag no : 1
(ejemplo)
(1) OPCION AUTO ARM
desact. autoarm
(Si es esta la opción)
activ autoarm
activ autoarm

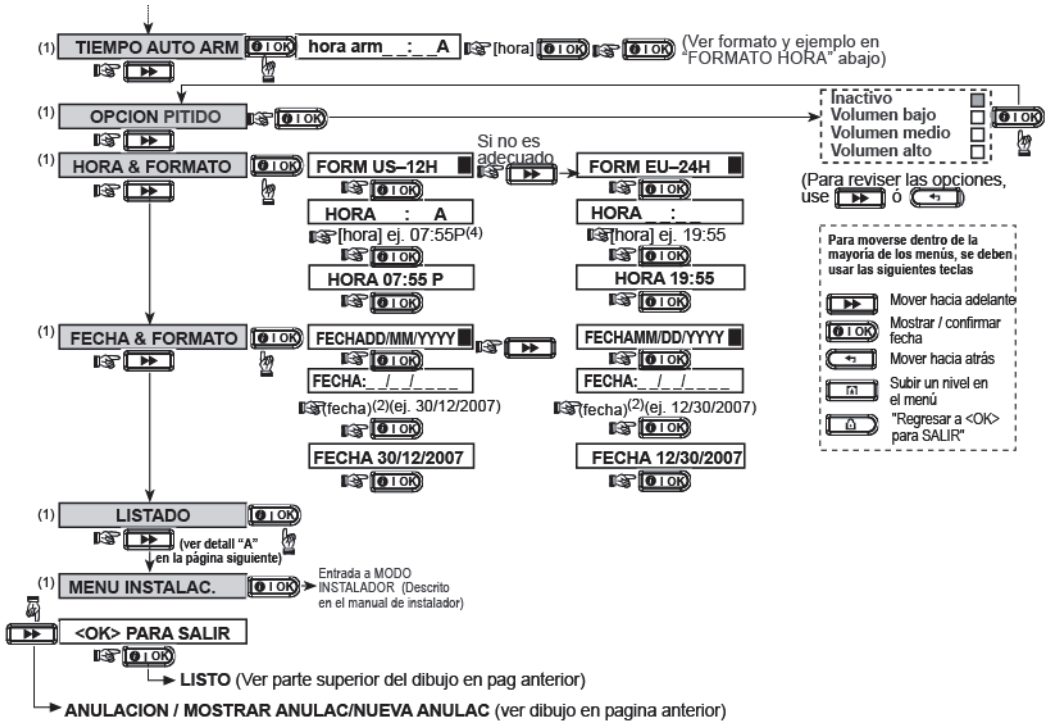


Figura 8. *Diagrama de Flujo de Menú de Usuario*

Notas: *(1) Funciones dentro rectángulos negros son accesibles con COD de usuario Maestro.*
(2) Para el año, introduzca los dos últimos dígitos solamente.
(3) Pulse [OK] para ver el número, estado y nombre de la primera zona anulada. Pulse [▶▶] varias veces para ver todas las zonas anuladas.
(4) Para poner "A" (AM) pulse [*] (O una de las 3 teclas sobre éste), para poner "P" (PM) pulse [#]. (O una de las 3 teclas sobre éste).
(5) Los menús de ANULACIÓN son accesibles solamente si la opción "anulación manual" ha sido programada por el instalador.
(6) Este menú no está disponible cuando se habilitan particiones.
(7) En esta etapa presente el tag de proximidad al keyprox MKP-160.

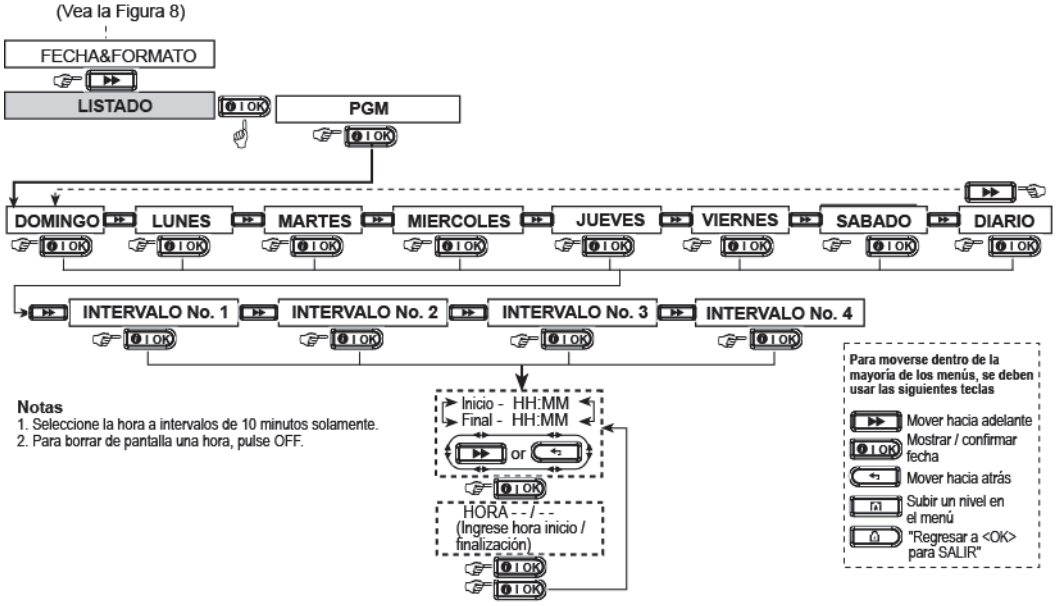


Figura 8 Detalle "A". *Función del Programador*

Memorización de Tags de proximidad (opcional)

Si las particiones están habilitadas: *Cada tag de proximidad asignado a una partición funcionará como se determine en "Fijar Códigos de Usuario". Por lo tanto, cada tag de proximidad debe tener asignado un código de usuario relevante. Por ejemplo, a la tarjeta de proximidad 3 se le asigna el código de usuario 3.*

Hasta 8 tags de proximidad pueden ser memorizados en el panel de control PowerMaxExpress.

Memorizar el tag de proximidad involucra los siguientes pasos:

A. Una vez haya introducido su Código de usuario maestro con éxito (ver Ingresando al Menú de Usuario), pulse [▶▶] (varias veces, si es necesario) hasta que el display muestre:

MEM PROX TAG

B. Pulse [i OK]. El display muestra:

Tag no: 1

C. Pulse [i OK]. El display le pedirá que inicie una transmisión desde el tag elegido:

PRESENTAR TAG

D. Presentar el tag al lado izquierdo del keyprox MKP-160. En respuesta la "Melodía Feliz" (- - - —– –) sonará y el display cambiará a:

Tag no: 1 ■

Un cuadrado negro aparecerá en la derecha, indicando que el tag elegido ha sido ha sido memorizado.

E. Haga clic en [▶▶] y memorice el siguiente tag de proximidad (2, 3,..8), como se describe en el paso D.

F. Desde aquí, puede continuar para diferentes direcciones:

- Si quiere memorizar otro tag, seleccione el número deseado mediante:
  - Pulsar [▶▶] para subir (6→7→8...)
  - Pulsar [↰] para bajar (4 →3→2...)
  - Pulsando [⌂] → <tag#>.
- Para regresar al menú principal, pulse [🔓]. El display muestra

<OK> para SALIR

Ahora puede revisar cualquier otro item del menú de usuario pulsando [▶▶] ó [↰].

Borrar Tags de Proximidad

Las posiciones de memoria ocupadas por tags de proximidad deben borrarse (el código ID memorizado debe ser borrado) antes de memorizar un nuevo ID. Para borrar un ID existente, proceda como sigue:

A. Seleccione la posición de memoria deseada como se describe en el párrafo anterior, pasos A-C. Si, Por ejemplo, seleccionó Tag No. **5,** el display muestra:

Tag no: 5 ■

B. Pulse [i OK]. La pantalla cambiará a:

<OFF> PARA BORRAR

C. Pulse [🔓]. La pantalla cambiará a:

Tag no: 5

Note que el cuadradillo negro de la parte derecha ha desparecido. Ahora es posible memorizar un nuevo ID. También es posible dejar la zona despejada o ubicación de memoria libre y simplemente salir al menú principal.

Este opción solo está disponible sin particiones.

Usted puede programar que el sistema se auto arme a la hora que desee.

Habiendo introducido el código de instalador maestro, pulse [▶▶] hasta que la OPCION AUTO ARM se muestre en el display.

Desde aquí, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
[i OK]	Activ. autoarm ⬚ (Si es la opción deseada)
Si no es adecuado pulse [▶▶]	Desact. autoarm
[i OK]	Desact. autoarm ⬚
[i OK]	OPCION AUTO ARM

Pulse ahora y seleccione cualquier otro item del MENU USUARIO, ó pulse [▶▶] para salir de programación. Al ver **"<OK> PARA SALIR"** pulsar [i OK].

Hora de Auto armado Nota:

Una vez que ha entrado su COD maestro de usuario correctamente (ver arriba – Ingresando al MENU DE USUARIO), pulse el botón [▶▶] (repetidamente si es necesario) hasta que el display muestre:

TIEMPO AUTO ARM

Desde aquí, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	hora arm _ _ : _ _ A
[dig. hora] (ej.12:55 A)	Hora arm 12:55 A
I OK	Hora arm 12:55 A
	TIEMPO AUTO ARM

Notas:

1. Para selección de formato 12h/24h, ver ajuste de Formato de hora mas adelante
2. Pulse "✶" para poner A (AM), o pulse "#" para poner P (PM).

Activando la Opción Pitido/Squawk

Puede determinar si el sistema activará (o no activará) sonido de sirena inalámbrica alto/medio/bajo, por un corto tiempo, al armar (1 tono) y al desarmar (2 tonos), por mando o por teclado MCM-140 (si se activa en la configuración de teclado).

Una vez haya introducido su código de usuario maestro (ver arriba – Ingresando al Menú de Usuario), pulse ▶▶ (varias veces, si es necesario) hasta que el display muestre:

OPCION PITIDO

Desde aquí, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	squawk desact ☐ (Si es la opción deseada)
Si no es adecuada ▶▶	squawk vol bajo
Si no es adecuada ▶▶	squawk vol medio
Si no es adecuado ▶▶	squawk vol alto
Si es adecuada I OK	squawk vol alto ☐

Para sirenas inalámbricas, los valores "**bajo**", "**medio**" y "**alto**" son para "**squawk activo**".

Usted puede ahora seleccionar cualquier otro elemento en el MENÚ DE USUARIO o salir del proceso de programación pulsando en ▶▶. Al ver "**<OK> PARA SALIR**" pulsar I OK.

Fijando el Formato de Hora y Hora

Una vez haya introducido su Código de usuario maestro (ver arriba – Ingresando al Menú de Usuario), pulse ▶▶ hasta que el display muestre:

HORA&FORMATO

A. Si desea un formato de 12h proceda así:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	FORM US - 12H (Si es la opción deseada)
I OK	HORA _ _ : _ _ A
(Dig. hora] (ej.12:55A)	HORA 12:55A
I OK	HORA HH:MM A

Nota: *Para poner "A" - pulse [✶] o para poner "P" - pulse [#].*

B. Si desea un formato de 24h proceda así:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	FORM US - 12H
▶▶	FORM EU - 24H
I OK	HORA _ _ : _ _
[Dig.Hora] (e.g. 19:55)	HORA 19:55
I OK	HORA 19:55
I OK	HORA HH:MM

Ahora puede seleccionar cualquier otro item del MENU DE USUARIO ó salir del menú de programación pulsando 🔒. Cuando aparezca **<OK> PARA SALIR** - pulse I OK.

Fijando el Formato de Fecha y Fecha

Una vez haya introducido su código de usuario maestro (ver arriba – Ingresar al Menú de Usuario), pulse ▶▶ (varias veces) hasta que el display muestre la opción de FECHA&FORMATO.

Desde aquí, proceda como sigue:

PULSE	DISPLAY MUESTRA
I OK	FECHA MM/DD/YYYY

Si no es adecuado pulse

▶▶	FECHA DD/MM/YYYY
i OK	FECHA _ _ / _ _ / _ _ _ _
[Entre fecha] (ej. 01/01/2002)	FECHA 01/01/2002
i OK	FECHA 01/01/2002
i OK	FECHA DD/MM/YYYY

Ahora puede seleccionar cualquier otro ítem del MENU DE USUARIO ó salir del menú de programación pulsando 🔒. Cuando aparezca **<OK> PARA SALIR** - pulse i OK.

Función del Programador

El Programador permite iniciar o detener actividad de los dispositivos deseados. Usted puede seleccionar el día (Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, o diariamente) y luego seleccionar el inicio/fin de la actividad programada del dispositivo deseado. El proceso se demuestra en Figura 8 DETALLE "A".

Modo Instalador

Si la función PERMISO USUARIO estaba activada por el instalador del sistema, el instalador podrá acceder al MODO INSTALADOR únicamente usando este menú, es decir que puede entrarse al MODO INSTALADOR (descrito en la guía del instalador) sólo con permiso de usuario (usando el código de usuario).

6. LEYENDO LA MEMORIA DE EVENTOS

Descripción Registro de Eventos

Todos los eventos se Memorizan en un registro de eventos que contiene hasta 100 entradas. Usted puede acceder a este registro, revise los eventos uno por uno y saque las conclusiones funcionales.

Si el registro de eventos se llena por completo, continúa aceptando nuevos eventos a costa de eventos antiguos - el evento más antiguo se borra cuando se registra un nuevo evento.

La fecha y hora de ocurrencia se Memorizan para cada evento. Cuyo se lee el registro de eventos, los mismos se muestran en orden cronológico – del más nuevo al más antiguo.

Debido al espacio de pantalla limitado, la descripción del evento se muestra primero, luego la fecha y hora. Las dos pantallas se muestran alternativamente varias veces, hasta que pulse i OK para moverse a un evento anterior, o hasta que el intervalo de 4 minutos "sin actividad" restaure el sistema al modo operativo normal.

El acceso al registro de eventos se consigue pulsando la tecla asterisco (★) y luego su código de usuario maestro.

Si usted desea tener una vista general del uso del registro, refiérase a la Figura 9. El diagrama inclusive puede servirle como única guía para usar el registro de eventos, en vez de ir a través del procedimiento escrito paso a paso.

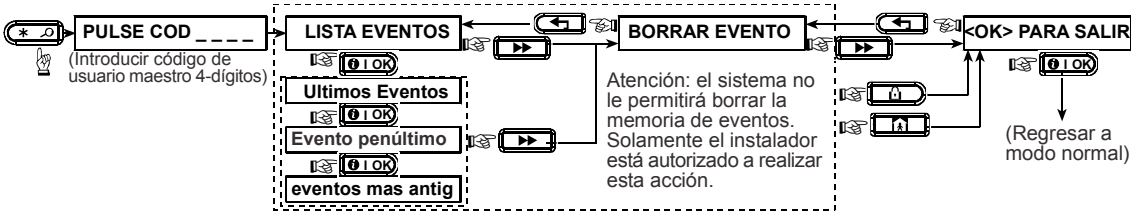


Figura 9. *Uso la Memoria de eventos (Log)*

Procedimiento de Lectura

Para leer el registro de eventos, proceda como sigue:

A. Mientras el sistema está en el modo operativo normal, pulse la tecla asterisco (★). La pantalla cambiará a:

PULSE COD _ _ _ _

B. Introduzca el código de usuario maestro actual. Si el código es correcto, sonará el "Tono Feliz" y la pantalla leerá:

LISTA EVENTOS

¡IMPORTANTE! *Entrando un código incorrecto 5 veces, el teclado se bloqueará durante 30 segundos.*

C. Pulse i OK. Se muestra el último evento. Suponga que el último evento fue una alarma en la zona 13. La pantalla ahora muestra:(si la función partición está activada):

LEYENDO LA MEMORIA DE EVENTOS

PRT: 1 ■ 2 ■ 3 ■

(alternando)


Z13 ALARMA

(alternando)

09 / 02/ 99 3:37 P

Las dos pantallas se verán alternativamente hasta que pulse [i OK] para moverse al siguiente evento, o hasta que expire el modo de registro de evento (4 minutos).

D. Pulse [i OK] tantas veces como sea necesario para leer los datos que necesite.



Para salir de lectura de eventos:

- Pulse [🏠] o [🔒] desde cualquier parte dentro del registro. El display muestra:

  <OK> para SALIR

- Pulse [i OK]. El sistema regresará al modo normal de funcionamiento.

7. MANTENIMIENTO

Sustitución de la Batería de Backup

PowerMaxExpress utiliza regularmente una fuente de alimentación, pero incorpora un pack batería de respaldo de 4.8V (Ver etiqueta sobre la batería). Luego del fallo de energía la batería es recargada a toda su capacidad.

En el caso de aparecer un mensaje de problema relacionado con la batería de respaldo (ver carpeta 3 – Revisar Mensajes de Problemas), contacte con su instalador para recibir instrucciones de cómo proceder: Debe contactar a su instalador para realizar este servicio.

Sustitución de baterías de sensores

Los dispositivos inalámbricos suministrados con su sistema son alimentados por pilas que duran varios años, en uso normal.

Sin embargo, cuyo una pila está baja, el sensor en cuestión envía un mensaje de "pila baja" al panel de control, y un mensaje de problema de pila baja se muestra junto con la información de la zona (Ver Capítulo 5).

Los manuales respectivos de estos sensores o dispositivos deben ser consultados para instrucciones correctas de reemplazo de baterías a realizarse por el instalador.

Pruebas Periódicas

Los componentes de su sistema de seguridad están diseñados para estar libres de mantenimiento, tanto como sea posible. No obstante es obligatorio realizar un "test de cobertura" al menos una vez por semana y después de un evento de alarma para verificar que todos los detectores del sistema funcionan apropiadamente. Proceda como se describe en el punto.

Limpieza del Panel de Control

El panel de control puede ocasionalmente mancharse si se toca con dedos grasos, y puede acumular polvo después de un prolongado período de uso. Límpielo solamente con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con una mezcla de agua y detergente suave, y después séquelo.

El uso de abrasivos está estrictamente prohibido. Tampoco use disolventes. Estos dañarán la parte exterior y la transparencia de la ventana superior.

8. LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

Aunque el sistema de control de alarma que usted ha adquirido es altamente fiable, no garantiza protección contra robo y riesgos de fuego. Aún los sistemas más avanzados pueden ser violados o pueden ocasionalmente no avisar. Algunas de las razonas para esto son:

Mantenimiento deficiente: Si el sistema se usa por un largo período sin probarlo, un elemento clave como un detector o una sirena pueden estar mal sin ninguna señal visible o audible de fallo. Si se omite una advertencia de pila baja, no habrá una fuente de respaldo para mantener el sistema en operación durante un paro de energía.

Fallos de Energía: En el caso de una ausencia prolongada del sitio protegido, las fuentes principales de alimentación pueden fallar repentinamente (puede dispararse un relé de protección, desconectando las fuentes principales). Después de semejante evento, el sistema de alarma se alimentará de la batería de respaldo, hasta que se agote toda la reserva de energía, dejando el sitio sin protección.

Problema en la línea de Teléfono: Las líneas de teléfono pueden desconectarse o cortocircuitarse.

Con la línea telefónica “caída”, su sistema de alarma no será capaz de reportar eventos a la Receptora.

Las Sirenas no siempre despiertan a los que están durmiendo: Las sirenas o campanillas instaladas fuera o lejos de los dormitorios probablemente no despierten a la gente que está profundamente dormida con las puertas cerradas dentro del área protegida o en edificios adyacentes.

El sistema a veces es violado: Con suficiente conocimiento, intrusos pueden encontrar una forma de violar sensores o desconectar dispositivos de advertencia. Los intrusos pueden también aprovecharse de aperturas o claraboyas desprotegidas, o entrar por la fuerza por puntos imprevisibles.

Los detectores de humo tienen sus límites: En muchos casos, los detectores de humos fallan al advertir a tiempo debido a que el fuego se inició en un nivel diferente de la casa, o demasiado lejos del detector.

Todo esto brinda una prueba suficiente de que aún con un buen sistema de alarma instalado, todavía resulta necesario un seguro de vida y de propiedad. Adicionalmente, los usuarios deben verificar sus sistemas de alarma en intervalos regulares, para asegurarse que los funcionamientos defectuosos son detectados antes de que ocurra un verdadero evento de alarma.

APÉNDICES

APÉNDICE A. PARTICIONADO

El PowerMaxExpress incluye una función de partición opcional. El particionado está disponible sólo si el instalador ha habilitado la función. Una vez que el particionado está habilitado, se añaden menús de Partición al sistema, que pueden verse en la pantalla LCD del panel de control. El particionado le permite dividir el sistema en tres áreas controlables independientemente con diferentes usuarios asignados a cada partición, donde cada usuario puede armar la partición a la que está asignado.

Cada código de usuario puede ser asignado a una combinación de hasta 3 particiones y cada partición puede ser armada o desarmada, independientemente de la situación de las otras particiones del sistema. Por ejemplo, puede definir el garaje como partición 1, el sótano como partición 2, y la casa como partición 3. Debido a que cada partición es independiente de otras particiones, puede armar o desarmar cada partición como desee sin alterar los estados de las otras particiones.

PowerMaxExpress también soporta una situación en la que una zona es utilizada por dos o más particiones. Por ejemplo, un área de recepción que es común a dos oficinas, cada una de las cuales se asigna a una partición separada, será armada sólo después de que ambas oficinas (particiones) estén armadas. En el estado armado el área de recepción estará desarmada después que cualquiera de las oficinas (particiones) haya sido desarmada para permitir al usuario de dicha oficina utilizar la zona de recepción sin que se genere una alarma. Este tipo de zona se denomina un "área común".

Seleccionando una Partición

Cuando se opera en el modo de partición, la primera pantalla mostrará:

P1 : R P2 : N P3 : R

Pulse # ; en el display aparece:

SELEC.PARTICIÓN

Pulse 1, 2 y 3 para seleccionar la partición deseada correspondiente.

Nota: *Después de 5 segundos sin pulsar el botón habrá un fin de tiempo de espera y la pantalla volverá a la pantalla de Todas las Particiones.*

Armando / Desarmando el Sistema

Antes de continuar, asegúrese de que se ha habilitado Particionado vía el Modo de Instalador.

Armando / Desarmando Todas las Particiones

Para armar / desarmar todas las particiones en modo LISTO, pulse el botón / o .

Armando / Desarmando una sola partición

Para armar / desarmar una sola partición, pulse el botón # en el panel de control y luego pulse el número de partición: 1; 2; o 3. A continuación, pulse el botón / o .

La Función Mostrar

La función de mostrar se activa durante el estado de partición individual / todas las particiones y muestra información relevante para la partición seleccionada o todas las particiones.

Mostrar Todas las Particiones

En el modo LISTO pulse i OK, la pantalla mostrará información sobre todas las particiones. Pulse i OK varias veces para ver el contenido / estado de la memoria.

Mostrar Partición Individual

En modo Listo, pulse # y luego presione el número de partición. La pantalla mostrará la información pertinente para la partición seleccionada. Pulse i OK varias veces para ver el contenido de memoria / estado.

Nota: *Después de 5 segundos sin pulsar el botón habrá un fin de tiempo de espera y la pantalla volverá a la pantalla de Todas las Particiones.*

Sirena

Una partición es alarmada al recibir un evento de un dispositivo de alarma asignado a esa partición. Los dispositivos alarmados no afectan a las particiones a las que no están asignados. Una sirena es común a todas las particiones, por lo tanto, una alarma de una o más particiones activará la sirena.

Actividad de Sirena

- La sirena se activará cuando se reciba un evento desde un dispositivo de alarma.
- La superposición de activaciones de sirenas de las diferentes particiones no hará que la duración de la sirena sea ampliada.
- Cuando la sirena suena, no se detendrá hasta que todas las particiones alarmadas estén desarmadas. Sin embargo, si la sirena está activa debido a una alarma desde una zona de área común, y una de las particiones asignadas a esta área desarma el sistema, la sirena también se detendrá. En caso de que la alarma se inicie desde de un área común, pero continúa con zonas que no están asignadas a un área común, la sirena no se detendrá hasta que todas las particiones asignadas a las zonas alarmados están desarmadas.
- En caso de que haya un incendio en la partición 1, y un robo en la partición 2, la sirena sonará FUEGO. Cuando la partición 1 sea desarmada, la sirena sonará LADRÓN por el resto del tiempo de espera de la sirena.

Visualizar Estado de Partición

El estado de particiones se indica en la siguiente manera:

P1:X P2:X P3:X

Cada valor X indica un estado de partición diferente, como sigue:

R	LISTO
N	NO LISTO

Cuando se activa el particionado, el timbre puede ser encendido/apagado pulsando repetidamente el botón 8. Se puede activar/desactivar timbre para una participación específica seleccionando primero la partición apropiada:

Pulsar	**Pantalla Resultante**
#	Elegir Partición:
Entre part. No. (1 -	Particion 1

A	TOTAL
H	Parcial
E	Retardo de salida
D	Retardo de entrada
-	No se utiliza

Timbre-Función

3)	
Durante 5 segundos después de elegir la partición, presione 8	TIMBRE ON

Para desarmar el Timbre, repita el procedimiento anterior.

Nota: *El mensaje mostrado cambiará a TIMBRE OFF luego de pulsar el botón* 8.

APÉNDICES

MCT-237

El Mando Inalámbrico MCT-237 de dos vías se usa para controlar particiones individuales o todas las particiones.


Armando / Desarmando Todas las Particiones

Para armar/desarmar todas las particiones, pulse el botón PARCIAL / TOTAL / DESARM en el mando.

Armando / Desarmando una sola partición

Para armar / desarmar una sola partición, pulse el botón SELECCIÓN PARTICIÓN en el mando una vez. In este estado pulsar repetidamente el botón SELECCIÓN DE PARTICIÓN alternará entre particiones activadas y Todas las Particiones. Para armar/desarmar las particiones deseadas, pulse el botón PARCIAL / TOTAL / DESARM.

MCT-237

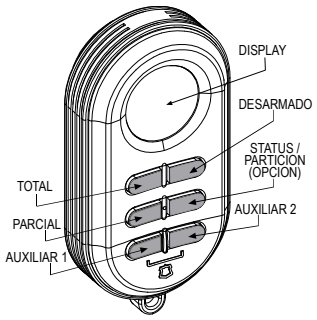

MCM-140+

El Mando remoto inalámbrico se usa para controlar particiones individuales o todas las particiones.


Armando / Desarmando Todas las Particiones

Para armar todas las particiones, pulse el botón PARCIAL / TOTAL / DESARM seguido por el código de usuario.

Armando / Desarmando una sola partición

Para armar/desarmar una partición individual, pulse el botón "LUZ" seguido por el número de partición deseada (1, 2 o 3). Cuando el LED rojo se apaga, pulse el botón PARCIAL/TOTAL/DESARM antes de 5 segundos seguido por el código de usuario.

MCM-140+

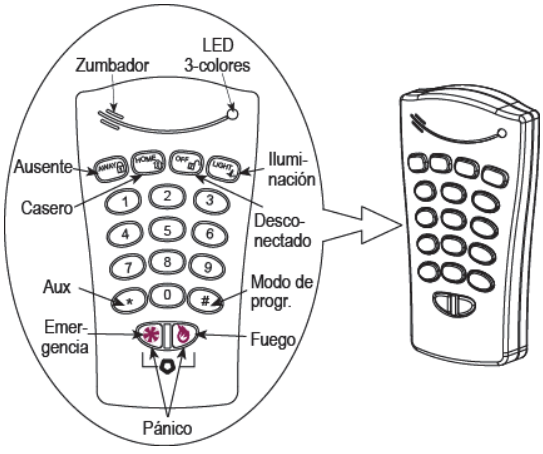

MKP-150/151/152

El teclado inalámbrico de dos vías se usa para controlar particiones individuales o todas las particiones y funciona del mismo modo que el panel de control PowerMaxExpress. Vea la sección sobre "La Función Mostrar" arriba (sustituya el botón i OK con el √ botón).

MKP-160

El keyprox de pantalla táctil puede ser usado con cualquier combinación de Particiones.

Armado y Desarmado de Particiones

Pulse los botones de particiones deseadas. Cuando las teclas seleccionadas parpadean, pulse el botón PARCIAL/TOTAL/DESARM y luego presente su tag de proximidad.

APÉNDICE B. GLOSARIO

Está lista de términos se dispone en orden alfabético. Cualquier término indicado por letras cursivas (itálicas) dentro del texto explica torio puede ser buscado por separado.

Período de Aborto: Cuando se inicia una alarma, el zumbador interno se activa primero por un período limitado de tiempo, que es el período de aborto configurado por el instalador. Si usted causa una alarma accidentalmente, puede desactivar el sistema dentro del período de aborto antes de que las sirenas reales empiecen y antes de que la alarma sea reportada a los *respondedores a distancia*.

Alarma: Hay 2 clases de alarma:
Alarma audible – las sirenas interna y externa suenan constantemente y el panel de control reporta el evento por teléfono.
Alarma silenciosa – las sirenas permanecen silenciosas, pero el panel de control informa del evento por teléfono.

Un estado de alarma es causado por:
- Movimiento detectado por un *detector de movimiento*
- Cambio de estado detectado por un detector de *contacto magnético* – una ventana o puerta cerrada, se abre
- Detección de humo por un *detector de humo*
- *Sabotaje* de cualquiera de los detectores
- Manipulación (apertura) con cualquiera de los detectores. Presionar los dos botones de emergencia simultáneamente (pánico).

Armado: Armar el sistema de alarma es una acción que lo prepara para hacer sonar una alarma si una zona es "violada" por movimiento o por la apertura de una puerta o ventana, cualquiera que sea el caso. El panel de control puede ser armado en varios modos (ver *TOTAL, PARCIAL, INSTANTÁNEO y RETORNO*).

TOTAL: Este tipo de armado se utiliza cuando el sitio protegido se desocupa por completo. Todas las zonas, *interior* y *perímetro* por igual, están protegidas.

Zonas de Timbre: Le permiten hacer un seguimiento de la actividad en el área protegida mientras el sistema de alarma está en estado desarmado. Cada vez que una zona de timbre es "abierta", el zumbador suena dos veces. El zumbador no suena, sin embargo, al cerrar de la zona (volver a la normalidad). Las residencias pueden utilizar está función para anunciar visitantes o cuidar niños. Las empresas pueden utilizarlo para indicar cuándo clientes acceden a las instalaciones o cuando personal entra en zonas restringidas.

Nota: *Su instalador nunca designará una zona de 24 horas o una zona de fuego como una zona de timbre, debido a que ambos tipos de zonas activan una alarma si se les perturba mientras el sistema está en estado desarmado.*

Aunque una o más zonas sean designadas como zonas de timbre, puede activar o desactivar la función de timbre.

Panel de Control: El panel de control es un gabinete que incorpora la circuitería electrónica y el microprocesador que controlan el sistema de alarma. Recoge información desde varios sensores, la procesa y responde de diversas maneras. También incluye la interfaz de usuario - Teclas de control, teclado numérico, pantalla, zumbador y altavoz.

Desarmado: Lo contrario de armado – una acción que restablece el panel de control al estado normal de standby. En este estado, sólo *zonas de fuego y 24 horas* sonarán una alarma si son violadas, pero también puede ser iniciada una "*alarma de pánico*".

Zona Perturbada: Una zona en estado de alarma (esto puede ser causado por una ventana o puerta abierta o por movimiento en el campo de visión de un detector de movimiento). Una zona perturbada se considera "no segura".

Armado Forzado: Cuyo se abre alguna de las zonas, el sistema de alarma no puede armarse. Una forma para resolver este problema es encontrar y eliminar la causa de perturbación de la zona (cerrando puertas y ventanas). Otra manera de tratar esto es imponer el **armado forzado** – desactiva automáticamente las zonas que permanecen *abiertas* una vez finalizado el retardo de salida. Las zonas anuladas no estarán protegidas a lo largo del proceso de armado. Aún si se restablece a normal (cerrado), las zonas anuladas permanecen desprotegidas hasta que se desarma el sistema.

El instalador otorga o deniega el permiso de "armado forzado" cuyo programa el sistema.

PARCIAL: Este tipo de armado se utiliza cuyo el sitio protegido está totalmente desocupado. Un ejemplo clásico es la noche en casa, cuando la familia está a punto de irse a la cama. Con el armado CASA, las zonas perimetrales están protegidas, pero las zonas interiores no lo están. En consecuencia, el movimiento dentro de las zonas interiores será ignorado por el panel de control, pero la perturbación de una zona perimetral causará una alarma.

Instantáneo: Usted puede armar el sistema TOTAL-INSTANTANEO o PARCIAL-INSTANTÁNEO, cancelando así el retardo de entrada para todas las zonas de retardo durante la duración de un período de armado.

Por ejemplo, puede armar el panel de control en el modo de PARCIAL-INSTANTÁNEO y permanecer dentro del área protegida. Sólo está activa la

protección del perímetro, y si no espera que alguien llegue mientras el sistema está armado, la alarma al entrar por la puerta principal es una ventaja.

Para desarmar el sistema sin causar una alarma, utilice su teclado de control (que normalmente es accesible sin necesidad de perturbar una zona perimetral) o utilice un mando.

Retorno: El modo de Retorno es un modo de armado especial en el que los "usuarios de retorno" designados causarán que un "mensaje de retorno" sea enviado a un teléfono cuando se desarme el sistema.

Nota:

Esto sólo se aplica a usuarios de retorno 5 a 8.

Por ejemplo, si un padre quiere estar seguro de que su hijo ha regresado de la escuela y desarmado el sistema. El armado de retorno sólo es posible cuando el sistema está armado en modo TOTAL.

Detector de Contacto Magnético, Inalámbrico: Un interruptor controlado por magneto y un transmisor inalámbrico PowerCode en una carcasa compartida. El detector está montado en puertas y ventanas para detectar cambios en el estado (de cerrado a abierto y viceversa). Al detectar que una puerta o ventana está abierta, el detector transmite su código de identificación único acompañado por una señal de "alarma" y varias otras señales de estado al panel de control. El panel de control, si no está armado en ese momento, considerará al sistema de alarma como "no listo para armar" hasta que reciba una señal de "restaurado" desde el mismo detector.

Detector de Movimiento, Inalámbrico: Un sensor infrarrojo pasivo y un transmisor PowerCode inalámbrico en un bastidor compartido. Al sentir movimiento, el detector transmite su código de identificación único acompañado por una señal de alarma y varias señales de estado al panel de control. Después de la transmisión, queda en espera de movimiento posterior.

Zona de No Alarma: Su instalador puede designar una zona para roles que no sean de alarma. Por ejemplo, un detector de movimiento instalado en una escalera oscura puede ser usado para encender las luces automáticamente cuando alguien cruza la zona oscura. Otro ejemplo es un transmisor inalámbrico en miniatura vinculado a una zona que controla un mecanismo de apertura de puerta.

Armado Rápido: Armado sin un Código de Usuario El panel de control no solicita su código de usuario cuando pulsa uno de los botones de armado. El permiso para utilizar este método de armado es dado o negado por el instalador durante la programación del sistema.

Respondedor Remoto: Un respondedor puede ser un proveedor profesional de servicios al que el dueño de la casa o negocio está suscrito (*una estación de monitoreo*) o un pariente / amigo que está de acuerdo en cuidar el sitio protegido durante la ausencia de sus ocupantes. El *panel de control* reporta eventos por teléfono a ambos tipos de respondedor.

Restaurar: Cuando un detector vuelve del estado de alarma al estado de espera normal, se dice que ha sido "restaurado".

Un detector de movimiento se restaura automáticamente después de la detección de movimiento, y queda listo para detectar de nuevo. Está clase de "restauración" no se informa a los *respondedores* remotos.

Un detector de contacto magnético restaura sólo al cierre de la puerta o ventana protegida. Está clase de "restauración" se informa a los *respondedores* remotos.

Detector de Humo, Inalámbrico: Un detector común de humo y un transmisor PowerCode inalámbrico en un bastidor compartido. Cuyo se detecta humo, el detector transmite al *panel de control* su código de identificación exclusivo acompañado por una señal de alarma y otras señales de estado. Dado que el detector de humo está vinculado a una zona de fuego especial, una alarma de fuego es iniciada.

Códigos del usuario: El PowerMaxExpress está diseñado para obedecer sus comandos, siempre que vayan precedidos de un código de acceso de seguridad válido. Personas no autorizadas no conocen este código, por lo que cualquier intento por su parte de *desarmar* ó derrotar el sistema está condenado al fracaso. Algunas operaciones, sin embargo, pueden llevarse a cabo sin un código de usuario, ya que no degradan el nivel de seguridad del sistema de alarma.

Zona: Una zona es un área dentro de un sitio protegido bajo la supervisión de un detector específico. Durante la programación, el instalador le permite al *panel de control* Memorizar el código de identidad del detector y lo relaciona con la zona deseada. Dado que la zona se distingue por un número y un nombre, el panel de control puede informarle al usuario el estado de la zona y registrar en su Memoria todos los eventos informados por el detector de zona. Zonas instantáneas y de retardo están "de guardia" sólo cuando el panel de control está armado, y otras *zonas (24 horas)* están "de guardia", independientemente de si el sistema está armado o no.

APÉNDICE C. PLAN DE ESCAPE ANTE UN INCENDIO

El fuego puede propagarse rápidamente por su casa, dejándole un corto periodo de tiempo para escapar con seguridad. Su capacidad para salir depende del aviso de advertencia procedente de los detectores de humo y del progreso del plan – un plan de escape ante un incendio en casa con el que todos los miembros de su familia se encuentran familiarizados y que han practicado.

- Reúnanse todos juntos en su casa y haga un plan de evacuación.
- Dibuje un plano de su casa, mostrando dos salidas de cada habitación, incluyendo ventanas. No olvide de marcar la posición de cada detector de humo.

  Pruebe todos los detectores de humo (mediante su test de prueba) periódicamente, para asegurar su capacidad de servicio. Sitúe las baterías como se requiera.
- Esté seguro que todos entienden el plan de escape y reconocen el sonido de la alarma de incendio. Verificar que las salidas de escape están despejadas y que las puertas y ventanas pueden ser abiertas fácilmente.
- Si las ventanas o puertas de su casa tienen barras de seguridad, esté seguro que las barras tienen mecanismos de liberación rápidos desde el interior, de modo que pueden ser abiertos inmediatamente en un caso de emergencia. Los mecanismos de liberación rápidos no comprometerán su seguridad, sino que aumentarán sus oportunidades de escapar con seguridad ante un incendio en su casa.
- Practique el plan de escape al menos dos veces al año, asegurando que todos están involucrados- desde los niños hasta los abuelos. Permitir a los niños dominar el plan de escape de incendio y practíquelo antes de mantener un simulacro de incendio por la noche cuyo estén durmiendo. El objetivo es practicar, no asustar, de modo que decir a los niños que habrá un simulacro antes de que se vayan a la cama puede ser tan efectivo como un simulacro sorpresa. Si los niños o el resto no se despiertan en seguida ante el sonido de la alarma de fuego, o si hay criaturas o miembros de la familia con limitaciones de movilidad, asegúrese que alguien sea asignado para asistirles en el simulacro y en el evento de una emergencia.
- Acuerde un lugar de reunión en el exterior donde todos pueden reunirse después de haber escapado. Recuerde salir primero, y después realice una llamada de emergencia. Nunca vuelva dentro hasta que los bomberos den su OK.
- Tengan todos Memorizados el número de teléfono de emergencia de los bomberos. De ese modo cualquier miembro de su casa puede llamar desde un teléfono celular o desde la casa de un vecino.
- Esté plenamente preparado para un incendio real: cuando una alarma de humo suena, salga inmediatamente y una vez que esté fuera, permanezca fuera - deje la lucha contra el fuego a los profesionales!
- Si usted vive en un bloque de apartamentos, asegúrese que está familiarizado con su plan de evacuación. En caso de incendio, utilice las escaleras, nunca el ascensor.

Hable a sus invitados o visitantes sobre el plan de escape de su familia ante un incendio. Cuyo visite otra casa, pregunte sobre su plan de escape. Si ellos no tienen un plan en el lugar, ofrézcales ayuda para hacer uno. Esto es especialmente importante cuyo los niños se les deja dormir en casa de los amigos.

DECLARACIÓN DE LA FCC

O modelo de 315 MHz de este sensor cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este sensor no debe causar interferencia dañosa y (2) este sensor puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar indeseada operación.
El circuito digital de este sensor ha sido probado y fue encontrado que cumple con los límites para un sensor digital Clase B, conforme la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites son designados a proporcionar una protección razonable contra interferencia dañosa en instalaciones residenciales. Este equipo genera utilidades y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no instalado y usado según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio y televisión. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este sensor causar tal interferencia, que puede ser verificada ligando y desligando el sensor, el usuario es estimulado a eliminar la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Aumentar la distancia entre el detector y el receptor.
– Conectar el detector a un tomacorrientes en un circuito distinto al que alimenta al receptor.
– Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

A 315 MHz este producto cumple con los requisitos de la FCC.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TV CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A ESTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO EN OPERAR EL EQUIPO.

¡ADVERTENCIA! Aviso de Instrucción del Propietario: “No debe ser removido por nadie excepto el ocupante".

Si la “PowerMax Express” causa daño a la red de teléfono, la compañía telefónica le notificará por adelantado que puede ser requerida la discontinuación temporal del servicio. Si la comunicación previa no es práctica, le notificarán lo más pronto posible. También, le aconsejarán de su derecho de archivar una queja con la FCC, si necesario.

La compañía telefónica puede realizar modificaciones en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que podrían afectar la operación del equipo. Si sucede esto la compañía telefónica proporcionará un aviso previo para que usted pueda hacer las modificaciones necesarias para mantener el servicio sin interrupción.

Si problemas son experimentados con la “PowerMax Express” para reparación o información de la garantía por favor contacte a Visonic Inc USA., 65 West Dudley Town Road, Bloomfield, CT 06002, teléfono número: 8 602 430 833, URL: www.visonic.com. Si el equipo está causando daño a la red de teléfono, la compañía telefónica puede solicitar para desconectar el equipo hasta que el problema sea solucionado.

W.E.E.E. Declaración de Reciclaje de Producto

Para información con respecto al reciclaje de este producto debe contactar a la compañía de la cual lo compró originalmente. Si va a desechar este producto y no va a enviarlo para reparación, debe asegurarse que sea devuelto como es identificado por su proveedor. Este producto no se debe tirar con la basura diaria.

Directiva 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Visonic

A Tyco International Company

EMAIL: info@visonic.com

INTERNET:www.visonic.com

©VISONIC LTD. 2013

POWERMAXEXPRESS PARTICION II v17 MANUAL DE USUARIO D-302242 Rev 2 (2/13) Translated from D-303974 Rev 0

© 2013 Visonic Ltd. All rights reserved. PowerMaxExpress Spanish User Guide D-302242



GUÍA DEL USUARIO

Contact Visonic for further information:
Email: info@visonic.com
Tel: +972 3 6456789

Visonic®
From Tyco Security Products