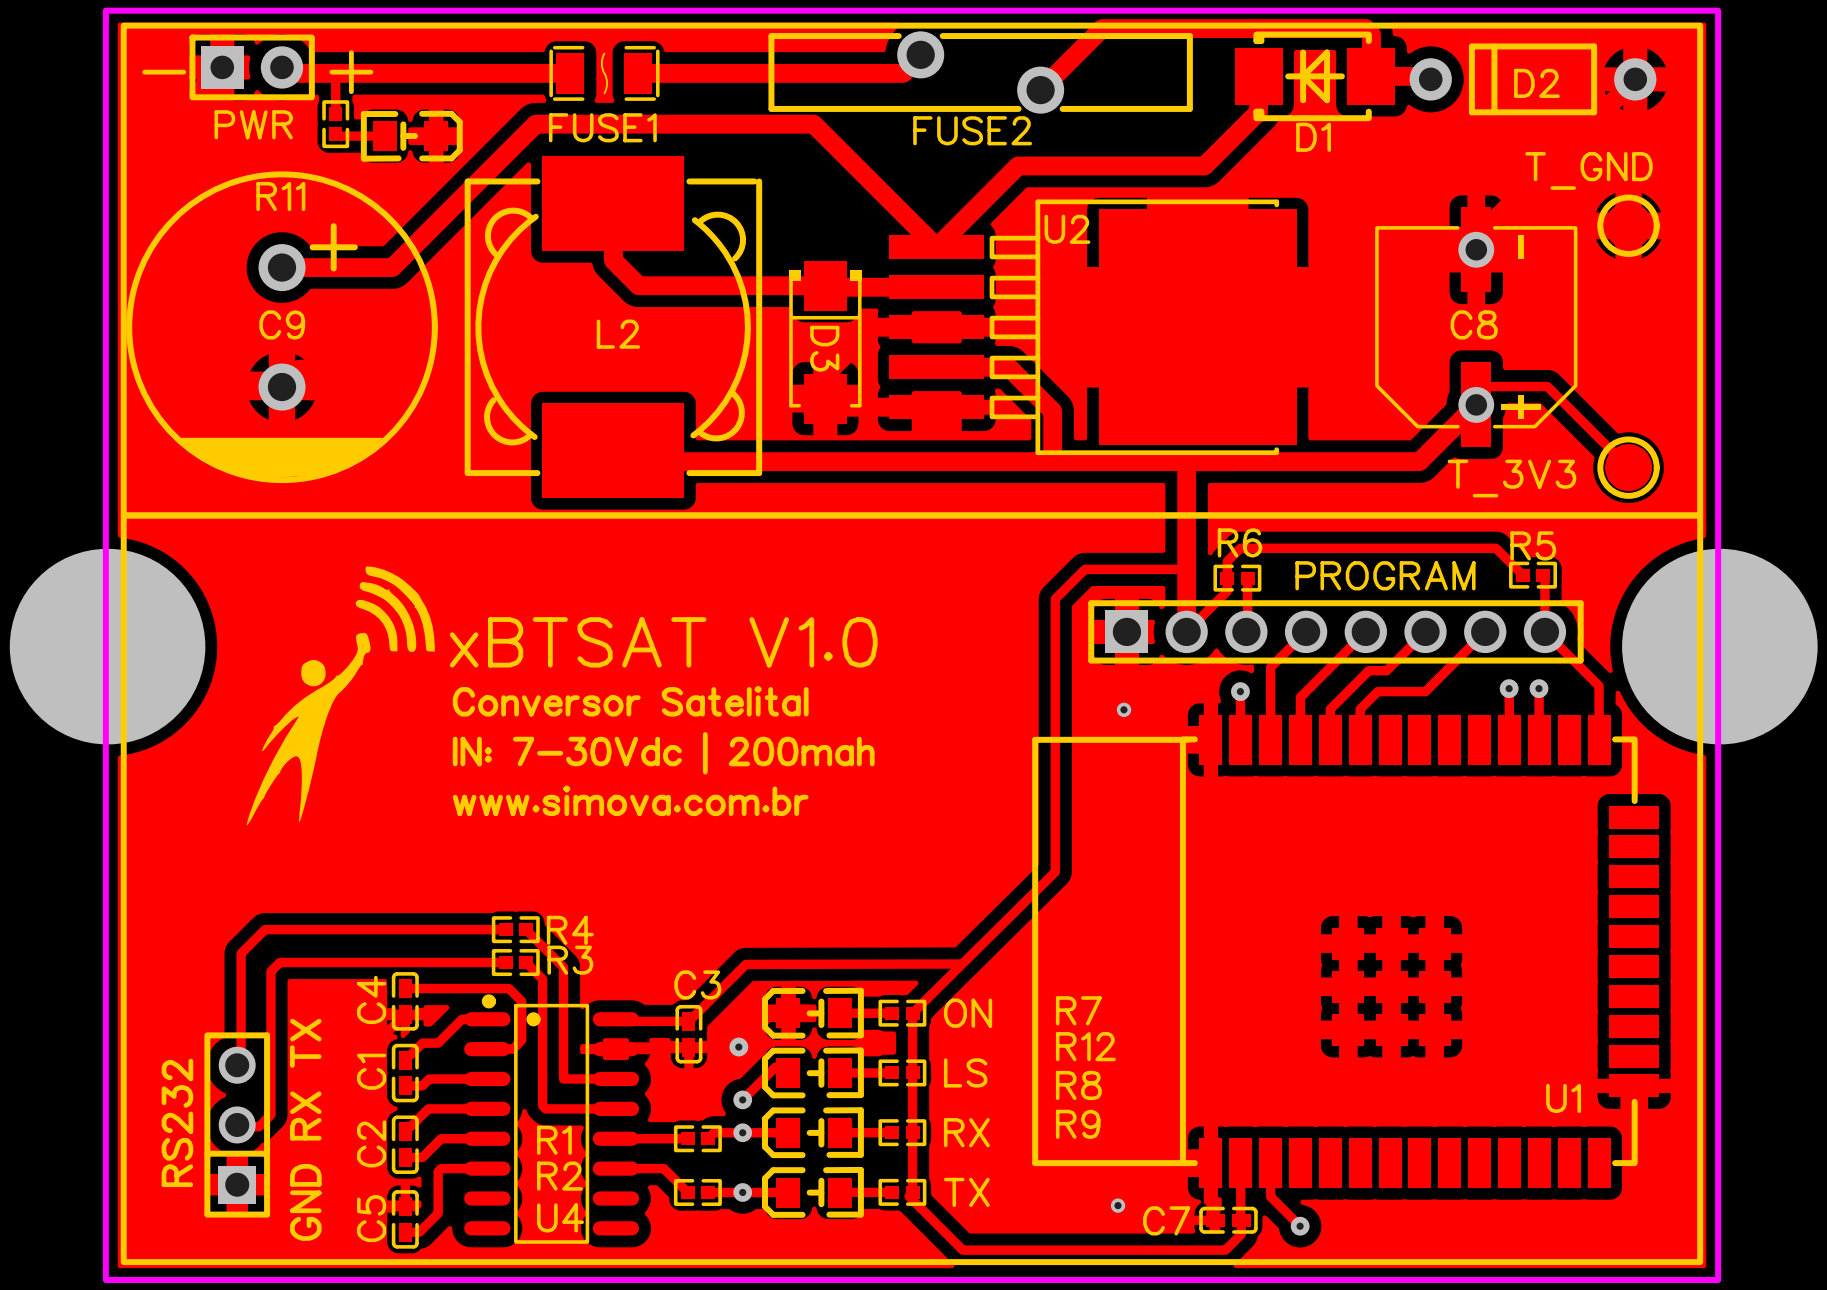
PWR
FUSE1
FUSE2
D1
D2
T_GND
R11
C9
L2
D3
U2
C8
T_3V3
R6
PROGRAM
R5
xBTSAT V1.0
Conversor Satelital
IN: 7-30Vdc | 200mah
www.simova.com.br
R4
R3
C3
ON
LS
RX
TX
R7
R12
R8
R9
U1
RS232
GND RX TX
C1 C4
C2
C5
R1
R2
U4
C7