
## 🔛 3 Langkah Berbagi Layar secara Nirkabel dengan Samsung Screen Share

Berikut adalah langkah-langkah untuk berbagi layar secara nirkabel menggunakan aplikasi Samsung Screen Share:


1. Aktifkan Samsung Screen Share di Display Samsung:

#### **Open Aplikasi Samsung Screen Share**

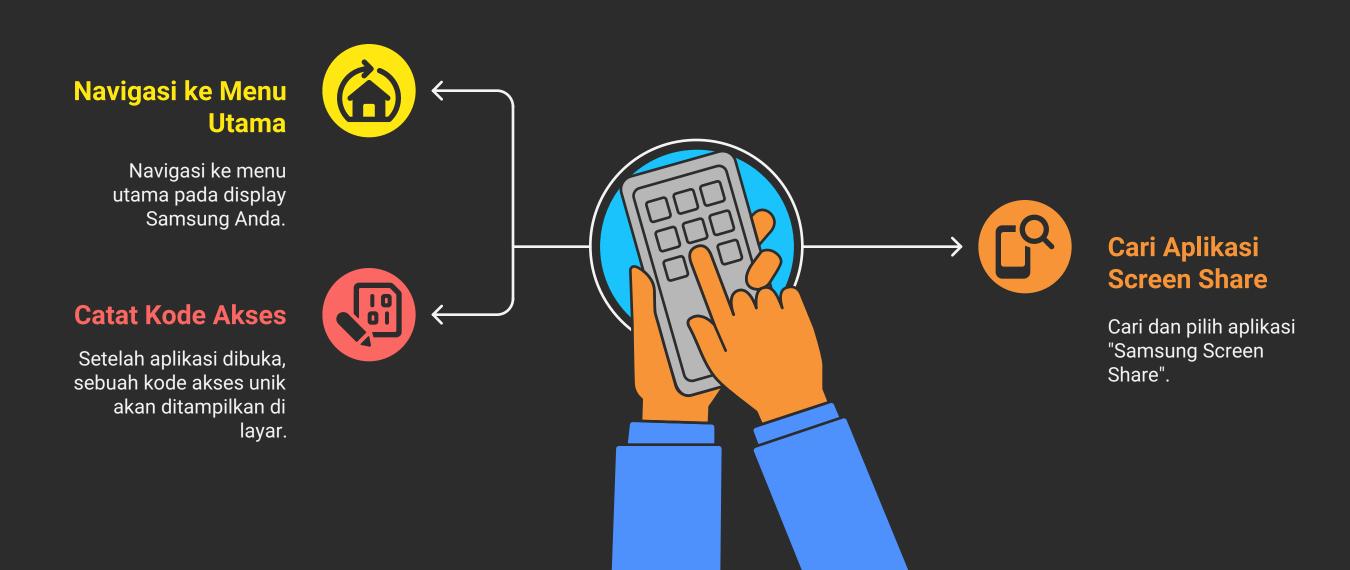

2. Instal dan Buka Aplikasi Samsung Screen Share di Perangkat Anda:

### Langkah-langkah untuk Menginstal Samsung Screen Share

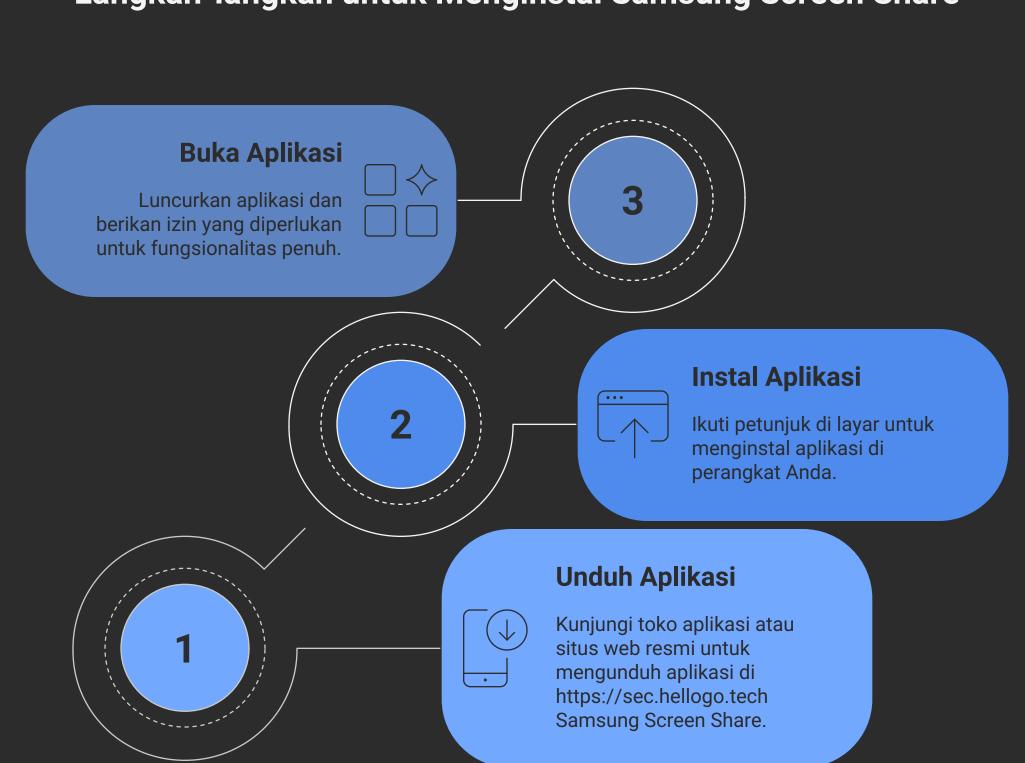

3. Hubungkan Perangkat Anda ke Display Samsung:

#### **Proses Koneksi Samsung Screen Share**



## Tips dan Trik

terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Ini penting agar aplikasi Samsung Screen Share dapat menemukan dan terhubung ke display. • Periksa Kompatibilitas: Periksa apakah perangkat Anda dan display Samsung

• Pastikan Jaringan yang Sama: Pastikan perangkat Anda dan display Samsung

- kompatibel dengan aplikasi Samsung Screen Share. Beberapa perangkat atau model display yang lebih lama mungkin tidak didukung. • Perbarui Aplikasi: Pastikan Anda menggunakan versi terbaru aplikasi Samsung Screen
- Share di perangkat Anda dan display Samsung. Pembaruan terbaru sering kali menyertakan perbaikan bug, peningkatan kinerja, dan fitur baru. • Optimalkan Resolusi: Jika kualitas gambar yang ditampilkan di display Samsung kurang
- baik, coba sesuaikan resolusi layar di perangkat Anda. Resolusi yang lebih tinggi mungkin memerlukan bandwidth jaringan yang lebih besar. • Gunakan Mode Presentasi: Jika Anda berbagi presentasi, gunakan mode presentasi di aplikasi presentasi Anda untuk menyembunyikan catatan dan alat lainnya dari audiens
- Anda. • Jaga Keamanan: Berhati-hatilah saat berbagi layar di tempat umum. Hindari menampilkan informasi sensitif atau pribadi yang tidak ingin Anda bagikan dengan

# Pemecahan Masalah

pemecahan masalah yang dapat Anda coba:

orang lain.

kolaborasi, atau hiburan.

Jika Anda mengalami masalah saat berbagi layar, berikut adalah beberapa langkah

- Periksa Koneksi Jaringan: Pastikan perangkat Anda dan display Samsung terhubung ke jaringan Wi-Fi yang stabil. Coba restart router Wi-Fi Anda jika Anda mengalami masalah
  - koneksi. • Periksa Kode Akses: Pastikan Anda memasukkan kode akses yang benar di aplikasi
  - Samsung Screen Share. Kode akses bersifat case-sensitive, jadi pastikan Anda memasukkannya dengan benar.
  - Restart Perangkat: Coba restart perangkat Anda dan display Samsung. Ini dapat membantu mengatasi masalah sementara yang mungkin menyebabkan masalah koneksi.
  - Perbarui Aplikasi: Pastikan Anda menggunakan versi terbaru aplikasi Samsung Screen Share di perangkat Anda dan display Samsung.
  - Periksa Firewall: Pastikan firewall di perangkat Anda tidak memblokir aplikasi Samsung Screen Share.

• Hubungi Dukungan Samsung: Jika Anda masih mengalami masalah, hubungi dukungan pelanggan Samsung untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan tips di atas, Anda seharusnya dapat berbagi layar secara nirkabel dengan mudah menggunakan aplikasi Samsung Screen Share. Nikmati

kemudahan berbagi konten dari perangkat Anda ke layar yang lebih besar untuk presentasi,