วิธีการลบงาน ASRS

Cancel/Delete Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การลบงานบน ASRS จะแบ่งเป็น 2 กรณี

1. ลบงานด้วย WareNavi ผ่านหน้า Work Maintenance
2. ลบงานด้วย MOS

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกวิธีลบงาน (งานฝาก)

- ในกรณีที่ Pallet อยู่บนเครื่องจักร ให้ลบงานผ่าน MOS

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกวิธีลบงาน (งานเบิก)

- ในกรณีที่ Pallet ยังไม่ถูกตักออกมา(อยู่บน Location) ให้ลบงานผ่าน WareNavi ด้วย Work Maintenance

- ในกรณีที่ Pallet ออกมาจาก Location แล้ว(อยู่บนเครื่องจักร) ให้ลบงานผ่าน MOS

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานจาก WareNavi

WareNavi Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

1. ตรวจสอบงานที่ถูกสร้างที่หน้า Work Maintenance ด้วยการกดปุ่ม Search

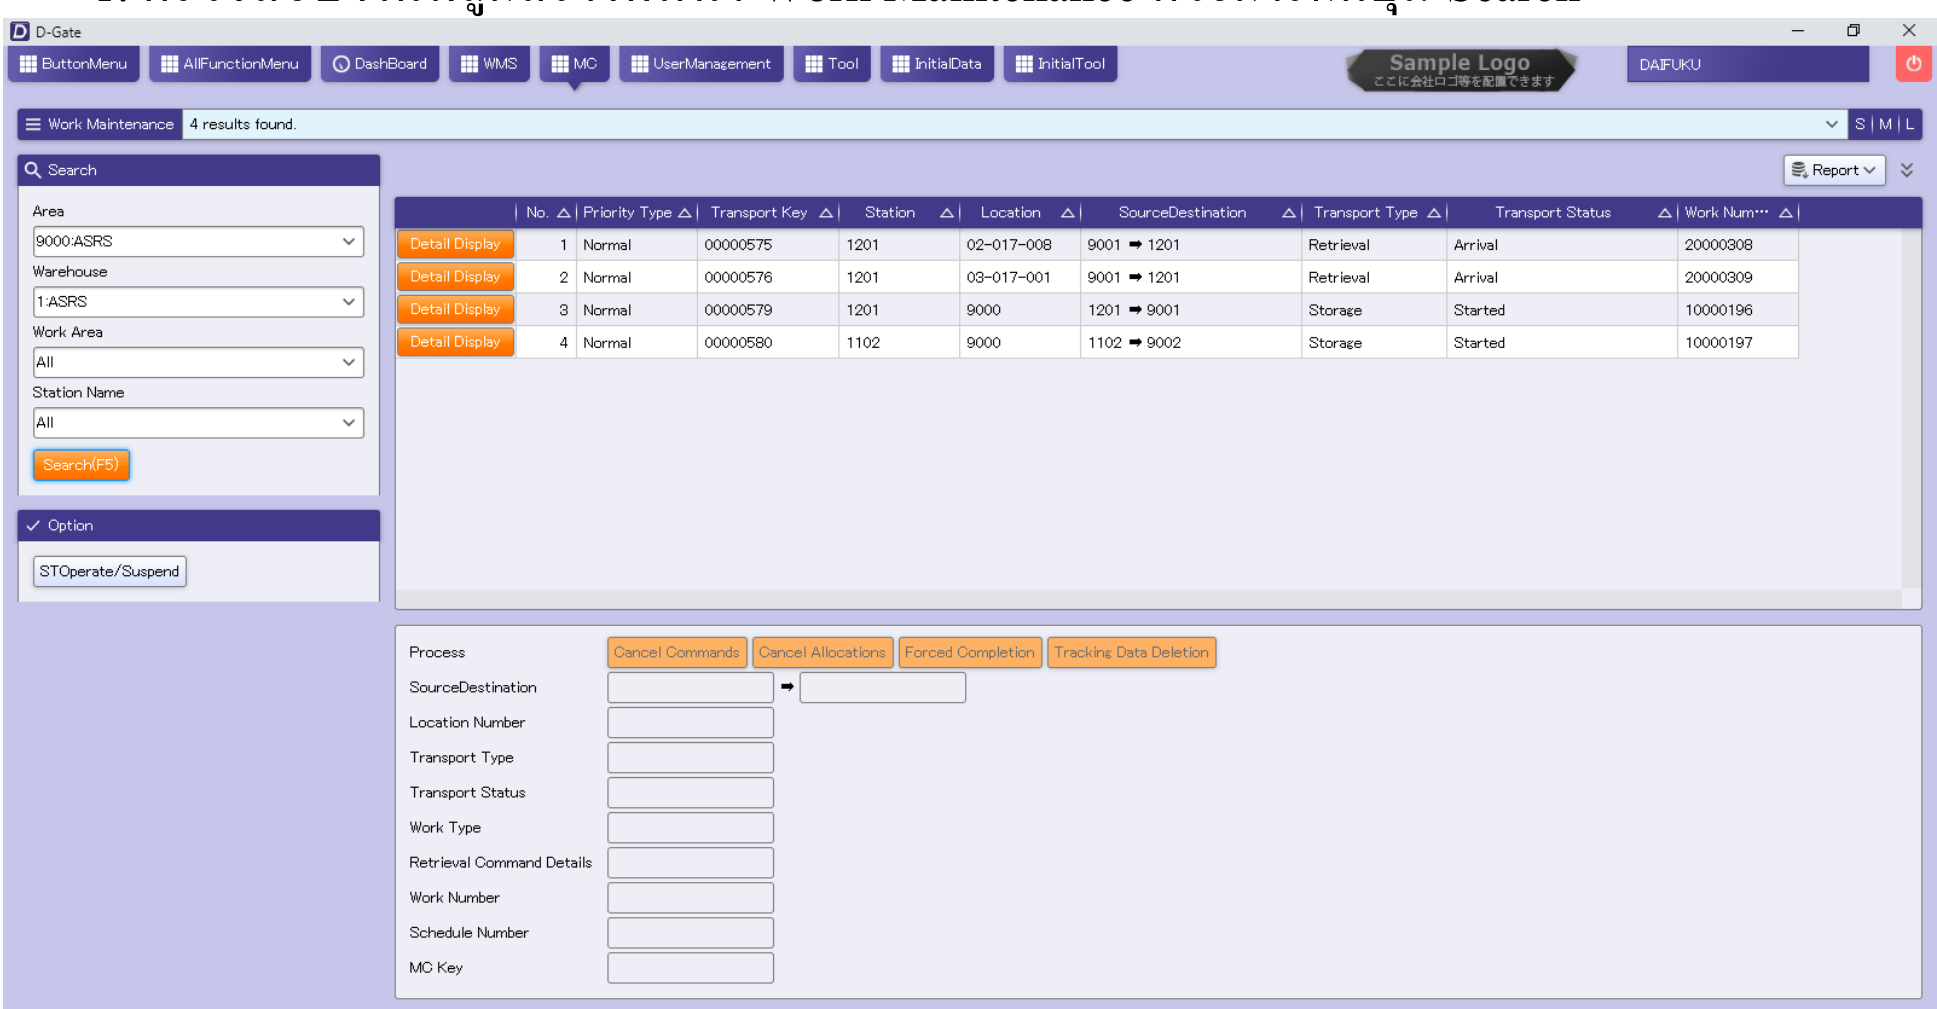

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

2. ปรับสถานะของ Station ที่ต้องการจะลบงานโดยกดปุ่มตามลูกศร

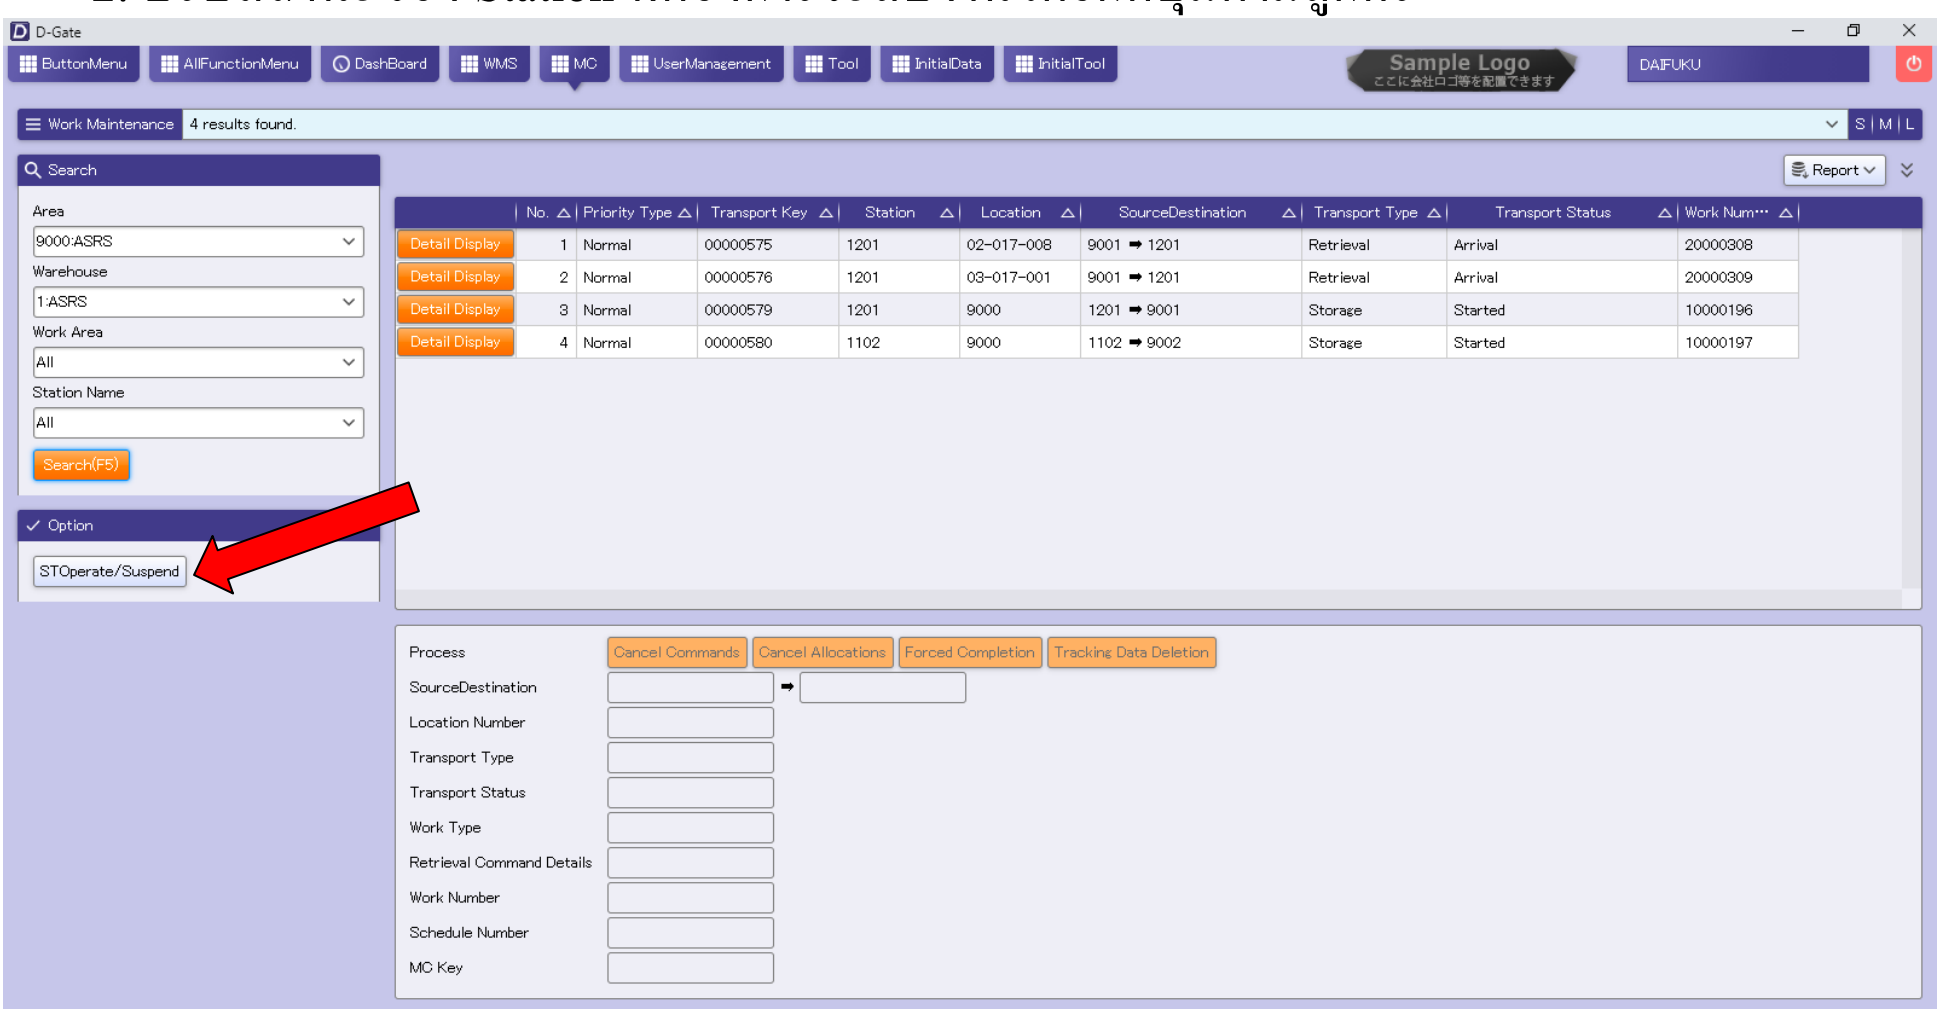

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

3. เมื่อกดเข้ามาจะเจอหน้าจอแสดงสถานะของ Station

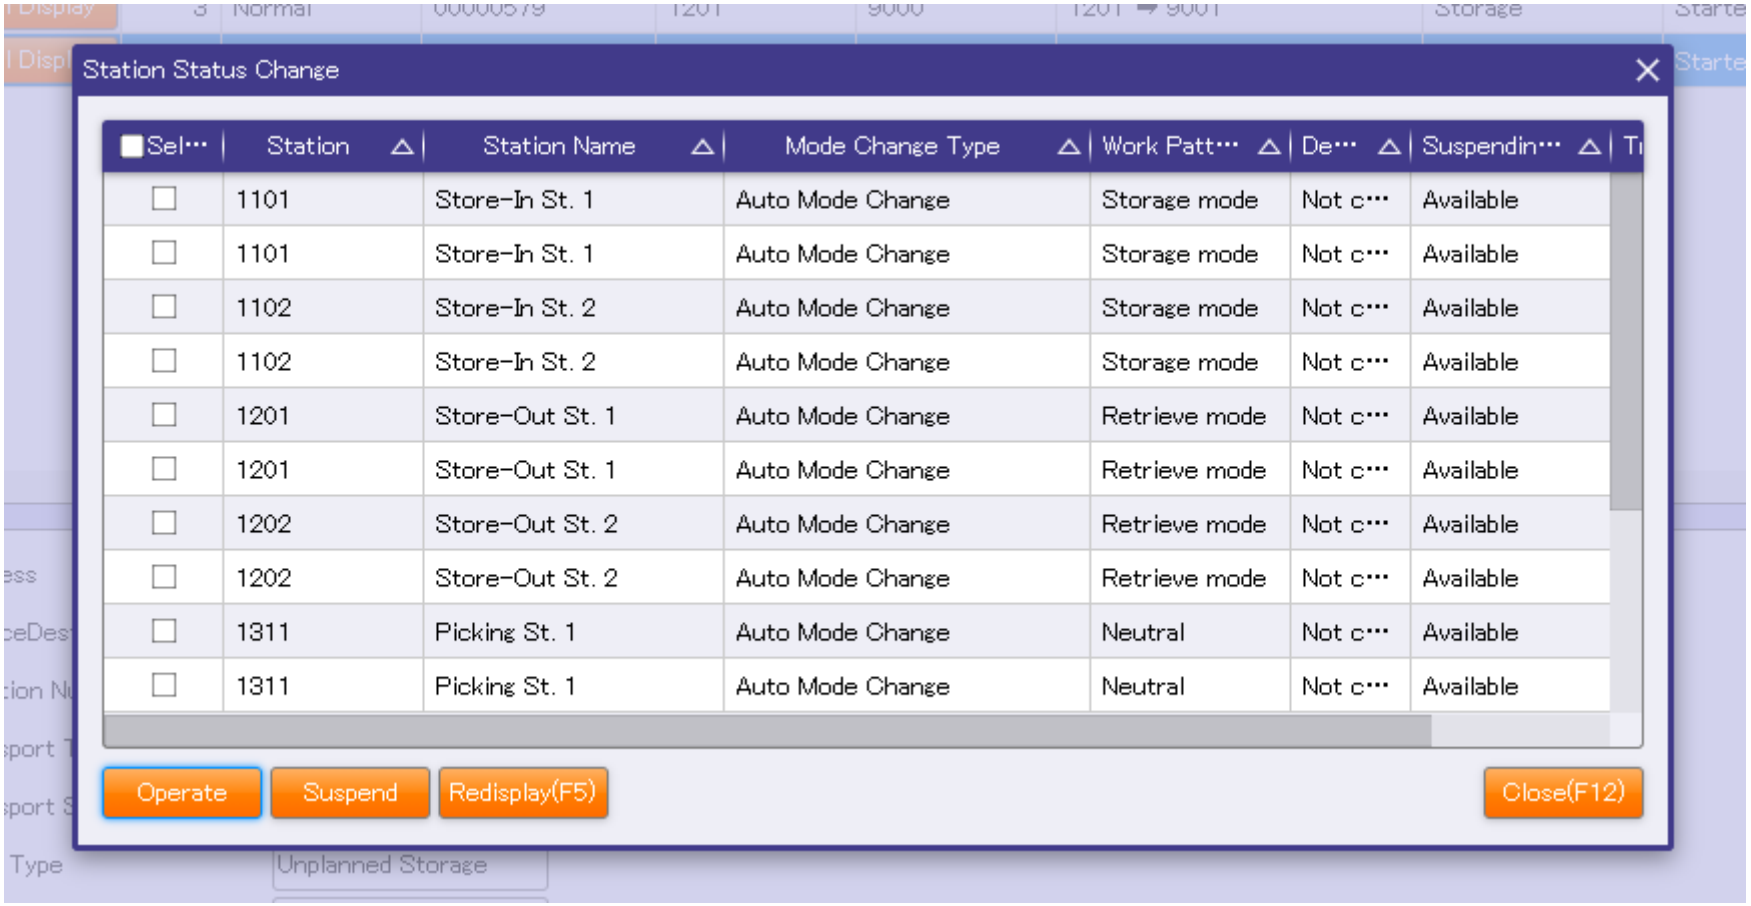

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

4. เลือก Station ที่ต้องการจะลบงาน

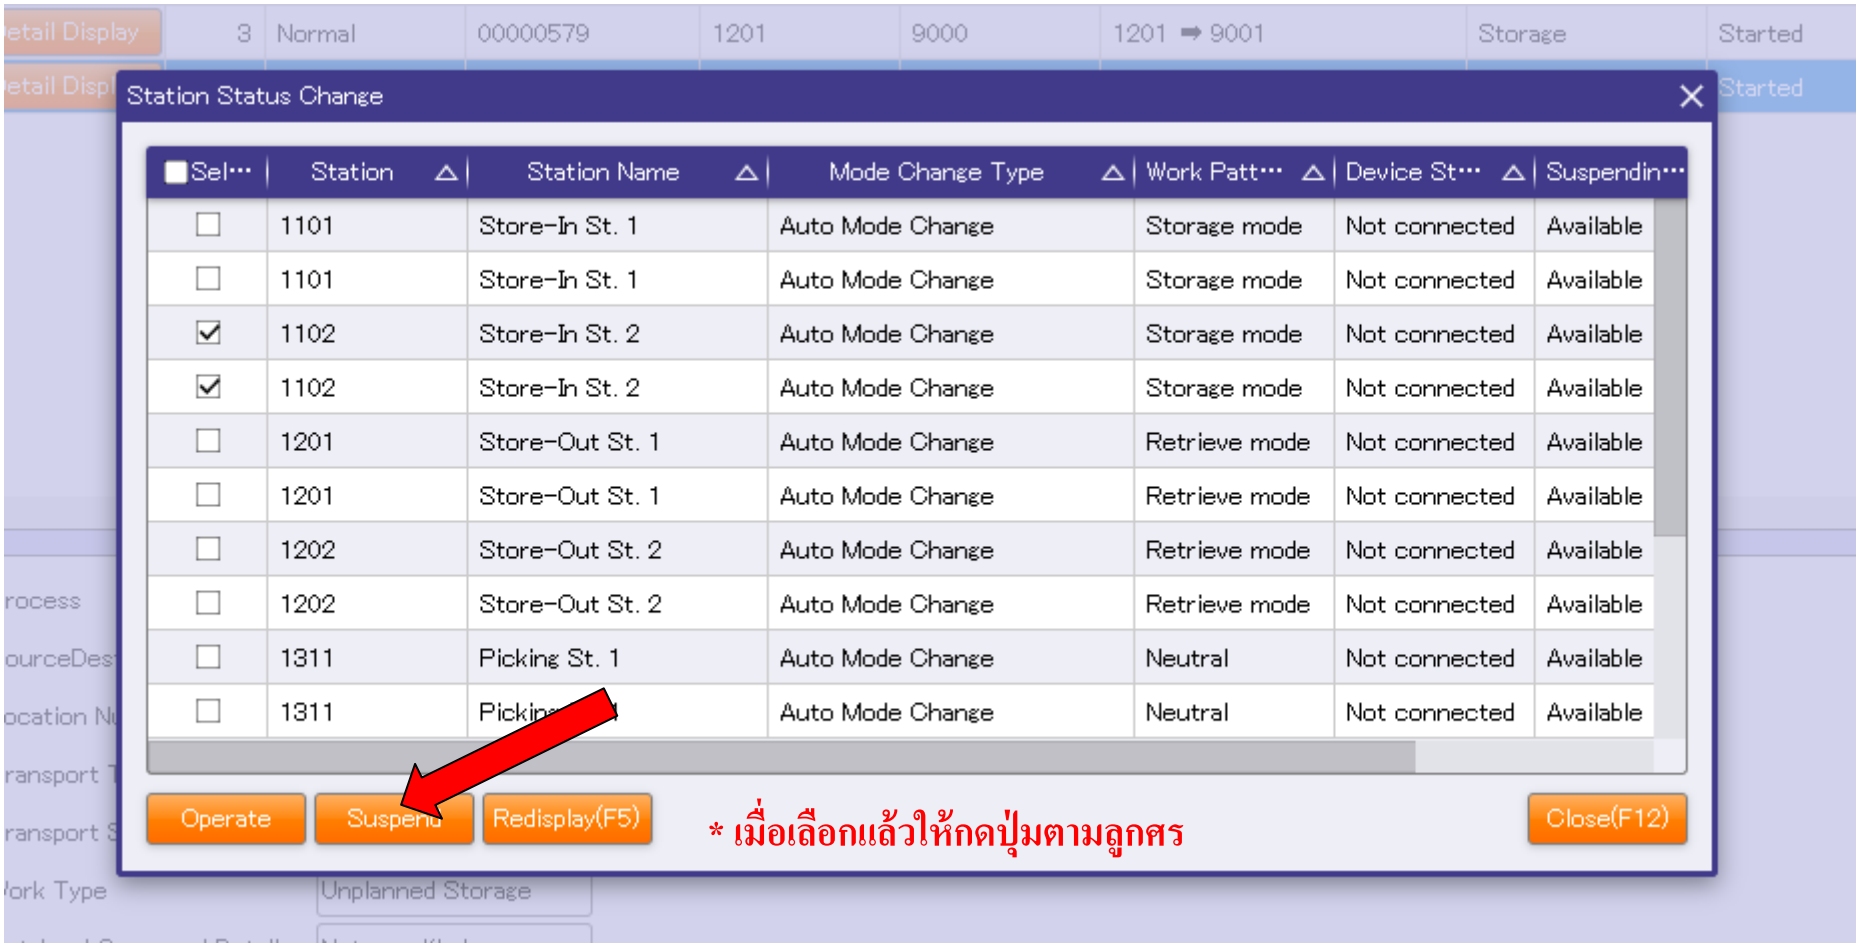

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

5. สถานะของ Station จะถูกปรับเป็น Suspending

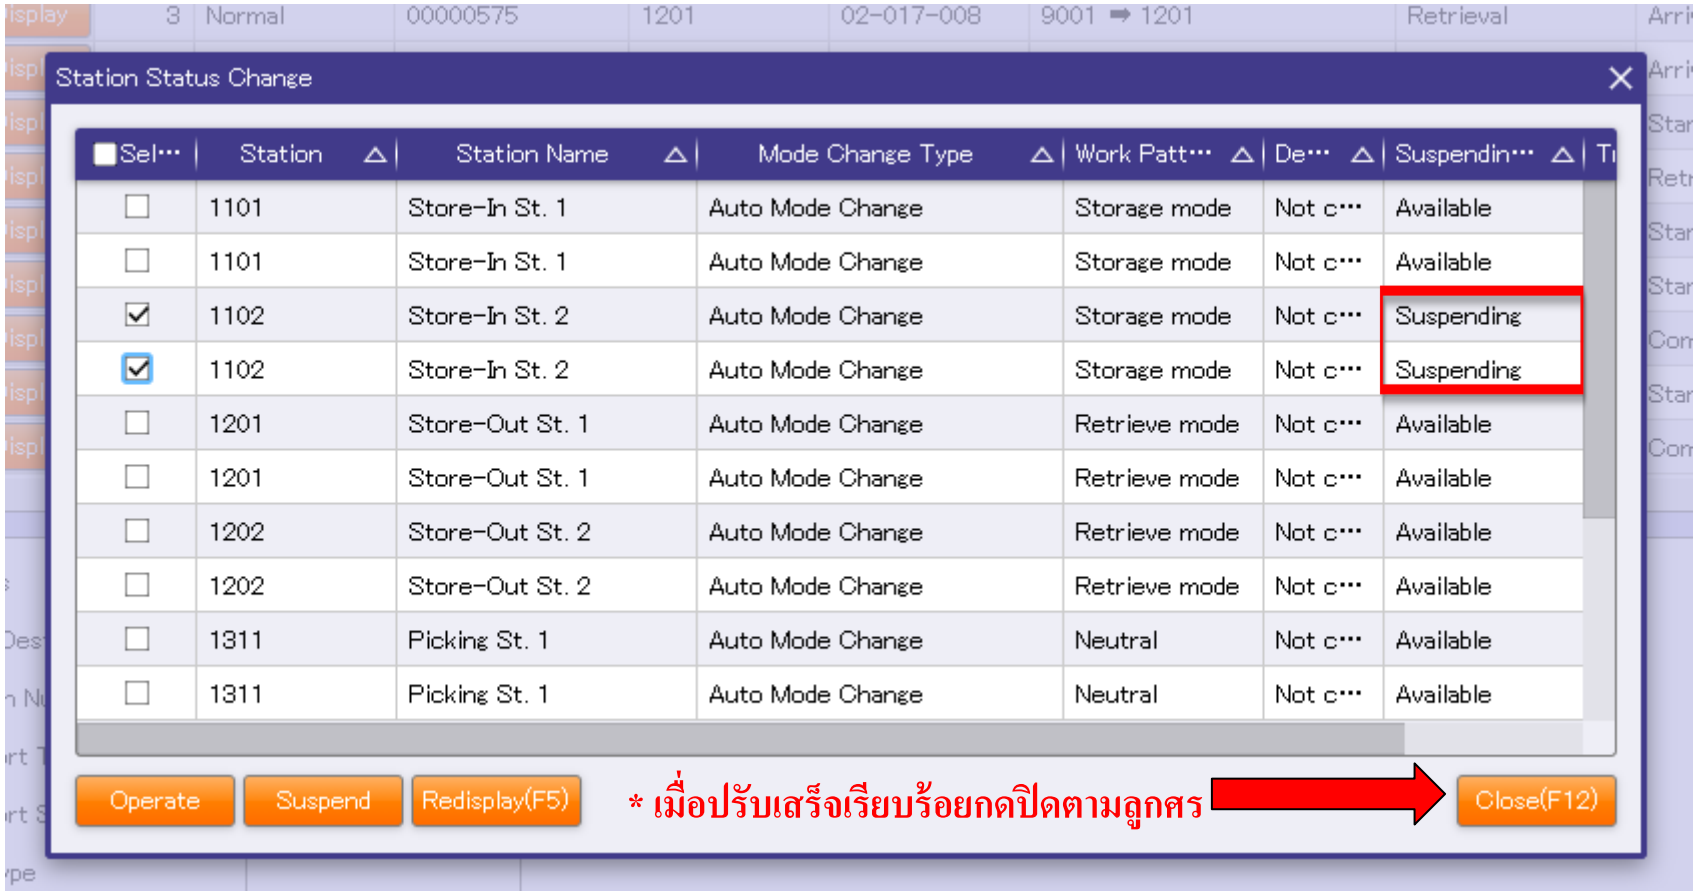

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

6. กลับมาเลือกงานที่จะลบและเลือกคำสั่ง “Tracking Data Deletion”

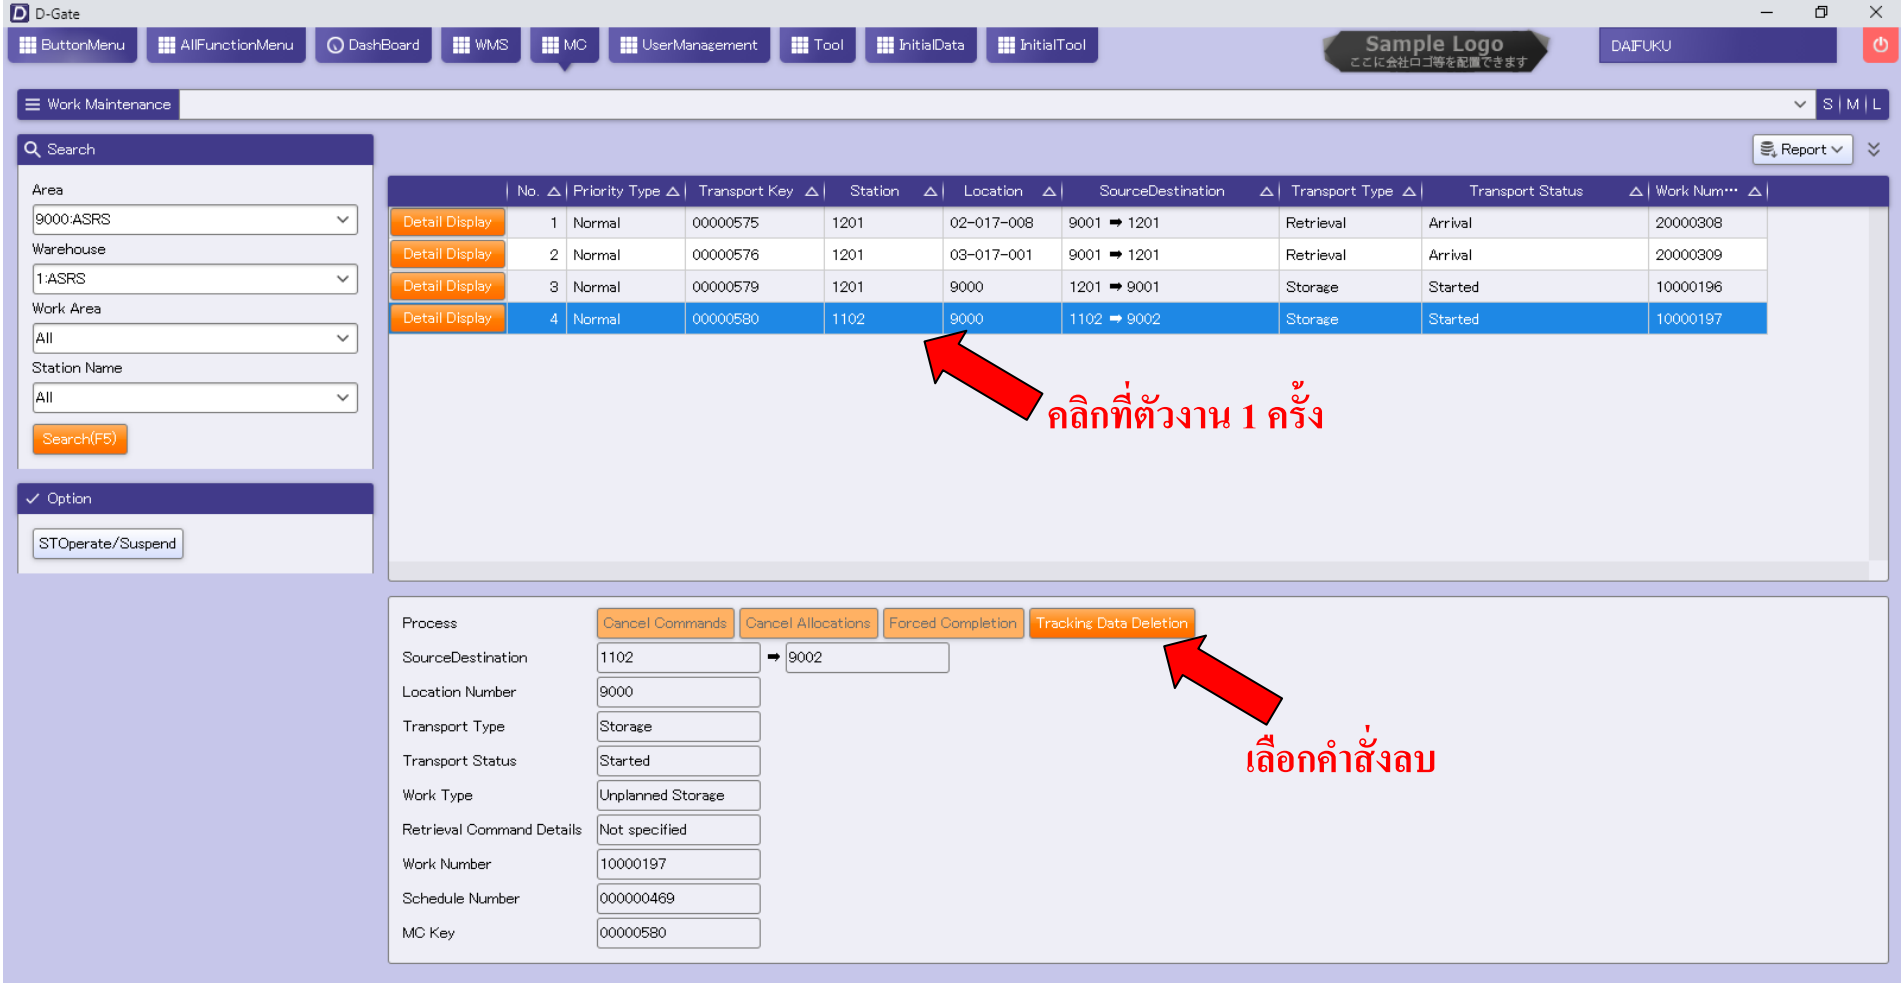

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงานด้วย WareNavi

7. กดปุ่ม Search อีกครั้งเพื่อตรวจสอบงานอีกครั้ง

- โดยปกติหลังจากกด Search จะพบว่างานที่ลบได้หายไปจากหน้าจอแล้ว
- ถ้ายังไม่หายให้ลองกดลบอีก 1 ครั้ง (การลบคือการส่งข้อมูลไปยัง เครื่องจักรบางครั้งอาจส่งไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ)

- **ข้อควรระวัง**

หลังจากลบงานเสร็จให้ทำการปรับสถานะของ Station กลับเป็น "Available" เพื่อใช้งานต่อ

- กรณีที่ลบงานแล้วข้อมูล Pallet หายไปจากในระบบ ให้ทำการ Remote Manual ย้าย Pallet ออกมา

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบด้วย MOS

MOS Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบข้อมูล Transport ใน Mos-Lite

1. ทำการ Stop ตัว Conveyor ที่ต้องการจะลบข้อมูล

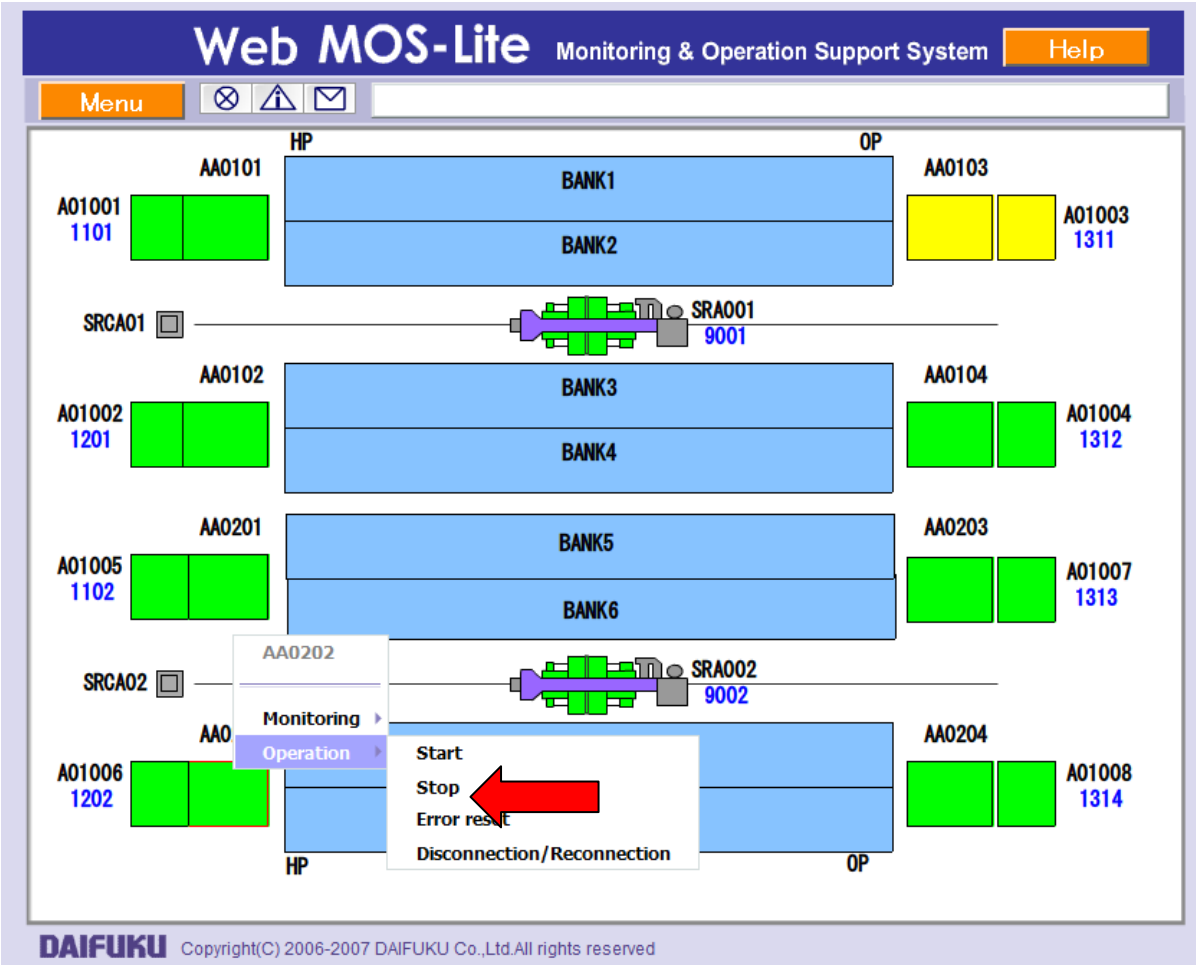

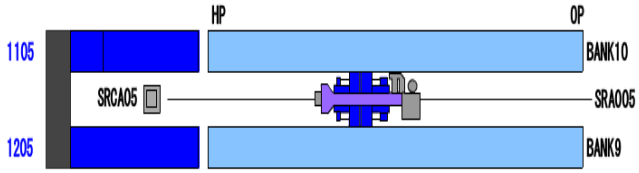

เมื่อ Stop แล้วเครื่องจักรจะเปลี่ยนเป็น “สีน้ำเงิน”

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบข้อมูล Transport ใน Mos-Lite

2. ตรวจสอบข้อมูลโดยการคลิกซ้ายที่ตัว Conveyor และเลือกคำสั่งตามรูป

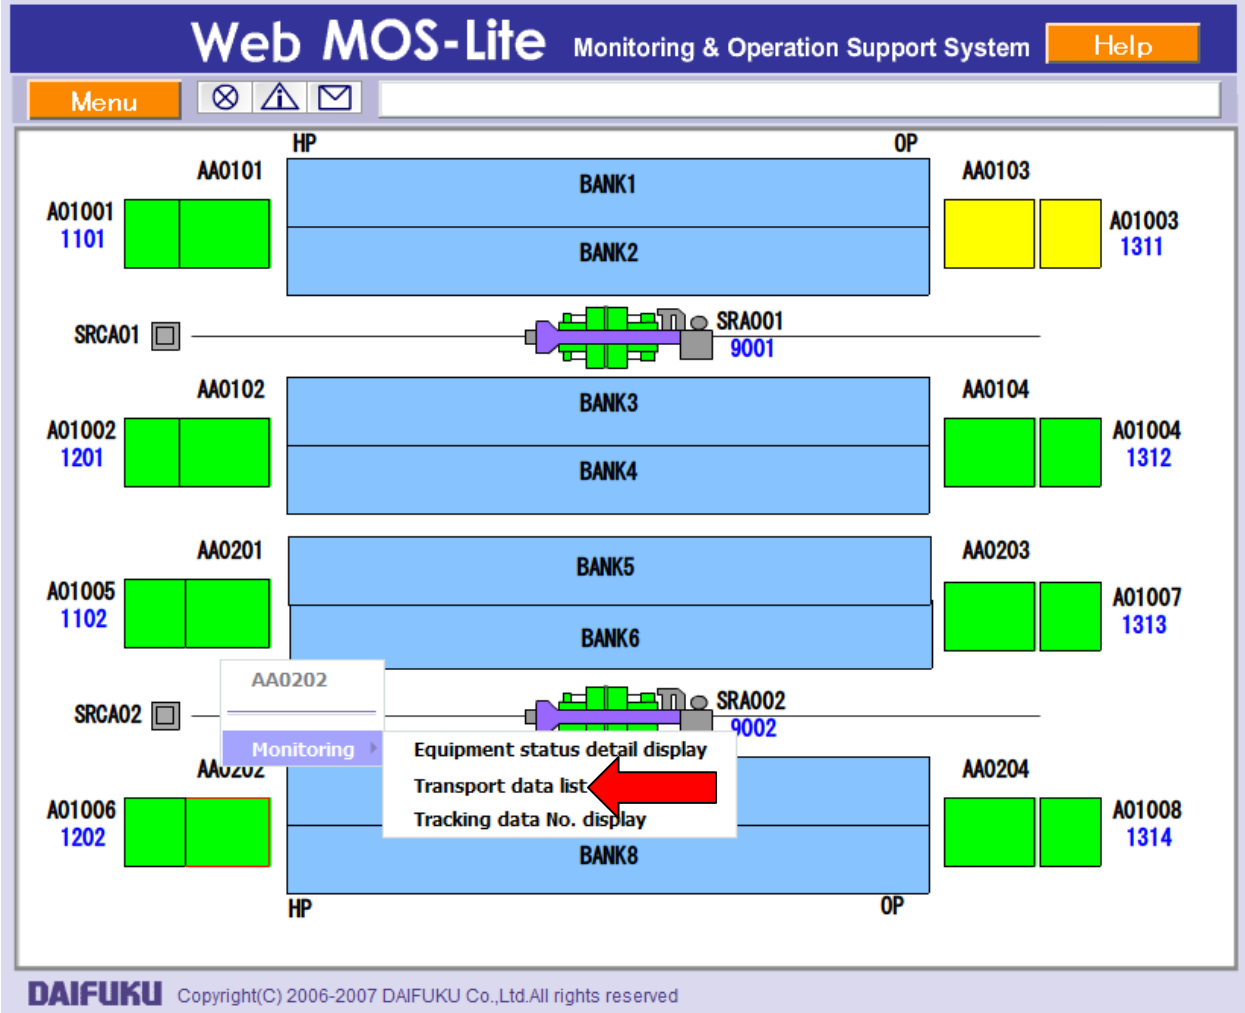

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบข้อมูล Transport ใน Mos-Lite

3. ถ้าที่ Conveyor ตัวนั้นมีข้อมูลอยู่จะแสดงตามรูปตัวอย่าง

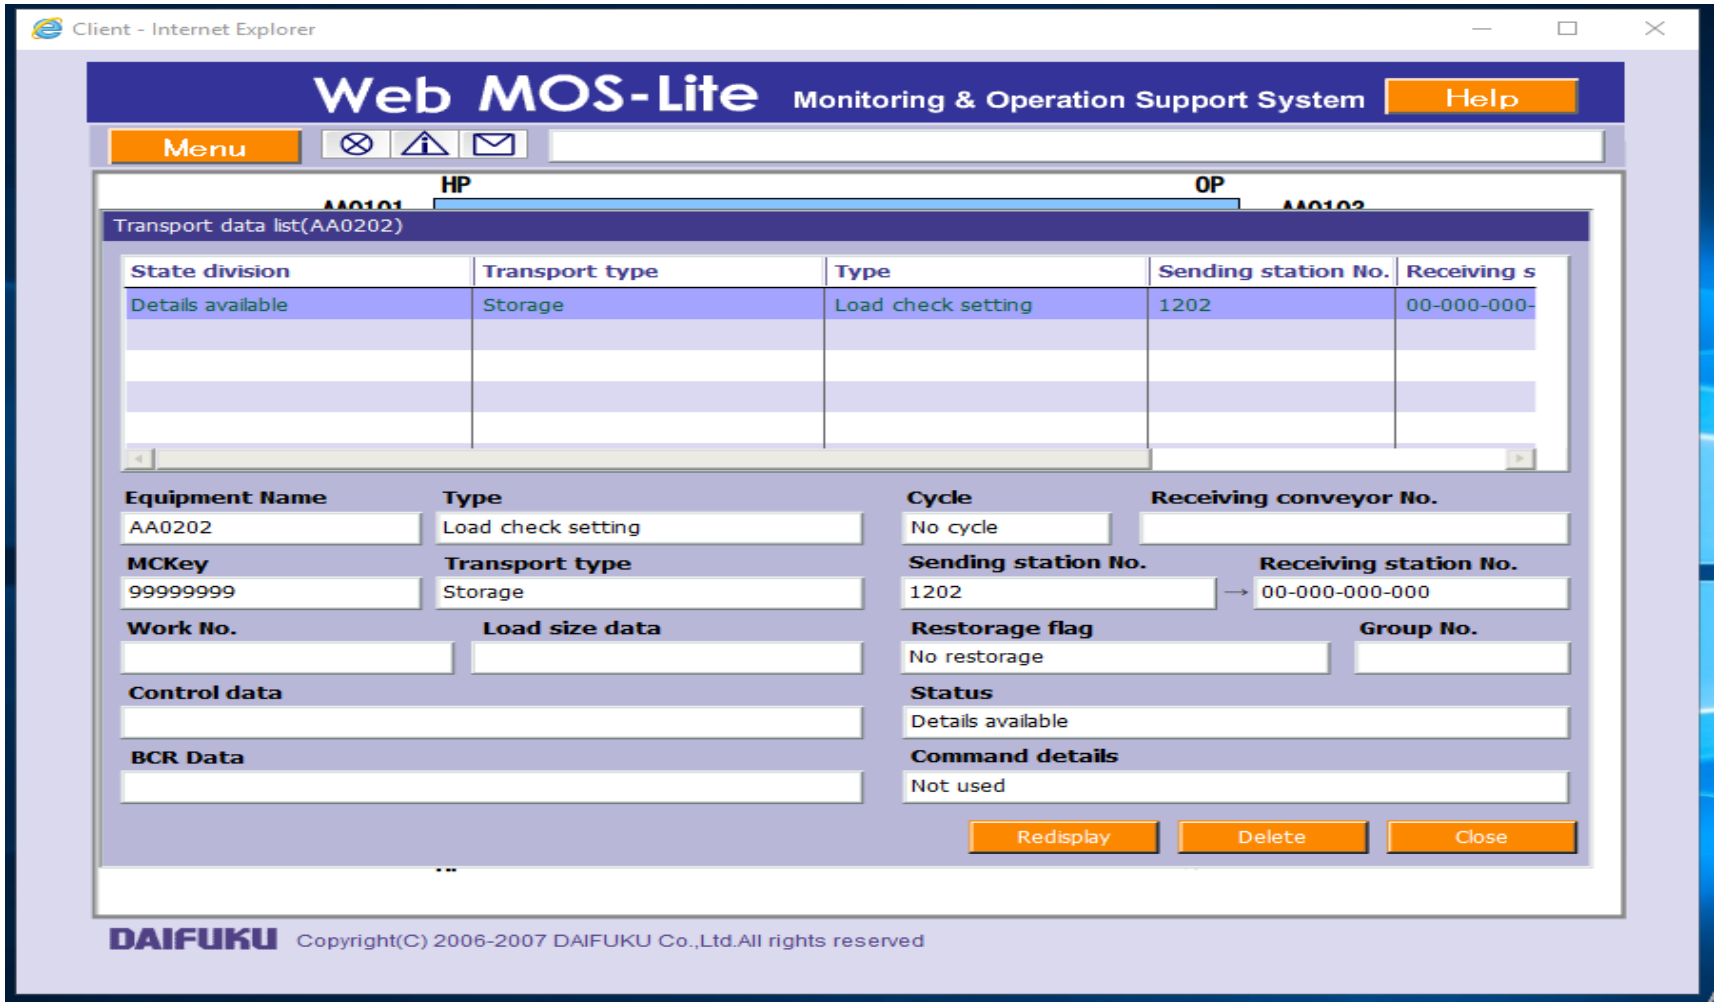

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบข้อมูล Transport ใน Mos-Lite

4. จากนั้นให้คลิกซ้ายที่ตัวข้อมูล และกดปุ่ม **Delete**

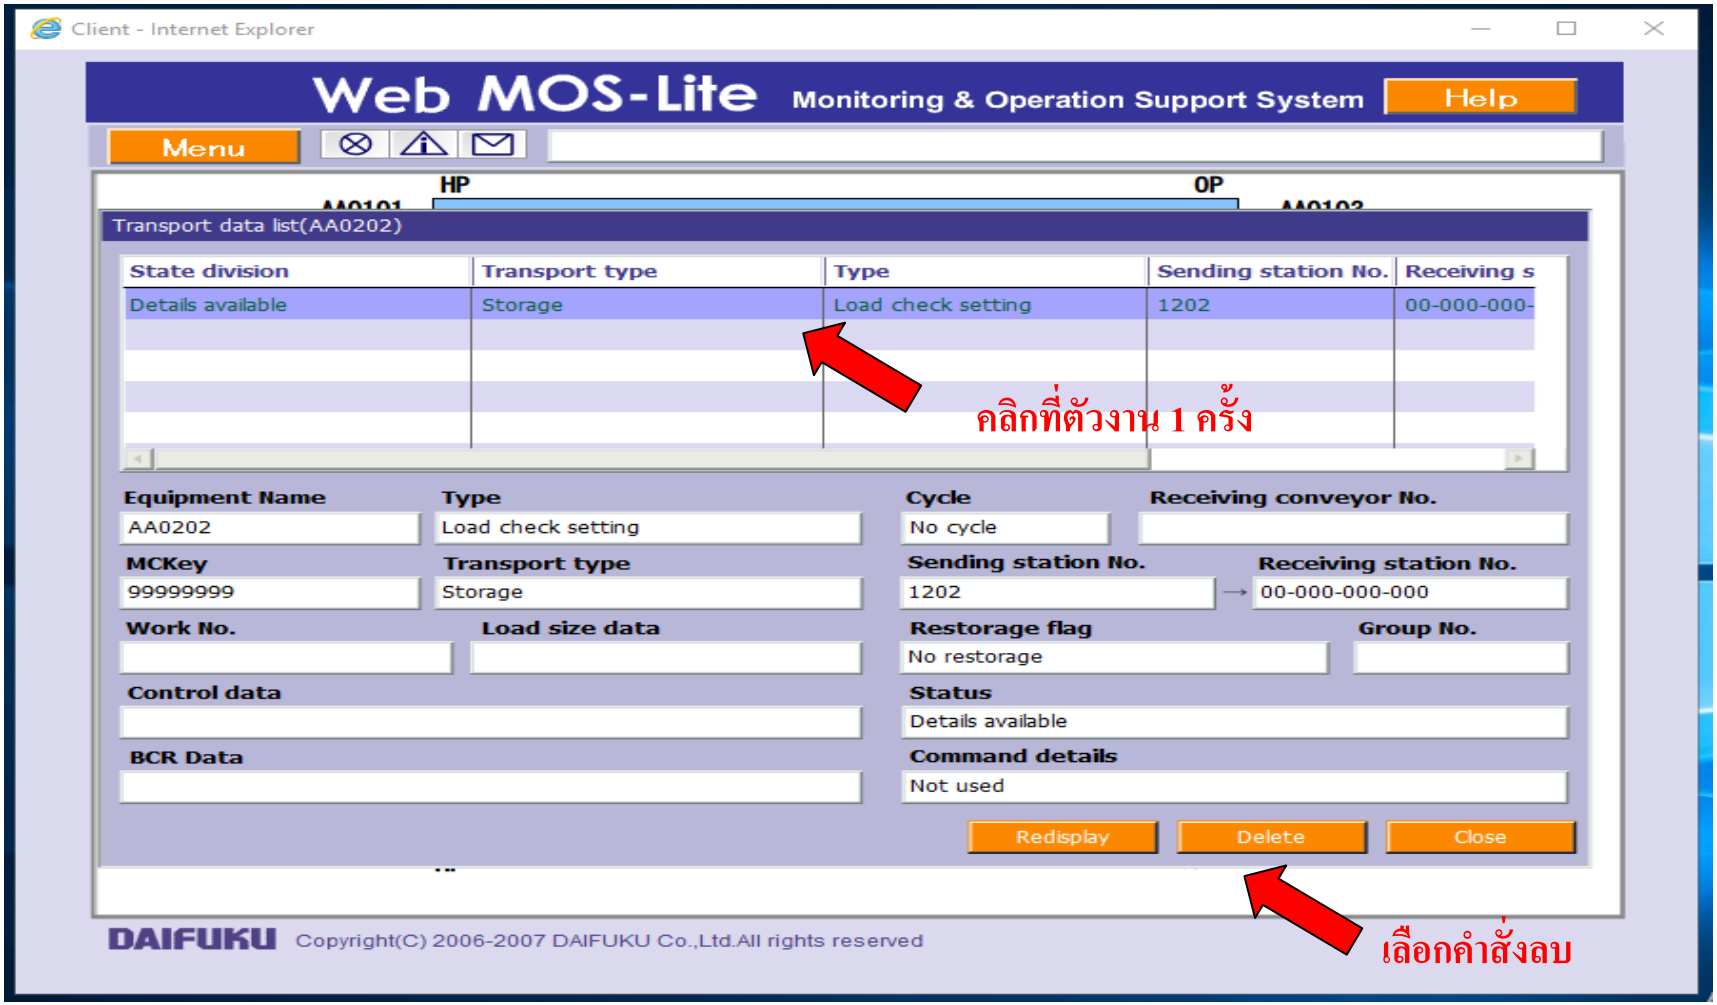

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบข้อมูล Transport ใน Mos-Lite

5. หลังจากทำการลบข้อมูลที่ตัวเครื่องจักรเรียบร้อย ให้ไปตรวจสอบงานที่ฝั่ง WareNavi ว่าลบไปแล้วหรือยัง ถ้ายังค้างให้ลบด้วย WareNavi อีกครั้ง

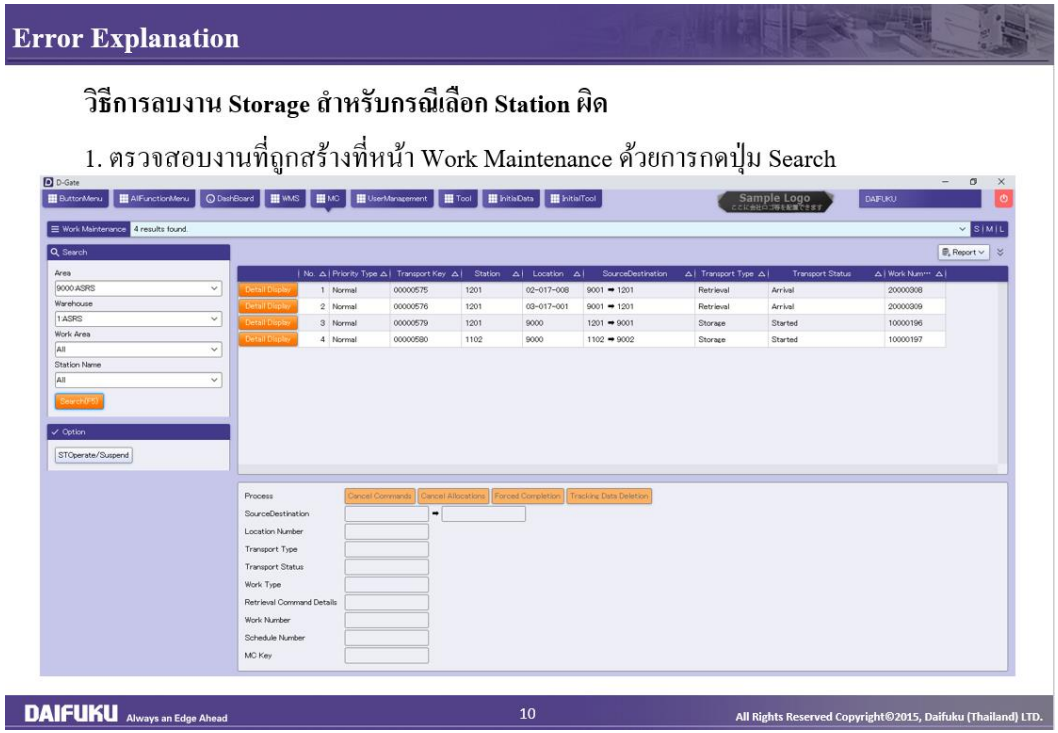

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.