วิธีการแก้ไข Error เบื้องต้น

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation

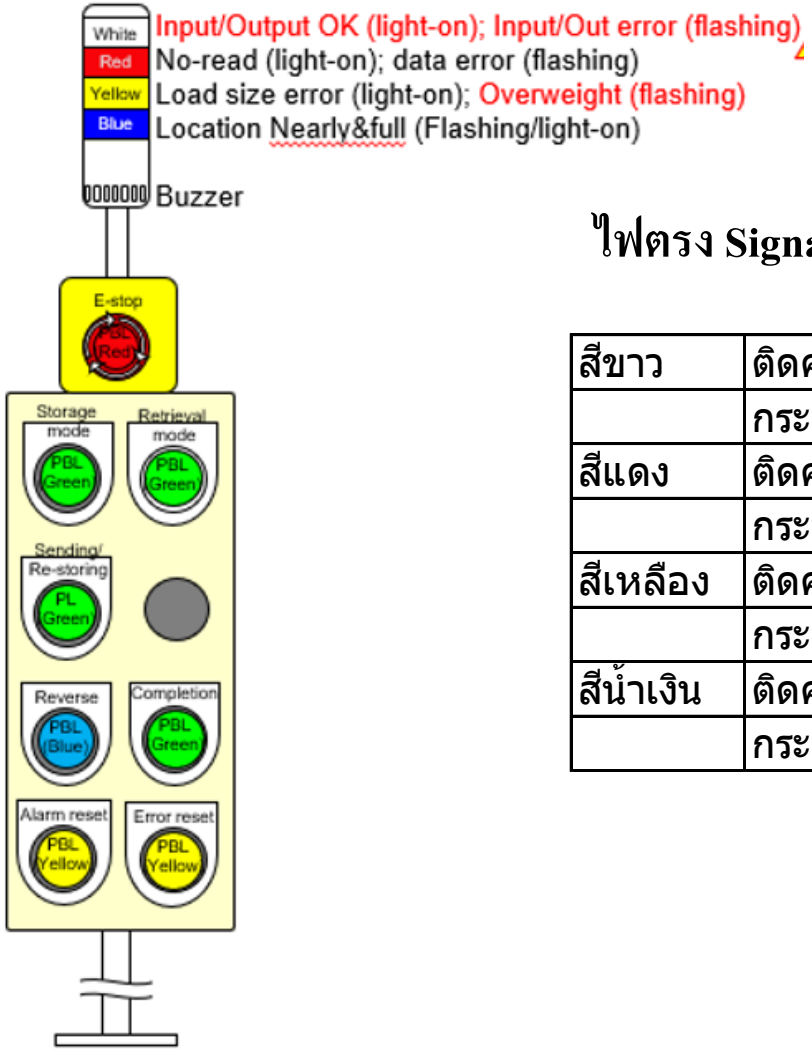

ไฟตรง Signal Tower จะมีทั้งหมด 4 สี

สีขาว	ติดค้าง	สามารถรับงาน/ส่งออกได้ตามปกติ
	กระพริบ	มี Error ในการสั่งเก็บ/ดึงของออก
สีแดง	ติดค้าง	ไม่สามารถอ่าน Barcode ได้
	กระพริบ	อ่านได้แต่มีปัญหากับข้อมูลที่อ่าน
สีเหลือง	ติดค้าง	Error เกี่ยวกับขนาดของ Pallet
	กระพริบ	น้าหนักของ pallet ที่วัดได้เกินจากในระบบ
สีน้ำเงิน	ติดค้าง	Location ในระบบตอนนี้เต็ม 100%
	กระพริบ	Location ในระบบตอนนี้เกือบเต็มแล้ว

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ไฟสีแดง

1. ไฟแดง ติดค้าง – ไม่สามารถอ่าน barcode ได้สาเหตุเกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่น

1.1 ตัว Pallet ไม่ได้มีการติด Barcode มาตั้งแต่แรก

1.2 Barcode ไม่สมบูรณ์ เช่น ขาด, สีไม่ชัด หรือ เปียกน้ำ

1.3 ไม่ได้แกะพลาสติกออกจาก Pallet

1.4 อื่นๆ เช่น ในกรณีที่ห้องมีหมอกหนา บางครั้งตัว Barcode จะไม่สามารถอ่านค่าได้

2. ไฟแดง กระพริบ – ไม่เจอคำสั่งฝากของ Barcode ที่อ่านได้

หลังจากที่ตัว Barcode อ่านข้อมูลได้จะทำการส่งข้อมูลไปยัง WNV เพื่อขอคำสั่งสำหรับการจัดเก็บ โดยทาง WNV จะทำการตรวจสอบข้อมูลกับตัวคำสั่งที่ส่งมาจาก Host System (Plan Storage) หรือ คำสั่งที่ User ทำการสร้างจากหน้าจอ (Unplan Storage) หากไม่พบจะทำการแจ้ง Error โดยการสั่งไฟกระพริบ

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation – Red Light

ไฟสีแดง

สามารถดูข้อมูลของ Barcode ได้จาก MOS โดยการ **Double Click** ที่ตัว Pallet และเลือก **Transport Data List**

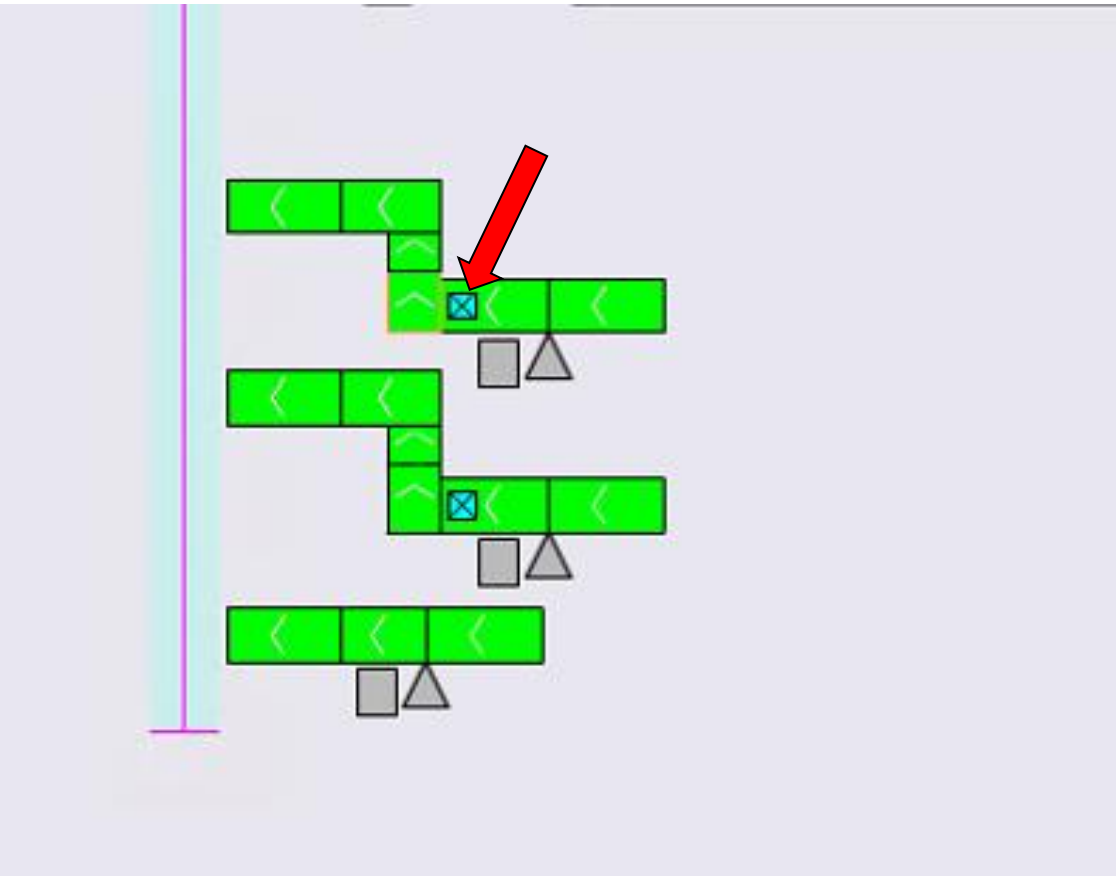

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation – Red Light

ไฟสีแดง

ข้อมูลของ Barcode ที่อ่านได้จะอยู่ในช่อง **Barcode Data**

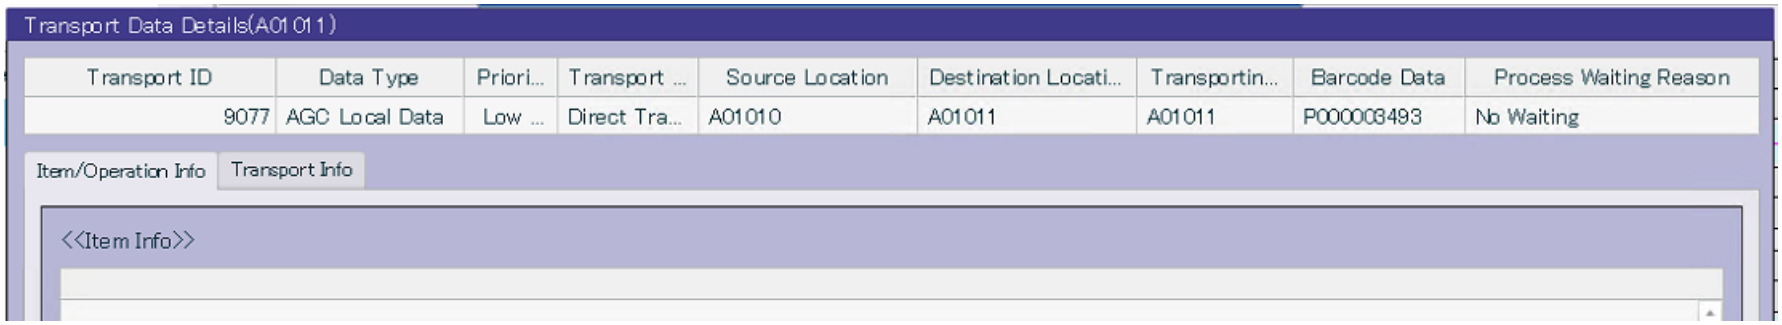

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation – Yellow Light

ไฟสีเหลือง – Lode Size Error

1. ติดค้าง – Error จาก sensor ตรวจพบวัตถุยื่นออกมาเกินจากตัว Pallet เป็นได้ทั้งความสูงและความกว้าง เช่น เรียงกล่องสูงเกินกำหนด กล่องมีการบวมออกด้านข้าง ตัวใน Tag ปลิวโดน sensor

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ไฟสีฟ้า

1. **ติดค้าง** – Full Location ในระบบไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บ
2. **กระพริบ** – พื้นที่ว่างในระบบเหลือน้อย

วิธีการดูจำนวน Empty Location

1. เลือก Occupancy Status Inquiry->

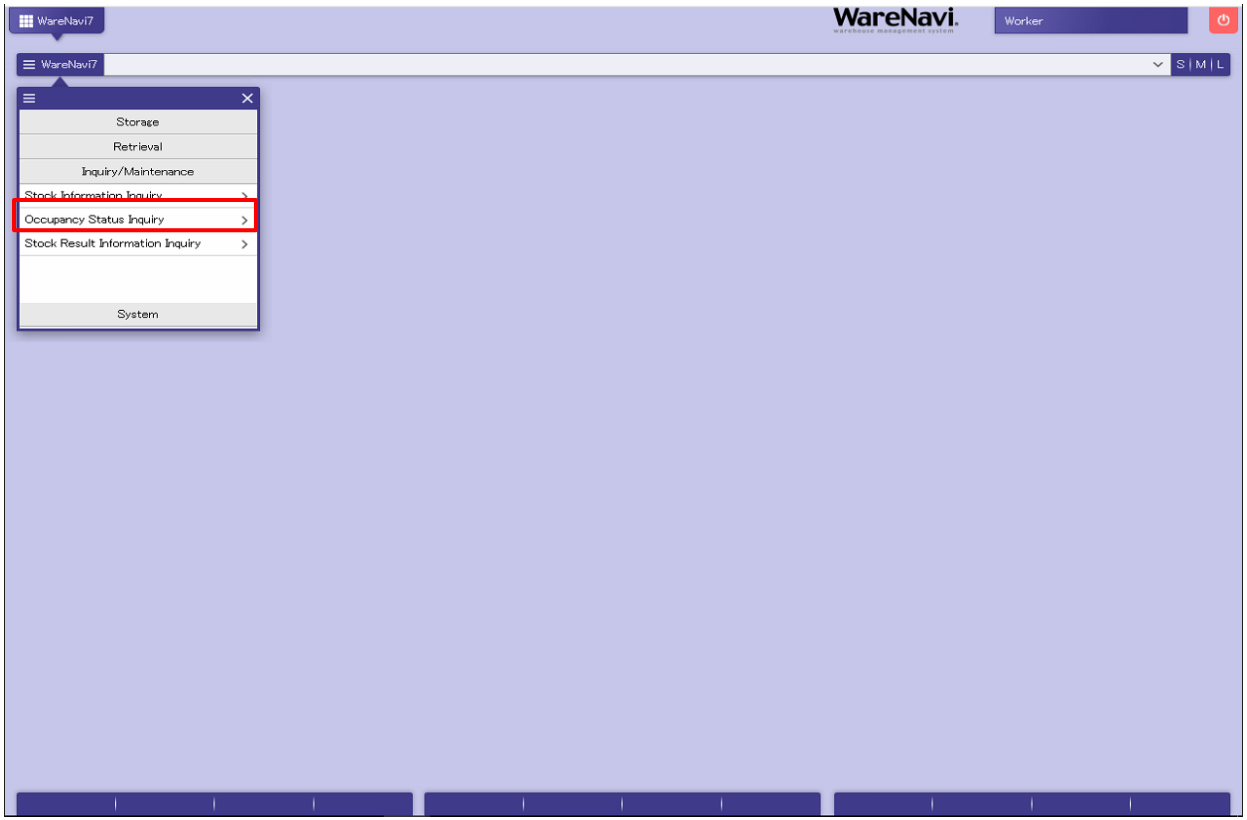

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการดูข้อมูล

2. คลิก Search และหน้าจอจะแสดงข้อมูลของ Location ตอนนี้ สามารถดูเป็น % ของจำนวนช่องว่างทั้งหมดได้

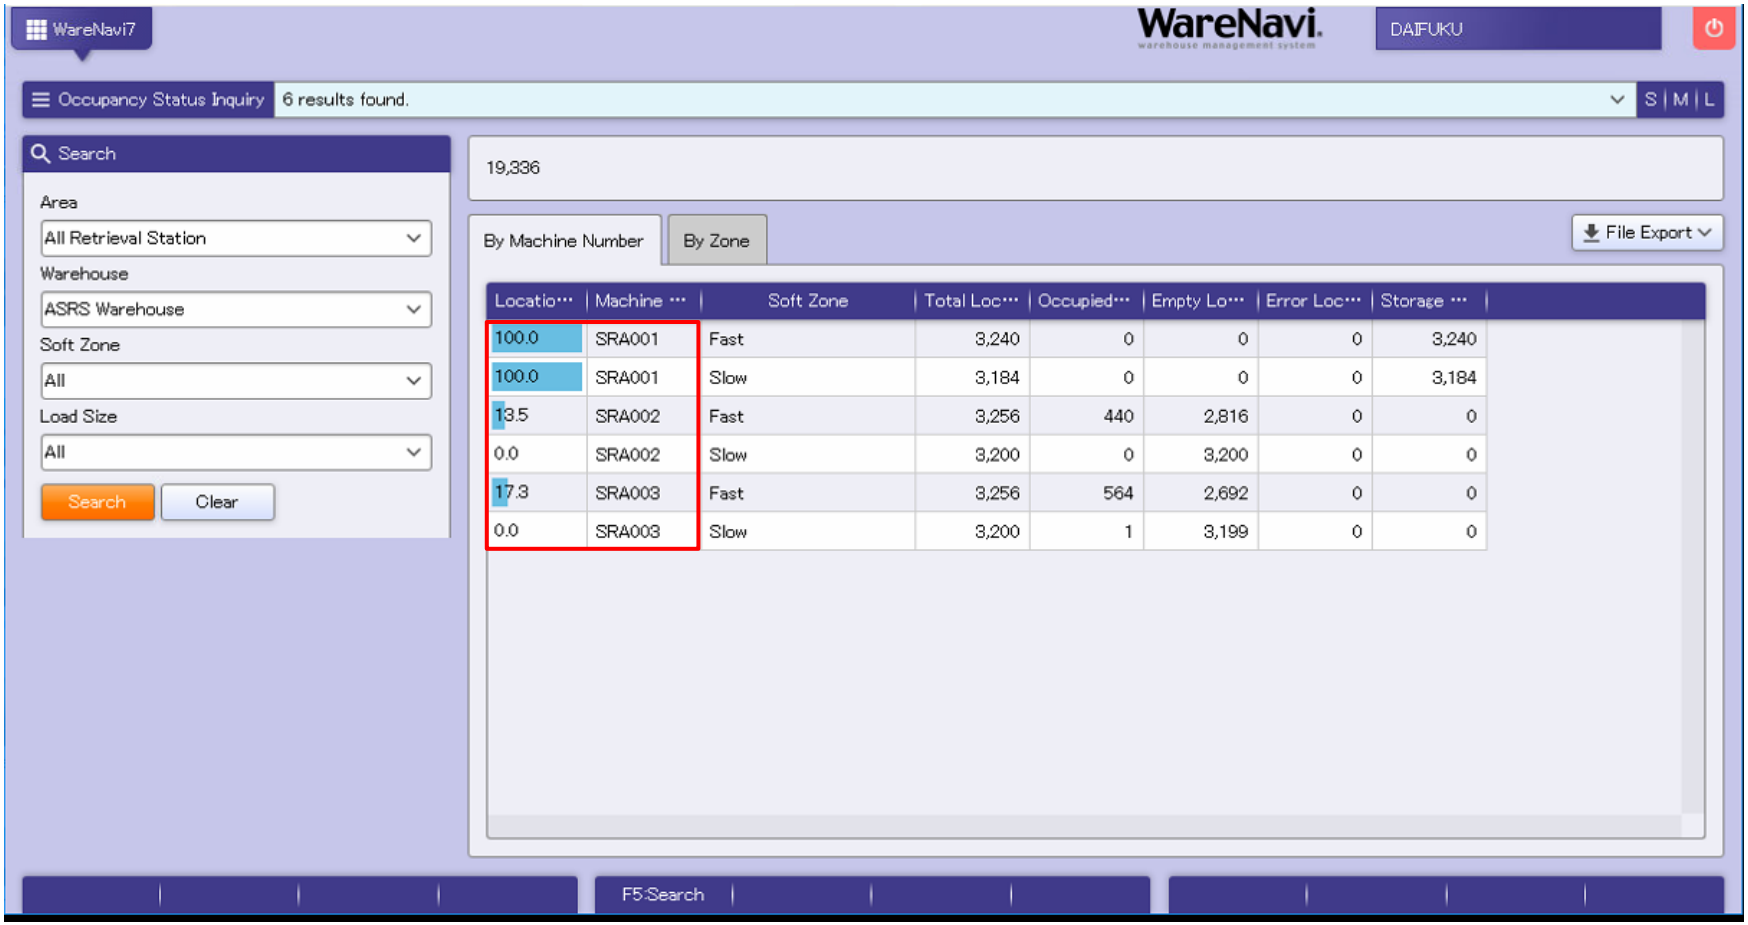

Locatio···	Machine ···	Soft Zone	Total Loc···	Occupied···	Empty Lo···	Error Loc···	Storage ···
100.0	SRA001	Fast	3,240	0	0	0	3,240
100.0	SRA001	Slow	3,184	0	0	0	3,184
13.5	SRA002	Fast	3,256	440	2,816	0	0
0.0	SRA002	Slow	3,200	0	3,200	0	0
17.3	SRA003	Fast	3,256	564	2,692	0	0
0.0	SRA003	Slow	3,200	1	3,199	0	0

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการแก้ไข Error เบื้องต้น

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการตรวจสอบในกรณีที่ไม่สามารถ Storage

1. Barcode No-Read : แก้ไขโดยตรวจสอบ Barcode ที่ Pallet จริง

2. Data Error : ตรวจสอบข้อมูลจาก WNV

   2.1 Storage Information Query : ใช้ตรวจสอบว่ามี **คำสั่งฝาก** Pallet หรือ Tag นี้ในระบบหรือไม่

   2.2 Stock Information Query : ใช้ตรวจสอบว่ามี **Pallet หรือ Tag** นี้อยู่ในระบบหรือไม่

   2.3 Host Communication Setting : ใช้ตรวจสอบ **Error** ของข้อมูลที่ส่งมาจาก **CCMS**

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

เลือก Storage Information Query : ตรวจสอบคำสั่งฝากโดยใช้เลข Pallet หรือ Tag

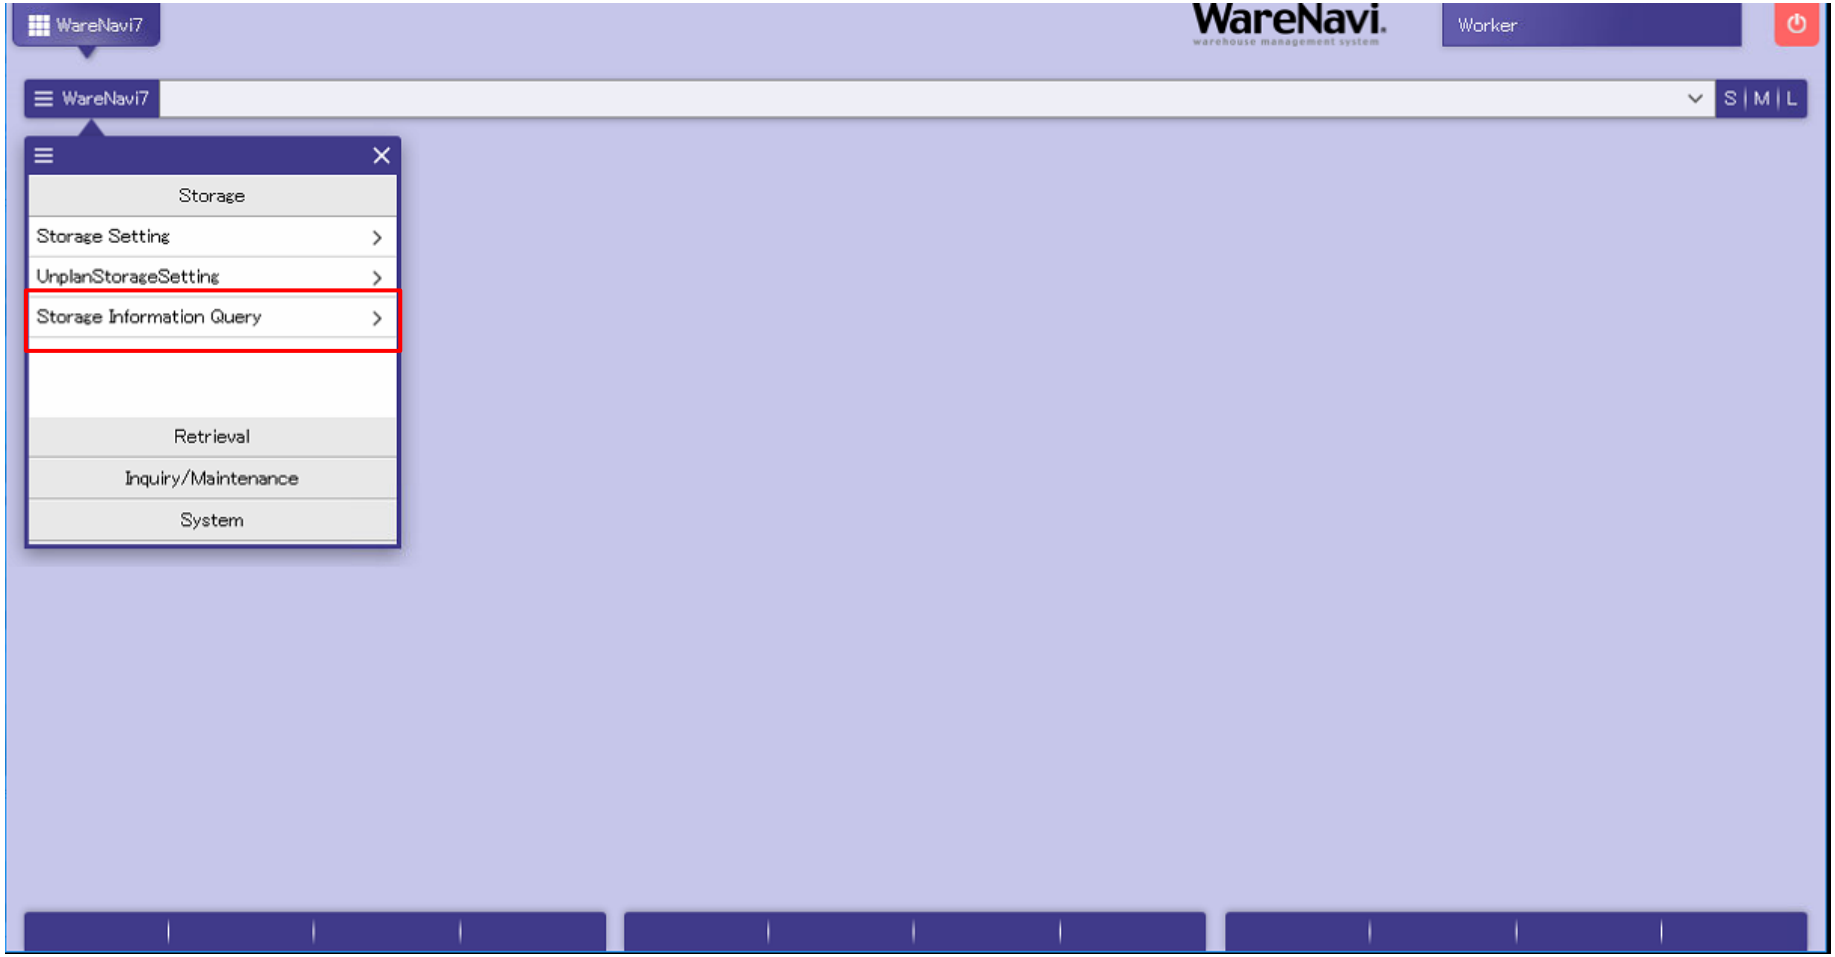

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ใส่หมายเลข pallet ที่ต้องการค้นหาและเลือกเป็น Status เป็น Not started และ กด Search

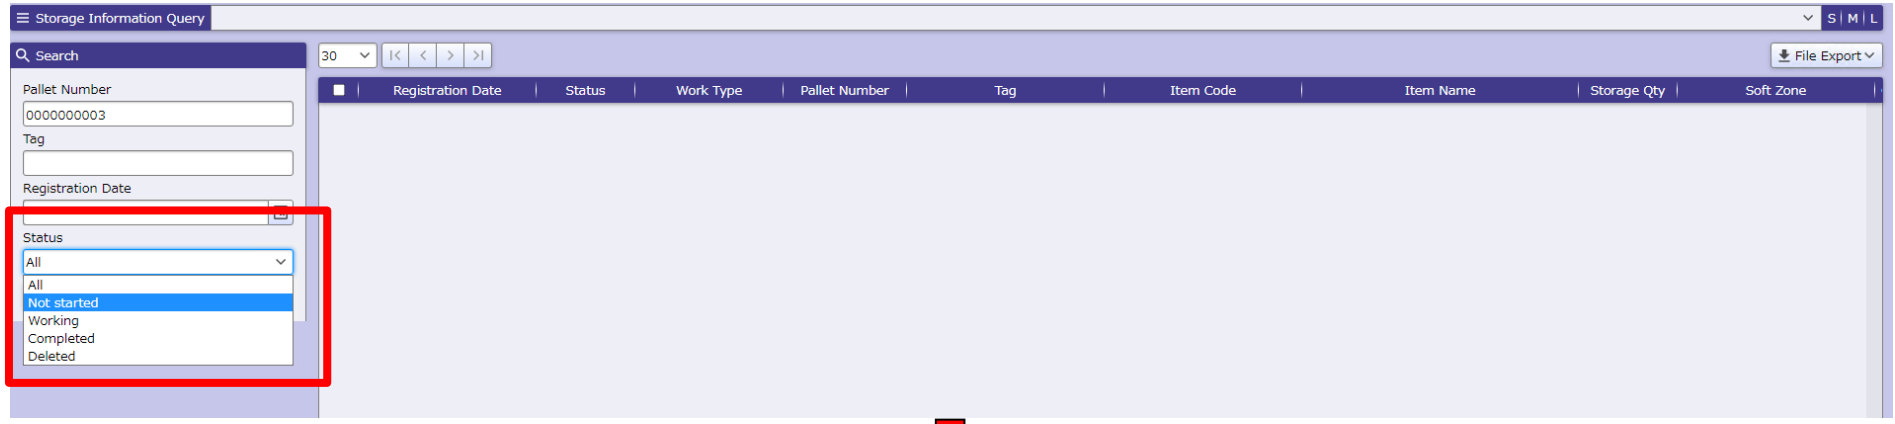

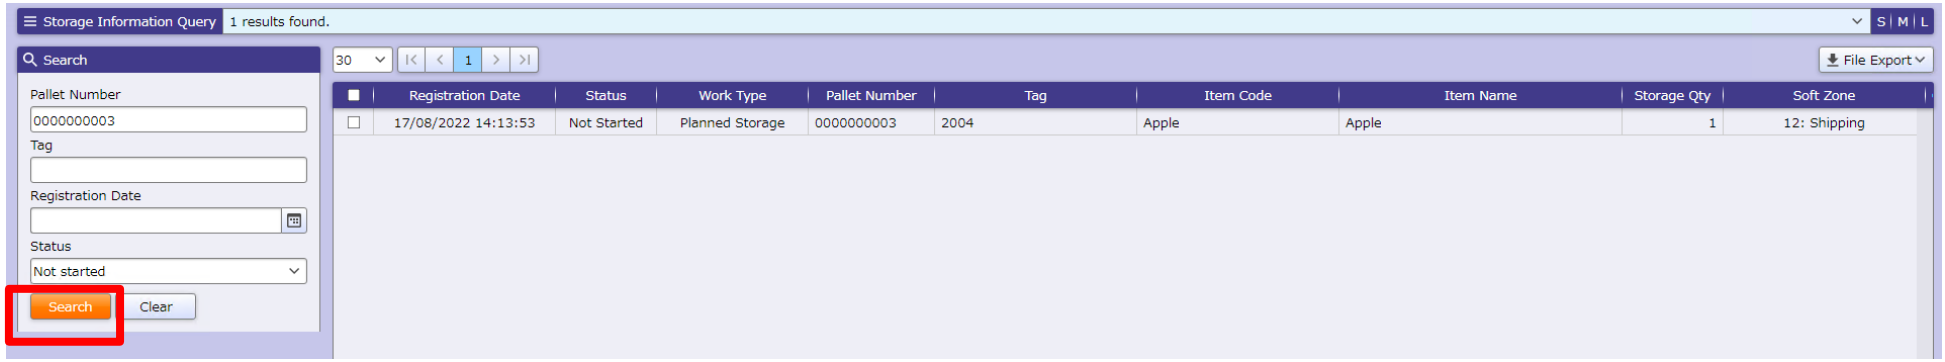

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการตรวจสอบในกรณีที่ไม่สามารถ Storage

1. ในกรณีที่ “พบ” ข้อมูลให้ลองทำการ Storage อีกครั้ง
2. ในกรณีที่ “ไม่พบ” ข้อมูลให้ดำเนินการตรวจสอบโดยใช้หน้า Stock Information Query

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ตรวจสอบได้ที่หน้า Stock Information Inquiry

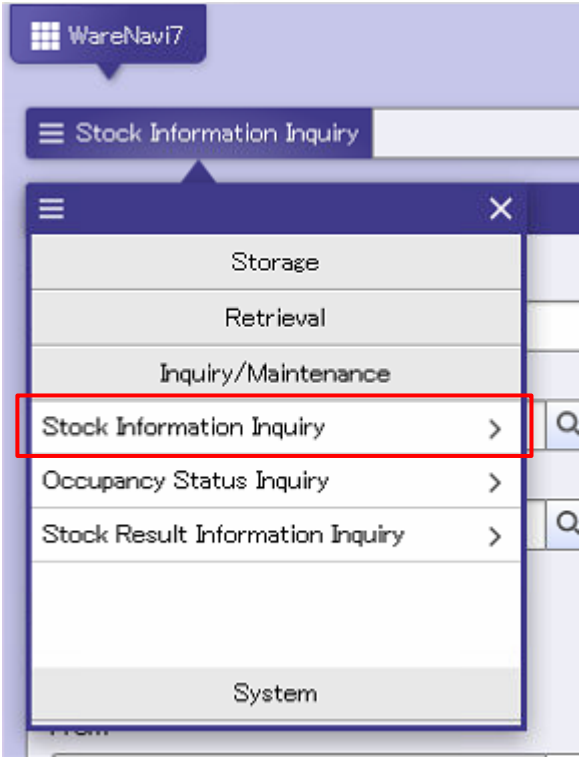

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

เลือก Tab “Details” แล้วกด Search ได้เลยถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด

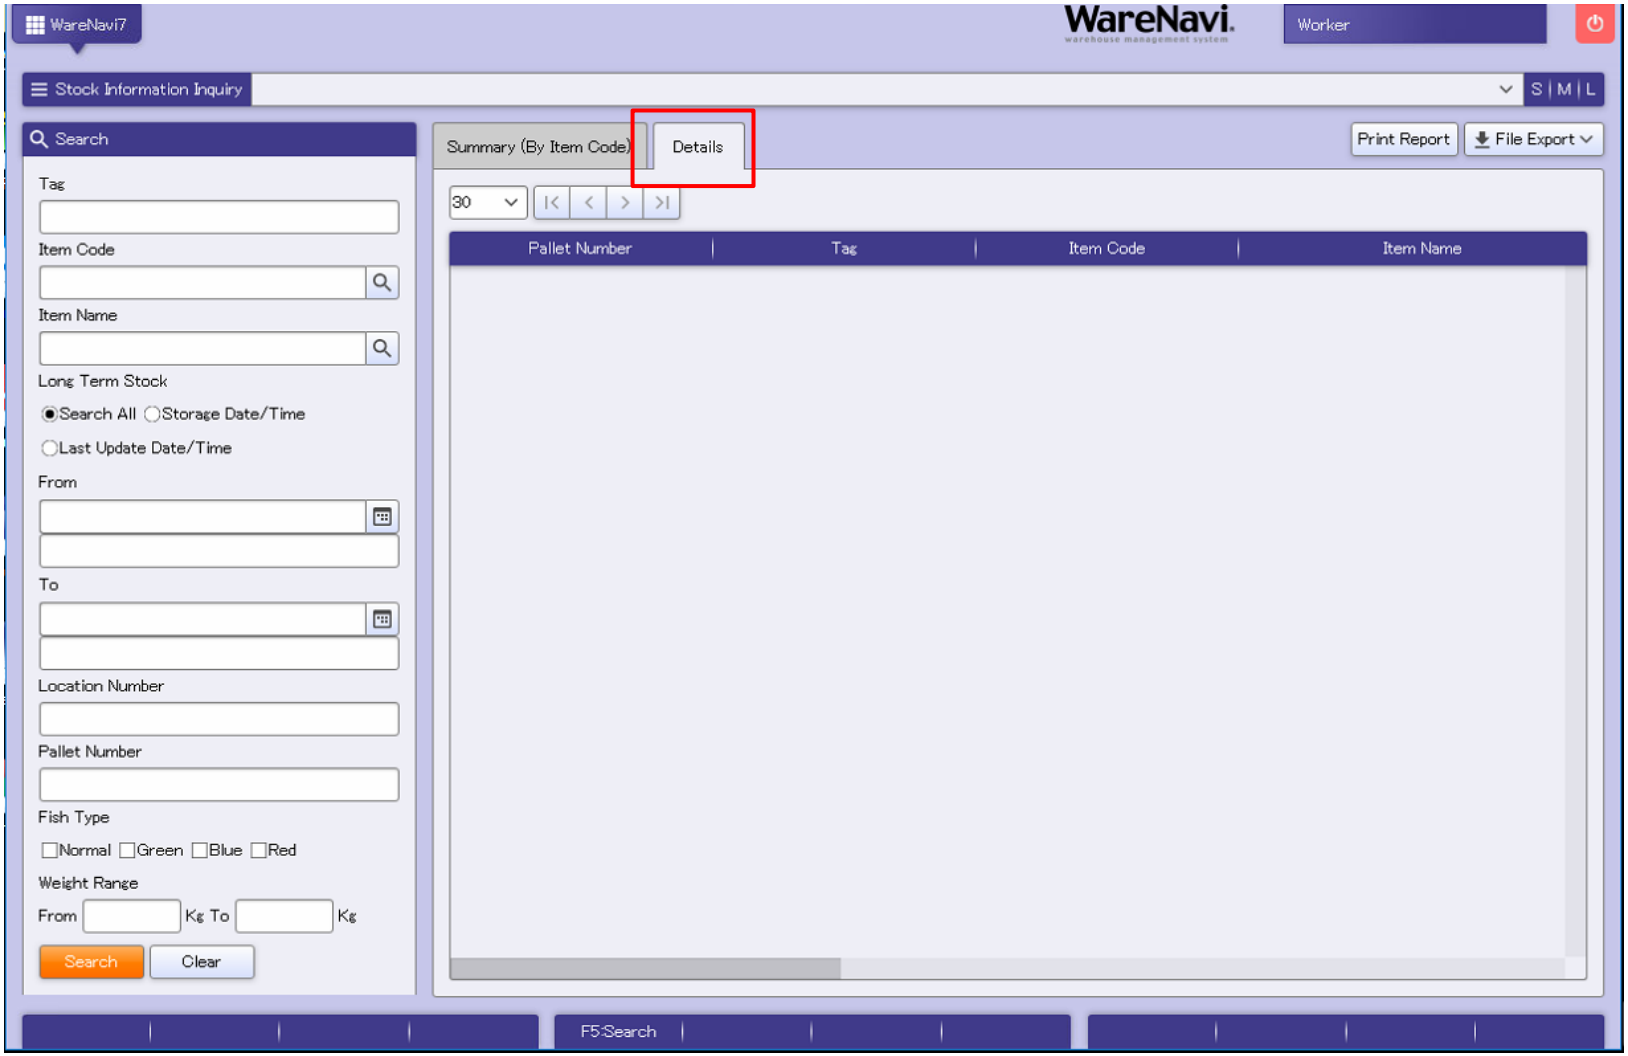

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ใส่ pallet number แล้วกด search เพื่อตรวจว่ามีอยู่ในระบบหรือไม่

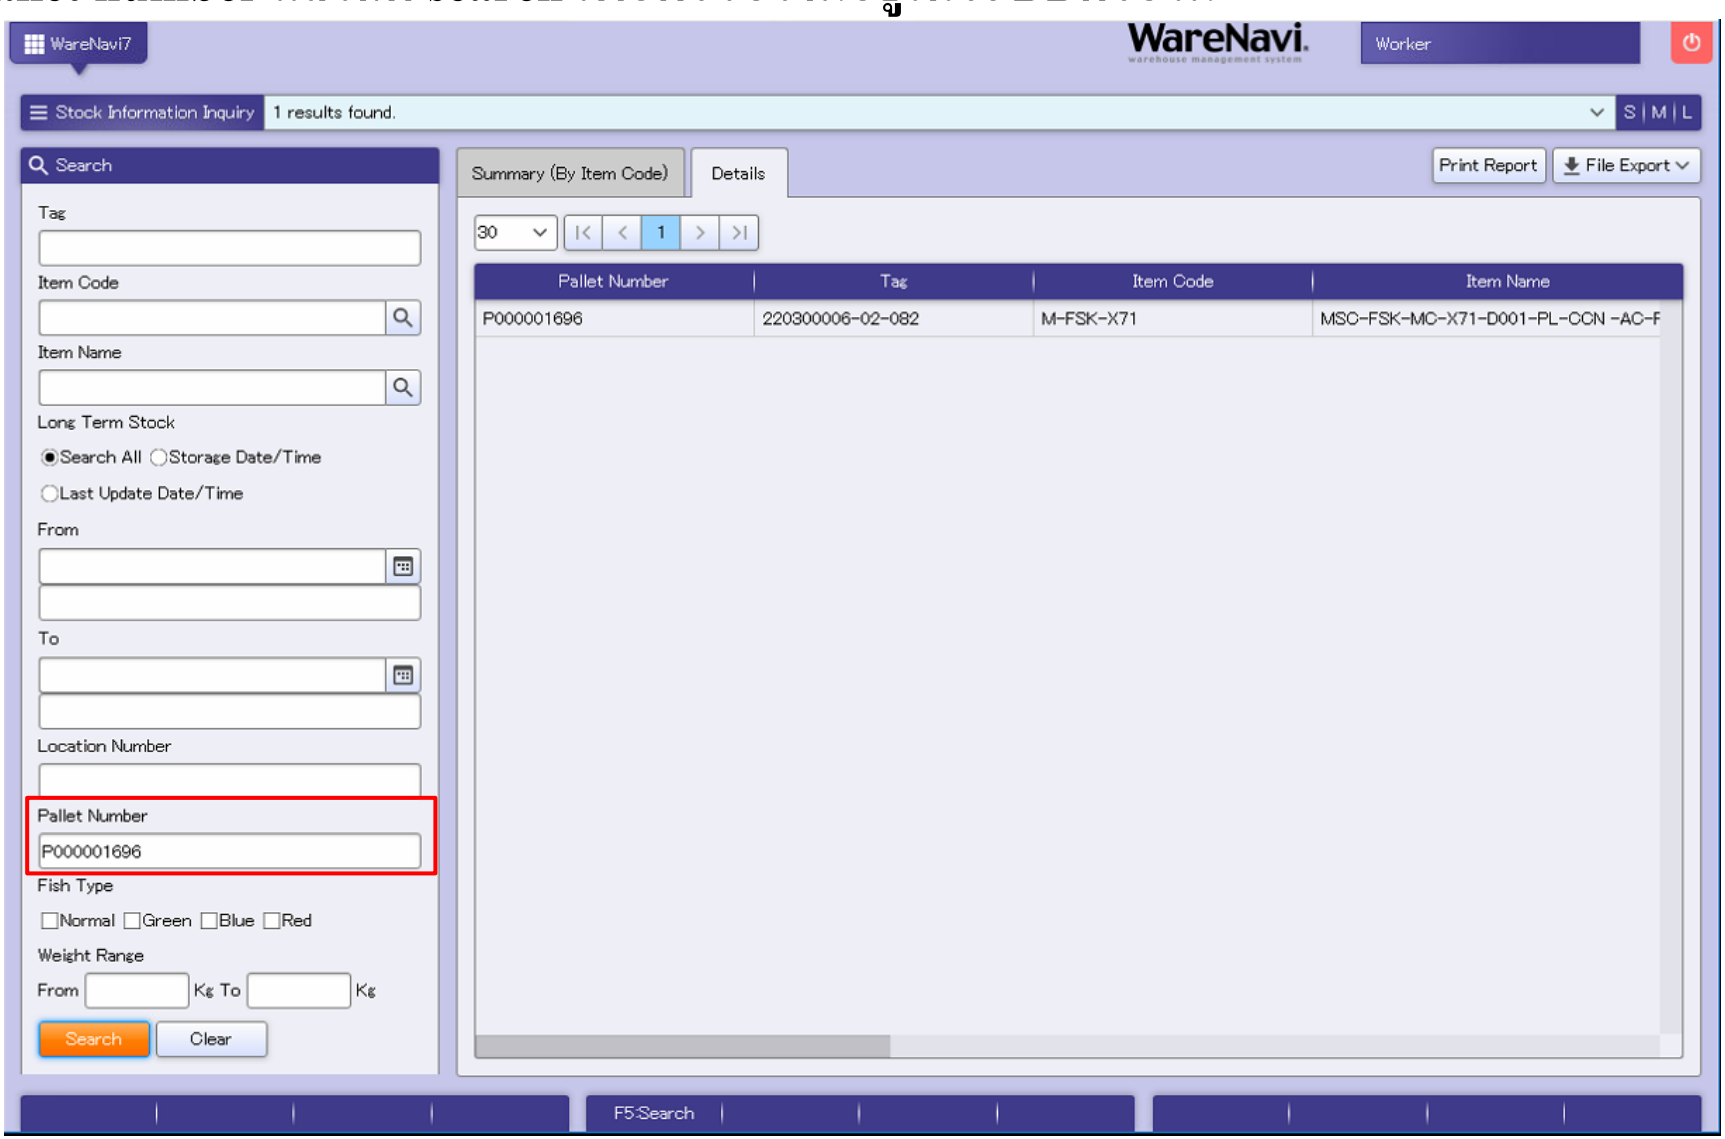

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการตรวจสอบข้อมูล Pallet ด้วย Storage Information Query

1. ในกรณีที่ “พบ” ข้อมูล Pallet หมายความว่าตัว Pallet ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบจึงไม่สามารถ Storage ได้
2. ในกรณีที่ “ไม่พบ” ข้อมูลให้ตรวจสอบต่อโดยใช้หน้า “Host Communication Setting”

   * ก่อนจะใช้หน้า Host Communicate Setting ให้ทำการสอบถามไปยัง Host system ว่าได้รับการแจ้ง Error จาก WNV หรือไม่

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ตรวจสอบได้ที่หน้า Host Communication Setting

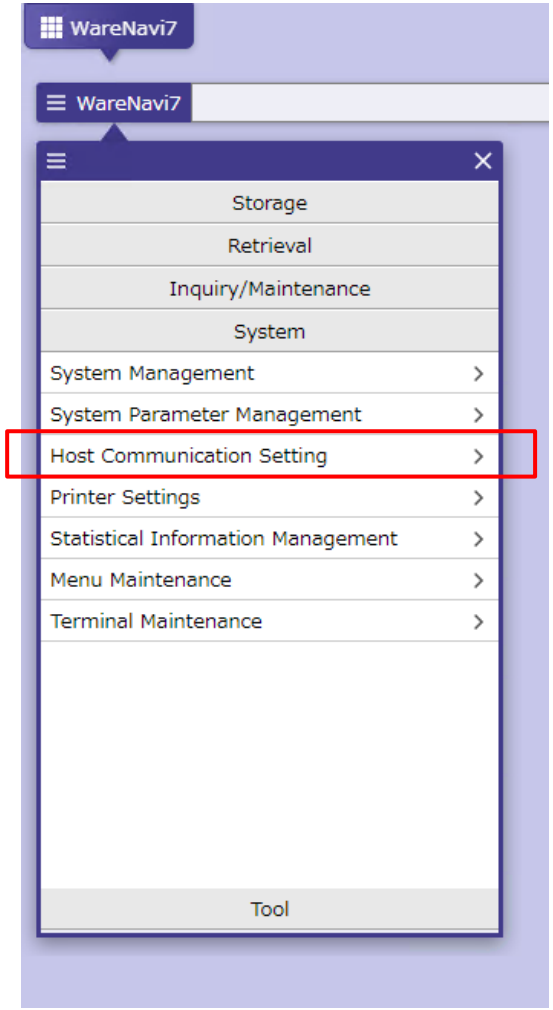

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

เลือกหัวข้อ Storage Plan Data และ กดปุ่ม Display ด้านขวามือ

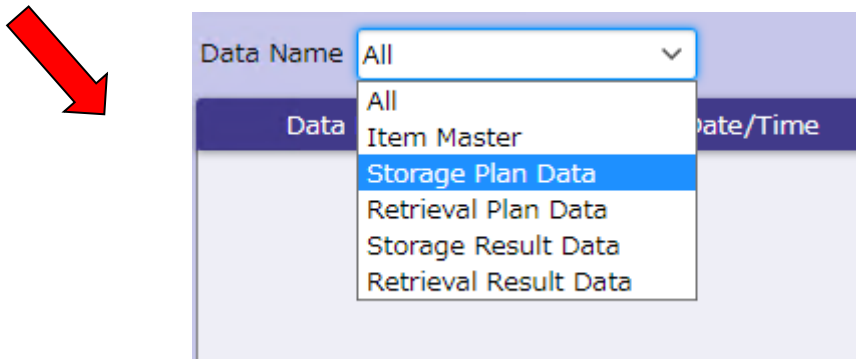

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ไฟล์ที่มีปัญหาระบบจะระบุว่ามีการ Skip เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน ให้กดปุ่ม Display สำหรับการดูรายละเอียดของ Error

Data Name	Process Date/Time	Error Inf···	Error Inf···	Process Status	Process Description
Storage Plan Data	19/08/2022 15:08:35	Display	Print	Normal End	STORECV20220628202303.CSV: File was received.
Storage Plan Data	19/08/2022 15:08:35	Display	Print	All skipped	Storage Plan Information: Loading was executed. Total:1 Added:0 Modified:0 Deleted:0 Skipped:1.

External Data Loading Error List

Data Name Storage Plan Data

File Name STORECV20220628202303.CSV

Process Date/Time 19/08/2022 15:08:35

Display

30 1

Line ···	Error Description	Error Item	Item Valu
1	Duplicated Data.	Pallet Number	0000000002

Close

- ตัวอย่าง Error
- จากภาพแสดงให้เห็นว่า Storage Plan ที่ส่งมามีการส่งเลข Pallet มาซ้ำกับในระบบ WNV ทำการปฏิเสธคำสั่ง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการตรวจสอบ Storage Result

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Return Location

หลังจากการจัดเก็บ Pallet ไว้บน Location เสร็จเรียบร้อย WNV จะทำการส่งข้อมูลของ Location ที่จัดเก็บ Pallet กลับไปยัง Host system

วิธีการตรวจสอบในกรณีที่ฝาก Pallet เข้าไปแต่ไม่ Return Location

1. แจ้งช่างให้ดู Pallet ผ่านโปรแกรม MOS ว่าค้างอยู่ที่เครื่องจักรหรือไม่ เช่น กรณีที่เครื่องจักร Error ทำให้ระบบค้างไม่สามารถทำงานต่อได้
2. ถ้าไม่เจอ Pallet อยู่ใน MOS ให้ใช้หน้า Stock Information Inquiry เพื่อตรวจสอบว่า Pallet เก็บเสร็จแล้วหรือใช้หน้า Unplan Retrieval ในการตรวจสอบได้เช่นกัน
3. ในกรณีที่ Pallet เก็บปกติให้ลองสอบถามไปทาง Host system ว่าได้รับข้อมูลแจ้ง Error จาก WNV หรือไม่

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการลบงาน Storage จาก MOS

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

MOS Storage Deletion

หลังจากลบงานจาก MOS ต้องทำการ Manual ยก Pallet ออกมาจาก AS/RS ทุกครั้ง

วิธีการลบงานจาก MOS

1. ช่างประเมินสถานการณ์หน้างานแล้วไม่สามารถทำงานต่อได้ เช่น เครื่องจักรเสียหาย
2. หน้างานใช้ MOS ทำการ Stop เครื่องจักรและลบงาน
3. ช่างย้าย Pallet ที่ถูกลบออกมาข้างนอก

*** ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานอาจทำให้คำสั่งที่ AGC สูญหาย หน้างานต้องลบข้อมูลงานจาก MOS และทำการ Storage ใหม่**

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการแก้ไข Double Storage

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Double Storage (Single Deep)

เกิดจากการทำงาน Storage ในจังหวะที่จะวางสินค้าที่ Location ปลายทางกับพบว่าตัว Sensor ของเครนตรวจพบวัตถุบางอย่างขวางอยู่ไม่สามารถวางสินค้าต่อได้

วิธีการแก้จาก MOS

1. ช่างเข้าตรวจสอบ Location ที่เกิด “Error” ว่ามีวัตถุขวางอยู่หรือไม่
2. ถ้ามีวัตถุขวางอยู่ให้ทำการ Recovery ตัวงานจะทำการหา Location ใหม่
3. ถ้าไม่มีวัตถุขวางให้กด Reset Error เพื่อลองวางสินค้าที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้ง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Occupied (Single Deep)

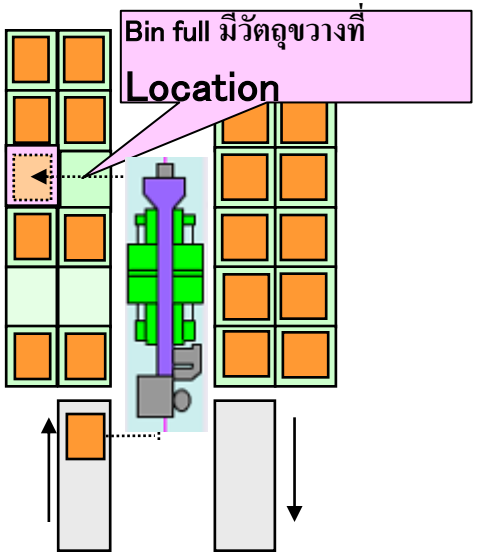

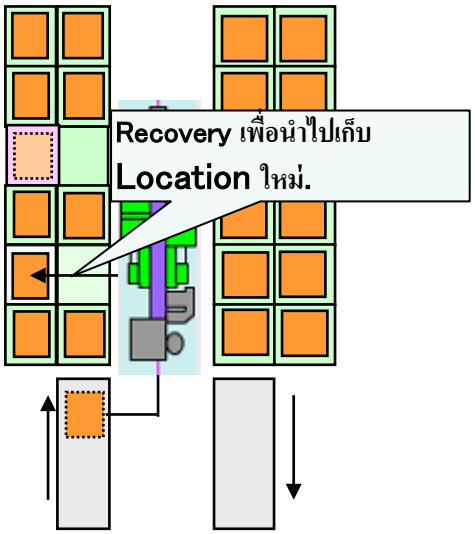

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบ Error จาก MOS

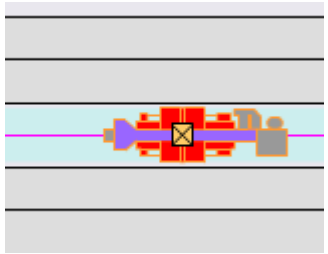

Error Code	Error Name	Transfer Equipm...	Load Pres...	Transfer Equipment St...	Cycle
1114001	TRNS1 Location o...	1	Load Exists	Location Occupied	Deposit

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

2. เข้าไปที่ Menu Panel เพื่อเลือกคำสั่ง Recovery

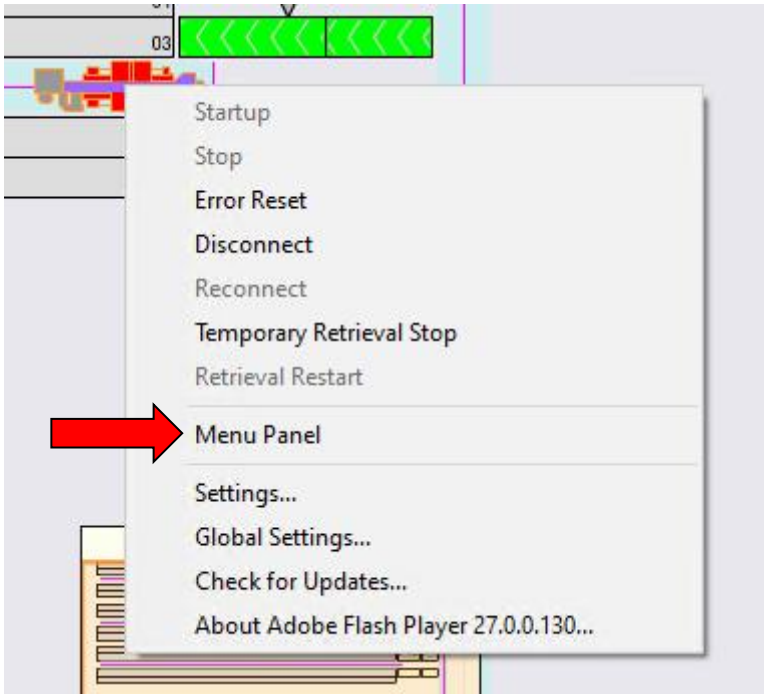

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

3. กด Recovery จากหน้า MOS ตัวระบบจะทำการหา Location ใหม่

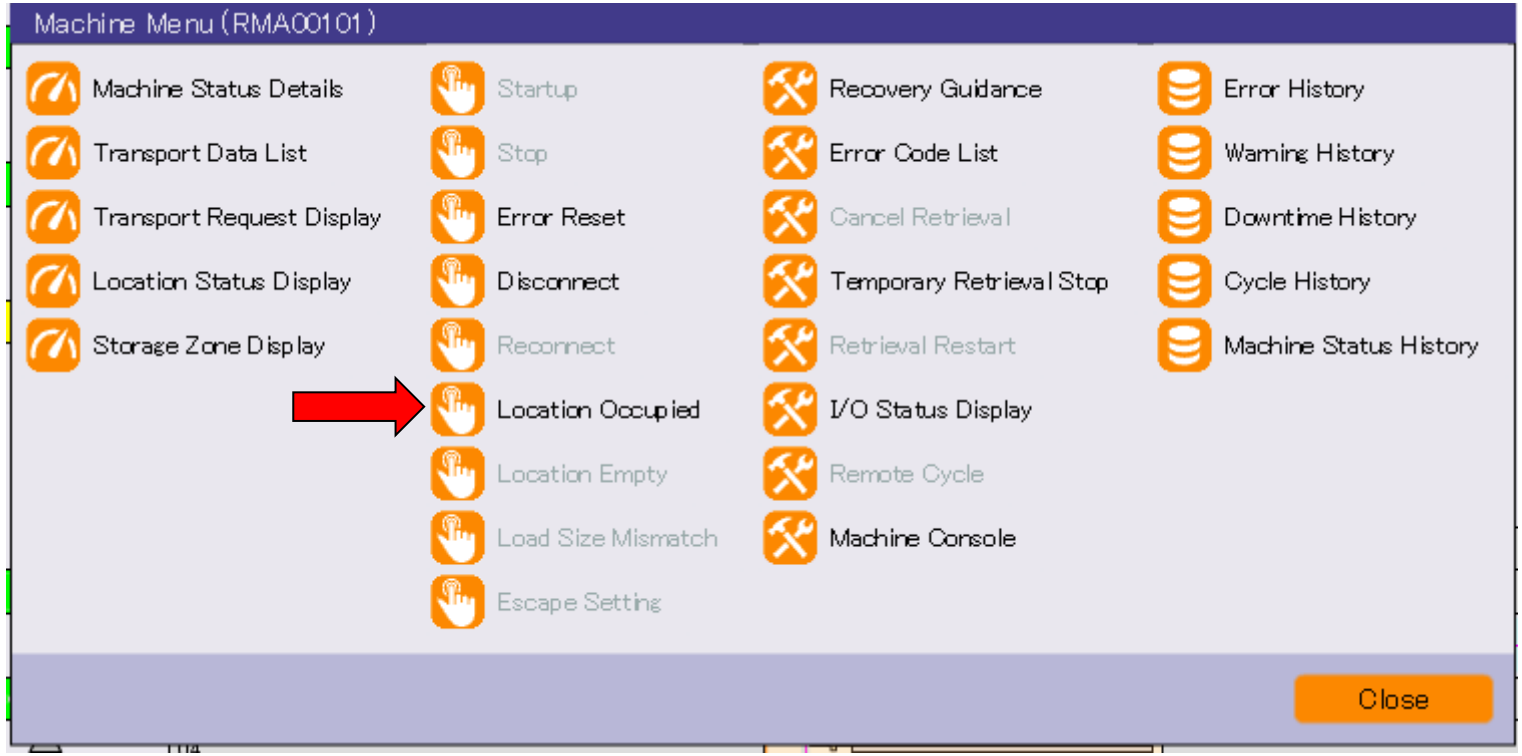

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Double Storage (Double Deep)

เกิดจากการทำงาน Storage ในจังหวะที่จะวางสินค้าที่ Location “ด้านใน” แต่พบว่าตัว Sensor ของเครนตรวจพบวัตถุบางอย่างขวางที่ Location “ด้านนอก” ไม่สามารถวางสินค้าต่อได้

วิธีการแก้จาก MOS

1. ช่างเข้าตรวจสอบ Location ที่เกิด “Error” ว่ามีวัตถุขวางอยู่หรือไม่
2. ถ้ามีวัตถุขวางอยู่ให้ทำการเคลื่อนย้ายหรือจัดการวัตถุที่ขวางอยู่
3. เมื่อไม่มีวัตถุขวางให้กด Reset Error เพื่อลองวางสินค้าที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้ง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Occupied (Double Deep)

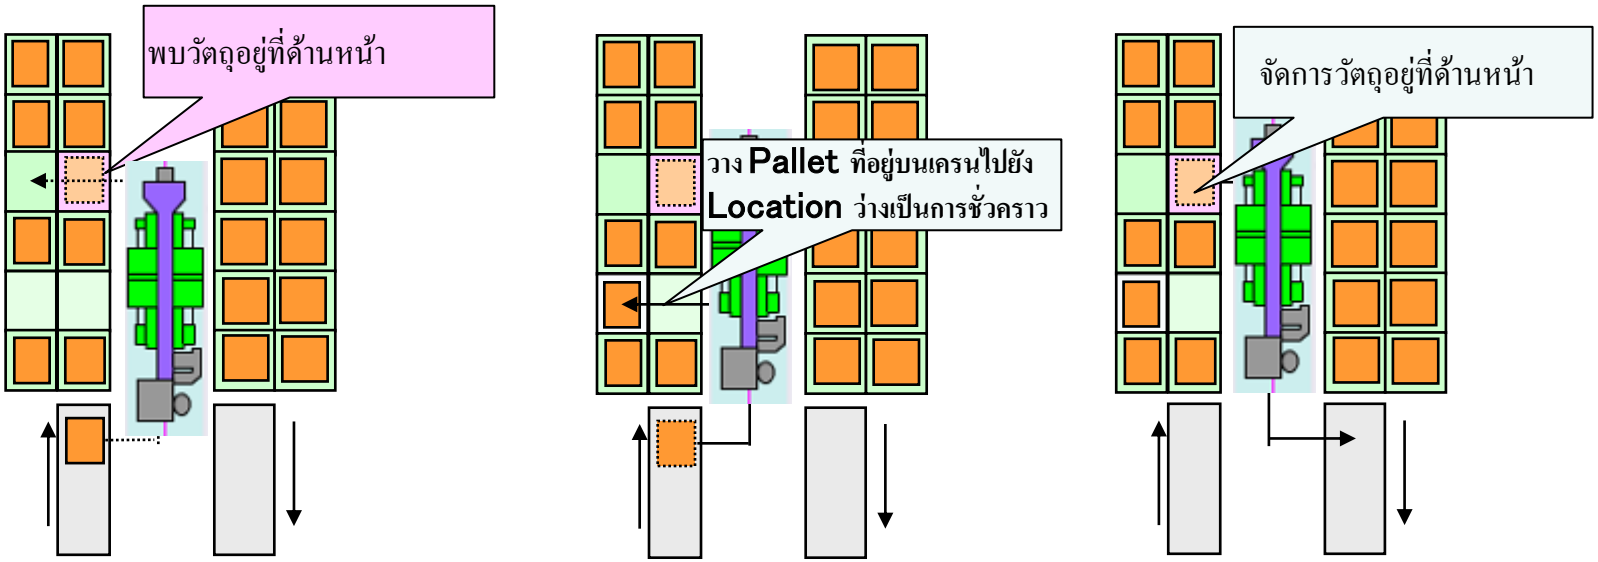

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Occupied (Double Deep)

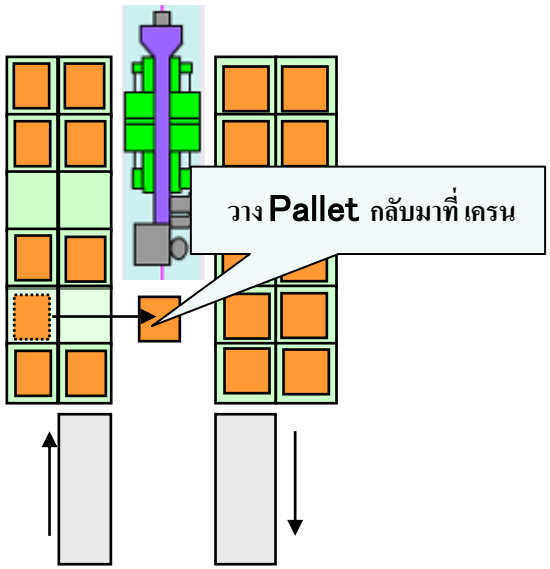

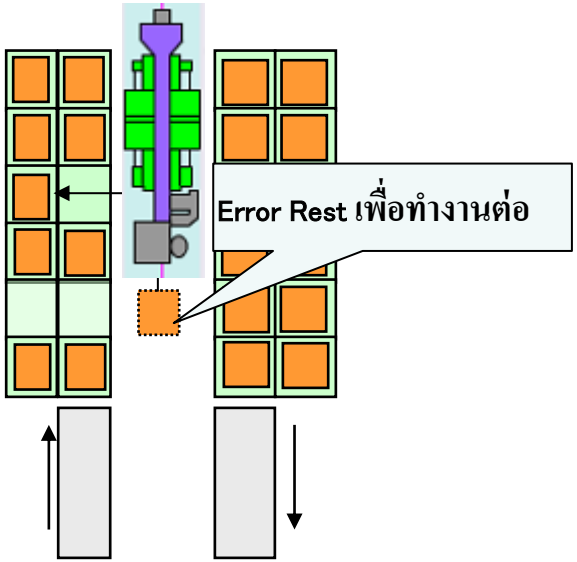

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.