Treinamento básico de AirControl


AirControl

Tipos de conexão via rádio

ST = É o rádio que fica na casa do cliente ou no edifício do mesmo. No caso do edifício, pode ter vários clientes conectados ao mesmo rádio.

AP = Responsável por enviar conexão para vários ST, seja um único cliente ou edifícios.



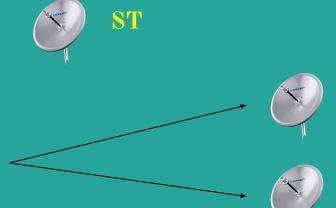

BD = É uma conexão ponto a ponto, normalmente o BD está conectado somente a outro BD.





BD

BD

1.Tela de acesso



2. Selecione o BD, AP ou ST que deseja acessar e clicar em IP ADDRESS

| air Control AIRCONTROLGSFIBRA V2.1.3-GA | | | | | | | | ⊕ UNMS [™] A |
|---|---|----------------------------|----------------|------------|---------------|---|---|---------------------------------|
| TOPOLOGY GROUPS | GY GROUPS 🚷 🗸 ONLINE 343 🗸 OFFLINE 3111 🗸 NOT MONITORED 🚳 All devices | | | | | STArborisBL01 | | ∠ ⁷ O ₅ × |
| ADD DEVICE | | | | Q | = | | DUCT PowerBeam M | 5 400 |
| Q | | DEVICE NAME↓ | IP ADDRESS | FIRMWARE | WIRELESS MODE | 9 | □ ∅ ▼ | ≛ ⊿ |
| ⊕ ۞ airControl Server | | STAlexandreRomero | 192.168.18.110 | 6.3.6 (XW) | Station | SSID IP ADDRESS APARO1 192.169.23.211 WIRELESS MODE NETWORK MODE Bridge SIGNAL/ NOISE -55 dBm/-104 dBm 01 | | |
| | | STAlexsandraPacheco | 192.168.18.101 | 6.3.6 (XW) | Station | | | MAC 80:2A:A8:32:59:EF |
| | | STAlexsandroDosSantos | 192.168.9.11 | 6.3.6 (XW) | Station | | 192.168.23.211 | |
| | | STAlfredoRebollo | 192.168.46.60 | 6.3.6 (XW) | Station | | NETWORK MODE | FIRMWARE 6.3.6 (XW) |
| | | STAndreManta | 192.168.18.15 | 6.3.6 (XW) | Station | | | |
| | | STAndreia | 192.168.23.208 | 6.2.0 (XW) | ¥ | | 1 | |
| | | STAneide(Farmacia Juliana) | 192.168.121.46 | 6.3.6 (XW) | Station | | CHAIN IMBALANCE 1 dBm -58 dBm -59 dBm | |
| | | STAntonioMarceloleite | 192.168.17.25 | 6.2.0 (XW) | Station | | | |
| | | STArborisBL01 | 192.168.23.211 | 6.3.6 (XW) | Station | | | |
| | | STArborisBL02 | 192.168.23.212 | 6.3.6 (XM) | Station | THROUGHPUT | | JT |
| | | STArborisBL04 | 192.168.23.214 | 6.3.6 (XW) | Station | DOWNLINK UPLI | PLINK | |
| | | STArborisBL05 | 192.168.23.215 | 6.3.6 (XM) | Station | | | |




3. Cada rádio tem uma senha específica. Usuário: admin

Senha BD: #amidala@anakinG3

Senha AP: #leia@lukeG3


Senha ST: #cliente@C3PO!

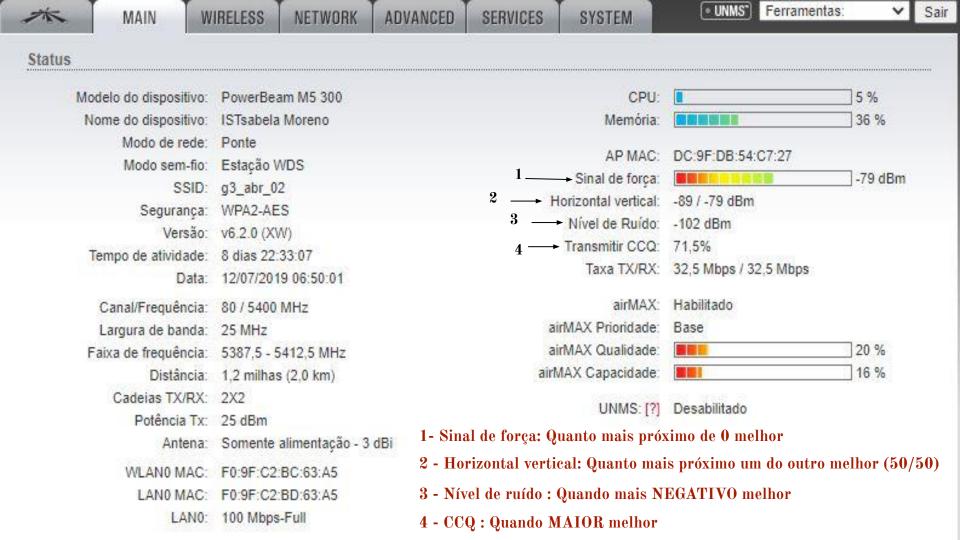




Estamos utilizando como exemplo ST-DanielRibeiro

Para realizar o teste de velocidade precisamos colocar o IP do AP onde o Daniel Ribeiro está conectado!

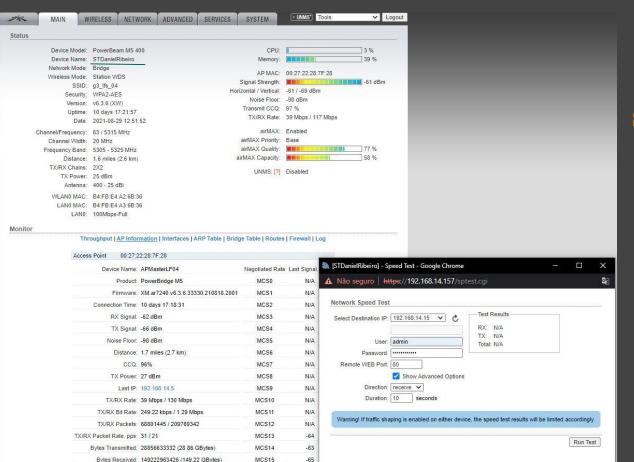

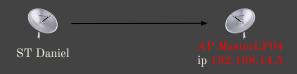

Select Destination ip: 192.168.14.5

User: admin

Password: #leia@lukeG3 (a senha utilizada é referente ao AP)

Direction: Receive = DOW /
Transmit + UP

Duration: 10

Conclusão

Irei realizar algumas atividades para fixar essas informações, porém, esse passo-a-passo pode ajudar em momentos de alta demanda, essas informações podem ajudar a identificar alguns problemas de estrutura, velocidade, auxílio da equipe em campo e na abertura de OS com informações mais detalhadas.

Qualquer dificuldade, dúvidas ou informações que possam ajudar nossa equipe, estamos aqui rs!

Vamos pra cima.