


Konfigurasi wlan (wireless)


1. Membuat Password Wi-Fi (Security Profile):

- 1) Buka WinBox dan masuk ke menu Wireless.
 - 2) Pilih tab Security Profiles, lalu klik tombol tambah (+).
 - 3) Isikan data berikut:
 - Name: Beri nama profil (misal: profile-wifi).
 - Mode: Pilih dynamic keys.
 - Authentication Types: Centang WPA2 PSK (atau WPA PSK).
 - WPA2 Pre-Shared Key: Masukkan password Wi-Fi yang diinginkan (minimal 8 karakter).
2. Klik Apply lalu OK.

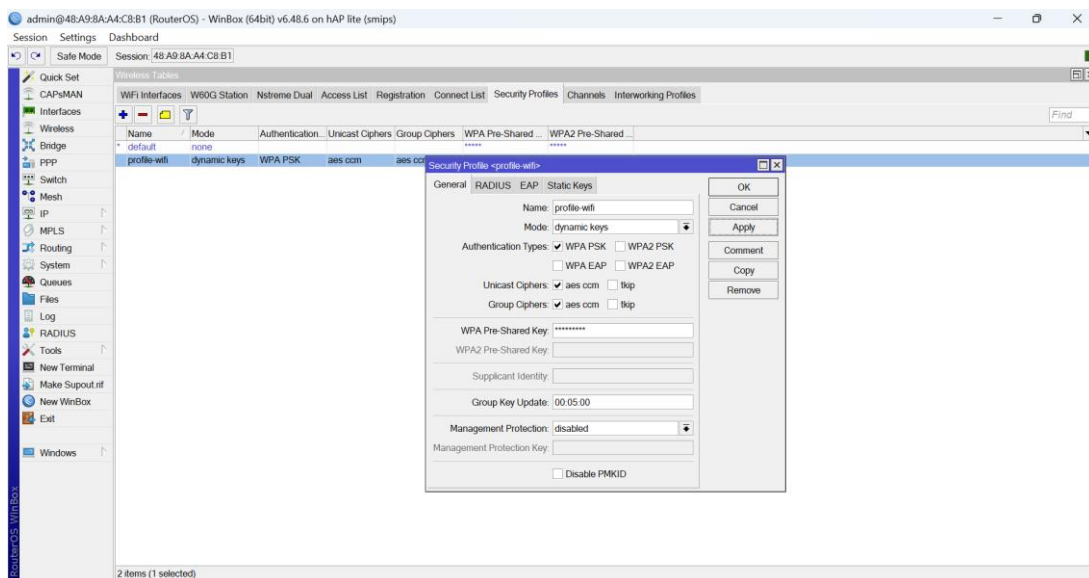

2. Aktifkan Interface WLAN:


- 1) Masuk ke tab **WiFi Interfaces**.
- 2) Klik pada nama interface wlan1
- 3) Klik tombol centang biru (**Enable**) di bagian atas untuk mengaktifkan interface yang sebelumnya nonaktif (berwarna abu-abu).

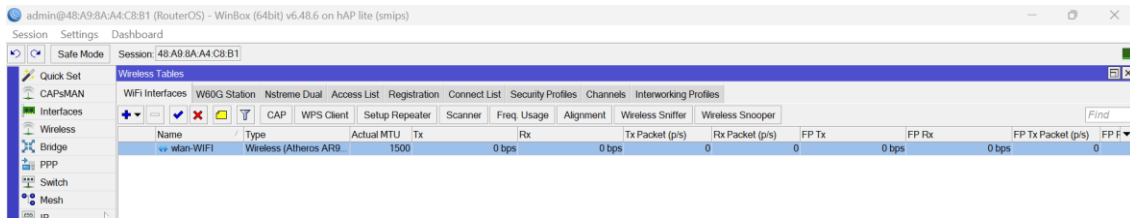

3. Konfigurasi SSID dan Mode Pemancar:

- 1) Klik dua kali (*double click*) pada interface wlan1 untuk membuka jendela pengaturannya.
- 2) Masuk ke tab **Wireless** dan ubah parameter berikut:
 - **Mode:** Ubah menjadi ap bridge (agar dapat memancarkan sinyal ke banyak perangkat).
 - **Band:** Pilih 2GHz-B/G/N (atau sesuai spesifikasi perangkat).
 - **SSID:** Isikan nama Wi-Fi yang ingin dipancarkan (misal: WiFi-Rumah).
 - **Frekuensi** : auto atau ikuti instruksi soal
 - **Security Profile:** Ubah dari default ke profil yang telah dibuat pada Langkah 1 (profile-wifi).
- 3) Klik **Apply** lalu **OK**.

Verifikasi: Buka pengaturan Wi-Fi di HP atau Laptop, lalu pastikan nama SSID baru sudah terdeteksi dan meminta password saat dihubungkan.

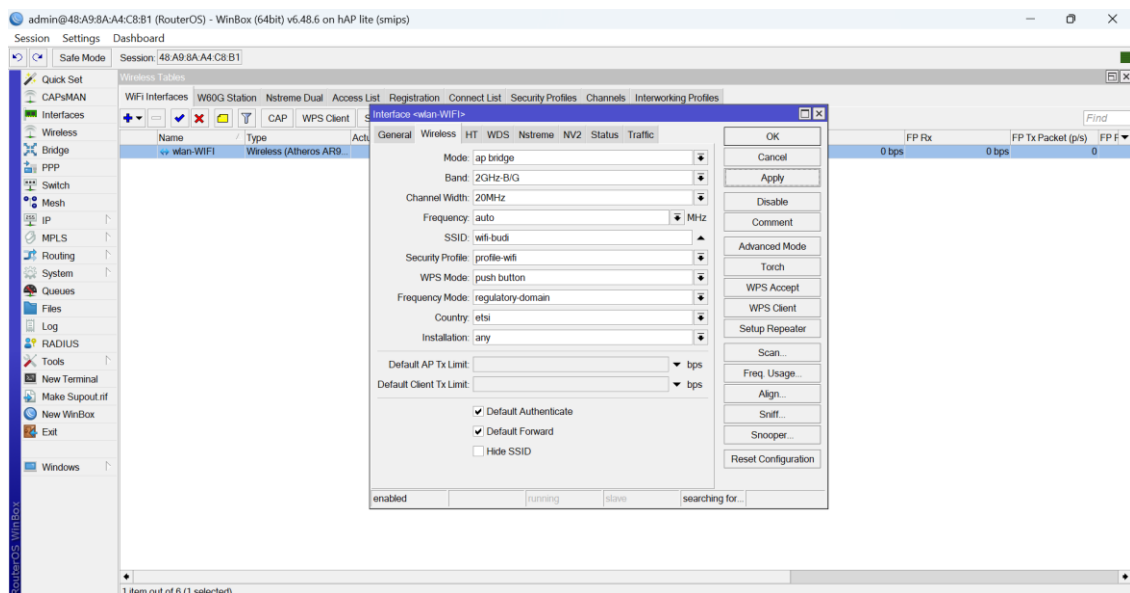


Penting: Pengalokasian IP Address

Memancarkan SSID saja belum cukup untuk memberikan akses internet. Jangan lupa untuk memasang **IP Address** pada interface wlan dan mengaktifkan **DHCP Server** agar perangkat yang terhubung mendapatkan IP otomatis.


4. Verifikasi Apakah SSID Muncul di perangkat

Jika konfigurasi berhasil, SSID yang kamu buat seharusnya sudah muncul.

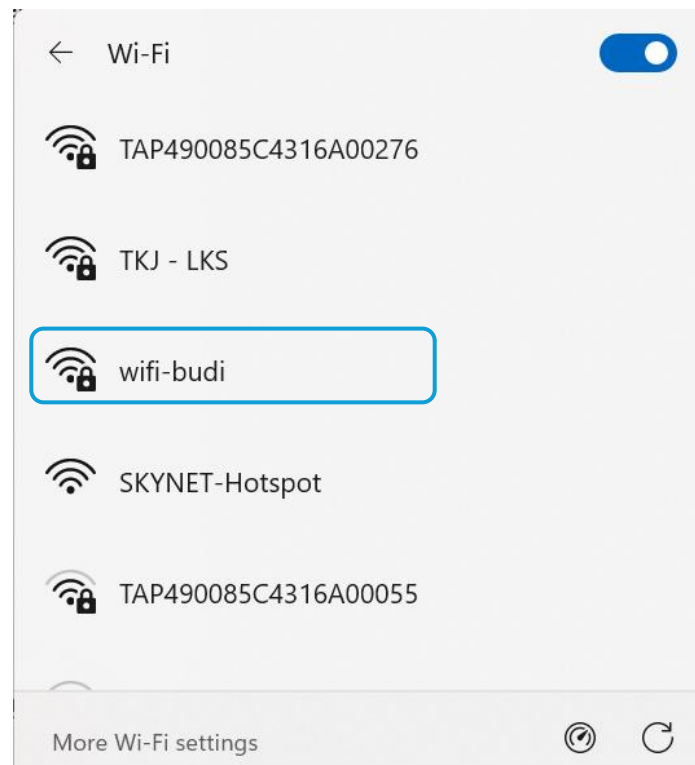


5. Menambahkan IP Address pada wlan.

- 1) Buka WinBox, masuk ke menu **IP > Addresses**.
- 2) Klik tombol tambah **(+)**.
- 3) Masukkan parameter berikut:
 - a. **Address:** Isikan alamat IP beserta netmask-nya (misal: 192.168.33.1/25).
 - b. **Interface:** Pilih wlan.
- 4) Klik **Apply**, lalu **OK**.

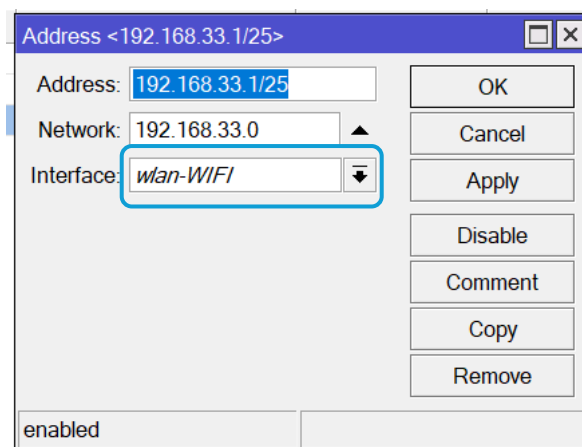

6. Mengkonfigurasi DHCP Server: Menggunakan Wizard DHCP Setup.

- 1) Masuk ke menu **IP > DHCP Server**.
- 2) Klik tombol **DHCP Setup** (gunakan tombol wizard ini agar konfigurasi otomatis terisi).
- 3) Ikuti wizard langkah demi langkah:
 - a. **DHCP Server Interface**: Pilih wlan1 → Klik **Next**.
 - b. **DHCP Address Space**: Terisi otomatis sesuai IP interface (misal: 192.168.33.0/25) → Klik **Next**.
 - c. **Gateway for DHCP Network**: Terisi IP interface (: 192.168.33.1) → Klik **Next**.
 - d. **Addresses to Give Out**: Tentukan range IP untuk klien (misal: 192.168.33.2-192.168.33.254) → Klik **Next**.
 - e. **DNS Servers**: Masukkan IP DNS (misal: 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 atau IP router sendiri) → Klik **Next**.
 - f. **Lease Time**: Biarkan default 03:00:00 (3 jam) atau sesuaikan → Klik **Next**.
- 4) Muncul pesan *Setup has completed successfully*. Klik **OK**.

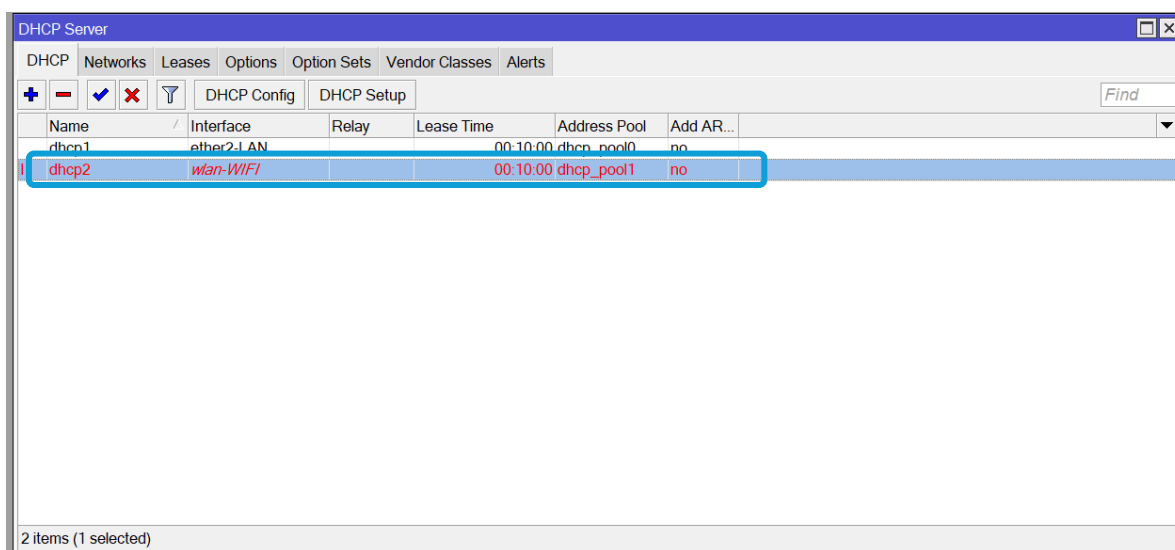

Catatan :

Digambar tersebut masih merah karena belum ada device yang terkoneksi ke wlan/ssid yang kamu buat.

7. Pengujian Koneksi pada Klien:Memastikan Klien Dapat IP.

1. Hubungkan HP atau Laptop ke SSID Wi-Fi yang sudah dibuat.
2. Masukkan password Wi-Fi yang telah diset.
3. Setelah terhubung, cek status koneksi pada perangkat (IP Address yang didapatkan harus berada dalam rentang 192.168.33.x).
4. Di MikroTik, buka menu **IP > DHCP Server > tab Leases** untuk melihat daftar perangkat yang terhubung.

