



ДИСПЛЕЙ АБОНЕНТСКИЙ

HEBA 1R1

Паспорт ТАСВ.464415.001 ПС

Рев. 1



Россия г. Санкт-Петербург

#### 1 OFILINE VKA3AHUЯ

При записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя. Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 Дисплей абонентский НЕВА 1R1 (в дальнейшем абонентский дисплей) предназначен для визуализации информации об энергопотреблении, измеренной счетчиком электрической энергии НЕВА СП. Данная информация принимается по радиочастотному каналу на частоте 433 МГц. Мощность передатчика не более 10 мВт. Абонентский дисплей это устройство с ЖК-дисплеем и кнопками под ним. Электронный модуль и ЖК-дисплей размещены в пластмассовом корпусе. На корпусе имеется держатель для фиксации дисплея и батарейный отсек.
- 2.2 Абонентский дисплей соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Регистрационный номер декларации о соответствии EAЭC N RU Л-RUI MID2 R 00034/19
- 2.3 Абонентский дисплей имеет степень защиты IP20 и предназначен для применения только внутри закрытых помещений.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °C;
- относительная влажность не более 90 % при температуре воздуха 30 °C;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа.
- 2.4 Питание абонентского дисплея осуществляется от двух элементов питания типоразмера AA.
- 2.5 Масса абонентского дисплея не более 300 г.
- 2.6 Внешний вид абонентского дисплея приведен в Приложении А.

## **3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплект поставки абонентского дисплея в соответствии с таблицей

	Обозначение	Наименование и условное обозначение	Коли-
	документа	Паименование и условное обозначение	чество
	TACB.464415.001	Дисплей абонентский HEBA 1R1	1 шт.
	TACB.464415.001 ΠC	Паспорт	1 экз.

## 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 4.1 Подготовка к работе.

Перед началом работы в абонентский дисплей необходимо установить два элемента питания формата AA, соблюдая полярность, указанную на рис. 4.1




Рисунок 4.1 – Полярность установки элементов питания в абонентский дисплей

#### **4.2** Работа

- 4.2.1 После установки элементов питания абонентский дисплей начинает функционировать. Для соединения со счетчиком в абонентском дисплее необходимо ввести 8-значный серийный номер, который указан на щитке счетчика или в паспорте, для этого необходимо:
- одновременно нажать и удерживать в течение 6 секунд кнопки 1 и 4 (см. табл. 4.1), после этого на абонентском дисплее отобразится 8 разрядов серийного номера:
- нажатием кнопки 4 изменяется значение каждого разряда:
- переключение между разрядами осуществляется с помощью кнопок 2 и 3;
- после ввода серийного номера счетчика необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку 1.

Если счетчик подключен к сети и находится в радиусе 15-20 м от абонентского дисплея — на абонентский дисплей поступает информация об энергопотреблении и другие данные. Информацию, поступающую по радиоканалу, можно просматривать перелистыванием кадров индикации (см. п. 4.2.2), используя кнопки на лицевой панели абонентского дисплея.

Через две минуты после последнего нажатия на кнопку, абонентский дисплей переходит в режим «сна», дисплей гаснет. Для вывода абонентского дисплея из режима «сна» необходимо нажать на любую кнопку.

На индикатор абонентского дисплея выводятся следующие спецсимволы:

- символ открытого замка ::
- символ пустого открытого замка <sup>С</sup>, означает вскрытие счётчика (снятие кожуха);
- символ ромба со стрелкой ↔, выводится в момент обмена по интерфейсу;
- символ батареи 🗓, сообщает о снижении напряжения батареи ниже

допустимого уровня, необходима замена батареи;

- символ реле ✓-, появляется на ЖКИ в случае отключения потребителя от сети:
- символ подключения типа звезда , горит постоянно при правильном подключении к сети и мигает 1 раз в секунду при неверном подключении (перепутаны фазы)\*;
  - символы уровня сигнала связи абонентского дисплея со счетчиком Т.І.;
  - символы секторов окружности , показывающие распределение энергии по квадрантам. На кадрах в Меню 1-5 символы отображают тип нагрузки, к которому относятся данные в текущем меню. На кадрах Меню 6-8 символы отображают квадранты в зависимости от типа текущей нагрузки;
- символ восклицательного знака в треугольнике А, означает ошибку. Выводится на индикатор в случаях превышения установленных порогов/лимитов, разряде батареи, вскрытии счётчика или неисправности электронной пломбы корпуса, воздействии магнитного поля, обнаружении неравенства токов в фазном и нулевом проводе.
- \* только для НЕВА СПЗ

На абонентском дисплее отображается следующая информация:

- значения активной, активной положительной (импорт) и отрицательной (экспорт), реактивной положительной (импорт) и отрицательной (экспорт) энергии нарастающим итогом и по тарифам на текущий момент времени и на конец предыдущих месяцев, на глубину 12 месяцев;
- измеренные значения активной, реактивной и полной мощности, среднеквадратические значения тока и напряжения, в том числе тока через нупевой провод для исполнений счётчиков с датчиком тока в нулевом проводе, фактор активной мощности с указанием характера нагрузки, фактор реактивной мощности (тангенс нагрузки) и частоту сети;
- текущее время и текущую дату;
- время начала тарифных зон на текущие сутки;
- даты последних событий, зафиксированных в журналах событий:
  - подключение питания;
  - программирование параметров;
  - изменение даты и времени;
  - снятие крышки клеммной колодки:
  - вскрытие корпуса:
  - воздействие магнитным полем:
- серийный номер:
- значения порогов фиксации отклонений напряжения и время усреднения;
- значения лимита мощности со временем усреднения и лимита энергии;
- значения скорости обмена по интерфейсам удаленного доступа;

# 4 TACB.464415.001 ΠC

#### 4.2.2 Расположение информации на абонентском дисплее отображено на рис. 4.2.

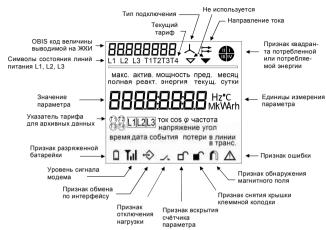


Рисунок 4.2 – Расположение информации на индикаторе абонентского дисплея Расшифровка сокрашений:

макс. → Максимальная (мощность):

актив. - Активная (мощность, энергия);

реактив. - Реактивная (мощность, энергия);

пред. → Предыдущий(-ие) (месяц, сутки);

текущ. → Текущий(-ие) (месяц, сутки);

в транс. → В трансформаторах (потери в трансформаторах) (не используется).

Абонентский дисплей оснащен четырьмя кнопками для удобного просмотра кадров индикации (описание в табл. 4.1). Переход между Меню осуществляется только короткими нажатиями на кнопки, переход между кадрами в Меню может осуществляться как короткими, так и длительными нажатиями. Длительное нажатие осуществляется удержание кнопки в нажатом состоянии в течение 2 секунд и более.

Таблица 4.1 – описание функций кнопок абонентского дисплея

Короткое нажатие – Вход (1К)		
Длительное нажатие – Выход (1Д)		
Короткое нажатие – Просмотр (2К)		
Длительное нажатие – не используется (2Д)		
Короткое нажатие – Просмотр (3К)		
Длительное нажатие – не используется (3Д)		
Короткое нажатие – Дополнительная информация (4К)		
Длительное нажатие – не используется (4Д)		

Меню абонентского дисплея состоит из 8 групп параметров. Функции кнопок могут отличаться для различных групп параметров. Для просмотра кадров определенной группы параметров длительно нажать кнопку Просмотр 

по кадра выбранного Меню. Просмотр кадров группы параметров в Меню зациклен. Окончание просмотра Меню обозначает кадр "End". Со следующим коротким нажатием кнопки Просмотр 

на индикаторе абонентского дисплея отобразиться первый кадр в меню. Возврат в основное Меню осуществляется автоматически, через 1 минуту после последнего нажатия на кнопки. Для выхода из списка кадров Меню и отображения заглавный кадр следующего или предыдущего меню коротко нажать кнопку Просмотр 

им кнопку Просмотр 

или кнопку Просмотр 

или кнопку Просмотр 

лии кнопку Просмотр

Ниже представлены заглавные кадры 1 – 8 Меню.



МЕНЮ 1. Энергия активная (импорт + экспорт) нарастающим итогом и за 12 предыдущих месяцев всего и по четырём тарифам



МЕНЮ 2. Энергия активная импорт нарастающим итогом и за 12 предыдущих месяцев всего и по четырём тарифам



МЕНЮ 3. Энергия активная экспорт нарастающим итогом и за 12 предыдущих месяцев всего и по четырём тарифам



МЕНЮ 5. Энергия реактивная экспорт нарастающим итогом и за 12 предыдущих месяцев всего и по четырём тарифам



МЕНЮ 7. Временные параметры



МЕНЮ 4. Энергия реактивная импорт нарастающим итогом и за 12 предыдущих месяцев всего и по четырём тарифам



МЕНЮ 6. Параметры сети



МЕНЮ 8. Установленные параметры

В приложение Б приведен алгоритм индикации абонентского дисплея с описанием всех кадров.

## МЕНЮ 1 - 5 (Энергетические параметры)

Первый кадр Меню 1 представлен на рис. 4.3. Для просмотра значений энергии нарастающим итогом всего за предыдущий месяц из кадра 1 Меню 1 коротко нажать кнопку Просмотр ↓ (см. рис. 4.4), и далее для просмотра потребления за 12 предыдущих месяцев. Кнопка Просмотр ↓ позволяет перемещаться по кадрам Меню в обратном направлении.



Рисунок 4.3 – Меню 1 Кадр 1. Энергия активная (импорт + экспорт) нарастающим итогом всего, в кВт ч



Рисунок 4.4 – Меню 1 Кадр 6. Энергия активная (импорт + экспорт) нарастающим итогом всего за предыдущий месяц, в кВт\*ч

Для просмотра значений энергии нарастающим итогом по тарифам за расчетный период коротко нажать кнопку Инфо. При просмотре данных по тарифам на ЖКИ загорается символ  $^{(72)}$ , указывающий к какому тарифу относятся данные (см. рис. 4.5).



Рисунок 4.5 – Меню 1 Кадр 2. Энергия активная (импорт + экспорт) нарастающим итогом по тарифу 2 (ночь), в кВт ч

Длительным нажатием кнопки Вход/Выход на ЖКИ возвращается кадр энер-

гии нарастающим итогом всего за отсчетный период.

Аналогичным образом организована работа кнопок для просмотра данных с кадров Меню 2-5. Первые кадры меню 2-5:

ющим итогом всего, в кВт\*ч;

Меню 3 кадр 1, "02.08.80\*FF" — энергия активная отрицательная (экспорт) нарастающим итогом всего, в кВт\*ч;

Меню 2 кадр 1. "01.08.80\*FF" — энергия активная положительная (импорт) нараста-

Меню 4 кадр 1, "03.08.80°FF" — энергия реактивная положительная (импорт) нарастающим итогом всего, в квар\*ч;

Меню 5 кадр 1, "04.08.80\*FF" — энергия реактивная отрицательная (экспорт) нарастающим итогом всего, в квар\*ч.

## 5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Средний срок службы абонентского дисплея не менее 30 лет.
- 5.2 Средняя наработка до отказа абонентского дисплея не менее 268000 ч.
- 5.3 Транспортирование
  - **5.3.1** Условия транспортирования абонентского дисплея должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Предельные условия транспортирования:

- максимальное значение температуры плюс 70 °C:
- минимальное значение температуры минус 50 °C;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 30 °C.
- 5.3.2 Абонентский дисплей допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолетом абонентский дисплей должен размешаться в герметизированных отапливаемых отсеках.
- **5.4** Абонентский дисплей, до введения в эксплуатацию, хранить на складах в упаковке при температуре окружающего воздуха от 0 до 40  $^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 35  $^{\circ}$ C.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69

- 5.5 Гарантии изготовителя.
  - 5.5.1 Общий гарантийный срок, включая срок хранения и эксплуатации не более 7 лет с момента изготовления абонентского дисплея. В течение гарантийного срока абонентский дисплей ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.

- 5.5.2 В гарантийный ремонт (к обслуживанию, замене) принимается абонентский дисплей без механических повреждений корпуса, с паспортом, в котором правильно и разборчиво заполнены разделы гарантийного талона.
- 5.5.3 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право по каждому гарантийному случаю, проверить выполнение условий транспортирования, хранения и эксплуатации. В случае выявления фактов нарушения условий транспортирования, хранения и эксплуатации ремонт и обслуживание в течение гарантийного срока производятся за счет потребителя.
- 5.5.4 При наступлении гарантийного случая обращайтесь к продавцу или на предприятие-изготовитель:

ООО «Тайпит-ИП»

АДРЕС: 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2,

+7(812) 326-10-90 www.meters.taipit.ru

# 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Абонентский дисплей		№	
			заводской номер
	Должность		ФИО
«	»	20	Г.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

8.1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ							
Продан: « »20 г.							
Торгующая организация:							
Адрес							
Подпись Печать							
8.2. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ							
Введен в эксплуатацию: « »	_20 г						
Наименование организации							
Инспектор							
ОИФ	Подпи	СЬ					
8.3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ:							
1/ Наименование организации							
Проверяющий							
Должность		ФИО					
Подпись							
Дата проверки: « »20 г							
2/ Наименование организации							
Описание неисправности							
Проверяющий							
Должность	ФИО	- Подпись					
Дата проверки: « » 20 г							


ПРИ ПОКУПКЕ И ВВОДЕ АБОНЕНТСКОГО ДИСПЛЕЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРЕБУЙТЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

# **ПРИЛОЖЕНИЕ А**ВНЕШНИЙ ВИД АБОНЕНТСКОГО ДИСПЛЕЯ

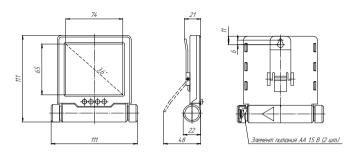

Внешний вид, Габаритные и Установочные размеры абонентского дисплея

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

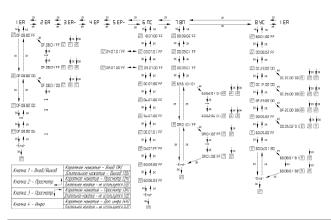

Меню 1 EA (65 кадров). Знергия активная (импорт + экспорт), кВт*ч: Кадры 01-05 «0Г.08.XX 1б*» — текущее значение Кадры 06-10 «0Г.08.XX 00» — за предыдущий месяц Кадры 11-15 «0Г.08.XX 01» — 2 месяца назад Кадры 61-65 «0Г.08.XX 0В» — 12 месяцев назад	Меню 2 EA (65 кадров). Знергия активная (импорт), кВт'ч; Кадры 01-05 «01.08.XX' ff's — текущее значение Кадры 06-10 «01.08.XX' 00» — за предыдущий месяц Кадры 11-15 «01.08.XX' 01» — 2 месяца назад Кадры 61-65 «01.08.XX' 08» — 12 месяцев назад
Меню 3 EA- (65 кадров). Энергия активная (экспорт), кВт*ч: Кадры 01-05 «02.08.XX ff» — текущее значение Кадры 06-10 «02.08.XX 00» — за предыдущий месяц Кадры 11-15 «02.08.XX 01» — 2 месяца назад Кадры 61-65 «02.08.XX 0В» — 12 месяцев назад	Меню 4 Ep (65 кадров).  Энергия реактивная (импорт), кВт'ч; Кадры 01-05 «03.08 XX' ГF» — текущее значение Кадры 06-10 «03.08 XX' О0» — за предыдущий месяц Кадры 11-15 «03.08 XX' О1» — 2 месяца назад  Кадры 61-65 «03.08 XX' ОВ» — 12 месяцев назад
Меню 5 ер- (65 кадров). Знергия реактивная (экспорт), кВт'чі. Кадры 01-05 «04.08.XX 'ff'» — текущее значение Кадры 06-10 «04.08.XX '00» — за предыдущий месяц Кадры 11-15 «04.08.XX 00 в — 2 месяца назад Кадры 61-65 «04.08.XX '08» — 12 месяцев назад	«XX» может принимать следующие значения: 80 – суммарно по всем тарифам 01 – по тарифу 1 02 – по тарифу 2 03 – по тарифу 3 04 – по тарифу 4

```
Меню 6 C (10 кадров).
Калр 01 « 10.07.00° ff» — активная мошность. Вт
Кало 02 «ОХ.07.0 1°ff» — реактивная мошность (03 — импорт, 04 — экспорт). Вар
Калр 03 «0X.07.00° ff» — попная мошность (09 – импорт, 0A – экспорт). ВА
Калр 04 «0C.07.00° ff» — среднеквадратическое значение напряжения на парадлельной цели счётчика. В
Кадо 05 «OB.07.00° ff» — среднеквадратическое значение тока, протекающего в цепи фазного провода, А
Кадр 06 «5B.07.00°ff» — среднеквадратическое значение тока, протекающего в цепи нулевого провода. А
Кадр 07 «0E.07.0 1°ff» — частота сети. Гц
Кадр 08 «0`.07.ff*ff» — фактор активной мощности: L — индуктивная. С — емкостная
Кадр 09 «60.09.00° ff» — температура в корпусе счётчика. °C
Кало 10 «60 06 03°ff» — наподжение батареи В
Меню 7 b | (65 кадров).
Кадо 01 «00.09.02*ff» — дата в формате ДД.ММ.ГГ
Калр 02 «00.09.0 1°ff» — время в формате ЧЧ:ММ:СС
Кадр 03 «00.09.0 1°ff» — кадр ручной коррекции времени. ЧЧ:ММ
Кадр 04 «63.6 1.0 1°0 1» — дата последнего отключения питания
Кадр 05 «63.62.0 1 0 1» - дата последнего программирования параметров
Кадр 06 «63.62.02*0 1» — дата последнего изменения даты и времени
Кадр 07 «63.62.07<sup>*</sup>0 1» — дата последнего снятия крышки клеммной колодки
Кадо 08 «63.62.08<sup>®</sup> 0 1» — дата последнего воздействия магнитного поля
Кадр 09 «63.62.0В О 1» — дата последнего вскрытия корпуса счётчика
Кало 10 «ОА.0 1.0 1°FF» — время начала тарифной зоны 1, номер тарифа. ЧЧ:ММ. Т
Кало 11 «ОА.0 1.02°FF» — время начала тарифной зоны 2, номер тарифа. ЧЧ:ММ. Т
Кадо 17 «ОА.О 1.08*FF» — время начала тарифной зоны 8, номер тарифа, ЧЧ:ММ Т
Меню 8 VC (65 кадров).
Кадр 01 «61.0 1.00° ff» — серийный номер счетчика
Кало 02 «00.08.02° ff» — 1 разряд: 0/1 – переход на сезонное время запрещен/разрешен; 2, 3 разряд: коэф-
фициент коррекции
Кадр 03 «ОС.23.00°00» — верхний порог напряжения. В
Кадр 04 «ОС.2С.00°00» — время отключения нагрузки при превышении порога напряжения, с
Кадр 05 «ОС. 1F.00*00» — нижний порог напряжения, В
Кадр 06 «ОС.2В.00*00» — время отключения нагрузки при снижении порога напряжения, с
Кадо 07 «Of.23.00*00» - лимит активной мощности, кВт
Кадо 08 «Of.2c.00*00» - время усреднения лимита активной мощности, с
Кадр 09 «00.05.02*ff» — лимит активной энергии, кВт*ч
Кало 10 «00.05.02<sup>*</sup>0 1» — баланс активной энергии, кВт*ч
Кадр 11 «60.05.00*ff» - статус состояния счетчика
Кало 12 «60.0D.0 1*80» — дополнительная информация
Кадр 13 «60.0D.0 1*8 1» — дополнительная информация
Кадр 14 «60.0D.0 1<sup>*</sup>82» — дополнительная информация
```

