# Guía de Solución de Fallas

La siguiente guía tiene como finalidad brindar puntos usuales de revisión ante problemas que pueden llegar a ser típicos. Recomendamos su lectura detenida para evitar demoras en el diagnóstico y reparación del equipo


**¿El horno no calienta?** **1**
**¿El controlador no marca la temperatura?** **2**
**¿El ventilador de extracción no enciende?** **3**
**¿No hay circulación de aire?** **4**
**¿La Resistencia no deja de calentar?** **4**


## ¿El horno no calienta?

Posiblemente se deba a la resistencia.

Posibles problemas:

1. Fichas de alimentación desconectadas.
2. Falla de la resistencia
3. Falso contactos en la caja de paso ubicada en el horno.

1) La resistencia posee una alimentación monofásica. Verifique que las fichas estén correctamente conectadas en cada uno de los bornes.Puede guiarse de la siguiente imagen.

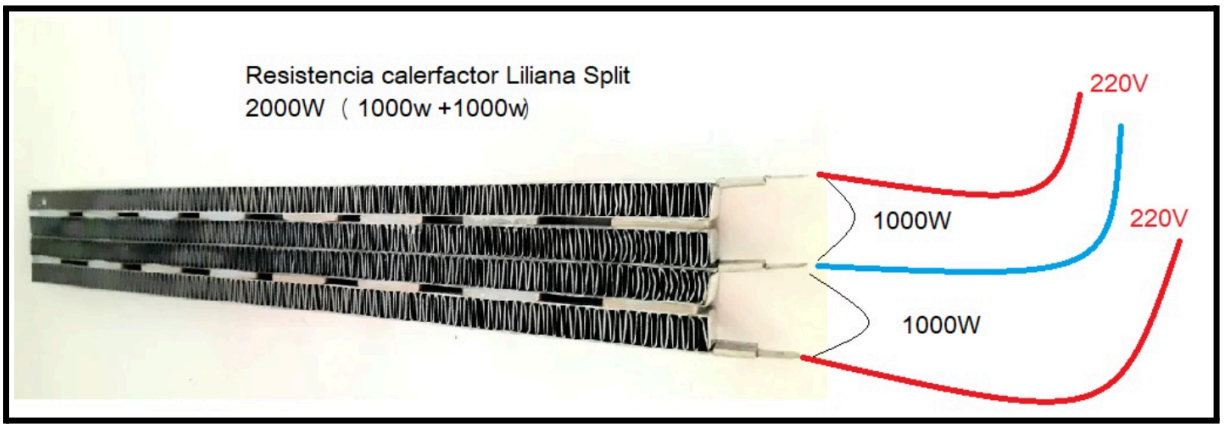



**Figura N° 1: Conexión de Resistencia**

2) Al momento de la adquisición del producto las resistencias poseen un valor de:

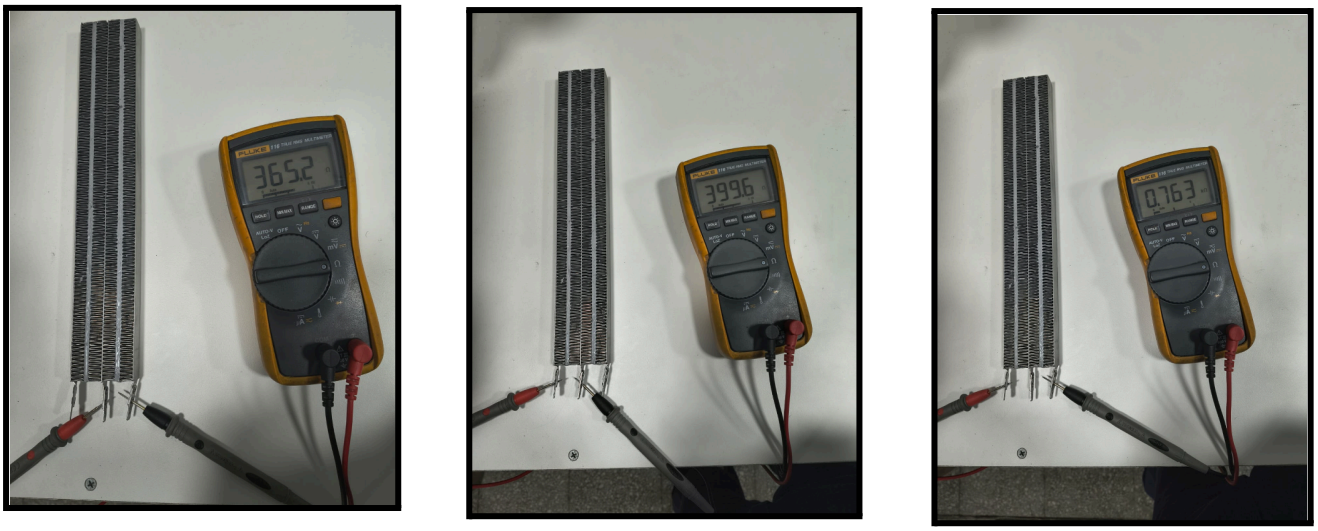



**Figura N° 2: Valores de Resistencia Patron**

Cualquier variación en un orden de magnitud(10 veces) o más puede ser indicativo de la degradación de la misma. Se recomienda en dicho caso realizar el cambio de la misma.

3) En dicha caja se encuentra alojada la alimentación de 220V y 24v.



**Figura N° 3: Caja de paso de Alimentación**

## ¿El controlador no marca la temperatura?

Puede deberse a una desconexión en el sensor de temperatura

1) Verifique conexión en bornes del controlador de temperatura CD-101




**Figura N° 4: Controlador CD-101**

2) Verifique conexión en bornes del sensor. Este aparece en la siguiente imagen:

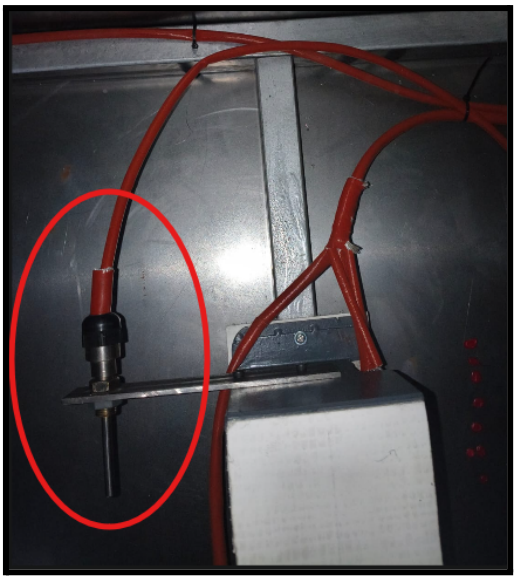


**Figura N° 5: Sonda de Temperatura PT100**

## ¿El ventilador de extracción no enciende?

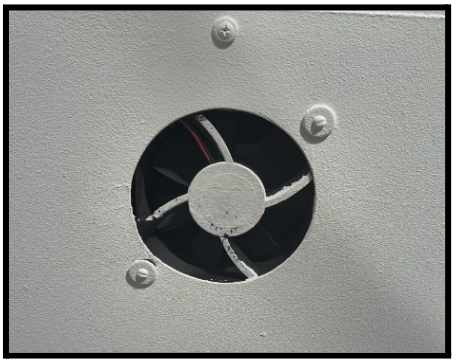


**Figura N° 6: Ventilador de extracción Exterior**

El circuito del mismo se compone de una alimentación de la fuente de 24V, que pasa a través de un controlador PWM ubicado en la caja de paso y cuyo último eslabón es el cooler.  Puede verificar:

1) Tensión de alimentación en pines Power + y Power - del controlador
2) Salida de tensión de 24V del controlador.

Si todo parece correcto posiblemente el ventilador se encuentre abierto o en falla. Recomendamos el recambio del mismo

## ¿No hay circulación de aire?

El horno se compone de una matriz de ventiladores de 24V ubicados en la parte lateral derecha.

1. Verifique alimentación de 220V de fuente de 24V.
2. Verifique alimentación en bornes de conexión de caja de paso (Figura N°3).
3. Verifique alimentación en empalmes ubicados dentro. Para acceder a ella recomendamos la extracción de la tapa de chapa que los cubre.

En caso de que la alimentación sea correcta es posible que el ventilador/ventiladores dejarán de funcionar. Considere el recambio de las partes

## ¿La Resistencia no deja de calentar?

El circuito de control para la alimentación del contactor en sus correspondientes bobinas es el siguiente:

Controlador de Temperatura ⟶ Bobina KM1

Cuando se alcance el Set Point configurado en el controlador este debería cortar la alimentación de 24V hacia el contactor.

1. Verifique el buen funcionamiento de la salida a Relé del controlador
2. Verifique que el contactor no haya quedado pegado