SIEMENS 1⁵⁵²



Датчик перепада давления

QBM81-...

Для воздуха и неагрессивных газов

- Для установок вентиляции и кондиционирования воздуха;
- Для наблюдения за фильтрами и потоками воздуха, приводными ремнями вентиляторов;
- Для наблюдения давления в чистых помещениях, на кухнях и т.п.;
- Легко устанавливаются;
- >1 млн циклов переключения;
- Исключительная точность настройки и регулирования;
- Долговременная стабильность отсчётных точек выключения.

Применение

В установках вентиляции и кондиционирования воздуха:

- Для наблюдения перепада давления, отрицательного или положительного,
- Для наблюдения за воздушными фильтрами и потоками воздуха,
- Для наблюдения за приводными ремнями вентиляторов;

Датчики могут использоваться в чистых помещениях, кухнях и т.п..

Сводка типов

Тип	Диапазон измеряемого давления		
QBM81-3	0,23 мбар	20300 Па	0,081,2 inH ₂ O
QBM81-5	0,55 мбар	50500 Па	0.22 inH ₂ O
QBM81-10	110 мбар	1001000 Па	0,44 inH ₂ O
QBM81-20	520 мбар	5002000 Па	28 inH ₂ O
QBM81-50	1050 мбар	10005000 Па	420 inH ₂ O

При заказе указывайте количество, наименование и номер заказа продукта. *Пример:*

1 датчик перепада давления QBM81-5

Адаптер для воздуховода FK-PZ3 включён в комплект поставки. Остальные аксессуары должны приобретаться отдельно.

Механическое устройство

Датчик перепада давления QBM81-... состоит из:

- Корпуса и крышки,
- Мембраны,
- 1 монтажный кронштейн из тонколистовой стали.

Монтажный комплект FK-PZ3 (аксессуар, адаптер для воздуховода):

- 2 адаптера воздуховода,
- 4 крепёжных винта,
- Полая трубка длиной 2 м, диаметром 5/8 мм.

Аксессуары

Для точных измерений необходимо дозаказать и установить два дополнительных адаптера воздуховода; см. также техническое описание N1589:

FK-PZ1 Монтажный набор из двух адаптеров для воздуховода из нержавеющей стали с резиновой втулкой/прокладкой

FK-PZ2 Монтажный набор из двух адаптеров для воздуховода из алюминия с фиксирующими соединительными муфтами и 4 винтами


Техническое устройство

Перепад давления между двумя отводами заставляет отклоняться мембрану, нагруженную пружиной. Эта мембрана обеспечивает долговременную стабильность точек переключения.

На каждой модели для достижения исключительно точного регулирования выгравирована индивидуальная шкала. Возможности настройки приводятся в 5 диаграммах в разделе "Функциональность" ниже.

Функциональность

Функциональная диаграмма

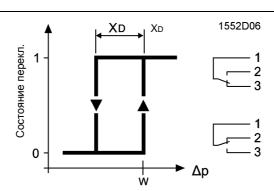



X_D = Дифференциал переключения


 Δp = Перепад давления


W = Верхняя точка переключения


Точки переключения

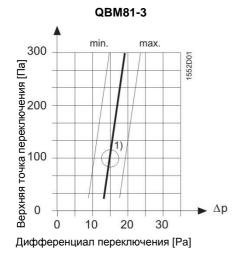

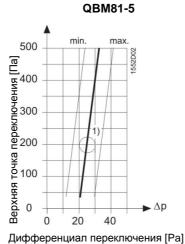

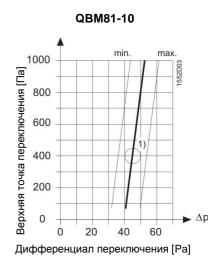


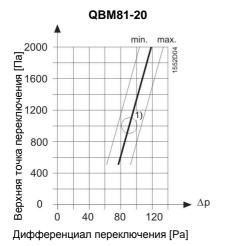

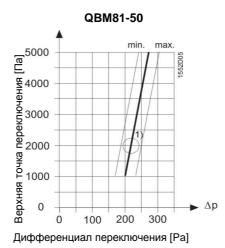

1) Значение по умолчанию

Примеры применения

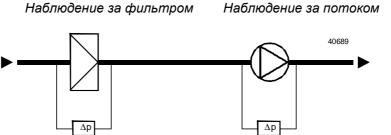

- + Давление на вводе фильтра
- Давление на выводе фильтра
- + Давление на выводе вентилятора
- Давление на вводе вентилятора либо на стороне атмосферного давления. В случае радиальных вентиляторов их располагают по центру впуска.

Замечания по монтажу

Инструкция по монтажу поставляется в комплекте с датчиком. Датчик можно монтировать в воздуховоды либо на стены. Рекомендуется вертикальное расположение, но также принципиально возможно любое расположение. Положения монтажа, отличные от вертикального, влияют на точки переключения, см. "Замечания по вводу в эксплуатацию" ниже.

Присоединительные трубки могут быть любой длины, но время отклика увеличивается, если они длиннее 2 метров.

Датчик должен устанавливаться выше точек присоединения. Для предотвращения конденсации трубки должны прокладываться так, чтобы обеспечить постепенный уклон от точек присоединения давления к датчику (без петель).

Замечания по вводу в эксплуатацию

Настройте требуемую уставку, используя установочную кнопку [5], расположенную под крышкой (см. "Размеры").

Датчик по умолчанию откалиброван на использование в вертикальном положении. Горизонтальное положение влияет на точки переключения следующим образом:

- Крышкой вверх: точка переключения на 11 Па выше значения шкалы.
- Крышкой вниз: точка переключения на 11 Па ниже значения шкалы.


Технические характеристики

Электрический интерфейс	Тип контакта	Однополюсный перекидной, многопозиционный контакт
	Нагрузочная способность	AC/DC 24 B, ≥ 0,01 A AC 250 B, макс. 5 A резист. макс. 3 A инд., соѕ φ > 0,6
		макс. 3 А инд., $\cos \varphi > 0.0$ (0,8 A starting current sixfold, $\cos \varphi > 0.6$)
	Напряжение относительно земли	Makc. AC 250 B
	Дифференциал переключения	Заводская установка
	Сброс	Автоматический
	Срок эксплуатации	>1 000 000 циклов переключения
Функциональные характеристики		См. "Сводка типов"
	Макс. нагрузка на одной стороне	
	-3075 ℃	7500 Па
	-3085 ℃	5000 Па
	Допустимая рабочая среда	Воздух, неагрессивные газы
	Точность воспроизведения измерений	
	20300 Па	<±2.5 Πa
	502000 Па_	<±5 Πa
	10005000 Па	<±15 Па
Материалы	Корпус	Поликарбонат, армированный стекловолокном
	Крышка	Поликарбонат
	Мембрана	Кремний, слаборасширяющаяся резина, без испарений
	Монтажный кронштейн	Тонколистовая сталь (гальванизированная)
	Адаптеры для воздуховода	Пластик АБС
	Трубки	ПВХ, мягкий
Положение при монтаже		Любое; см. "Замечания по вводу в эксплуатацию"
Соединения	Электрические соединения	3 винтовых клеммы
	Кабельный ввод	Сальник PG11
	Соединения давления	Штыревые, диаметр 6,2 мм
Общие рабочие условия	Рабочая температура:	
	Работа	-30 +85 ℃
	Хранение	-40 +85 ℃
	Влажность	< 90 % относительной влажности (без конденсата)
Директивы и стандарты	Класс безопасности	II по EN 60 730
	Степень защиты	IP54 no IEC 60 529
	Электромагнитная совместимость	EN 60 730-1, EN 60 730-2-6
	Соответствие DVGW	по DIN 1854
	Директива по газовому оборудованию	2009/142/EG
	Класс горения	по UL94
	Обшивка давления и корпус	V-0
	Крышка	НВ
	Пластиковые трубки	V-2
	Адаптеры воздуховода	НВ
	С€-соответствие	Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
Environmental compatibility	Экологический сертификат CA1E1552en	ISO 14001 (Окружающая среда)
	содержит информацию по экологической	ISO 9001 (Качество)
		SN 36350 (Экологическая совместимость продукции)
	(RoHS, материалов, упаковки,	RL 2002/95/EG (RoHS)


Вес (включая упаковку)

0,19 кг без монтажного кронштейна

Соединительные клеммы




Размеры

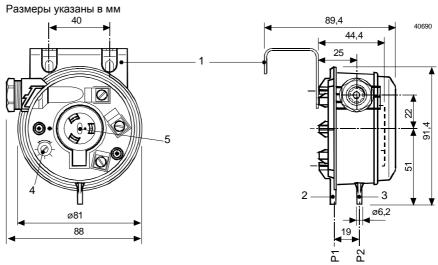

Обозначения:

- 1 Монтажный кронштейн
- 2 Ввод Р1, сторона высокого давления
- 3 Ввод Р2, сторона низкого давления
- 4 Шкала перепада давления (герметизирована краской в заводских условиях)
- 5 Кнопка установки значения



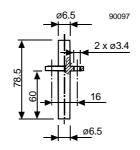

2 адаптера воздуховода и трубка длиной 2 м поставляются с датчиком в комплекте.